

Hisense

life reimagined

MANUALE OPERATIVO PER L'UTENTE

Prima della messa in funzione di questo apparecchio, leggere attentamente il presente manuale e conservarlo per riferimento futuro

WFHV6012EM*

WFPV6012EM*

WFHV7012EM*

WFPV7012EM*

WFHV7014EM*

WFPV7014EM*

WFHV8012EM*

WFPV8012EM*

WFHV9014EM*

WFPV9014EM*

Italiano

ISTRUZIONI PER L'USO

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

PRIMA DI USARE LA LAVATRICE

PRECAUZIONI E RACCOMANDAZIONI GENERALI

RACCOMANDAZIONI

DESCRIZIONE DELLA LAVATRICE

APERTURA/CHIUSURA PORTA

PRIMA DEL PRIMO CICLO DI LAVAGGIO

PREPARAZIONE DEL LAVAGGIO

DETERGENTI E ADDITIVI

RIMOZIONE DEL FILTRO

SCARICO DELL'ACQUA RESIDUA

CURA E MANUTENZIONE

GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

SERVIZIO POST-VENDITA

TRASPORTO/MANIPOLAZIONE

COLLEGAMENTO ELETTRICO

GUIDA ALL'INSTALLAZIONE

PARTI FORNITE

REGOLAZIONE DEI PIEDI

COLLEGARE IL TUBO DI ALIMENTAZIONE

DELL'ACQUA

COLLEGARE IL TUBO DI SCARICO

MANUALE D'USO RAPIDO

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

1. Il fabbricante si riserva il diritto di apportare al prodotto qualsiasi modifica che possa essere ritenuta necessaria o utile, senza informarne in questa IFU.
2. Prima di mettere in funzione la sua nuova lavatrice, legga attentamente queste istruzioni e le conservi per riferimenti futuri. Se le avete perse accidentalmente, chiedete al servizio clienti una copia elettronica o cartacea.
3. Si assicuri che la presa sia messa a terra in modo sicuro e che il collegamento alla fonte d'acqua sia affidabile.
4. Questo apparecchio non deve essere usato da persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
5. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza, qualora siano controllati o istruiti all'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendano i rischi derivanti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini non sorvegliati.
6. I bambini dovrebbero essere supervisionati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
7. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio di assistenza o da personale qualificato al fine di evitare situazioni pericolose.
8. Si deve utilizzare il nuovo set di tubi fornito con l'apparecchio e non si devono riutilizzare i vecchi set di tubi.

9. Per gli apparecchi con aperture di ventilazione nella base, un tappeto non deve ostruire le aperture.
10. I bambini di età inferiore ai 3 anni devono essere tenuti lontani, a meno che non siano costantemente sorvegliati.
11. La pressione massima ammissibile dell'acqua in entrata è di 1 MPa, per gli apparecchi destinati ad essere collegati alla rete idrica.
La pressione minima ammissibile dell'acqua in entrata, 0,1 MPa, se è necessaria per il corretto funzionamento dell'apparecchio.
12. La capacità massima di lavaggio è di 6/7/7,5/8/9 kg.
13. Solo per uso domestico privato.
14. Questo elettrodomestico deve essere utilizzato in applicazioni domestiche e simili come:
 - aree di cucina per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
 - agriturismi;
 - da clienti in alberghi, motel e altri ambienti di tipo residenziale;
 - ambienti di tipo bed and breakfast.
 - aree per uso comune in condomini o in lavanderie a gettoni.

PRIMA DI USARE LA LAVATRICE

1. Rimozione dell'imballaggio e ispezione

- Dopo il disimballaggio, assicurarsi che la lavatrice non sia danneggiata. In caso di dubbio, non usare la lavatrice. Contattare il servizio post-vendita o il rivenditore locale.
- Controllare che gli accessori e le parti in dotazione siano tutti presenti.
- Tenere i materiali di imballaggio (sacchetti di plastica, parti in polistirolo, ecc.) fuori dalla portata dei bambini, poiché sono potenzialmente pericolosi.

2. Rimuovere i bulloni di trasporto

- La lavatrice è dotata di bulloni di trasporto per evitare eventuali danni all'interno durante il trasporto. Prima di utilizzare la macchina, è indispensabile rimuovere i bulloni di trasporto.
- Dopo la loro rimozione, coprire le aperture con i 4 tappi di plastica in dotazione.

3. Installare la lavatrice

- Spostare l'apparecchio senza sollevarlo dal piano di lavoro.
- Installare l'apparecchio su una superficie solida e piana, preferibilmente in un angolo della stanza.
- Assicurarsi che tutti e quattro i piedi siano stabili e appoggiati sul pavimento e poi controllare che la lavatrice sia perfettamente in piano (usare una livella).
- Assicuratevi che le aperture di ventilazione nella base della lavatrice (se disponibili sul vostro modello) non siano ostruite da un tappeto o altro materiale.

4. Ingresso dell'acqua

- Collegare il tubo d'ingresso dell'acqua secondo le norme dell'azienda idrica locale.
- Ingresso dell'acqua - A seconda dei modelli:
 - ↳ Ingresso singolo - Solo acqua fredda
 - ↳ Doppio ingresso - Acqua calda e fredda
- Rubinetto dell'acqua: Connettore per tubo flessibile filettato da 3/4

5. Drenaggio

- Collegare il tubo di scarico al sifone o agganciarlo al bordo di un lavandino per mezzo della curva a “U” in dotazione.
- Se la lavatrice è collegata a un sistema di scarico integrato, assicurarsi che quest'ultimo sia dotato di uno sfianto per evitare il carico e lo scarico simultaneo dell'acqua (effetto sifone).
- Fissare saldamente il tubo di scarico per evitare scottature durante lo scarico della macchina.

6. Collegamento elettrico

- I collegamenti elettrici devono essere eseguiti da un tecnico qualificato nel rispetto delle istruzioni del fabbricante e delle norme di sicurezza standard in vigore.
- I dati relativi alla tensione, al consumo di energia e ai requisiti di protezione sono riportati all'interno della porta.
- L'apparecchio deve essere collegato alla rete elettrica tramite una presa con collegamento a terra secondo le norme vigenti. La lavatrice deve essere messa a terra per legge. Il costruttore declina ogni responsabilità per danni a cose o persone o animali dovuti al mancato rispetto delle indicazioni sopra riportate.
- Non utilizzare prolunghe o prese multiple, Assicurarsi che la capacità della presa sia abbastanza potente da alimentare la macchina durante il riscaldamento.
- Prima di qualsiasi intervento di manutenzione sulla lavatrice, scollegarla dalla rete elettrica.
- Dopo l'installazione, l'accesso alla presa di corrente o il distacco dalla rete devono essere sempre garantiti da un interruttore bipolare.
- Non mettere in funzione la lavatrice se è stata danneggiata durante il trasporto. Informare il servizio post-vendita.
- La sostituzione del cavo di rete deve essere effettuata solo dal Servizio Post-Vendita.
- L'apparecchio deve essere usato in casa solo per gli usi prescritti.

Dimensioni minime dell'alloggiamento:

Larghezza: 615 mm

Altezza: 855 mm

Profondità: fare riferimento alla tabella dei programmi

PRECAUZIONI E RACCOMANDAZIONI GENERALI

1. Imballaggio

- Il materiale di imballaggio è interamente riciclabile e contrassegnato con il simbolo di riciclaggio ♻️, Rispettat le norme locali vigenti quando smaltite il materiale di imballaggio.

2. Smaltimento dell'imballaggio e rottamazione delle vecchie lavatrici

- La lavatrice è costruita con materiali riutilizzabili. Deve essere smaltita in conformità alle norme locali vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
- Prima della rottamazione, rimuovere tutti i residui di detersivo, rompere il gancio dello sportello e tagliare il cavo di alimentazione in modo da rendere la lavatrice inutilizzabile.



Questo apparecchio è contrassegnato secondo la direttiva europea sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE).

Assicurandovi che questo prodotto venga smaltito correttamente, contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana, che potrebbero altrimenti essere causate da una smaltimento inappropriato di questo prodotto.

Il simbolo sul prodotto, o sui documenti che lo accompagnano, indica che questo apparecchio non può essere trattato come rifiuto domestico. Deve invece essere consegnato al punto di raccolta applicabile per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Lo smaltimento deve essere effettuato in conformità con le norme ambientali locali per lo smaltimento dei rifiuti. Per informazioni più dettagliate sul trattamento, il recupero e il riciclaggio di questo prodotto, si prega di contattare l'ufficio locale della vostra città, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il negozio dove è stato acquistato il prodotto.

3. Posizione e dintorni

- La lavatrice deve essere installata solo in spazi chiusi. Si sconsiglia l'installazione in bagno o in altri luoghi dove l'aria è umida.
- Non conservare liquidi infiammabili vicino all'apparecchio.


4. Sicurezza

- Non lasciare l'apparecchio collegato quando non è in uso, Non collegare o scollegare mai l'alimentazione dalla rete elettrica, se si hanno le mani bagnate.
- Chiudere il rubinetto.
- Prima di qualsiasi pulizia e manutenzione, spegnere l'apparecchio o scollegarlo dalla rete elettrica.

- Pulire l'esterno della lavatrice con un panno umido. Non usare detersigenti abrasivi.
- Non aprire mai lo sportello con forza o usarlo come gradino.

DESCRIZIONE DELLA LAVATRICE

1. Piano di lavoro
2. Pannello di controllo
3. Distributore di detersivo
4. Porta
5. Zoccolo che copre l'accesso alla pompa
6. Piedini regolabili

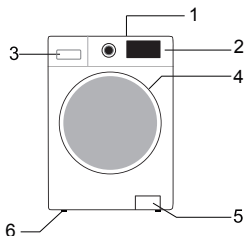

La disposizione e l'aspetto del pannello di controllo dipendono dal modello.


APERTURA/CHIUSURA DELLA PORTA

Solo quando la spia verde di apertura dello sportello sul pannello di controllo è accesa, lo sportello può essere aperto. Non aprire mai lo sportello con la forza mentre la macchina è in funzione, altrimenti si può danneggiare la serratura dello sportello. Se è necessario aprire lo sportello mentre la macchina è in funzione, per prima cosa, spegnere l'alimentazione o mettere in pausa il ciclo, quindi attendere almeno 2 minuti che il blocco dello sportello venga rilasciato.

Per aprire la porta, tenere la maniglia della porta, premere la maniglia all'interno e tirare la porta. Chiudere lo sportello premendolo senza forza eccessiva fino a quando non scatta in posizione.

PRIMA DEL PRIMO CICLO DI LAVAGGIO

Per eliminare eventuali residui d'acqua utilizzati dal produttore durante i test, si consiglia di effettuare un breve ciclo di lavaggio senza biancheria.

1. Aprire il rubinetto.
2. Chiudere lo sportello.
3. Versare un po' di detersivo (circa 30 ml) nella camera di lavaggio principale  del dispenser del detersivo.
4. Selezionare e avviare un programma breve (vedere la guida rapida separata).

PREPARAZIONE DEL LAVAGGIO

1. Ordinare il bucato in base a...

- **Tipo di tessuto / simbolo dell'etichetta di cura**

Cotone, fibre miste, easy care/sintetici, lana, capi da lavare a mano.

- **Colore**

Separare i capi colorati da quelli bianchi. Lavare separatamente i nuovi articoli colorati.

- **Caricamento**

Lavare articoli di dimensioni diverse nello stesso carico per migliorare l'efficienza del lavaggio e la distribuzione nel cestello.

- **Delicati**

Lavare i capi piccoli (es. calze di nylon, cinture ecc.) e i capi con ganci (es. reggiseni) in un sacchetto di stoffa o in una federa con cerniera. Rimuovere sempre gli anelli delle tende o lavare le tende con gli anelli in un sacchetto di cotone.

2. Svuotare tutte le tasche


Monete, spille da balia ecc. possono danneggiare il bucato e anche il cestello e la vasca dell'apparecchio.

3. Chiusure lampo

Chiudere le cerniere e allacciare i bottoni o i ganci; le cinture o i nastri sciolti devono essere legati insieme.

- **Rimozione delle macchie**

Sangue, latte, uova ecc. vengono generalmente rimossi dalla fase enzimatica automatica del programma.

- Per rimuovere le macchie di vino rosso, caffè, tè, erba, frutta ecc. aggiungere uno smacchiatore nella camera di lavaggio principale  del dispenser del detersivo.
- Se necessario, pretrattare le aree molto sporche con lo smacchiatore.

Tintura

- Utilizzare solo coloranti adatti alle lavatrici,
- Seguire le istruzioni del fabbricante.
- Le parti in plastica e gomma della lavatrice possono essere macchiate dai coloranti.

Caricamento del bucato

- 1 Aprire la porta.
- 2 Caricare i capi uno alla volta in modo sciolto nel cestello, senza riempirlo troppo. Rispettare le dimensioni di carico indicate nella guida rapida.

Nota: Il sovraccarico della macchina comporta risultati di lavaggio insoddisfacenti e biancheria sgualcita.

- 3 Chiudere lo sportello.

DETERGENTI E ADDITIVI

Usare sempre un detersivo ad alta efficienza e bassa schiuma per una macchina a carico frontale.

La scelta del detersivo dipende da:

- Tipo di tessuto (cotone, capi di facile manutenzione/sintetici, capi delicati, lana), Nota: Usare solo detersivi specifici per il lavaggio della lana
- Il colore
- La temperatura di lavaggio
- Grado e tipo di sporco

Osservazioni:

Eventuali residui biancastri su tessuti scuri sono causati da composti insolubili usati nei moderni detersivi in polvere senza fosfati. In questo caso, scuotere o spazzolare il tessuto o usare detersivi liquidi, Usare solo detersivi e additivi prodotti specificamente per le lavatrici domestiche, Quando si usano decalcificanti, coloranti o candeggianti per il prelavaggio, assicurarsi che siano adatti all'uso in lavatrici domestiche. I decalcificanti potrebbero contenere prodotti che potrebbero danneggiare la vostra lavatrice. Non usare solventi (per esempio trementina, benzina). Non lavare in lavatrice tessuti che sono stati trattati con solventi o liquidi infiammabili.

Dosaggio

Seguire le raccomandazioni di dosaggio riportate sulla confezione del detersivo.

Dipendono da:

- Grado e tipo di sporco
- Dimensione del lavaggio
- Seguire le istruzioni del produttore del detersivo per un carico completo;
- Mezzo carico: 3/4 della quantità usata per un carico completo;
- Carico minimo (circa 1 kg): 1/2 della quantità usata per un carico completo;
- Durezza dell'acqua nella vostra zona (chiedete informazioni alla vostra società dell'acqua) l'acqua dolce richiede meno detersivo dell'acqua dura

Nota:

Troppo detersivo può provocare un eccesso di formazione di schiuma, che riduce l'efficienza del lavaggio, Se la lavatrice rileva troppa schiuma, può impedire la centrifuga.

Un detersivo insufficiente può provocare un bucato grigio nel tempo e inoltre calcifica il sistema di riscaldamento, il tamburo e i tubi.

Dove mettere il detersivo e gli additivi

Il cassetto del detersivo ha tre camere (fig. "A")

Camera di prelavaggio []

- Detersivo per il prelavaggio


Camera del lavaggio principale [] []

- Detergente per il lavaggio principale
- Smacchiatore
- Addolcitore d'acqua (classe di durezza dell'acqua 4)

Camera dell'addolcitore ⌘

- Ammorbidente per tessuti
- Amido liquido

Versare gli additivi solo fino al segno "Max".

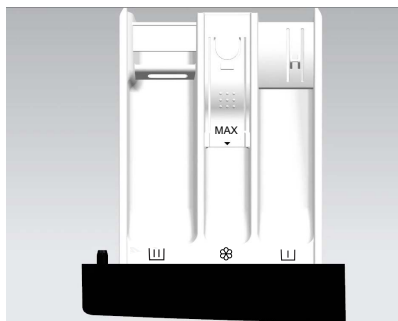

A

Nota:

- Conservare i detersivi e gli additivi in un luogo sicuro e asciutto, fuori dalla portata dei bambini.
- I detersivi liquidi possono essere utilizzati per i programmi con prelavaggio, ma in questo caso è necessario utilizzare un detersivo in polvere per il lavaggio principale.
- Non usate detersivi liquidi quando attivate la funzione "Ritardo" (se disponibile sulla vostra lavatrice).
- Per evitare problemi di erogazione quando si usano detersivi liquidi e in polvere molto concentrati, utilizzare l'apposita pallina o sacchetto di detersivo fornito con il detersivo e posizionarlo direttamente all'interno del cestello.
- Quando si usano decalcificanti, sbiancanti o coloranti, assicurarsi che siano adatti alle lavatrici, i decalcificanti potrebbero contenere composti che possono danneggiare parti della vostra lavatrice.
- Non usare solventi nella lavatrice (per esempio trementina, benzina).

RIMOZIONE DEL FILTRO

Si raccomanda di controllare e pulire il filtro regolarmente, almeno due o tre volte all'anno.


In particolare:

- Se l'apparecchio non scarica correttamente o se non riesce a fare la centrifuga.
- Se la pompa è bloccata da un corpo estraneo (per esempio bottoni, monete o spille da balia).



IMPORTANTE: Assicurarsi che l'acqua si sia raffreddata prima di scaricare l'apparecchio.

- 1 Fermare l'apparecchio e staccare la spina.
- 2 A seconda del modello, inserire uno strumento di rimozione come un cacciavite a taglio nella piccola apertura del deflettore inferiore, premere il deflettore inferiore verso il basso con molta forza e aprirlo. Oppure, spingere verso il basso le linguette presenti su entrambi i lati e rimuoverlo.
- 3 Mettete un contenitore sotto di esso.
- 4 Aprire il filtro ma non rimuoverlo completamente. Ruotare lentamente il filtro in senso antiorario fino a quando l'acqua comincia a defluire.
- 5 Aspettate che tutta l'acqua sia drenata.
- 6 Ora svitate completamente il filtro e rimuovetelo.
- 7 Pulire il filtro e la camera del filtro.
- 8 Controllare che il rotore della pompa si muova liberamente.
- 9 Reinserire il filtro e avvitarlo in senso orario fino all'arresto.
- 10 Reinstallare lo zoccolo.
- 11 Inserire nuovamente la spina dell'apparecchio.
- 12 Selezionare un programma e avviarlo.

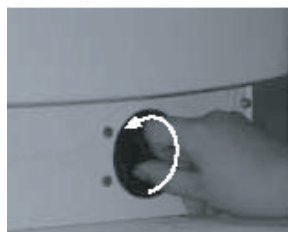

SCARICO DELL'ACQUA RESIDUA

Prima di svuotare l'acqua residua, spegnere l'apparecchio e staccare la spina dalla presa di corrente. Togliere lo zoccolo. Mettete un contenitore sotto di esso.

1. Aprire il filtro ma non rimuoverlo completamente. Ruotare lentamente il filtro in senso antiorario fino a quando l'acqua comincia a defluire.
2. Aspettate che tutta l'acqua sia drenata.
3. Ora svitate completamente il filtro e rimuovetelo.
4. Inclinare delicatamente l'apparecchio in avanti per far uscire l'acqua.
5. Rimontare il filtro e avvitarlo in senso orario fino all'arresto.
6. Rimontare lo zoccolo.

CURA E MANUTENZIONE



Esterno dell'apparecchio e pannello di controllo

- Possono essere lavati con un panno morbido e umido.
- Si può anche usare un po' di detergente neutro (non abrasivo).
- Asciugare con un panno morbido.

Non usare liquidi infiammabili per la pulizia dell'apparecchio.

Distributore di detersivo

1. Premere il tappo del sifone nello scomparto dell'ammorbidente e togliere il cassetto (fig. "A").
2. Togliere il tappo del sifone dallo scomparto dell'ammorbidente (fig. "B").
3. Lavare tutte le parti sotto l'acqua corrente.
4. Rimettere il tappo del sifone nel cassetto del detersivo e rimettere il cassetto nel suo alloggiamento.

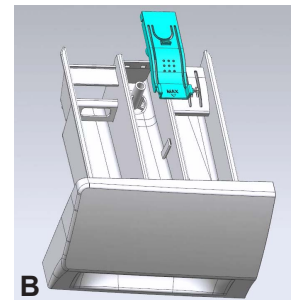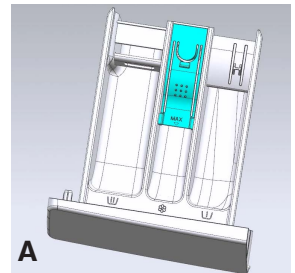

Filtro

- Controllare e pulire il filtro regolarmente, almeno due o tre volte all'anno (vedere "Rimozione del filtro").

Guarnizione della porta

- Pulire con un panno umido quando necessario.
- Controllare periodicamente lo stato della guarnizione della porta.

Tubo di alimentazione dell'acqua

Controllare regolarmente la fragilità e le crepe del tubo di alimentazione e, se necessario, sostituirlo con un nuovo tubo dello stesso tipo (disponibile presso il servizio post-vendita o il rivenditore specializzato).

Filtro in rete per il collegamento dell'acqua

Controllare e pulire regolarmente.
Per le lavatrici con un tubo d'ingresso come da foto.

1. Chiudere il rubinetto e allentare il tubo d'ingresso sul rubinetto.
2. Pulire il filtro a rete interno e riavvitare il tubo di ingresso dell'acqua sul rubinetto.
3. Ora svitate il tubo d'ingresso sul retro della lavatrice.
4. Staccare il filtro in rete dal collegamento della lavatrice con una pinza universale e pulirlo.
5. Rimontare il filtro a rete e riavvitare il tubo d'ingresso.
6. Aprire il rubinetto e assicurarsi che i collegamenti siano completamente a tenuta d'acqua.



GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

A seconda del modello, la vostra lavatrice è dotata di diverse funzioni di sicurezza automatiche. Questo permette di riconoscere tempestivamente i guasti e il sistema di sicurezza può reagire in modo appropriato. Questi guasti sono spesso così piccoli che possono essere risolti in pochi minuti.

La lavatrice non si avvia, nessuna spia è accesa.

Controllare se:

- La spina di rete sia inserita nella presa e Scegliere il programma desiderato per avviare la macchina.
- La presa di corrente funziona correttamente (utilizzare una lampada da tavolo o un apparecchio simile per testarla).

La lavatrice non si avvia e lo schermo lampeggia.

Controllare se:

- Lo sportello è chiuso correttamente (sicurezza dei bambini);
- Il pulsante **“Avvio/Pausa”** è stato premuto;
- Controllare se il rubinetto dell'acqua è chiuso. Aprire il rubinetto dell'acqua e premere il pulsante **“Avvio/Pausa”**.

L'apparecchio si ferma durante il programma (varia a seconda del modello)

Controllare se:

- La porta è stata aperta e lo schermo lampeggia.
Chiudere lo sportello e premere nuovamente il pulsante **“Avvio/Pausa”**.
- Controllare se c'è troppa schiuma all'interno, la macchina entra nella routine kill-foam. La macchina riprenderà a funzionare automaticamente dopo un certo periodo.
- Il sistema di sicurezza della lavatrice è stato attivato (vedi **“Tabella di descrizione dei guasti”**).

Residui di detersivo e additivi rimasti nel cassetto del detersivo alla fine del lavaggio.

Controllare se:

- La griglia di copertura della camera dell'addolcitore e il separatore della camera di lavaggio principale sono installati correttamente nel distributore di detersivo e tutte le parti sono pulite (vedere **“Cura e manutenzione”**);

- Sta entrando acqua a sufficienza. i filtri in rete dell'alimentazione dell'acqua potrebbero essere bloccati (vedi "cura e manutenzione");
- La posizione del separatore nella camera di lavaggio principale è adattata all'uso di detersivo in polvere o liquido (vedi "detersivo e additivi").

La macchina vibra durante la centrifuga.

Controllare se:

- La lavatrice è in piano e poggia saldamente su tutti e quattro i piedi;
- I bulloni di trasporto sono stati rimossi. prima di usare la macchina, è assolutamente necessario rimuovere i bulloni di trasporto.

I risultati della centrifuga finale sono scarsi.

La lavatrice ha un sistema di rilevamento e correzione dello squilibrio. Se vengono caricati singoli capi pesanti (p. es. accappatoi), questo sistema può ridurre automaticamente la velocità di centrifuga o addirittura interrompere completamente la centrifuga se rileva uno squilibrio troppo grande anche dopo diversi avvii di centrifuga, per proteggere la lavatrice.

- Se il bucato è ancora troppo bagnato alla fine del ciclo, rimuovere alcuni capi di biancheria e ripetere la centrifuga.
- Un'eccessiva formazione di schiuma può impedire la centrifuga. Usare la giusta quantità di detersivo.
- Controllare che il selettore della velocità di centrifuga non sia stato impostato su "0".

Se la vostra lavatrice ha un display a tempo: la durata del programma inizialmente visualizzata viene allungata/accorciata di un periodo di tempo:

Si tratta di una normale capacità della lavatrice di adattarsi a fattori che possono avere un effetto sulla durata del programma di lavaggio, ad es:

- Formazione di schiuma in eccesso;
- Sbilanciamento del carico dovuto a biancheria pesante;
- Tempo di riscaldamento prolungato a causa di una temperatura ridotta dell'acqua in entrata;

A causa di influenze come queste, il tempo rimanente nell'esecuzione del programma viene ricalcolato e, se necessario, aggiornato. Inoltre, durante la fase di riempimento, la lavatrice determina il carico e, se necessario, regola di conseguenza il tempo di programma iniziale visualizzato. Durante questi periodi di aggiornamento, sul display dell'ora appare un'animazione.

Per i modelli con doppio ingresso

Se si desidera collegare l'alimentazione di acqua calda e fredda (Fig.1):

1. Fissare il tubo d'ingresso contrassegnato in rosso al rubinetto dell'acqua calda e alla valvola d'ingresso con il filtro rosso sul lato posteriore della macchina.
2. Fissare l'altro tubo d'ingresso al rubinetto dell'acqua fredda e alla valvola d'ingresso con il filtro blu sul lato posteriore della macchina.

Assicurarsi che:

- (a) I collegamenti siano ben fissati
- (b) Non invertire la loro posizione (per esempio: il filtro freddo nella valvola d'ingresso calda e viceversa)

Se si desidera collegare solo il riempimento freddo, seguire le seguenti istruzioni (Fig. 2):

1. Avete bisogno di un connettore a Y. Questo può essere acquistato dalla ferramenta locale o da un fornitore di impianti idraulici.
2. Fissare il connettore a Y al rubinetto del riempimento freddo.
3. Collegare le due valvole di ingresso presenti sulla parte posteriore della macchina al connettore a Y utilizzando i tubi flessibili forniti.

Per i modelli con ingresso singolo

Fissare il tubo flessibile di ingresso al rubinetto dell'acqua fredda e alla valvola di ingresso sul lato posteriore della macchina come da Fig. 3.

Assicurarsi che:

Tutti i collegamenti siano ben fissati

Non permettere ai bambini di operare, strisciare, stare vicino o dentro la lavatrice. Notare che durante i cicli di lavaggio, la temperatura della superficie dello sportello dell'oblò può aumentare.

Una stretta supervisione dei bambini è necessaria quando l'apparecchio viene usato vicino ai bambini.

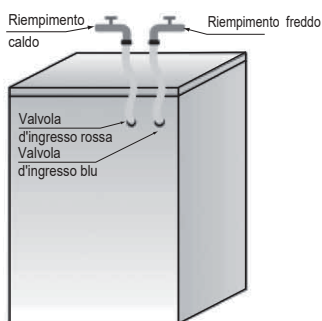


Fig.1

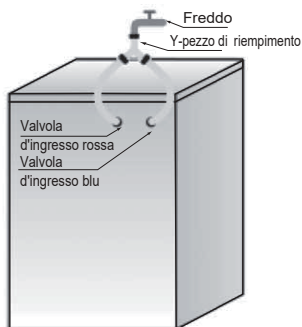


Fig.2

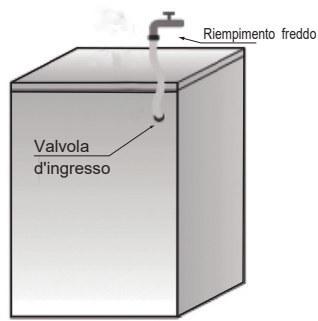


Fig.3

Elenco dei codici di guasto	
Visualizzati sulla finestra di visualizzazione	Descrizione Guasto
"F01"	Guasto di afflusso d'acqua
"F03"	Guasto di drenaggio
"F04", "F05", "F06", "F07" "F23" e "F02/F24"	Guasto del modulo elettronico, trabocco o troppa schiuma.
"F13"	Guasto della serratura della porta
"F14"	Guasto di sblocco porta
"Unb"	Allarme di squilibrio

a. "F01" visualizzato sullo schermo

La macchina non è alimentata con acqua o l'acqua è insufficiente. Controllare:

- Il rubinetto è completamente aperto e ha abbastanza pressione dell'acqua.
- Il tubo di entrata dell'acqua è annodato o no.
- La rete di filtraggio del tubo di entrata dell'acqua è bloccata o no (fare riferimento alla manutenzione e riparazione).
- Il tubo dell'acqua è congelato o no.

Premere il tasto "Avvio/Pausa" dopo aver rimosso il guasto.

Se il guasto si ripete, contattare il servizio di assistenza (fare riferimento al servizio di assistenza).

b. "F03" visualizzato sullo schermo

La lavatrice non viene svuotata. La lavatrice interrompe l'esecuzione del programma. Spegnerla macchina e scollegare l'alimentazione. Controllare:

- Il tubo di scarico è annodato o no.
- Il filtro della pompa di scarico è bloccato o no (fare riferimento alla pulizia del filtro della pompa di scarico)

IMPORTANTE: Assicurarsi che l'acqua si sia raffreddata prima di scaricare l'apparecchio.

- il tubo di scarico è congelato.

Ricollegare l'apparecchio.

Riavviare il programma desiderato.

Se il guasto si ripete, contattare il Servizio Post Vendita (vedere "Servizio Post Vendita").

C. Codice di guasto

La lavatrice si ferma quando il programma è in corso. La finestra del display mostra il codice di errore "F02/F24", i codici di errore da "F04" a "F07", "F13", "F14", "F23" o "Unb".

Se viene mostrato il codice di guasto "F02/F24"

Il livello dell'acqua raggiunge il livello di troppo pieno.

Rimuoverlo premendo il tasto "Avvio/Pausa" e immettere acqua.

Selezionare e avviare il programma desiderato. Se il guasto si verifica di nuovo, scollegare l'alimentazione e contattare il servizio post-vendita.

Se il codice di errore "F04" a "F07", "F23" mostrato

Modulo elettronico guasto.

Girare la manopola su Off per 3 secondi per spegnere la macchina.

Dopo aver rimosso il guasto, premere il tasto "Avvio/Pausa". Se il guasto si verifica di nuovo, scollegare l'alimentazione e contattare il servizio post-vendita.

Se viene mostrato il codice di errore "F13"

La serratura della porta è anormale. Avviare il programma per 20 secondi e sbloccare la porta della lavatrice (PTC) per controllare se la porta è chiusa.

Aprire e chiudere di nuovo.

Dopo aver rimosso il guasto, premere il tasto "Avvio/Pausa". Se il guasto si verifica di nuovo, scollegare l'alimentazione e contattare il servizio post-vendita.

Se viene mostrato il codice di errore "F14"

Guasto porta aperta.

Azione: Premere il pulsante "Avvio/Pausa". La lavatrice cercherà di aprire lo sportello. L'allarme non verrà rimosso finché lo sportello non sarà sbloccato. Oppure, girare il pulsante su Off per 3 secondi per spegnere la macchina. Scegliere il programma desiderato per avviare la macchina. L'allarme verrà rimosso.

Se viene visualizzato il codice di errore "Unb"

L'allarme di squilibrio deve essere risolto con i seguenti metodi

1. Avvolgimento del bucato.

Girare la manopola su "off" per 3 secondi per lo spegnimento, aprire la porta, scuotere i panni e rimetterli nella lavatrice, quindi selezionare il programma di asciugatura singola per asciugare di nuovo.

2. Biancheria troppo leggera

Girare la manopola su "off" per 3 secondi per lo spegnimento, aprire lo sportello, mettere uno o due asciugamani, quindi selezionare il programma di asciugatura singola per asciugare di nuovo.

Se il guasto si verifica di nuovo, scollegare l'alimentazione e contattare il servizio post-vendita.

SERVIZIO POST-VENDITA

Prima di contattare il servizio post-vendita:

1 Provare a risolvere il problema da soli (vedere "Guida alla risoluzione dei problemi").

- 2 Riavviare il programma per verificare se il problema si è risolto da solo.
- 3 Se la lavatrice continua a funzionare male, chiamare il Servizio Post-Vendita.

TRASPORTO/MANIPOLAZIONE

Non sollevare mai l'apparecchio dal piano di lavoro durante il trasporto.

- 1 Estrarre la spina di alimentazione.
- 2 Chiudere il rubinetto.
- 3 Scollegare i tubi di entrata e di scarico.
- 4 Eliminare tutta l'acqua dai tubi e dall'apparecchio (vedere "Rimozione del filtro", "Scarico dell'acqua residua").
- 5 Montare i bulloni di trasporto (obbligatorio).
- 6 La macchina pesa più di 55 kg, sono necessarie due persone per spostarla.

COLLEGAMENTO ELETTRICO

Utilizzare solo una presa con collegamento a terra.

- Non utilizzare prolunghe o prese multiple.
- L'alimentazione elettrica deve essere adeguata alla corrente nominale di 10 A della macchina.
- I collegamenti elettrici devono essere eseguiti in conformità alle norme locali.
- Il cavo di alimentazione elettrica deve essere sostituito esclusivamente da un elettricista autorizzato.

COLLEGAMENTO ELETTRICO



GUIDA ALL'INSTALLAZIONE



RUMORI, VIBRAZIONI ECCESSIVE E PERDITE D'ACQUA POSSONO ESSERE CAUSATI DA UN'ERRATA INSTALLAZIONE.

NON SPOSTARE MAI L'APPARECCHIO SOLLEVANDOLO DAL PIANO DI LAVORO.

- Leggere questa "GUIDA ALL'INSTALLAZIONE" prima della messa in funzione.
- Conservare questa "GUIDA ALL'INSTALLAZIONE" per riferimenti futuri.
- Leggere le raccomandazioni generali sullo smaltimento dell'imballaggio nelle ISTRUZIONI PER L'USO.

PARTI FORNITE

- Confezione con piccoli oggetti




Istruzioni per l'uso, guida all'installazione, scheda di garanzia (dipende dal modello)

A



4 tappi di plastica

B

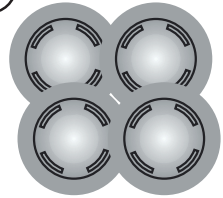


Tubo di ingresso (all'interno della macchina o già installato)

Tubo d'ingresso freddo

Tubo di ingresso caldo (se disponibile, a seconda dei modelli)

C

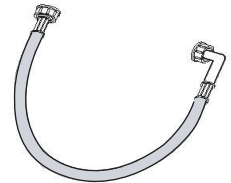

Curva a "U" (all'interno della macchina o già installata)



D




PRIMA DI USARE LA LAVATRICE, RIMUOVERE I BULLONI DI TRASPORTO!

Importante: I bulloni di trasporto non rimossi possono causare danni all'apparecchio. La lavatrice non è destinata ad essere incorporata.


- ① Svitare tutti i bulloni di trasporto per circa 30 mm con la chiave seguendo la direzione della freccia indicata (non svitare completamente).

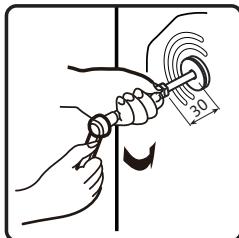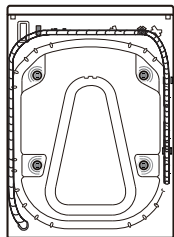


- ② Spingere due bulloni di trasporto in direzione orizzontale verso l'interno e allentare il bullone di trasporto.

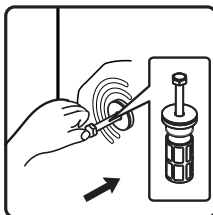

- ③ Estrarre il bullone di trasporto insieme alla parte in gomma e alla parte in plastica.

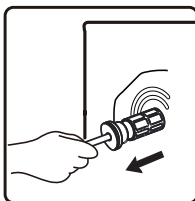

- ④ Per garantire la sicurezza e ridurre il rumore, si dovrebbe installare il coperchio del bullone di trasporto fornito con l'unità (vedere l'allegato che accompagna l'unità). Appoggiare e posizionare il bullone di trasporto nel foro e premerlo seguendo la direzione indicata fino allo scatto.

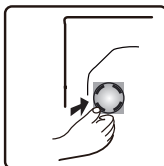

Importante: Conservare i bulloni di trasporto per un futuro trasporto dell'apparecchio e in questo caso rimontare i bulloni di trasporto in ordine inverso.

REGOLAZIONE DEI PIEDI

L'apparecchio deve essere installato su una superficie solida e piana (se necessario usare una livella). Se l'apparecchio deve essere installato su un pavimento di legno, distribuire il peso appoggiandolo su un foglio di compensato 60 x 60 cm di almeno 3 cm di spessore e fissarlo al pavimento. Se il pavimento è irregolare, regolare i 4 piedi di livellamento come necessario; non inserire pezzi di legno ecc. sotto i piedi.


5

Allentare il controdado in senso orario (vedi freccia) con la chiave.




6

Sollevare leggermente la macchina e regolare l'altezza del piede ruotandolo.

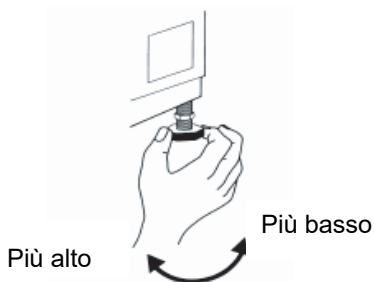

7

Importante: Serrare il controdado girandolo in senso antiorario verso l'involucro dell'apparecchio.

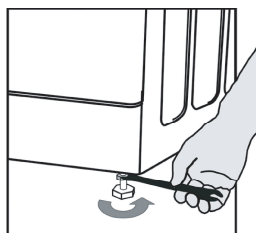


COLLEGARE IL TUBO DI ALIMENTAZIONE DELL'ACQUA

8

Se il tubo di entrata dell'acqua non è già installato, deve essere avvitato all'apparecchio. Il tubo contrassegnato in blu è solo per l'acqua fredda. A seconda del modello, si deve collegare anche il tubo dell'acqua calda contrassegnato in rosso, per i modelli con doppia entrata.

Caldo (a seconda dei modelli) Freddo

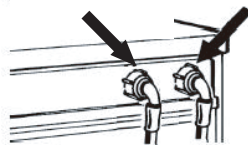

9


Avvitare a mano il tubo d'ingresso sul rubinetto, stringendo il dado.

Attenzione:


- Non piegare il tubo flessibile!
- L'apparecchio **non deve** essere collegato al rubinetto di miscelazione di uno scaldabagno non pressurizzato.
- Controllare la tenuta dei collegamenti aprendo completamente il rubinetto.
- Se il tubo è troppo corto, sostituirlo con un tubo di lunghezza adeguata e resistente alla pressione.
- Controllare regolarmente la fragilità e le crepe del tubo d'ingresso e sostituirlo se necessario.
- La lavatrice può essere collegata senza valvola di non ritorno.

COLLEGARE IL TUBO DI SCARICO

- ⑩ **Nel caso in cui il tubo di scarico sia installato come mostrato sotto:**
Sganciarlo solo dalla clip destra (vedi freccia)

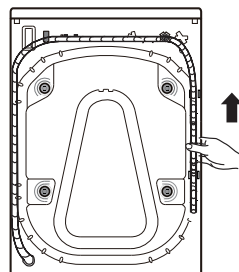


- ⑪ Collegare il tubo di scarico allo scarico o agganciarlo al bordo di un lavandino per mezzo della curva a "U".
Montare la curva a "U" D, se non è già installata, all'estremità del tubo di scarico.

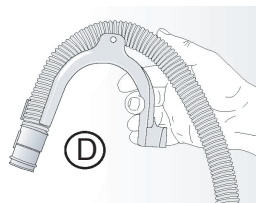


Note:

- Assicurarsi che non ci siano pieghe nel tubo di scarico.
- Fissare il tubo flessibile in modo che non possa cadere. Dopo la fase di lavaggio, la macchina scaricherà l'acqua calda.
- I lavamani piccoli non sono adatti.
- Per realizzare una prolunga, utilizzare un tubo flessibile dello stesso tipo e fissare i collegamenti con delle clip.
- Max. Lunghezza totale del tubo di scarico: 2,50 m.

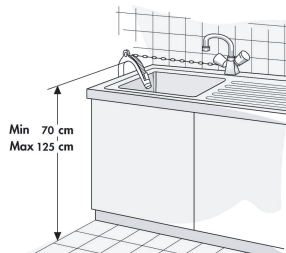

Manuale d'uso rapido

WFHV6012EM/WFHV6012EMS/WFHV6012EMT
 WFPV6012EM/WFPV6012EMS/WFPV6012EMT
 WFHV7012EM/WFHV7012EMS/WFHV7012EMT
 WFPV7012EM/WFPV7012EMS/WFPV7012EMT
 WFHV7014EM/WFHV7014EMS/WFHV7014EMT
 WFPV7014EM/WFPV7014EMS/WFPV7014EMT
 WFHV8012EM/WFHV8012EMS/WFHV8012EMT
 WFPV8012EM/WFPV8012EMS/WFPV8012EMT
 WFHV9014EM/WFHV9014EMS/WFHV9014EMT
 WFPV9014EM/WFPV9014EMS/WFPV9014EMT

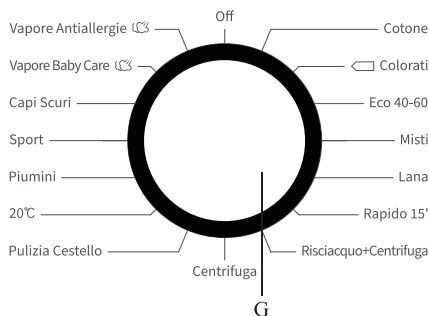

Programma	Etichetta di cura	Materiale / Livello di sporcizia
		-Temperatura di lavaggio selezionata secondo le istruzioni dell'etichetta di manutenzione.
Cotone -- ,20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 95°C		Cotone o lino molto e moderatamente sporco. Per capi molto sporchi selezionare la funzione "Prelavaggio".
Colorati -- ,20°C, 30°C, 40°C, 60°C		Programma per biancheria poco o moderatamente sporca. La temperatura può essere impostata separatamente; osservare quindi le istruzioni indicate sugli indumenti. Lavare gli indumenti indossati direttamente sulla pelle a 60°C. La biancheria meno sporca viene pulita a fondo a 40°C. Anche la velocità di centrifuga può essere selezionata liberamente. L'impostazione predefinita è la massima velocità di centrifuga.
Vapore Antiallergie (2) 40°C, 60°C		È adatto a tessuti resistenti alle alte temperature e meno sbiaditi, che rimuove gli allergeni come pollini, acari e parassiti attraverso il vapore ad alta temperatura.
Eco 40-60(1)	—	Biancheria di cotone normalmente sporca.
Lana -- ,20°C, 30°C,40°C		Lana lavabile in lavatrice. (Fare riferimento all'etichetta di lavaggio allegata all'abbigliamento).
Vapore Baby Care (2) 40°C, 60°C, 95°C		È adatto a vestiti e biancheria per bambini, ecc. che sterilizza e disinfetta attraverso il vapore ad alta temperatura.
Capi Scuri -- ,20°C,30°C, 40°C, 60°C		Tessuti scuri di cotone e tessuti scuri di facile manutenzione
Rapido 15' -- ,20°C, 30°C, 40°C		Cotone, tessuti misti. Articoli indossati per poco tempo o appena comprati.
Misti -- ,20°C, 30°C, 40°C		Carichi misti di cotone e tessuti sintetici moderatamente sporchi.
Sport -- ,20°C, 30°C, 40°C		Abbigliamento sportivo e per il tempo libero realizzato con tessuti in microfibra.
Piumini -- ,20°C,30°C, 40°C		Articoli lavabili in lavatrice imbottiti con fibre sintetiche, come cuscini, trapunte e copriletti; adatto anche per articoli imbottiti con piume.
20°C	—	Questo programma è adatto a capi in cotone con macchie leggere, a risparmio energetico.
Pulizia Cestello 95°C	—	Programma per rimuovere lo sporco e i residui batterici che possono accumularsi nella macchina dopo che è stata usata per un periodo, specialmente quando si usano regolarmente lavaggi a bassa temperatura.
Risciacquo +Centrifuga	—	Questo programma è predefinito a due risciacqui e centrifuga.
Centrifuga	—	Selezionare manualmente la lunghezza e la velocità della centrifuga.

* : Funzioni opzionali

— : Non può essere selezionato

Si: Detersivo richiesto

-- : Temperatura dell'acqua non riscaldata

Questa lavatrice è dotata di funzioni di sicurezza automatiche che rilevano e diagnosticano tempestivamente e reagiscono in modo appropriato.

- A. Pulsante "Avvio/Pausa"
- B. Pulsante "Opzioni"
- C. Pulsante "Fine programmata"
- D. Pulsante "Centrifuga"
- E. Pulsante "Temperatura"
- F. Finestra di visualizzazione dello stato del programma e della funzione
- G. Selettore di programma
- H. Funzione di blocco bambini
- I. Funzione Muto



Carico massimo di lavaggio kg	Scomparto detersivo			Funzioni del programma di lavaggio						Velocità massima di centrifuga giri
	Prelavaggio 	Lavaggio principale 	Ammorbidente 	Fine programmata 	Prelavaggio	Risciacquo extra	Tempi di risciacquo predefiniti	Centrifuga 	Temperatura	
6/7/7/8/9	*	Si	*	*	*	*	2	*	*	1200/1200 1400/1200 1400
6/7/7/8/9	—	Si	*	*	—	*	2	*	*	1200/1200 1400/1200 1400
2,0	*	Si	*	*	*	*	4	*	*	1200/1200 1400/1200 1400
6/7/7/8/9	—	Si	*	*	—	—	2	*	—	1200/1200 1400/1200 1400
2,0	—	Si	*	*	—	*	2	*	*	600
2,0	*	Si	*	*	*	*	3	*	*	1200/1200 1400/1200 1400
3/3/3/4/4	*	Si	*	*	*	*	2	*	*	1000
1,0	—	Si	*	*	—	*	1	*	*	800
3/3/3/4/4	*	Si	*	*	*	*	2	*	*	1200/1200 1400/1200 1400
3/3/3/4/4	*	Si	*	*	*	*	2	*	*	1000
3/3/3/4/4	—	Si	*	*	—	*	2	*	*	600
6/7/7/8/9	*	Si	*	*	*	*	2	*	—	1200/1200 1400/1200 1400
—	—	Si	—	*	—	—	1	—	—	600
6/7/7/8/9	—	—	*	*	—	*	2	*	—	1200/1200 1400/1200 1400
6/7/7/8/9	—	—	—	*	—	—	0	*	—	1200/1200 1400/1200 1400

1. I programmi di test delle prestazioni di lavaggio sono: Eco 40-60.

2. Vapore antiallergie e Vapore Baby Care entrambi i lavaggi sono adatti a sterilizzare i vestiti colorfast, Quando si vede il vetro della porta con acqua nebulizzata, si prega di non mettere la mano sul vetro della porta o aprire l'erogatore per prevenire i scottature.

PARAMETRO	
Modello	WFHV6012EM/WFHV6012EMS/ WFHV6012EMT/WFPV6012EM/ WFPV6012EMS/WFPV6012EMT
Capacità di lavaggio	6,0kg
Velocità massima di centrifuga	1200rpm
Peso netto	58kg
Dimensione (WXDXH)	595X460X850mm
Tensione nominale	220-240V ~
Potenza di riscaldamento	1500W
Potenza di lavaggio	300W

PARAMETRO	
Modello	WFHV8012EM/WFHV8012EMS/ WFHV8012EMT/WFPV8012EM/ WFPV8012EMS/WFPV8012EMT
Capacità di lavaggio	8,0kg
Velocità massima di centrifuga	1200rpm
Peso netto	64kg
Dimensione (WXDXH)	595X595X850mm
Tensione nominale	220-240V ~
Potenza di riscaldamento	1500W
Potenza di lavaggio	300W

PARAMETRO	
Modello	WFHV7012EM/WFHV7012EMS/ WFHV7012EMT/WFPV7012EM/ WFPV7012EMS/WFPV7012EMT
Capacità di lavaggio	7,0kg
Velocità massima di centrifuga	1200rpm
Peso netto	58kg
Dimensione (WXDXH)	595X460X850mm
Tensione nominale	220-240V ~
Potenza di riscaldamento	1500W
Potenza di lavaggio	300W

PARAMETRO	
Modello	WFHV9014EM/WFHV9014EMS/ WFHV9014EMT/WFPV9014EM/ WFPV9014EMS/WFPV9014EMT/
Capacità di lavaggio	9,0kg
Velocità massima di centrifuga	1400rpm
Peso netto	64kg
Dimensione (WXDXH)	595X595X850mm
Tensione nominale	220-240V ~
Potenza di riscaldamento	1500W
Potenza di lavaggio	300W

PARAMETRO	
Modello	WFHV7014EM/WFHV7014EMS/ WFHV7014EMT/WFPV7014EM/ WFPV7014EMS/WFPV7014EMT
Capacità di lavaggio	7,0kg
Velocità massima di centrifuga	1400rpm
Peso netto	58kg
Dimensione (WXDXH)	595X460X850mm
Tensione nominale	220-240V ~
Potenza di riscaldamento	1500W
Potenza di lavaggio	300W

Aggiungere il detersivo, chiudere la porta e impostare il programma

Caricare i vestiti da lavare nel cestello e chiudere lo sportello. Aggiungere il detersivo negli appositi scomparti per il tipo di programma che si intende selezionare, Aggiungere il detersivo come descritto nella sezione **Detersivo e additivi del Manuale d'uso**.

1. Accendere la corrente.
2. Pulsante di selezione del programma di centrifuga sul programma richiesto, "off" deve essere bypassato se la posizione iniziale della lancetta non è "off", avvio.
3. Selezionare la temperatura di lavaggio, la velocità di centrifuga e il tempo di ritardo premendo i pulsanti **"Temperatura"**, **"Centrifuga"** e **"Fine programmata"**.
4. Premere il pulsante **"Opzioni"** per selezionare altre funzioni.
5. Dopo l'avvio del programma, la finestra del display visualizza in sequenza la durata del programma (ore: minuti) e le opzioni delle funzioni aggiuntive.

Selezione della funzione aggiuntiva

In stato di standby, premere il pulsante "Opzioni" per selezionare la funzione aggiuntiva per il programma corrente. Selezionare solo una funzione per ogni pressione, e poi l'icona corrispondente lampeggia. Dopo l'avvio, il programma non può essere cambiato.

Prelavaggio

- Selezionare la funzione per effettuare il prelavaggio in modo da migliorare gli effetti del lavaggio e rimuovere meglio le macchie. Questa funzione è adatta per i vestiti molto sporchi.
- Prima dell'immissione, il detersivo/lavaggio in polvere può essere aggiunto alla scatola del prelavaggio, mentre il detersivo deve essere aggiunto alla scatola del lavaggio principale.

Extra Risciacquo

Dopo aver impostato la funzione di risciacquo aggiuntivo, il programma esegue il processo di risciacquo ancora una volta prima di eseguire l'ammorbidimento, e il tempo totale di esecuzione del programma aumenta di conseguenza.

Icona del blocco della porta

Dopo l'avvio del programma, l'icona del blocco della porta si accende e la porta viene bloccata.

- Dopo aver completato il programma, il blocco della porta si sblocca automaticamente. Durante la pausa, se la condizione di apertura della porta può essere soddisfatta a metà, il blocco della porta si sblocca e la sua spia si spegne.
- Quando la spia del blocco della porta lampeggia, la porta non deve essere aperta con forza per evitare lesioni personali.

Funzione di fine programmata

La funzione di fine programmata permette di far funzionare la macchina a piacimento del consumatore, per esempio di notte quando l'elettricità costa meno.

- Solo in modalità standby, questo pulsante è valido per selezionare il tempo di prenotazione.
- Dopo aver selezionato la funzione di prenotazione, il tempo aumenterà di 1 ora ad ogni pressione del pulsante di prenotazione. Prima della prenotazione, se il tempo del programma non soddisfa il multiplo integrale di 1h, deve essere completato premendo il tasto di prenotazione per la prima volta, e poi il tempo aumenta di 1h ad ogni pressione del tasto di prenotazione. Se viene selezionata la prenotazione, prima che il programma venga eseguito, la prenotazione corrente può essere annullata girando il tasto per selezionare altri programmi.
- Il tempo della fine programmata deve essere più lungo della lunghezza del programma di lavaggio, poiché il tempo di ritardo è il tempo in cui il programma finirà. Per esempio: se l'orario del programma selezionato è 02:28, il tempo di ritardo selezionato deve essere compreso tra 03:00 e 24:00.
- Quando il processo di prenotazione è in funzione, l'icona del 'tempo di prenotazione' sarà accesa. Quando il processo di prenotazione è finito, l'icona del 'tempo di prenotazione' sarà spenta, mentre l'icona del 'tempo rimanente' sarà accesa.

Funzione Muto

- Premere il pulsante "Centrifuga" e "Fine Programmata" contemporaneamente per 2 secondi, lo schermo mostrerà "bEEP OFF". Verrà impostato lo stato di silenziamento. In questo stato, tutti i bip saranno disabilitati, tranne l'allarme di errore.
- Ripetere la stessa procedura, lo stato Mute sarà disabilitato, lo schermo mostrerà "bEEP On".
- La funzione Mute continuerà ad avere effetto prima che voi la abbiate manualmente.

Blocco Bambini

Per rafforzare la sicurezza dei bambini, questa macchina è dotata della funzione Child Lock.

- Quando il programma inizia, premere il pulsante "Temperatura + Centrifuga" per 2 secondi. La macchina emetterà un bip una volta. Lo schermo mostrerà "SAFE On". Dopo 2 secondi, lo schermo mostrerà il tempo rimasto del programma. Ripetere questa operazione, la macchina suonerà una volta. Lo schermo mostrerà "SAFE OFF", il Blocco Bambini verrà rilasciato.
- Quando il blocco bambini è impostato, tutti i pulsanti di funzione tranne "Off" saranno schermati. Una volta scelta qualsiasi funzione eccetto "Off", la macchina emetterà un segnale acustico. Lo schermo mostrerà "SAFE On" per 2 secondi. Dopo la fine del programma, la funzione Blocco bambini verrà rilasciata automaticamente. Qualsiasi allarme di errore rilascerà la funzione Blocco bambini. Spegnerne e riaccendere la macchina manualmente per resettare la macchina.
- La funzione Blocco bambini non può essere impostata quando la macchina è in stato di standby.

Per avviare il programma

Dopo aver selezionato le opzioni e aver messo il detersivo nell'apposito dispenser, aprire il rubinetto dell'acqua e premere il pulsante "Avvio / Pausa". Viene visualizzato anche il tempo rimanente del programma.

Per annullare il programma o riselectare le opzioni

1. Ruotare il programma su "Off" per 3 secondi per spegnere la macchina.
2. Selezionare il nuovo programma e le opzioni.
3. Premere il pulsante "Avvio / Pausa" per accendere la macchina senza aggiungere altro detersivo.

Fine del programma

La lavatrice mostra "END" alla fine del programma, quando lo sportello è sbloccato. Se la manopola viene girata su "Off", la corrente viene interrotta. Se non si aziona alcun pulsante o manopola entro 2 minuti, il programma si spegne automaticamente.

Ricarica in Corso

Se si desidera ricaricare i vestiti durante il processo di lavaggio, premere il pulsante "**Avvio/Pausa**".

- Se lo sportello può essere aperto durante il processo, il tempo rimanente e l'icona di Blocco Porta sul display lampeggeranno. Poi l'icona Blocco Porta si spegne e lo sportello può essere aperto.
- Se l'icona Blocco Porta non lampeggia, indica che la temperatura attuale è superiore a 50 °C o che si è superato il tempo di ricarica nel processo, cioè non è consentito caricare abiti nella macchina.

Istruzioni del programma

1. Il programma eco 40-60 è in grado di pulire la biancheria di cotone normalmente sporca dichiarata lavabile a 40 °C o 60 °C, insieme nello stesso ciclo, e che questo programma è utilizzato per valutare la conformità alla legislazione UE sull'ecodesign.
2. Il consumo di energia in modalità off è di 0,49W, e la modalità left-on è di 0,49W.
3. I programmi più efficienti in termini di consumo di energia sono generalmente quelli che si svolgono a temperature più basse e di durata maggiore.
4. Caricare la lavatrice per uso domestico fino alla capacità indicata dal produttore per i rispettivi programmi contribuirà a risparmiare energia e acqua.
5. Uso corretto di detersivi, ammorbidenti e altri additivi. Non utilizzare troppo detersivo. Ciò può influire negativamente sui risultati di lavaggio.
6. Pulizia periodica, compresa la frequenza ottimale, e prevenzione del calcare e procedura.
7. Il rumore e il contenuto di umidità residua sono influenzati dalla velocità di centrifuga: maggiore è la velocità della centrifuga nella fase di centrifuga, maggiore è il rumore e minore è il contenuto di umidità residua.
8. Le informazioni sul prodotto e il codice QR si riflettono sull'etichetta del consumo energetico, le informazioni di registrazione del prodotto possono essere ottenute scansionando il codice QR.
9. Le informazioni dei programmi standard

Programma	Temperatura selezionata °C	Capacità nominale (kg)	Temperatura massima nel cestello (°C)	Durata del programma (h: min)	Consumo di energia kWh/ciclo	Consumo d'acqua litri/ciclo	Contenuto di umidità rimanente (%)	Velocità massima raggiunta in giri
Eco40-60 a pieno carico	—	6	50	3:18	0,99	53	52.00	1200
		7	48	3:28	1,12	49	51.00	1200
		7	45	3:28	1,14	55	51.00	1400
		8	45	3:38	1,20	63	52.00	1200
		9	45	3:48	1,32	72	50.00	1400
Eco40-60 mezzo carico	—	3	40	2:36	0,60	37	53.00	1200
		3,5	40	2:42	0,69	40	53.00	1200
		3,5	36	2:42	0,68	41	51.00	1400
		4	38	2:48	0,70	35	53.00	1200
		4,5	35	2:54	0,77	53	52.00	1400
Eco40-60 1/4 di carico	—	1,5	26	2:36	0,30	21	53.00	1200
		2	28	2:42	0,34	22	53.00	1200
		2	24	2:42	0,33	23	51.00	1400
		2	26	2:48	0,42	29	53.00	1200
		2,5	27	2:54	0,53	28	52.00	1400
20°C	20	6	20	1:48	0,22	59	53.00	1200
		7	20	1:48	0,17	52	52.00	1200
		7	20	1:48	0,24	59	51.00	1400
		8	20	1:48	0,24	68	53.00	1200
		9	20	1:48	0,25	66	50.00	1400
Cotone	60	6	57	2:38	1,15	59	53.00	1200
		7	57	2:38	1,15	51	52.00	1200
		7	55	2:38	1,18	59	51.00	1400
		8	57	2:38	1,18	68	53.00	1200
		9	57	2:38	1,44	67	51.00	1400
Misti	40	3	36	0:59	0,43	45	56.00	1200
		3	36	0:59	0,43	42	56.00	1200
		3	36	0:59	0,43	42	56.00	1400
		4	36	0:59	0,58	58	55.00	1200
		4	36	0:59	0,58	58	55.00	1400
Rapido 15'	40	1	37	0:30	0,27	15	55.00	800
		1	37	0:30	0,27	15	55.00	800
		1	37	0:30	0,27	15	55.00	800
		1	37	0:30	0,31	18	55.00	800
		1	37	0:30	0,31	18	55.00	800

I valori indicati per i programmi diversi dal programma eco 40-60 sono solo indicativi.

Hisense

life reimagined