


## Stručný návod na použití

WFQA7014EVJM/WFQA7014EVJMS/WFQA7014EVJMT/  
WFQA8014EVJM/WFQA8014EVJMS/WFQA8014EVJMT/  
WFQA9014EVJM/WFQA9014EVJMS/WFQA9014EVJMT/  
WFQA1014EVJM/WFQA1014EVJMS/WFQA1014EVJMT

Táto práčka je vybavená automatickými bezpečnostnými funkciami, ktoré zabezpečujú včasnú detekciu a diagnostiku a primeranou reakciou.

- A. Volič programu
- B. Okno stavu programu a funkcií
- C. Tlačidlo „Teplota“
- D. Tlačidlo „Odstredovanie“
- E. Tlačidlo „Oblíbené“

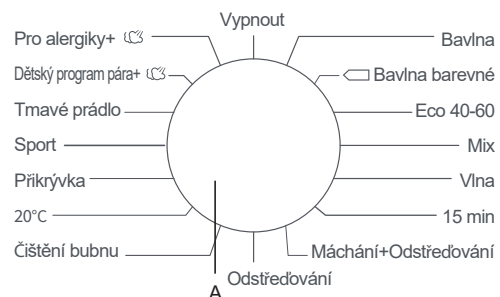

- F. Tlačidlo „Možnosti“
- G. Tlačidlo „Odložený koniec“
- H. Tlačidlo „Štart/Pauza“
- I. Detská poistka
- J. Funkcia stíšenia

Program	Symboly údržby	Materiál / úroveň znečistenia	Maximálna náplň prania kg	Priehradka na prací prostriedok			Funkcie programu prania						Maximálna rýchlosť odstredovania ot./min	
				Predpieranie	Hlavné pranie	Zmäkčovač	Odložený koniec	Predpieranie	Dodatocné plákanie	Predvolené rýchle plákanie	Intenzívne	Odstredovanie		Teplota
Bavlna --20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 95°C		Silne a stredne znečistená bavlna alebo ľan. Pre veľmi znečistenú bielizeň zvolte funkciu „Predpieranie“.	7/8/9/10	*	Áno	*	*	*	*	2	*	*	*	1400
Bavlna barevné --20°C, 30°C, 40°C, 60°C		Program pre mierne až stredne znečistenú bielizeň. Teplotu je možné nastaviť samostatne; preto dodržiavajte pokyny uvedené na oblečení. Oblečenie prichádzajúce do priameho styku s pokožkou perte pri teplote 60°C. Na dôkladné vyčistenie menej znečistenej bielizne stačí 40°C. Voliteľná je taktiež rýchlosť odstredovania. Ako predvolené nastavenie je maximálna rýchlosť odstredovania.	7/8/9/10	*	Áno	*	*	*	*	2	—	*	*	1400
Pro alergiky (2) 40°C, 60°C		Je vhodný pre vysokoteplotné odolné a menej blednúce textilie, ktoré pomocou vysokoteplotnej pary odstraňuje alergény ako peľ, roztoče a parazity.	2.0	*	Áno	*	*	*	*	4	*	*	*	1400
Eco40-60 (1)	—	Bežne znečistená bavlnená bielizeň.	7/8/9/10	—	Áno	—	*	—	—	2	—	*	—	1400
Vlna --20°C, 30°C, 40°C		Vlna vhodná na pranie v práčke. (Postupujte podľa štítk na údržbu pripevneného k oblečeniu).	2.0	—	Áno	*	*	—	*	2	—	*	*	600
Dětský program pára (2) 40°C, 60°C, 95°C		Je vhodný na detské oblečenie, spodnú bielizeň a pod., sterilizuje a dezinfikuje pomocou pary s vysokou teplotou.	2.0	*	Áno	*	*	*	*	3	*	*	*	1400
Tmavé prádlo --20°C, 30°C, 40°C, 60°C	—	Tmavé textilie vyrobené z bavlny a tmavé textilie nenáročné na údržbu	3.5/4/4/4	*	Áno	*	*	*	*	2	*	*	*	1000
15 min --20°C, 30°C, 40°C		Bavlna, zmiešané textilie. Predmety málo opotrebované alebo novo zakúpené.	1.0	—	Áno	*	*	—	*	1	—	*	*	800
Mix --20°C, 30°C, 40°C		Zmes stredne znečistenej bavlny a syntetických látok.	3.5/4/4.5/5	*	Áno	*	*	*	*	2	*	*	*	1400
Sport --20°C, 30°C, 40°C		Športové a voľnočasové oblečenie z mikrovláknových látok.	2.0	*	Áno	*	*	*	*	2	*	*	*	1000
Příkrývka --20°C, 30°C, 40°C		Veci plnené syntetickými vláknami, ako sú vankúše, paplóny a prikrývky; vhodné aj na veci plnené páperím.	2.0	—	Áno	*	*	—	*	2	—	*	*	600
20°C	—	Tento program šetrí energiu a je vhodný na mierne zašpinené bavlnené oblečenie.	7/8/9/10	*	Áno	*	*	*	*	2	*	*	—	1400
Čištění bubnu 95°C	—	Program na odstránenie nečistôt a bakteriálnych zvyškov, ktoré sa môžu hromadiť v práčke po dlhodobom používaní, najmä ak sa pravidelne používajú nízkoteplotné režimy.	—	—	Áno	—	*	—	—	1	—	—	—	800
Máchání+Odstředování	—	Tento program je predvolene nastavený na dve plákania a odstredovanie.	7/8/9/10	—	—	*	*	—	*	2	—	*	—	1400
Odstředování	—	Dĺžku a rýchlosť odstredovania vyberte ručne.	7/8/9/10	—	—	—	*	—	—	0	—	*	—	1400

\*: Voliteľné funkcie    Áno: Vyžaduje sa čistiaci prostriedok    —: Nie je možné zvoliť    --: Teplota neohriatej vody

(1) Programy na testovanie účinnosti prania sú: Eco 40-60.

(2) Alergická para a detský program para+ sú vhodné na sterilizáciu stálofarebného oblečenia. Keď uvidíte, že sklo dverí je zahmlené vodnou parou, nedotýkajte sa skla dverí ani neotvárajte dávkač, aby nedošlo k popáleniu.

