


Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης

WFQA7014EVJM/WFQA7014EVJMS/WFQA7014EVJMT/
WFQA8014EVJM/WFQA8014EVJMS/WFQA8014EVJMT
WFQA9014EVJM/WFQA9014EVJMS/WFQA9014EVJMT
WFQA1014EVJM/WFQA1014EVJMS/WFQA1014EVJMT

Αυτό το μοντέλο διαθέτει αυτόματες λειτουργίες ασφαλείας έγκαιρης ανίχνευσης και διάγνωσης που διασφαλίζουν την κατάλληλη αντίδραση.

A. Επιλογές προγράμματος

B. Παράθυρο προβολής κατάστασης προγράμματος και λειτουργιών

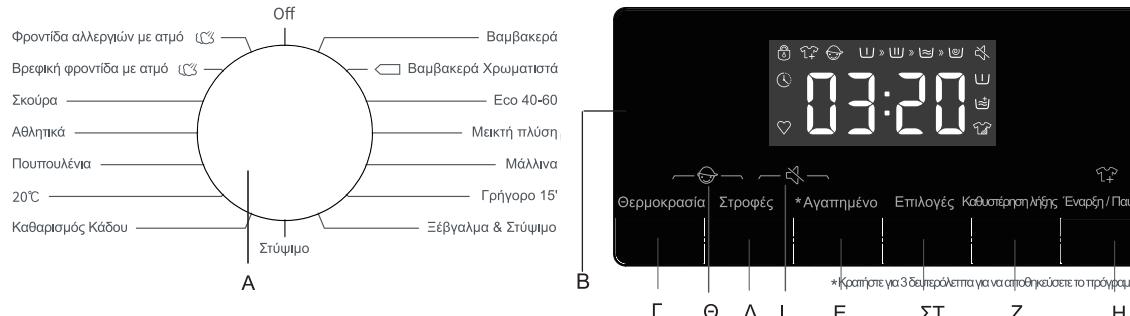

- Γ. Κουμπί «Θερμοκρασία»
- Δ. Κουμπί «Στροφές»
- Ε. Κουμπί «Αγαπημένο»
- ΣΤ. Κουμπί «Επιλογές»
- Ζ. Κουμπί «Καθυστέρηση λήξης»
- Η. Κουμπί «Εναρξη/Παύση»
- Θ. Κουμπί «Κλείδωμα για παιδιά»
- Ι. Κουμπί «Αθόρυβη λειτουργία»

Πρόγραμμα	Ετικέτα οδηγών φροντίδας	Υφάσματα / Επίπεδο λερώματος	Μέγιστο φορτίο πλύσης kg	Θήκη απορρυπαντικού			Λειτουργίες προγράμματος πλύσης						Μέγιστος αριθμός στροφών rpm	
				Πρόπλυση	Κύρια πλύση	Μαλακτικό	Καθυστέρηση λήξης	Πρόπλυση	Έξτρα ξέργαλμα	Προσπλέγματα	Εντατική πλύση	Στύψιμο	Θερμοκρασία	
Βαμβακερά --,20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 95°C	40/60	Πολύ και μετρίως λερωμένα βαμβακερά, ή λινά. Για ιδιαίτερα λερωμένα είδη, επιλέξτε τη λειτουργία «Πρόπλυνση».	7/8/9/10	*	Nαι	*	*	*	*	2	*	*	*	1400
Βαμβακερά Χρωματιστά --,20°C, 30°C, 40°C,60°C	40/60	Πρόγραμμα για ελαφρώς έως μετρίως λερωμένα ρούχα. Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμίζεται αυτόνομα. Επομένως, ακολουθείτε τις οδηγίες πλύση-μάτος στην ετικέτα του ρούχου. Πλένετε τα ρούχα που έρχονται σε απευθείας επαφή με το δέρμα στον 60°C. Αιγάλεω λερωμένα ρούχα πρέπει να πλένονται σχολαστικά στους 40°C. Η ταχύτητα στινγμάτους μπορεί επίσης να ρυθμίζεται αυτόνομα. Η προεπιλεγμένη ρυθμίση είναι στη μέγιστη ταχύτητα στινγμάτου.	7/8/9/10	*	Nαι	*	*	*	2	—	*	*	1400	
Φροντίδα αλλεργιών με ατμό (1) 40°C, 60°C	—	Κατάλληλο για υφάσματα ανθεκτικά στις υηλιές θερμοκρασίες και στη φθορά. Απομακρύνει τα αλλεργιογόνα όπως γόργη, ακάρεια και παράσιτο με χρήση ατμού υψηλής θερμοκρασίας.	2.0	*	Nαι	*	*	*	*	4	*	*	*	1400
Eco40-60 (2)	—	Κανονικά λερωμένα βαμβακερά ρούχα.	7/8/9/10	—	Nαι	—	*	—	—	2	—	*	—	1400
Μάλλινα --,20°C, 30°C, 40°C	—	Μάλλινα που πλένονται στο πλυντήριο (συμβουλευτείτε την ετικέτα οδηγών πλύσης του ρούχου).	2.0	—	Nαι	*	*	—	*	2	—	*	*	600
Βρεφική φροντίδα με ατμό(1)40°C, 60°C, 95°C	—	Κατάλληλο για βρεφικά ρούχα, εσώρουχα κλπ.. Αποστειρώνει και απολυμαίνει με ατμό υψηλής θερμοκρασίας.	2.0	*	Nαι	*	*	*	*	3	*	*	*	1400
Σκούρα --,20°C, 30°C, 40°C,60°C	—	Σκούρα βαμβακερά υφάσματα και σκούρα υφάσματα εύκολης φροντίδας	3.5/4/4/4	*	Nαι	*	*	*	*	2	*	*	*	1000
Γρήγορο 15' --,20°C, 30°C, 40°C	30/30	Βαμβακερά και μεικτά υφάσματα. Ελάχιστα φορεμένα ή καινούργια είδη	1.0	—	Nαι	*	*	—	*	1	—	*	*	800
Μεικτή πλύση --,20°C, 30°C, 40°C	40/40	Φορτία μικτών ρούχων με μετρίως λερωμένα βαμβακερά και συνθετικά υφάσματα.	3.5/4/4/4	*	Nαι	*	*	*	*	2	*	*	*	1400
Αθλητικά --,20°C, 30°C, 40°C	—	Αθλητικά είδη και είδη για δραστηριότητες αναψυχής από υφάσματα με μικροίνες.	2.0	*	Nαι	*	*	*	*	2	*	*	*	1000
Πουπουλένια --,20°C, 30°C, 40°C	—	Είδη που πλένονται στο πλυντήριο και είναι γεμισμένα με συνθετικές ίνες όπως μαξιλάρια, παπλώματα και καλόμματα κρεβατιών. Κατάλληλο επίσης για είδη γεμισμένα με πούπουλα.	2.0	—	Nαι	*	*	—	*	2	—	*	*	600
20°C	—	Αυτό το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για βαμβακερά ρούχα με ήπιους λεκέδες, εξοικονομεί ενέργεια.	7/8/9/10	*	Nαι	*	*	*	*	2	*	*	—	1400
Καθαρισμός Κάδου 95°C	—	Πρόγραμμα για την απομάκρυνση των υπολειμμάτων βρομίας και βιακτηριδίων τα οποία ενδέχεται να έχουν αναπτυχθεί στο πλυντήριο έπειτα από κάποιο διάστημα χρήσης, ιδίως αν χρησιμοποιούνται τακτικά προγράμματα πλύσης σε χαμηλή θερμοκρασία.	—	—	Nαι	—	*	—	—	1	—	—	—	800
Ξέβγαλμα & Στύψιμο	—	Σε αυτό το πρόγραμμα υπάρχει προεπιλογή για δύο ξέβγαλματα και στύψιμα.	7/8/9/10	—	—	*	*	—	*	2	—	*	—	1400
Στύψιμο	—	Μη αυτόματη επιλογή της διάρκειας και του αριθμού στροφών στο στύψιμο	7/8/9/10	—	—	—	*	—	—	0	—	*	—	1400

*: Προαιρετικές λειτουργίες Nai: Χρειάζεται απορρυπαντικό — : Δεν είναι δυνατή η επιλογή -- : Θερμοκρασία νερού που δεν έχει ζεσταθεί

(1) Τα προγράμματα «Φροντίδα αλλεργιών με ατμό» και «Βρεφικά με ατμό» είναι κατάλληλα για την αποστείρωση ρούχων που δεν έχουν βραστούν. Εάν δείτε στη γυάλινη πόρτα του πλυντηρίου υδρατμούς, μην επιχειρήστε να την ακουμπήσετε ή να ανοίξετε τη θήκη για να αποτρέψετε τα εγκαύματα.

(2) Το πρόγραμμα δοκιμής απόδοσης πλύσης έχει τις εξής παραμέτρους: Eco 40-60.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ

Model	WFQA7014EVJM/ WFQA7014EVJMS/ WFQA7014EVJMT/	WFQA8014EVJM/ WFQA8014EVJMS/ WFQA8014EVJMT/
Washing Capacity	7.0kg	8.0kg
Max.spin speed	1400rpm	
Net Weight	58 kg	
Dimension(WXDXH)	595×540×845mm	
Rated Voltage	220-240V~	
Heating Power	1500W	
Washing Power	300W	

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ

Μοντέλο	WFQA9014EVJM WFQA9014EVJMS WFQA9014EVJMT	WFQA1014EVJM WFQA1014EVJMS WFQA1014EVJMT
Χωρητικότητα	9.0kg	10.0kg
Μέγ. ταχύτητα στροφών	1400rpm	
Καθαρό βάρος	67kg	
Διαστάσεις(ΠΧΒΧΥ)	595×610×845mm	
Ονομαστική τάση	220-240V~	
Ισχύς παραγωγής	1500W	
Ισχύς πλύσης	250W	

Προσθέτε απορρυπαντικό, κλείστε την πόρτα και ορίστε πρόγραμμα πλύσης

Τοποθετήστε τα ρούχα που θέλετε να πλύνετε στον κάδο και κλείστε την πόρτα. Προσθέτετε απορρυπαντικό στις αντίστοιχες θήκες για τον τύπο προγράμματος που θα επλέξετε. Προσθέτετε στο απορρυπαντικό σύμφωνα με τις οδηγίες στην ενότητα «Απορρυπαντικό Κα Πρόσθετο» στο Εγχειρίδιο Χρήσης.

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

2. Στρέψτε το κουμπί επιλογής προγράμματος στο πρόγραμμα που επιθυμείτε. Πρέπει να περάστε το κουμπί «Off» εάν η αρχική θέση του δείκτην είναι στο «Off», εκκινήστε.

3. Επιλέξτε τη θερμοκρασία πλύσης, τον αριθμό στροφών και τον χρόνο καθυστέρησης παύσης αντιστοίχως τα κουμπιά «Θερμοκρασία», «Στροφές» και «Καθυστέρηση λήξης».

4. Πάτηστε το κουμπί «Επιλογής» για να επιλέξετε λειτουργίες.

5. Μετά την έναρξη του προγράμματος, στο παράθυρο της οθόνης, εμφανίζεται η διάρκεια του προγράμματος (ώρες: λεπτά) και κάθε πρόσθιτη λειτουργία.

Επιλογή πρόσθετων λειτουργιών

Πάτηστε το κουμπί «Επιλογής» στην κατάσταση αναμονής για να επιλέξετε την πρόσθιτη λειτουργία για το τρέχον πρόγραμμα. Επιλέξτε μόνο μία λειτουργία για κάθε πάτηση του κουμπού. Θα δείτε να αναβοσθήσει το αντίστοιχο εικονίδιο. Μετά την έναρξη, το πρόγραμμα δεν μπορεί να αλλάξει.

Πρόπλυση

-Επιλέξτε τη λειτουργία για την πρόπλυση για βελτιώμενη απόδοση στην πλύση και καλύτερη αφαίρεση λεκέδων. Η λειτουργία είναι καταλλήλη για πολύ λερωμένα ρούχα.

-Πριν από την εισροή του νερού, προσθέτετε απορρυπαντικό στη θήκη πρό πλυνσης, ενώ απορρυπαντικό πρέπει να προστεθεί και στη θήκη κύριας πλ. σης.

Εξέτα ξέβγαλμα

Μετά την επιλογή της λειτουργίας επιπλέον ξέβγαλματος, προσθίτεται μια επιπλέον διαδικασία ξέβγαλματος πριν τη χρήση μαλακτικού, και αυξάνεται ανάλογα στον συνολικό χρόνο λειτουργίας του προγράμματος.

Εντατική πλύση

Αντη η λειτουργία μπορεί να επιλεχθεί για παρατεταμένο χρόνο πλύσης, βελτιώνεμενα αποτελέσματα πλύσης και καλύτερη αφαίρεση των λεκέδων.

Προειδοποίηση εισόδου νερού

Εάν η βρύση δεν είναι ανοιχτή ή η πίεση του νερού είναι εξαιρετικά χαμηλή, θα εμφανιστεί στην οθόνη η προειδοποιητική ένδειξη «F01».

Προειδοποίηση αποστράγγισης

Εάν ο σωλήνας πιέζεται, η αποστράγγιση δεν θα πραγματοποιηθεί ομαλά. Η αποστράγγιση δεν μπορεί να ολοκληρωθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα εμφανιστεί στην οθόνη η προειδοποιητική ένδειξη «F03».

Εικονίδιο κλειδώματος πόρτας

Μόλις εκκινήσει το πρόγραμμα, φτιάχνεται το εικονίδιο κλειδώματος της πόρτας και η πόρτα κλειδώνεται.

-Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, η κλειδαρία της πόρτας ανοίγει αυτόματα. Κατά τη διάρκεια της πάσης, εάν η κατάσταση ανοίγματος της πόρτας μπορεί να γίνει κατά το ίνστο, η κλειδαρία ανοίγει και η ένδειξη φωτισμού σβήνει.

Όταν αναβοσθήνει η ένδειξη «Κλείδωμα πόρτας», η πόρτα δεν ανοίγει γιανα απορνηθεί περίπτωση τραυματισμού.

Λειτουργία καθυστέρησης λήξης

Η λειτουργία της καθυστέρησης επιτρέπει τη λειτουργία του πλυντηρίου σύμφωνα με τις ανάγκες του χρήστη. Για παράδειγμα, το βράδυ, όταν τορεύμα είναι ποιο φθηνό.

•Μόνο στη λειτουργία αναμονής, αντό το κουμπί ισχύει για την επιλογή του χρόνου πάσης.

•Μετά την επιλογή της λειτουργίας πάσης, ο χρόνος αυξάνεται κατά 1 ώρα κάθε φορά που πατάεται το κουμπί κρύσταντος. Πριν τη πάση, εάν ο χρόνος του προγράμματος δεν ικανοποιεί ακέραια πολλαπλάσιο της 1 ώρας, θα ολοκληρωθεί πατώντας το κουμπί πάσης για μία φορά και έτσι αυξάνεται ο χρόνος κατά 1 ώρα κάθε φορά που πατάεται το κουμπί πάσης. Εάν επιλέξετε πάση, πριν τρέξει το πρόγραμμα, η τρέχουσα πάση μπορεί να ακυρωθεί περιστρέφοντας το κουμπί όταν επιλέχουν άλλα προγράμματα.

•Ο χρόνος καθυστέρησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το πρόγραμμα πλύσης καθώς ο χρόνος καθυστέρησης ξεκινά μετά τη λήξη του προγράμματος.

Για παράδειγμα, εάν ο χρόνος του επιλεγμένου προγράμματος είναι 02:28, ο χρόνος καθυστέρησης που επιλέγεται θα πρέπει να είναι μεταξύ 03:00 και 24:00.

•Όταν η διάδικασία πάσης λειτουργήσει, το εικονίδιο του «χρόνου πάσης» θα ανάψει. Όταν ολοκληρωθεί η διάδικασία πάσης, το εικονίδιο σβήνει, ενώ ανέβει το εικονίδιο «πολλαπλάσιου χρόνου».

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

2. Στρέψτε το κουμπί επιλογής προγράμματος στο πρόγραμμα που επιθυμείτε. Πρέπει να περάστε το κουμπί «Off» εάν η αρχική θέση του δείκτην είναι στο «Off», εκκινήστε.

3. Επιλέξτε τη θερμοκρασία πλύσης, τον αριθμό στροφών και τον χρόνο καθυστέρησης παύσης αντιστοίχως τα κουμπιά «Θερμοκρασία», «Στροφές» και «Καθυστέρηση λήξης».

4. Πάτηστε το κουμπί «Επιλογής» για να επιλέξετε λειτουργίες.

5. Μετά την έναρξη του προγράμματος, στο παράθυρο της οθόνης, εμφανίζεται η διάρκεια του προγράμματος (ώρες: λεπτά) και κάθε πρόσθιτη λειτουργία.

Αγαπημένο

Μετά την επιλογή του προγράμματος, τον ορισμό των παραμέτρων και την έναρξη, κρατήστε πατημένο το κουμπί «Αγαπημένο» για 3 δευτερόλεπτα. Υπάρχει η διάδικασία παύσης μετά τη λήξη του προγράμματος.

Οταν η διάδικασία παύσης λειτουργήσει, το εικονίδιο του «χρόνου πάσης» θα ανάψει. Όταν ολοκληρωθεί η διάδικασία παύσης, το εικονίδιο σβήνει, ενώ ανέβει το εικονίδιο «Αγαπημένο».

Από τη στιγμή αυτή, εάν αλλάξετε το πρόγραμμα ή πατήσετε άλλα κουμπιά, στην οθόνη θα εμφανιστεί ένα νέο πρόγραμμα και το ονόμα «Αγαπημένο».

Οταν ο χρήστης χρησιμοποιεί το πλυντήριο για πρώτη φορά, αν δεν έχει ποτέ κρατήσει πατημένο το κουμπί «Αγαπημένο» για να αποθηκευτεί προγράμματα, μπορεί να πατήσει σύντομα το κουμπί «Αγαπημένο» και μετά να επιλέξει το πρόγραμμα για βαμβακερά και λινά και οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις θα αποθηκευτούν αυτόματα.

Από τη στιγμή αυτή, εάν αλλάξετε τη λειτουργία για την πρόπλυση για βελτιώμενη απόδοση στην πλύση και καλύτερη αφαίρεση λεκέδων. Η λειτουργία είναι καταλλήλη για πολύ λερωμένα ρούχα.

-Πριν από την εισροή του νερού, προσθέτετε απορρυπαντικό στη θήκη πρό πλυνσης, ενώ απορρυπαντικό πρέπει να προστεθεί και στη θήκη κύριας πλ. σης.

Αθόρυβη λειτουργία

Οταν το πλυντήριο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε τα κουμπιά «Στροφές+Αγαπημένο» ταυτόχρονα για 2 δευτερόλεπτα. Η οθόνη θα εμφανίσει το εικονίδιο σφάλματος αθόρυβης λειτουργίας. Θα απενεργοποιηθούν όλοι οι ήχοι, εκτός από τον συναγερμό σφάλματος. Οταν το πλυντήριο βρίσκεται σε αθόρυβη λειτουργία, πατήστε τα κουμπιά «Στροφές+Αγαπημένο» ταυτόχρονα για 2 δευτερόλεπτα μέχρι το εικονίδιο αθόρυβης λειτουργίας να σβήσει. Όλοι οι ήχοι θα ενεργοποιηθούν.

Αυτόματη ζύγιση

Το πλυντήριο εμφανίζει το σήμα «----» μετά την εκκίνηση, το οποίο σημαίνει ότι ζύγιζει αυτόματα. Θα προσαρμόσει αυτόματα τη διάρκεια του προγράμματος.

•Τα πλυντήρια που επιλέγονται σε αθόρυβη λειτουργία, πατήστε τη διάρκεια της πλύσης την οθόνη για να επιλέξετε την αυτόματη ζύγιση.

•Τα πλυντήρια που επιλέγονται σε αθόρυβη λειτουργία, πατήστε τη διάρκεια της πλύσης την οθόνη για να επιλέξετε την αυτόματη ζύγιση.

•Τα πλυντήρια που επιλέγονται σε αθόρυβη λειτουργία, πατήστε τη διάρκεια της πλύσης την οθόνη για να επιλέξετε την αυτόματη ζύγιση.

•Τα πλυντήρια που επιλέγονται σε αθόρυβη λειτουργία, πατήστε τη διάρκεια της πλύσης την οθόνη για να επιλέξετε την αυτόματη ζύγιση.

•Τα πλυντήρια που επιλέγονται σε αθόρυβη λειτουργία, πατήστε τη διάρκεια της πλύσης την οθόνη για να επιλέξετε την αυτόματη ζύγιση.

•Τα πλυντήρια που επιλέγονται σε αθόρυβη λειτουργία, πατήστε τη διάρκεια της πλύσης την οθόνη για να επιλέξετε την αυτόματη ζύγιση.

•Τα πλυντήρια που επιλέγονται σε αθόρυβη λειτουργία, πατήστε τη διάρκεια της πλύσης την οθόνη για να επιλέξετε την αυτόματη ζύγιση.

•Τα πλυντήρια που επιλέγονται σε αθόρυβη λειτουργία, πατήστε τη διάρκεια της πλύσης την οθόνη για να επιλέξετε την αυτόματη ζύγιση.

•Τα πλυντήρια που επιλέγονται σε αθόρυβη λειτουργία, πατήστε τη διάρκεια της πλύσης την οθόνη για να επιλέξετε την αυτόματη ζύγιση.

•Τα πλυντήρια που επιλέγονται σε αθόρυβη λειτουργία, πατήστε τη διάρκεια της πλύσης την οθόνη για να επιλέξετε την αυτόματη ζύγιση.

•Τα πλυντήρια που επιλέγονται σε αθόρυβη λειτουργία, πατήστε τη διάρκεια της πλύσης την οθόνη για να επιλέξετε την αυτόματη ζύγιση.

•Τα πλυντήρια που επιλέγονται σε αθόρυβη λειτουργία, πατήστε τη διάρκεια της πλύσης την οθόνη για να επιλέξετε την αυτόματη ζύγιση.

•Τα πλυντήρια που επιλέγονται σε αθόρυβη λειτουργία, πατήστε τη διάρκεια της πλύσης την οθόνη για να επιλέξετε την αυτόματη ζύγιση.

•Τα πλυντήρια που επιλέγονται σε αθόρυβη λειτουργία, πατήστε τη διάρκεια της πλύσης την οθόνη για να επιλέξετε την αυτόματη ζύγιση.

•Τα πλυντήρια που επιλέγονται σε αθόρυβη λειτουργία, πατήστε τη διάρκεια της πλύσης την οθόνη για να επιλέξετε την αυτόματη ζύγιση.

•Τα πλυντήρια που επιλέγονται σε αθόρυβη λειτουργία, πατήστε τη διάρκεια της πλύσης την οθόνη για να επιλέξετε την αυτόματη ζύγιση.

•Τα πλυντήρια που επιλέγονται σε αθόρυβη λειτουργία, πατήστε τη διάρκεια της πλύσης την οθόνη για να επιλέξετε την αυτόματη ζύγιση.

•Τα πλυντήρια που επιλέγονται σε αθόρυβη λειτουργία, πατήστε τη διάρκεια της πλύσης την οθόνη για να επιλέξετε την αυτόματη ζύγιση.

•Τα πλυντήρια που επιλέγονται σε αθόρυβη λειτουργία, πατήστε τη διάρκεια της πλύσης την οθόνη για να επιλέξετε την αυτόματη ζύγιση.