
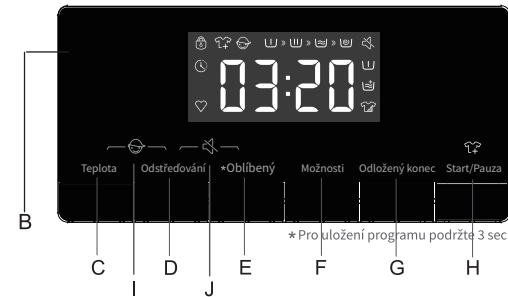


Stručný návod k použití

Tato pračka je vybavena automatickými bezpečnostními funkcemi, které zajistí včasnou detekci a diagnostiku a odpovídající reakci.

- A. Výběr programu
- B. Okno zobrazující stav programu a funkce
- C. Tlačítko „Teplota“
- D. Tlačítko „Odstředování“
- E. Tlačítko „Oblíbený“

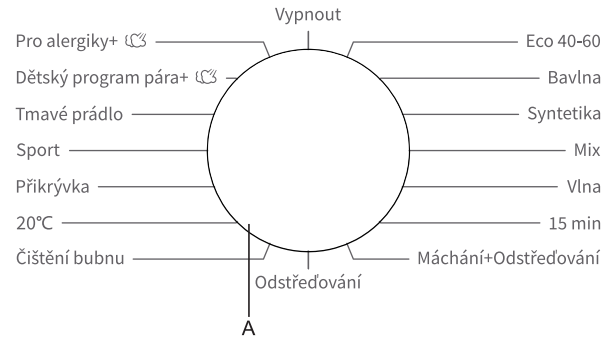

- F. Tlačítko „Možnosti“
- G. Tlačítko „Odložený konec“
- H. Tlačítko „Start/Pauza“
- I. Dětská pojistka
- J. Funkce ztlumení

Program	Štítek označení péče	Materiál / úroveň znečištění	Maximální dávka prádla kg	Příhrádka na prací prostředek			Funkce pracího programu							Maximální rychlost odstředování ot/m
				Předpírka	Hlavní praní	Změkčovač	Odložený konec	Předpírka	Extra máchání	Základní doba máchání	Intenzivní	Odstředování	Teplota	
Bavlna --20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C		Silně a středně zašpiněná bavlna nebo len. U velmi silně znečištěných kusů prádla zvolte funkci „Předpírka“.	6/7/7	*	Ano	*	*	*	*	3	*	*	*	1200 / 1200 1400
Syntetika --20°C, 30°C, 40°C, 60°C		Mírně znečištěná syntetika, směšové tkaniny s bavlnou.	6/7/7	*	Ano	*	*	*	*	3	*	*	*	1200 / 1200 1400
Pro alergiky (2) 40°C, 60°C		Je vhodný pro tkaniny odolné vůči vysokým teplotám a méně blednoucí, které odstraňuje alergeny, jako jsou pyly, roztoci a paraziti, prostřednictvím páry o vysoké teplotě.	2/2/2	*	Ano	*	*	*	*	4	*	*	*	1200 / 1200 1400
Eco 40-60 (1)	—	Běžně znečištěné bavlněné prádlo.	6/7/7	—	Ano	—	*	—	—	1	—	*	—	1200 / 1200 1400
Vlna --20°C, 30°C, 40°C		Vlna pratelná v pračce. (Viz štítek s informací o praní připevněný k oděvu).	2/2/2	—	Ano	*	*	—	*	2	—	*	*	600 / 600 600
Dětský program pára (2) 40°C, 60°C, 90°C		Je vhodný pro dětské oblečení a spodní prádlo atd. které sterilizuje a dezinfikuje prostřednictvím vysokoteplotní páry.	2/2/2	*	Ano	*	*	*	*	3	*	*	*	1200 / 1200 1400
Tmavé prádlo --20°C, 30°C, 40°C, 60°C	—	Tmavé textilie vyrobené z bavlny a tmavé textilie se snadnou údržbou	3/3.5/3.5	*	Ano	*	*	*	*	2	*	*	*	1000 / 1000 1000
15 min --20°C, 30°C, 40°C		Bavlna, směšné látky. Krátce nošené nebo nově zakoupené oblečení.	1/1/1	—	Ano	*	*	—	*	1	—	*	*	800 / 800 800
Mix --20°C, 30°C, 40°C		Smíšené dávky středně znečištěné bavlny a syntetických tkanin.	3/3.5/3.5	*	Ano	*	*	*	*	2	*	*	*	1200 / 1200 1400
Sport --20°C, 30°C, 40°C		Sportovní oblečení a oblečení pro volný čas vyrobené z látek z mikrovláken.	2/2/2	*	Ano	*	*	*	*	2	*	*	*	1000 / 1000 1000
Příkrývka --20°C, 30°C, 40°C		Oblečení určené k praní v pračce naplněné syntetickými vlákny, jako jsou polštáře, deky a přehozy; vhodné také pro předměty plněné prachovým peřím.	2/2/2	—	Ano	*	*	—	*	2	—	*	*	600 / 600 600
20°C	—	Tento program je vhodný pro bavlněné oblečení se světlými skvrnami a je energeticky úsporný.	6/7/7	*	Ano	*	*	*	*	2	*	*	—	1200 / 1200 1400
Čištění bubnu 90°C	—	Program na odstranění nečistot a zbytků bakterií, které se mohou po určité době používání v pračce nahromadit, zejména pokud jsou pravidelně používány programy praní při nízké teplotě.	—	—	Ano	—	*	—	—	1	—	—	—	800 / 800 800
Máchání+Odstředování	—	Tento program je standardně nastaven na dvě máchání a odstředování.	6/7/7	—	—	*	*	—	*	2	—	*	—	1200 / 1200 1400
Odstředování	—	Ručně vyberte délku a rychlost odstředování.	6/7/7	—	—	—	*	—	—	0	—	*	—	1200 / 1200 1400

* : Volitelné funkce Ano: Je vyžadován prací prášek — : Nelze vybrat -- : Teplota neohřívavé vody

(1) Programy testování výkonu praní jsou: Eco 40-60.

(2) Program Pro alergiky a Dětský program pára jsou vhodné ke sterilizaci barevně stálých oděvů. Pokud uvidíte za sklem dveří vodní mlhu, nepokládejte ruku na sklo dveří ani neotevírejte dávkovač, aby nedošlo k popálení.

