
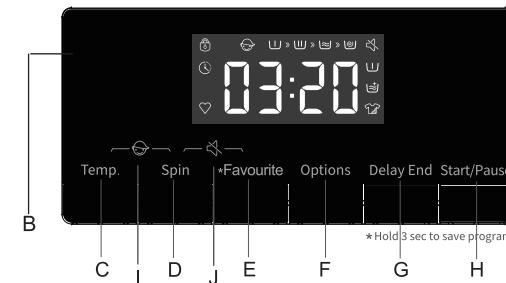


Швидкий посібник користувача

Ця пральна машина оснащена автоматичними функціями безпеки, які виявляють і діагностують проблеми на ранній стадії та реагують відповідним чином.

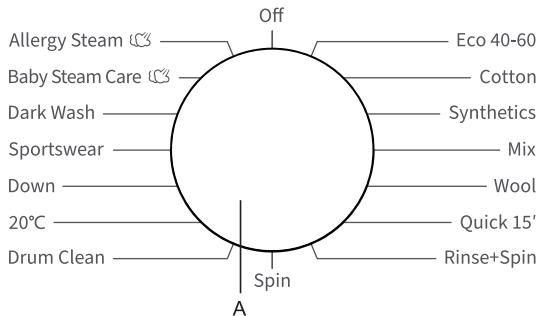

- E. Buton „Favorite”
- F. Buton „Optiuni” Buton
- G. „Amânare oprire”
- H. Buton „Start/Pauza”
- I. Funcție blocare pentru copii
- J. Funcția Silențioasă

Програма	Інф. про догляд	Матеріал і рівень забрудненості Температура прання вибирається відповідно до інформації про догляд на етикетці.	Максимальне завантаження	Відсік для прального засобу		Функції програм прання								Макс.шв. від'ємну, об/хв	
				Поп. прання	Осн. прання	Пом'якшу вач	Відкл. заверш.	Поп. прання	Дод. полоск.	Кільк. полоск. за	Інтенс. прання	Віджим	Темп		
Бавовна --, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C		Сильно або помірно забруднені бавовняні чи лляні речі. Для дуже забруднених речей застосуйте функцію попереднього прання.	6/6/7	*	—	Так	*	*	*	*	3	*	*	*	1000 1200/1200
Синтетика --, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C		Синтетика середнього ступеня забрудненості, бавовняні речі.	6/6/7	*	—	Так	*	*	*	*	3	*	*	*	1000 1200/1200
Антиалергія з Парою (2) 40 °C, 60 °C		Підходить для виробів, стікіх до високих температур і вицвітання; усуває алергени, як-от пилок, кліщів і паразитів, за допомогою гарячої пари.	2	*	—	Так	*	*	*	*	4	*	*	*	1000 1200/1200
Еко 40-60 (I)	—	Помірно забруднені бавовняні вироби.	6/6/7	—	—	Так	—	*	—	—	1	—	*	—	1000 1200/1200
Вовна --, 20 °C, 30 °C, 40 °C		Шерстяні речі, які можна прати в машині. (Див. етикетку з інструкціями щодо прання, прикріплена до одягу.)	2	—	—	Так	*	*	—	*	2	—	*	*	600 600/600
Одяг малюка з Парою (2) 40 °C, 60 °C, 90 °C		Підходить для дитячого одягу та спідньої білизни тощо; стерилізує та дезінфікує за допомогою гарячої пари.	2	*	—	Так	*	*	*	*	3	*	*	*	1000 1200/1200
Темні речі --, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C	—	Темний текстиль із бавовни й темний текстиль, легкий у догляді.	3/3/3.5	*	—	Так	*	*	*	*	2	*	*	*	1000 1000/1000
Швидка 15' --, 20 °C, 30 °C, 40 °C		Бавовняні та змішані тканини. Речі, які носилися короткий час або нещодавно придбані.	1	—	—	Так	*	*	—	*	1	—	*	*	800 800/800
Змішані тканини --, 20 °C, 30 °C, 40 °C		Змішане завантаження помірно забруднених речей із бавовняної та синтетичної тканин.	3/3/3.5	*	—	Так	*	*	*	*	2	*	*	*	1000 1200/1200
Спортивний одяг --, 20 °C, 30 °C, 40 °C		Спортивний одяг і одяг для відпочинку з мікрофібрі.	2	*	—	Так	*	*	*	*	2	*	*	*	1000 1000/1000
Пух --, 20 °C, 30 °C, 40 °C		Речі, які можна прати в пральній машині, наповнені синтетичними волокнами, як-от подушки, ковдри та покривала; також підходить для виробів, наповнених пухом.	2	—	—	Так	*	*	—	*	2	—	*	*	600 600/600
20 °C	—	Ця програма підходить для бавовняних речей із незначними забрудненнями та заонаджує електроенергію.	6/6/7	*	—	Так	*	*	*	*	2	*	*	—	1000 1200/1200
Очищення барабана 90 °C	—	Програма для видалення залишків бруду та бактерій, які можуть розмножуватися в машині за деякий час користування нею, особливо за регулярного прання при низькій температурі.	—	—	—	Так	—	*	—	—	1	—	—	—	800 800/800
Полоскання + Віджим	—	Ця програма за замовчуванням складається з двох полоскань і віджиму.	6/6/7	—	—	*	*	—	*	*	2	—	*	—	1000 1200/1200
Віджим	—	Виберіть тривалість і швидкість віджиму вручну.	6/6/7	—	—	*	—	*	—	—	0	—	*	—	1000 1200/1200

*: додаткові функції Так : необхідний засіб для прання — : недоступно --: температура ненагрітої води

(3) Еко-програма 40–60 °C із параметрами за замовуванням може очистити помірно забруднені бавовняні вироби, які можна прати при температурі 40 °C або 60 °C протягом одного циклу прання.

(2) Обидві програми прання «Антиалергія з парою» та «Догляд за дитячим одягом із парою» підходять для стерилізації виробів, які не вицвітають. Якщо ви помітите на склі дверцят водяний пил, не кладіть руку на нього та не відчиняйте дозатор, щоб уникнути опіків.

