

Hisense

КРАТКО УПАТСТВО ЗА ПОСТАВУВАЊЕ

Пред да го користите телевизорот, внимателно прочитајте го ова упатство и зачувайте го за понатамошна употреба.

Македонски

Важно известување

Параграфите што почнуваат со симболот  укажуваат на важни упатства, совети или состојби за следните поставки.

 **За ваша безбедност и оптимално работење на вашиот телевизор, внимателно прочитајте ги безбедносните упатства пред да вршите какво било инсталирање.**

Не се гарантира функционирање и работење на периферни уреди направени од други производители. Ја отфрламе сета одговорност или штета која може да произлезе од функционирање и/или работење кога се користат такви периферни уреди од други производители.

За снимање и репродукција на содржина на овој или кој било друг уред може да биде потребна дозвола од сопственикот на авторските права или други такви права во таа содржина. Ваша одговорност е да осигурате дека вашето користење на овој или други уреди соодветствува со применливата легислатива за авторски права во вашата земја. Погледнете ја легислативата за повеќе информации за релевантните закони и прописи на кои се однесува или контактирајте со сопственикот на правата на содржината која сакате да ја снимите или репродуцирате.

Индексот/речникот објаснуваат одредени термини користени во ова корисничко упатство и во менито на телевизорот.

Прочитајте ги овие упатства

Следете ги сите упатства

Придржувајте се на сите предупредувања


Зачувавајте ги овие упатства

Сите права се задржани.



Безбедносни упатства

За да осигурате безбедна и правилна употреба на овој производ, секогаш придржувајте се на овие мерки за претпазливост за да избегнете опасни ситуации и оштетување на вашата единица:

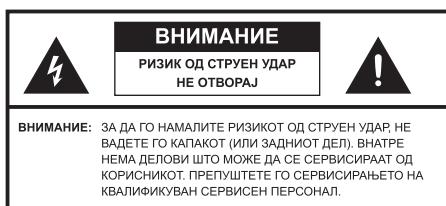

Молњата со симбол во форма на остраца на стрела, во рамки на рамнокрак триаголник има за цел да го предупреди корисникот за присуство на неизолиран опасен напон во рамките на куиштето на производот кој може да биде со достатна магнитуда да претставува ризик од струен удар.



Извичникот во рамки на рамнокрак триаголник е наменет да го предупредува корисникот за присуството на важни упатства за работење и одржување (сервисирање) во литературата која е доставена со уредот.



Напон на наизменична струја: овој симбол укажува дека номиналниот напон означен со симболот е напон на наизменична струја.



Производ од Класа II: овој симбол укажува дека не е потребно безбедно поврзување на заштитно заземување (земја).

Наменета употреба и амбиентални услови за овој телевизор

Овој телевизор е наменет за рендерирање на видео и аудио сигнали, поставен врз површина или монтиран на сид, во домашно или канцелариско опкружување. Не смее да се користи во простории со високо ниво на влага или концентрација на прав. Гаранцијата е важечка само ако се употребува како што е наведено од производителот.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Големата влажност и концентрација на прав може да доведат до истекување на струја во уредот. За да се намали ризикот од пожар или струен удар:

- не изложувајте ја единицата на дожд, влага, капење или прскање на вода и не ставајте предмети пополн со течности, како што се вази, чаши и слично на или врз единицата.
- не допирајте го телевизорот со влажни раце.
- не изложувајте го директно на клима уред и секогаш држете ги свеќите или другите видови отворен орган подалеку од телевизорот.

Ако телевизорот се преместува од ладна средина во топла средина, оставете го исклучен најмалку еден час за да се избегне кондензација. Ако се користи надвор, уверете се дека е заштитен од влага.

Ако забележите нешто невообичаено, веднаш извадете го приклучокот за напојување.

Во случај на пожар, препорачливо е користење на гас CO₂ или противпожарен апарат со прашок. Ако такви противпожарни апарати не се достапни, обидете се да го изолирате напојувањето со струја пред да користите противпожарен апарат со вода.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Никогаш не ставајте го телевизорот на нестабилна локација. Телевизорот може да падне, предизвикувајќи сериозна лична повреда или смрт. Многу повреди, особено кај деца, можат да се избегнат со преземање на едноставни мерки за претпазливост како:

- користење на ормани или држачи препорачани од производителот на телевизорот.
- користење само на мебел кој може безбедно да го поддржува телевизорот.
- осигурување дека телевизорот не виси над работ на мебелот на кој е поставен.
- не поставувајте го телевизорот на висок мебел (на пример, шкафови или полици за книги) без прицврстување и на мебелот и на телевизорот со соодветна поддршка.
- не поставувајте го телевизорот на ткаенини или други материјали кои може да се наоѓаат помеѓу телевизорот и мебелот на кој е поставен.
- укажете им на децата дека е опасно да се качуваат по мебелот за да го дофатат телевизорот или неговите контроли.

Ако останува постоечкиот телевизор и се преместува, треба да се применат истите постапки како погоре.

Важни безбедносни упатства

■ Преместување/транспортирање

Пред да го преместите телевизорот, исклучете ги сите кабли и преместувајте го само во вертикална положба. Фатете го телевизорот за горните и долните работи на рамката.

- Не притискајте го и не создавајте притисок врз предниот дел на телевизорот. Може да се потребни двајца или повеќе луѓе за носење на поголемите телевизори.

Ако мора накратко да се легне долу телевизорот, ставете ја единицата со целата предна површина да лежи рамно на мек материјал.

ЛЕД еcranот е направен од стакло и може да се скрши ако со него не се ракува правилно. Секогаш носете гумени ракавици при носење на единицата. Ако ЛЕД еcranот е оштетен, течниот кристал може да истече. Во случај на контакт со кожа, веднаш темелно исплакнете со вода.

■ Електрично напојување

Несоодветните напони може да го оштетат телевизорот. Поврзувајте ја единицата само на електрично напојување со соодветниот напон и фреквенција забележани на плочката, со користење на доставениот кабел за напојување.

До приклучокот за напојување мора лесно да се пристапува за да може во секое време да се исклучи уредот. Единицата е вклучена дури и во режим на подготвеност, сè додека единицата е вклучена во приклучница за напојување.

Се препорачува единицата да се вклучи во струјно коло наменето исклучиво за неа.

- Не преоптоварувајте ги приклучниците за напојување со поврзување на премногу апарати на иста приклучница. Преоптоварените сидни приклучници, продолжни кабли и слично се опасни и може да доведат до струен удар и пожар.

По исклучувањето, не вклучувајте го во следните 5 секунди. Честото исклучување и вклучување на електрично напојување во краток временски период може да предизвика дефект на телевизорот.

■ Приклучок за напојување и кабел за напојување

- Не допирајте го приклучокот за напојување со влажни раце.
- Не ставајте тешки предмети врз кабелот за напојување. Поставете го кабелот така да не се превиткува или да не лежи врз остри работи, да не се гази врз него и да не е изложен на хемикалии. Кабел за напојување со оштетена изолација може да предизвика струен удар и пожар.
- Влечете го приклучокот за напојување, НЕ кабелот кога го исклучувате. Кабелот може да се оштети и да предизвика краток спој ако се влече.
- Не ставајте го кабелот за напојување во близина на предмети со висока температура.
- Не преместувајте го телевизорот со кабелот за напојување приклучен во штекер.
- Не користете оштетен или олабавен кабел за напојување или оштетен приклучок.
- Не користете никакви поинакви кабли за напојување од оној кој е доставен со оваа единица.

■ Поставување

Проверете дали локацијата одговара на тежината на телевизорот. Ставете го на рамна, цврста и хоризонтална основа. Уверете се дека единицата не виси преку работ на основата кога го поставувате на или во мебел. Ако го поставувате на количка, внимавајте кога ја движите за да се избегне превртување на единицата.

- Ставете ја единицата во нормална исправена хоризонтална положба. Никогаш не смее да работи вертикално, кога лежи на рамна подлога или кога виси свртен со предниот дел надолу закачен на таванот.
- Ставете ја единицата таму каде што не е изложена на директна сончева светлина или други извори на топлина.

Кога го монтирате телевизорот на сид, следете ги упатствата доставени за

Важни безбедносни упатства

монтирањето на сид, уверете се дека телевизорот не е инсталiran така што висат каблите за напојување или за сигнал на задниот дел од телевизорот.


■ Вентилација на воздух и високи температури

Инсталирајте го телевизорот каде што има правилна вентилација и уверете се дека има најмалку 10 см слободен простор од страните и 20 см над единицата за циркулација на воздух. Прекумерната топлина и попречување на вентилација може да доведе со пожар или брзо расипување на некои електрични компоненти.

- Не блокирајте ниеден од отворите за вентилација со весници, чаршави за на маса, завеси и сл.
- Не сушете алишта и слично над единицата.
- Внимавајте да не ги допирате отворите за вентилација бидејќи тие може да станат жешки.
- Не ставајте предмети во телевизорот преку отворите за вентилација.

■ Држач

- Не користете никаков поинаков држач од овој што е доставен со единицата.
- Не модификувайте го и не користете го држачот ако се искриви или физички се оштети.
- Во текот на поставувањето, уверете се дека сите шрафови се добро затегнати.
- Уверете се дека врз телевизорот нема да се нанесе никаков притисок при закачувањето на држачот.
- Уверете се дека деца нема да се качуваат на држачот.
- Закачувајте го или вадете го држачот со најмалку двајца луѓе.

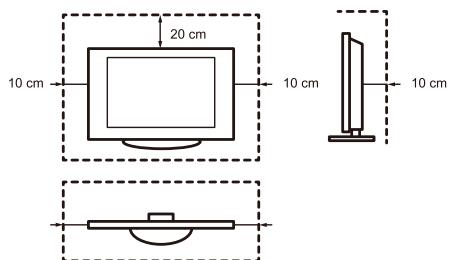

Спречете мали предмети да навлезат во внатрешноста на уредот преку отворите за вентилација. Таквите предмети може да предизвикаат краток спој, што може да предизвика пожар.

Ако нешто влезе во единицата, веднаш исклучете го приклучокот за напојување на уредот и контактирајте со сервисна служба.

■ ЛЕД екран

И покрај исклучителното внимание при производството на овој екран, не може 100% да се гарантира дека нема да се појават дефекти во подпикселните сегменти поради технички причини. Тие не може да се сметаат за дефект на уредот според условите на гаранцијата. Тие нема да влијаат на работењето и сигурноста на телевизорот.

Да се спречи „согорување на слика“, избегнувајте прикажување на неподвижни слики долго време, има можност копијата на слика да остане. Ако соодносот ширина/висина од 4:3 е поставен подолго време, може да се појави согорување на слика на црните области. Согорувањето слика не е покриено со гаранцијата.

- Не применувајте сила или притисок врз екранот.

Избегнувајте да го допирате ЛЕД екранот или да го допирате долго време. Тоа може да предизвика трајни ефекти на искривање на екранот.

■ Радиобранови

- Не користете го телевизорот во никакви медицински установи или локации со медицинска опрема. Радиобрановите

Важни безбедносни упатства

може да ја попречуваат медицинската опрема и да предизвикаат неправилно работење.

- Не користете го телевизорот во близина на каква било опрема со автоматска контрола како автоматски врати или аларми за пожар. Радиобрановите може да ја попречуваат опремата за автоматска контрола и да предизвикаат неправилно работење.

Ако имате срцев пејсмејкер, одржувајте растојание од најмалку 22 см од телевизорот. Радиобрановите може да ја попречуваат работата на пејсмејкерот.

■ Вградена безжична LAN

- Не поврзувајте се на безжични мрежи за кои немате права за користење. Податоците пренесени и примени преку радиобранови може да бидат прекинати и набљудувани.

Вградената безжична LAN користи фреквенциски опсези на 2,4 GHz и 5 GHz. За да се избегне неправилно работење или бавен одговор предизвикан од попречување на радиобрановите, чувајте го телевизорот подалеку од уреди како што се други уреди со безжична LAN, микробранови печки, мобилни телефони и други уреди кои користат сигнали на 2,4 GHz и 5 GHz.

■ Предупредување за испуштање штетни гасови

Нов мебел, тепих, боја, градежни материјали и електроника може да ослободуваат хемикалии во воздухот преку испарување. Отако ќе го поставите телевизорот и ќе го вклучите за прв пат, може да забележите слаба миризба во текот на неколку часа. Така е бидејќи некои компоненти на телевизорот се загреваат за првпат. Материјалите што ги користиме целосно ги исполнуваат барањата за заштита на животната средина и прописите. Телевизорот работи сосема добро иpareата од испуштањето штетни гасови евентуално ќе се намали.

■ Надзор

- Не дозволувајте деца да играат без надзор во близина на телевизорот. Можно е да се преврти, да биде турнат или да падне од површината на држачот и да повреди некого.
- Не дозволувајте вклучениот телевизор да работи без надзор.

■ Јачина на звук

Гласна музика и врева може да доведат до неповратно оштетување на вашите уши. Избегнувајте екстремна јачина на звук, особено во долгти периоди и кога користите слушалки.

Ако слушате бучава од тапани во ушите, намалете ја јачината на звукот или привремено престанете да ги користите слушалките.

■ Грмотевици

Извадете го приклучокот за напојување и сите поврзани кабли за антена од телевизорот во текот на грмотевиците. Пренапонот предизвикан од ударите на молњи може да го оштети телевизорот преку антенскиот систем, како и штекерот на сид.

■ Долги периоди на отсуство

Се додека приклучокот за напојување е вклучен во приклучница под напон, телевизорот ќе троши струја дури и во режим на подготвеност. Приклучокот за напојување и сите поврзани кабли за антена треба да се исклучат кога има долги периоди на отсуство.

■ Чистење и грижа

ВНИМАНИЕ:

Исклучете го кабелот за напојување пред да го чистите телевизорот.

Чистете го телевизорот, екранот и далечинскиот управувач само со мека, влажна и чиста крпа во неутрална боја. Не користете никакви хемикалии.

Важни безбедносни упатства

- Не изложувајте ја површината на одбивач на инсекти, растворувач, разредувач или други испарувачки супстанции. Ова може да го намали квалитетот на површината.
- Не прскајте вода или други течности директно на телевизорот. Течност во внатрешноста на телевизорот може да доведе до неправилно работење на производот.
- Површината на екранот е третирана и лесно може да се оштети. Внимавајте да не го изгребате со нокти или други цврсти предмети.
- Исто така бришете го приклучокот за напојување со сува крпа на редовни интервали.

■ Сервис/Поправка

Никогаш не вадете го капакот/задниот дел на телевизорот; внатре нема делови што може да се сервисираат од корисникот. За секакво сервисирање ангажирајте квалификуван сервисен персонал.

■ Пакување

Чувайте ги материјалите против влага и пластичните кеси подалеку од дофат на деца.

Пластичните кеси може да предизвикаат задушување, а материјалот против влага е штетен ако се проголтаат. Ако се проголтаат по грешка, натерајте го пациентот да поврати и посетете ја најблиската болница.

■ Менување

Не обидувајте се да го смените производот на кој било начин. Неовластено менување може да ја поништи гаранцијата на оваа единица, да предизвика струен удар и пожар.

■ Батерии на далечински управувач

- Неправилното инсталирање може да предизвика истекување на батериите, корозија и експлозија.
- Заменете само со ист или со еквивалентен тип.
- Не мешајте стари и нови батерии.
- Не мешајте различни типови на батерии.
- Не користете батерии што се полнат.
- Не горете ги и не кршете ги батериите.
- Уверете се дека правилно ги фрлате батериите.
- Не изложувајте ги батериите на претерана топлина како на сончева топлина, орган или сл.

■ Заземјување на надворешна антена

Ако се користи надворешна антена, уверете се дека системот на антена е заштитен од промени на напон и вградени статички разненења.

■ Фрлање

Погледнете го делот за рециклирање од овој прирачник.

Содржина

Сликата на производот е само за упатување, конкретниот производ може да се разликува во изгледот.

Деловите од софтверските функции се менуваат со надградба на системот.

Содржина

Список на додатоци	1
Инсталирање на Држачот или држачот за монтирање на сид.....	2
Преден дел на телевизорот	4
Заден дел на телевизорот.....	5
Поврзувања	6
Далечински управувач	9
Вклучување на телевизорот за првпат	14
Спецификации	15
Други информации	17

Список на додатоци

Следниве додатоци се вклучени со телевизорот:

Кратко упатство за поставување × 1	Гаранциска картичка × 1	
Далечински управувач × 1	Основен држач × 1	AAA батерија × 2
Шраф × 4	Кабел за струја × 1	

☒ ЗАБЕЛЕШКА

- Додатоците може да се разликуваат од списокот погоре поради различни модели, земји / региони, погледнете ја конкретната торбичка со додатоци.

ПОЕДНОСТАВЕНА ИЗЈАВА ЗА УСОГЛАСЕНОСТ СО ЕУ

Со ова, Guangdong Hisense Electronics Co., Ltd. изјавува дека радио опремата од тип [ERF3B72H/ERF3A72/ERF3C72H/ERF3A70/ERF3C70H/50U7QF/50U71QF/50U72QF/ 50U7QFTUK/ 55U7QF/ 55U71QF/ 55U72QF/ 55U7QFTUK/ 65U7QF/ 65U71QF/ 65U72QF/ 65U7QFTUK] е во согласност со Директивата 2014/53/EU. Целиот текст на Изјавата за усогласеност со ЕУ е достапен на следната интернет адреса: <http://global.hisense.com/downloads>.


► Инсталарирање на Држачот

(!) ВНИМАНИЕ

- Проверете дали сте го исклучиле кабелот за напојување со наизменична струја пред да го вадите основниот држач или пред да инсталirate држачи за монтирање на сид.
- Екранот е многу крхлив и мора да е заштитен цело време кога го инсталирате основниот држач. Уверете се дека нема цврст или остатар предмет, или нешто што може да го изгреба или оштети екранот, што доаѓа во контакт со истиот. НИКОГАШ НЕ применувајте притисок на предниот дел од телевизорот бидејќи екранот може да пукне.
- Откако ќе заврши инсталацијата, уверете се дека телевизорот е стабилен на подлога или цврсто прикачен на држач за сид, пред да го отстраните заштитниот филм, доколку има.

Следете ги илустрациите и текстуалните упатства подолу да ги завршите чекорите за инсталација:

1. Внимателно ставете го телевизорот со лицето свртено надолу на мека, рамна површина за да спречите оштетување на телевизорот или гребење на екранот.
2. Извадете го основниот држач од торбичката со додатоци и потоа ставете го држачот во долните отвори на телевизорот.
3. Цврсто прицврстете го основниот држач на телевизорот со шрафови од додатоците.

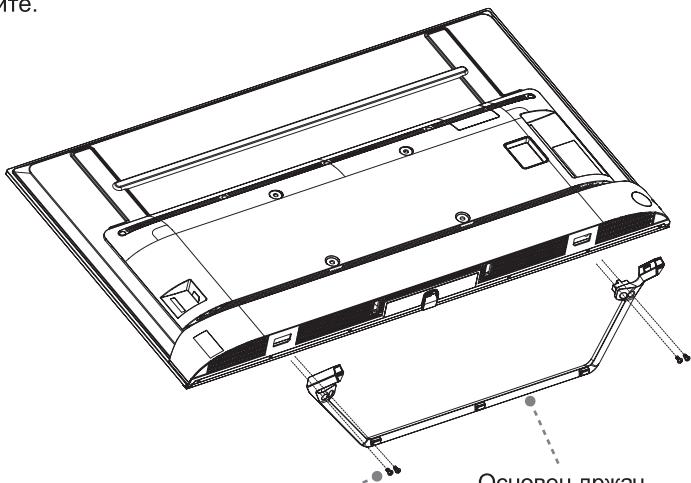


Шрафови:

(M5×12) × 4 (50")
(M5×12) × 4 (55")
(M5×12) × 4 (65")

Инсталирање на Држачот или држачот за монтирање на сид

► Инсталарирање на држач за монтирање на сид

Шема за отвор за монтирање на сид (мм)	300 × 200
Големина на шраф за монтирање на сид (мм)	M6

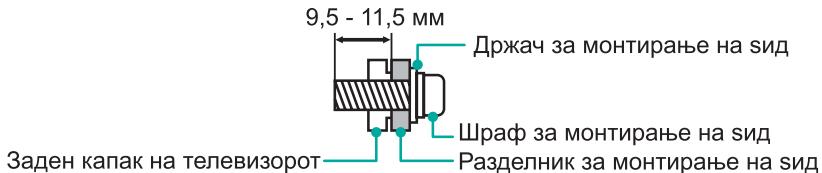


Следете ги упатствата доставени со држачот за монтирање на сид.

☒ ЗАБЕЛЕШКИ

- Дијаметарот и должината на шрафовите се разликува во зависност од моделот на држач за монтирање на сид.
- Држачот за монтирање на сид е опционален, вашиот уред може да нема држач за монтирање на сид, погледнете ги конкретните додатоци.

Преден дел на телевизорот

Преден дел на телевизорот

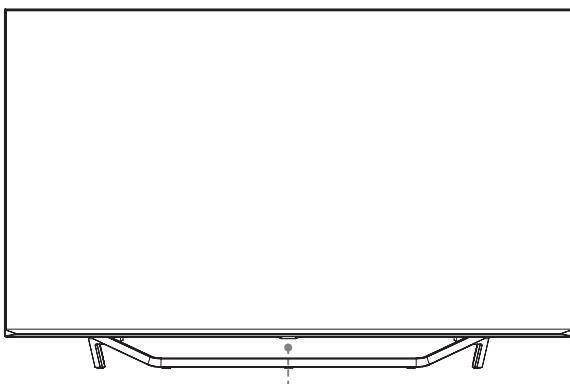

Мултифункционално копче

(Сензор за далечински управувач / Индикатор за вклучување/исклучување / Подготвеност)


Ставка	Опис
Сензор за далечински управувач	Прима далечински сигнали од далечинскиот управувач. Не ставајте ништо во близина на сензорот, бидејќи тоа може да влијае на неговото работење.
Индикатор за вклучување/исклучување	Светлото е црвено во режим на подготвеност.
 Подготвеност / Извор	Притиснете едно копче кога е во режим на подготвеност, телевизорот ќе се вклучи. Притиснете едно копче да го повикате менито, кога фокусот е на „Исклучено напојување“, почекајте 3 секунди, а потоа телевизорот автоматски ќе премине во режим на подготвеност. / Притиснете едно копче да го повикате менито, а потоа изберете помеѓу различни извори за внес на сигнали.

ЗАБЕЛЕШКИ

- Сликата е само за упатување.
- При вклучувањето на телевизорот потребни се неколку секунди да се вчита програма. Не исклучувајте го телевизорот брзо бидејќи тоа може да предизвика телевизорот да работи неправилно.

Заден дел на телевизорот

Заден дел на телевизорот

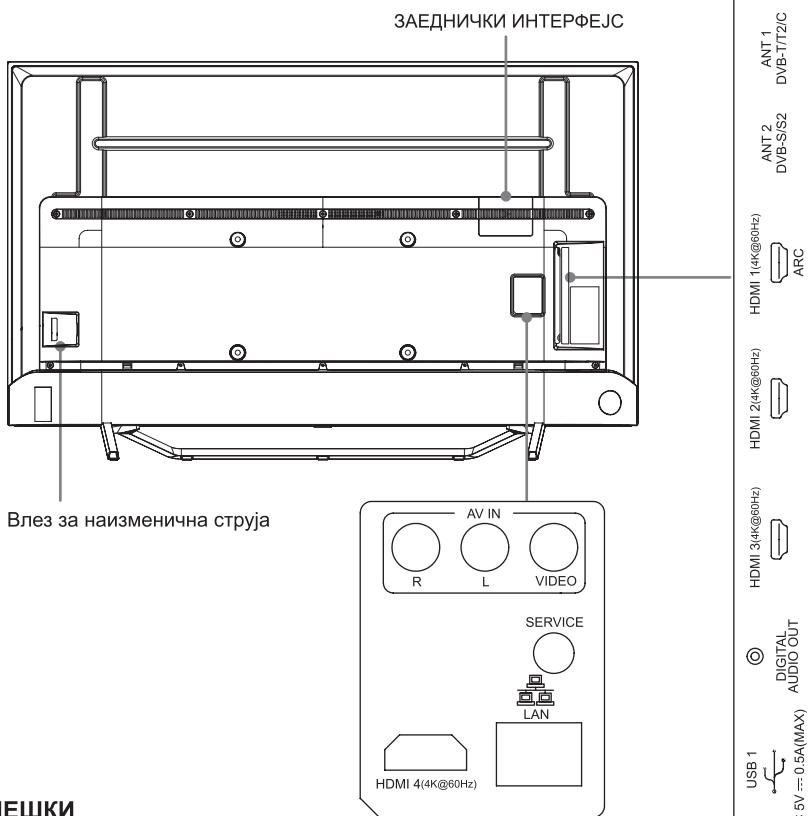

■ ЗАБЕЛЕШКИ

- Приклучокот ANT2 поддржува електрично напојување за сателитска антена (13/18 V, 0,5 A макс.)
- Проверете ги приклучоците за место и тип пред да правите какви било поврзувања. Лабави поврзувања може да резултираат со проблеми со сликата или бојата. Уверете се дека сите поврзувања се затегнати и безбедни.
- Не сите A/V уреди имаат можност да се поврзат на телевизор, погледнете го корисничкото упатство за вашиот A/V уред за компатибилност и постапка на поврзувања.
- Пред да поврзете надворешна опрема, исклучете го приклучокот за струја од штекерот на сид. Во спротивно, може да предизвика струен удар.
- Сервисен приклучок не е достапен за вие да поврзувате надворешен уред. Може само да се користи од нашата фабрика за цели на тестирање.


Поврзувања

► LAN (Жичено поставување)

Поврзете го телевизорот на вашата мрежа со поврзување на портата за LAN на задниот дел од телевизорот со надворешен модем или пренасочувач со користење на LAN (Ethernet/Cat 5) кабел. Видете ги илустрациите подолу.

- Ви препорачуваме да користите модем или пренасочувач кој поддржува Протокол за динамичка конфигурација на домакин (DHCP). Модемите и пренасочувачите кои поддржуваат DHCP автоматски обезбедуваат Ип-адреса, подмрежна маска, капија и DNS, па така вие не треба да ги внесувате рачно. Најмногу од домашните мрежи веќе имаат DHCP.


ТЕЛЕВИЗИСКИ ПРИКЛУЧОК

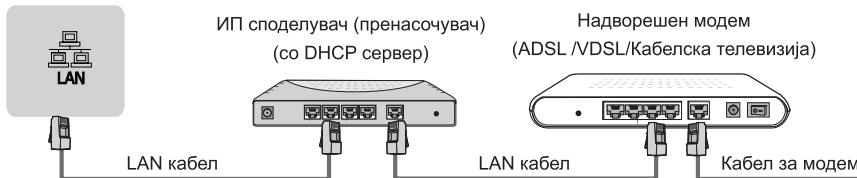

Безжично поставување

Поврзете го телевизорот на вашата мрежа безжично, потребен ви е безжичен пренасочувач или модем. Видете ги илустрациите подолу.




- Вградениот безжичен LAN адаптер поддржува IEEE 802.11a/b/g/n/ac комуникациски протоколи. Препорачуваме користење на IEEE 802.11n пренасочувач. Малите стапки на пренос за b/g може да влијаат на квалитетот на пренесуваните видеа и други медиуми.

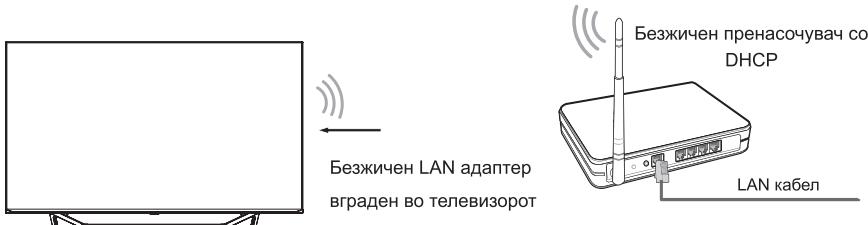

☒ ЗАБЕЛЕШКИ

- Мора да користите вграден безжичен LAN адаптер за да користите безжична мрежа бидејќи телевизорот не поддржува надворешен USB мрежен адаптер.
- Ако безжичниот пренасочувач поддржува DHCP, телевизорот може да се поврзе многу полесно на безжичната мрежа.
- Ако примените безбедносен систем поинаков од системите наведени подолу, нема да работи со телевизорот.
Безбедносен систем: WPA,WEP,WPA2.
- Со цел да се гарантира непречена мрежа, оддалеченоста помеѓу пренасочувачот и телевизорот треба да е помала од 10 метри.

Поврзувања

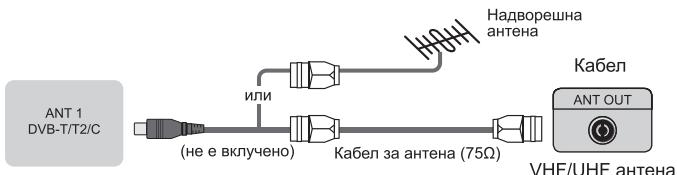ANT	 <p>ANT 1 DVB-T/T2/C</p> <p>или (не е вклучено)</p> <p>Кабел за антена (75Ω)</p> <p>Надворешна антена</p> <p>Кабел</p> <p>ANT OUT</p> <p>VHF/UHF антена</p>
	 <p>ANT 2 DVB-S/S2</p> <p>Сателитска антена</p> <p>(не е вклучено)</p>
DIGITAL AUDIO OUT	 <p>DIGITAL AUDIO OUT</p> <p>Aудио засилувач/Звучник</p> <p>DIGITAL AUDIO кабел (не е включен)</p>
	 <p>HDMI (ARC)</p> <p>Aудио засилувач/Звучник</p> <p>HDMI кабел (не е включен)</p>
HDMI	 <p>HDMI</p> <p>DVD/Blu-Ray/AV приемник/ Set-top Box</p> <p>HDMI кабел (не е включен)</p>
	 <p>AV IN</p> <p>Жолто (Video)</p> <p>Бело (L)</p> <p>Црвено (R)</p> <p>(Каблите не се вклучени)</p> <p>VCR/DVD плеер/ Рекордер/Set-top box/ Сателитски приемник/ Видеокамера</p>

Поврзувања


COMMON INTERFACE



☒ ЗАБЕЛЕШКИ

- Пред да го ставите/извадите CI+ модулот, уверете се дека телевизорот е исклучен. Потоа ставете ја CI картичката во CI+ модулот во согласност со упатствата на давателот на услугата.
- Не ставајте го и не вадете го модулот за општ пристап повеќе пати бидејќи тоа може да го оштети интерфејсот и да предизвика неправилно работење.
- Мора да добиете CI+ модул и картичка од давателот на услуги за каналите што сакате да ги гледате.
- Ставете го CI+ модулот со SmartCard во насока означена на модулот и SmartCard.
- CI+ не е поддржан во некои земји и региони; проверете со локалниот продавач.


USB



☒ ЗАБЕЛЕШКИ

- Кога поврзувате тврд диск или УСБ-хаб, секогаш поврзувајте го адаптерот за електрично напојување на поврзаниот уред на електричното напојување. Надминувањето на преодредениот капацитет за електрична енергија може да предизвика оштетување. Преодредениот максимален капацитет за електрична енергија на USB1.1 и USB2.0 уредите е 500 mA.
- За поединечни нестандартни мобилни тврди дискови со голем капацитет, ако протокот на струја е повисок од или еднаков на 1 A може да дојде до повторно вклучување на телевизорот или самозаклучување. Тоа е затоа бидејќи телевизорот не ја поддржува.
- Портата за УСБ поддржува напон од 5 V.


Далечински управувач

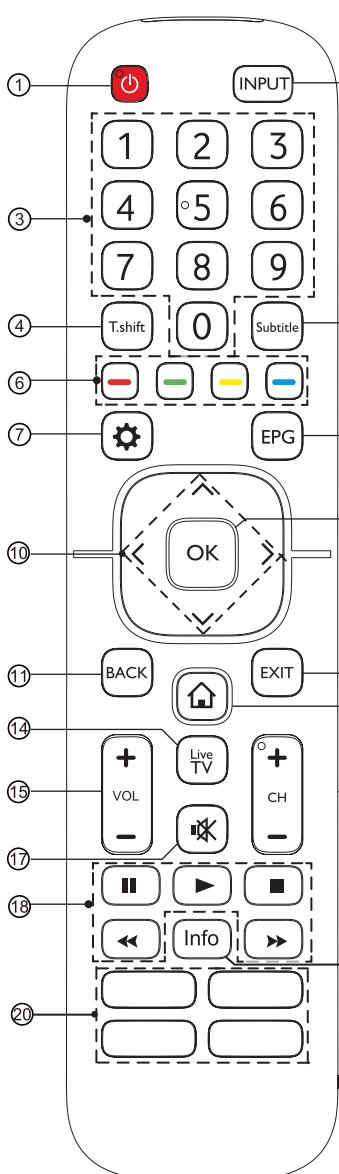

- ① ВКЛУЧЕНО/ИСКЛУЧЕНО: го вклучува телевизорот или го става во режим на подготвеност
- ② INPUT: избира извори на влез
- ③ Копче со број: директно избирање на канал или внесување на броеви
- ④ Започни одложено снимање
- ⑤ Прикажи титли на ТВ во живо
- ⑥ Копчиња со специјални функции
- ⑦ Брзо поставување
- ⑧ EPG: го прикажува Електронскиот водич за програми (DTV режим)
- ⑨ Потврди операција / прикажи тастатура на екран
- ⑩ Δ / ∇ / $<$ / $>$: копчиња за навигација (горе/долу/лево/десно)
- ⑪ Враќа на претходното мени
- ⑫ Излези од менито или излези од апликацијата
- ⑬ Го прикажува Почетниот екран
- ⑭ Влези на екран на ТВ во живо
- ⑮ VOL +/-: прилагодување на јачината на звук
- ⑯ CH +/-: префрана канал
- ⑰ БЕЗ ЗВУК: го исклучува или обновува звукот на телевизорот
- ⑱ Функционални копчиња за контрола на медиумска содржина
- ⑲ Прикажува информации за тековната програма
- ⑳ **ЗАБЕЛЕШКА:** информациите тука ќе се разликуваат во зависност од моделот на далечински управувач.
CH List: ја прикажува Листата на канали на екранот
Апл.: копчиња за брз пристап до апликациите

ЗАБЕЛЕШКА: вклучениот далечински управувач се разликува во зависност од моделот, земјата. Проверете ги информациите според конкретниот далечински управувач во торбичката со додатоци.

Далечински управувач

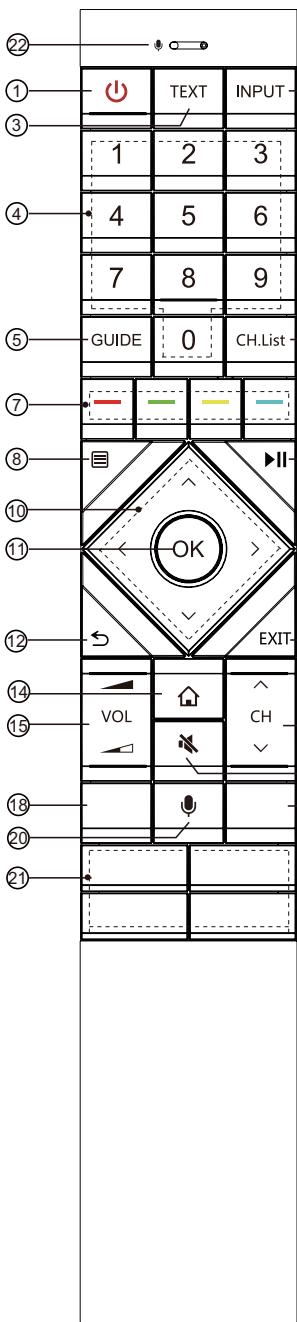

- ① ВКЛУЧЕНО/ИСКЛУЧЕНО: го вклучува телевизорот или го става во режим на подготвеност
- ② INPUT: избира извори на влез
- ③ TEXT: ја вклучува/исклучува функцијата телетекст
- ④ Копче со број: директно избирање на канал или внесување на броеви
- ⑤ GUIDE: го прикажува Електронскиот водич за програми (DTV режим)
- ⑥ CH List: ја прикажува Листата на канали на екранот
- ⑦ Копчиња со специјални функции
- ⑧ Прикажува мени за брзо поставување
- ⑨ Функционални копчиња за контрола на медиумска содржина
- ⑩ $\wedge / \vee / < / >$: ги овозможува да се движите низ OSD менијата и ги прилагодува поставките на системот како што претпочитате
- ⑪ OK: го потврдува изборот во OSD менијата
- ⑫ Враќа на претходното мени
- ⑬ EXIT: излегува од менито
- ⑭ ПОЧЕТОК: влез во паметниот
- ⑮ VOL \wedge / \vee : прилагодување на јачината на звук
- ⑯ CH \wedge / \vee : префрана канал
- ⑰ БЕЗ ЗВУК: го исклучува или обновува звукот на телевизорот
- ⑱ Брз пристап до апликацијата
■■■: сите апликации
- ⑲ Брз пристап до апликацијата
Медиум: влегува во режим на медиум
- ㉑ Говорна наредба
- ㉒ **ЗАБЕЛЕШКА:** информациите тука ќе се разликуваат во зависност од моделот на далечински управувач.
- Копчиња за брз пристап до апликациите
- ㉓ Примање на гласот

Спецификации на модул на далечински управувач со Bluetooth


WNF171

Фреквенциски опсег: 2,402~2,480 GHz

Излезна моќност (макс.): +4,5 dBm

ЗАБЕЛЕШКА: вклучениот далечински управувач се разликува во зависност од моделот, земјата. Проверете ги информациите според конкретниот далечински управувач во торбичката со додатоци.

Далечински управувач

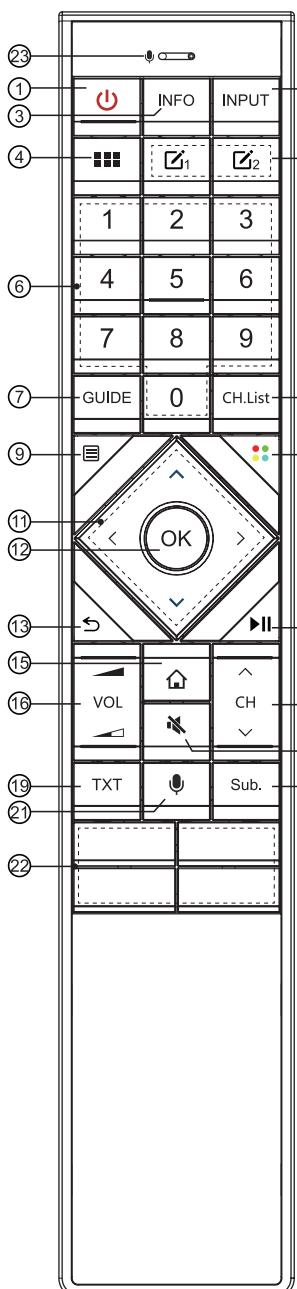

- ① ВКЛУЧЕНО/ИСКЛУЧЕНО: го вклучува телевизорот или го става во режим на подгответност
- ② INPUT: избира извори на влез
- ③ INFO: прикажува информации за тековната програма
- ④ Сите апликации
- ⑤ Прилагодено копче за брзо активирање внесување или апликации
- ⑥ Копче со број: директно избирање на канал или внесување на броеви
- ⑦ GUIDE: го прикажува Електронскиот водич за програми (DTV режим)
- ⑧ CH List: ја прикажува Листата на канали на екранот
- ⑨ Прикажува мени за брзо поставување
- ⑩ Копчиња со специјални функции
- ⑪ $\wedge / \vee / < / >$: ви овозможува да се движите низ OSD менијата и ги прилагодува поставките на системот како што претпочитате
- ⑫ OK: Го потврдува изборот во OSD менијата
- ⑬ Враќа на претходното мени
- ⑭ Функционални копчиња за контрола на медиумска содржина
- ⑮ ПОЧЕТОК: влез во паметниот
- ⑯ VOL \leftarrow / \rightarrow : прилагодување на јачината на звук
- ⑰ CH \wedge / \vee : префрана канал
- ⑱ БЕЗ ЗВУК: го исклучува или обновува звукот на телевизорот
- ⑲ TXT: ја вклучува/исклучува функцијата телетекст
- ⑳ Sub.: активира или деактивира режим на титл
- ㉑ Говорна наредба
- ㉒ **ЗАБЕЛЕШКА:** информациите тука ќе се разликуваат во зависност од моделот на далечински управувач.
Апл.: копчиња за брз пристап до апликациите
Медиум: влегува во режим на медиум
- ㉓ Примање на гласот

Спецификации на модул на далечински управувач со Bluetooth


WNF150

Фреквенциски опсег: 2,402~2,480 GHz

Излезна моќност (макс.): +4 dBm

ЗАБЕЛЕШКА: вклучениот далечински управувач се разликува во зависност од моделот, земјата. Проверете ги информациите според конкретниот далечински управувач во торбичката со додатоци.

Далечински управувач


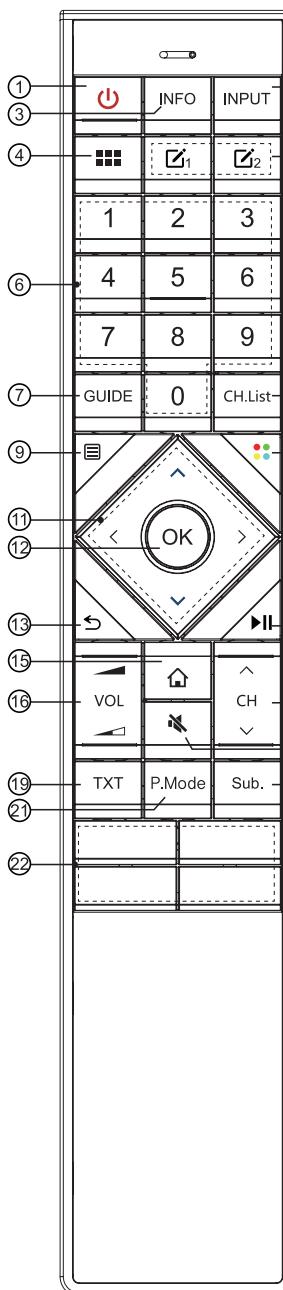


- ① ВКЛУЧЕНО/ИСКЛУЧЕНО: го вклучува телевизорот или го става во режим на подготвеност
- ② INPUT: избира извори на влез
- ③ INFO: прикажува информации за тековната програма
- ④ Сите апликации
- ⑤ Прилагодено копче за брзо активирање внесување или апликации
- ⑥ Копче со број: директно избирање на канал или внесување на броеви
- ⑦ GUIDE: го прикажува Електронскиот водич за програми (DTV режим)
- ⑧ CH List: ја прикажува Листата на канали на екранот
- ⑨ Прикажува мени за брзо поставување
- ⑩ Копчиња со специјални функции
- ⑪ ▲ / ▼ / < / >: ви овозможува да се движите низ OSD менијата и ги прилагодува поставките на системот како што претпочитате
- ⑫ OK: Го потврдува изборот во OSD менијата
- ⑬ Враќа на претходното мени
- ⑭ Функционални копчиња за контрола на медиумска содржина
- ⑮ ПОЧЕТОК: влез во паметниот
- ⑯ VOL ▲ / ▼: прилагодување на јачината на звук
- ⑰ CH ▲ / ▼: префрана канал
- ⑱ БЕЗ ЗВУК: го исклучува или обновува звукот на телевизорот
- ⑲ TXT: ја вклучува/исклучува функцијата телетекст
- ⑳ Sub.: активира или деактивира режим на титл
- ㉑ P.Mode: копче за режим на слика
- ㉒ **ЗАБЕЛЕШКА:** информациите тука ќе се разликуваат во зависност од моделот на далечински управувач.
Апл.: копчиња за брз пристап до апликациите
Медиум: влегува во режим на медиум

ЗАБЕЛЕШКА: вклучениот далечински управувач се разликува во зависност од моделот, земјата. Проверете ги информациите според конкретниот далечински управувач во торбичката со додатоци.

Далечински управувач

▶ Поставување батерии во далечинскиот управувач



1. Лизнете го задниот капак да го отворите делот за батерија на далечинскиот управувач.
2. Ставете две батерии со големина ААА. Уверете се дека се совпаѓаат (+) и (-) краевите на батериите со (+) и (-) краевите наведени во делот за батерија.
3. Затворете го делот за батерии со капакот.


☒ ЗАБЕЛЕШКИ

- Сликата на производот е само за упатување, конкретниот производ може да се разликува во изгледот.

Ракување со батериите

- Неправилната употреба на батериите може да предизвика корозија или истекување на батеријата, што може да предизвика пожар, лична повреда или оштетување на имот.
- Користете го само типот на батерија кој е наведен во овој прирачник.
- Не мешајте стари и нови батерии или различни типови на батериии.
- Не фрлајте ги искористените батерии како отпад од домаќинството. Фрлете ги во согласност со локалните прописи.

▶ Опсег на работење на далечинскиот управувач

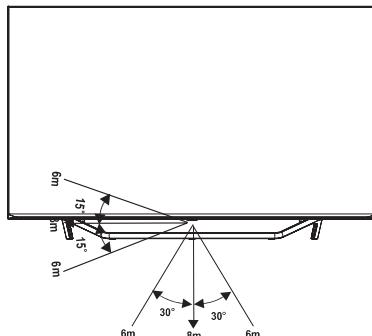

Вклучување на телевизорот за првпат

Вклучување на телевизорот за првпат

- Поврзете го кабелот за струја во штекерот за струја откако ќе завршите со сите поврзувања.
- Првиот пат кога ќе го вклучите телевизорот, ќе оди право на Упатството за инсталирање.
- Притиснете ги копчињата [**^ / v / < / >**] да се движите низ менито и да ги промените поставките. Притиснете го копчето [**OK**] за да потврдите.

Јазик	Изберете го посакуваниот јазик да биде прикажан на менито.
Режим на телевизор	Изберете „Домашен режим“ или „Режим на продавница“.
Безжична мрежа	Ако вашиот телевизор не ја открива автоматски Етернет врската, користете безжична мрежа, изберете ја вашата мрежа од листата што се прикажува, а исто така можете да додадете скриена мрежа. Кога ќе го завршите тоа, одете на следниот еcran.
Земја	Изберете ја земјата каде ќе го користите телевизорот.
Временска зона	Изберете ја локалната временска зона според вашиот регион.
Договор за лиценца на краен корисник	Вашето користење на овој уред подлежи на Договор за лиценца на краен корисник, неприфаќајте на Договорот за лиценца на краен корисник ќе ги исклучи сите паметни карактеристики на овој уред. Може да изберете да го вклучите/исклучите секој тип на паметни карактеристики издвоено, кликување во квадратчето на секој тип на паметна карактеристика значи дека ја давате вашата согласност на соодветното известување за приватност/одредби и услови.
Подобрено гледање	Подобрено гледање може автоматски да го прилагоди режимот на слика и режимот на звук за да соодветствува со тековната содржина прикажана на овој уред во случај ако е препознаена од услугата за автоматско препознавање содржина. (Оваа функција е применлива само кај одредени модели/земји.)
Екран Поставување Кориснички профил на VIDAA	Поврзете го телевизорот со кориснички профил на VIDAA.

Спецификации

Карактеристиките, изгледот и спецификациите се предмет на промена без известување.

Ставка		50"	55"
Димензии (Ш × В × Д)	Без држач	43,8 × 25,4 × 3,1 инчи (1112 × 645 × 79 мм)	48,3 × 28,0 × 3,1 инчи (1227 × 711 × 78 мм)
	Со држач	43,8 × 27,7 × 9,8 инчи (1112 × 704 × 250 мм)	48,3 × 30,3 × 9,8 инчи (1227 × 770 × 250 мм)
Тежина	Без држач	28,2 фунти (12,8 кг)	32,4 фунти (14,7 кг)
	Со држач	28,9 фунти (13,1 кг)	34,0 фунти (15,4 кг)
Големина на активен екран (дијагонално)		126 см	139 см
Резолуција на екран		3840 × 2160	3840 × 2160
Аудиомоќност		10 W + 10 W	10 W + 10 W
Густина на напојување во режим на работење		0,028 W/cm ²	0,027 W/cm ²
Потрошувачка на електрична енергија кога е исклучен		< 0,5 W	
Потрошувачка на електрична енергија во режим на подготвеност		0,5 W	
Ставка		65"	
Димензии (Ш × В × Д)	Без држач	57,0 × 32,9 × 3,1 инчи (1447 × 835 × 79 мм)	
	Со држач	57,0 × 35,3 × 10,6 инчи (1447 × 897 × 270 мм)	
Тежина	Без држач	43,0 фунти (19,5 кг)	
	Со држач	44,1 фунти (20,0 кг)	
Големина на активен екран (дијагонално)		164 см	
Резолуција на екран		3840 × 2160	
Аудиомоќност		10 W + 10 W	
Густина на напојување во режим на работење		0,025 W/cm ²	
Потрошувачка на електрична енергија кога е исклучен		< 0,5 W	
Потрошувачка на електрична енергија во режим на подготвеност		0,5 W	

Спецификации

Потрошувачка на електрична енергија		Погледнете ја плочката со номинални вредности.
Електрично напојување		Погледнете ја плочката со номинални вредности.
Системи за прием	Аналоген	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G
	Дигитален	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2
Спецификации за безжичен LAN модул	Модел	ZDGF7668AU-F
	Фреквенциски опсег	2,4~2,4835 GHz 5,15~5,85 GHz
	Излезна моќност (макс.)	2,4~2,4835 GHz 17 dBm 5,15~5,25 GHz 15 dBm 5,25~5,35 GHz (DFS Опсег) 14 dBm 5,49~5,71 GHz (DFS/TPC Опсег) 13 dBm 5,725~5,85 GHz (за не ЕУ) 13 dBm
	Модел	ZDGF7668AU-F
Спецификации на Bluetooth модул	Фреквенциски опсег	2,4~2,4835 GHz
	Излезна моќност (макс.)	2,4~2,4835 GHz, Класа 1, 5 dBm
Работни услови		Температура: 41 °F - 95 °F (5 °C - 35 °C) Влажност: 20% - 80% RH Атмосферски притисок: 86 kPa - 106 kPa
HDMI влез		RGB / 60 Hz (640×480, 800×600, 1024×768) YUV / 60 Hz (480 I, 480 P, 720 P, 1080 I, 1080 P) YUV / 50Hz (576 I, 576 P, 720 P, 1080 I, 1080 P) 3840×2160 / 24Hz, 3840×2160 / 25Hz 3840×2160 / 30Hz, 3840×2160 / 50Hz 3840×2160 / 60Hz

Рециклирање/Лиценци

WEEE (Електронска и електрична опрема за отпад)

Европска директива 2012/19/EU



Овој симбол на производот или на неговото пакување укажува дека овој производ не смее да се фрла со вашиот отпад од домаќинството. Наместо тоа, ваша одговорност е да ја фрлите вашата потрошена опрема така што ќе ја предадете на назначен собирен пункт за рециклирање на Електронска и електрична опрема за отпад. Издвоеното собирање и рециклирање ја вашата опрема за во отпад во времето на фрлането ќе помогне да се зачуваат природните ресурси и ќе осигури дека е рециклирана на начин кој го заштитува човековото здравје и животната средина. За повеќе информации за тоа каде можете да ја фрлите вашата опрема во отпад за рециклирање, контактирајте ја локалната канцеларија за справување со отпад, вашето комунално претпријатие за собирање отпад од домаќинство или продавницата кадешто сте го купиле производот.

Батерии



Во согласност со Директивата за батерији, искористените батерији не треба да се фрлаат со отпадот од домаќинството. Фрлете ги батериите во контејнери за собирање наменети за таа цел во продавниците.

RoHS (Ограничување на опасни супстанции)

Европска директива 2011/65/EU



Оваа Европска директива ја ограничува употребата на опасни и штетни супстанци кои е тешко да се рециклираат.

Ова дозволува лесно рециклирање EEE и придонесува за заштита на околната.

Супстанциите вклучени во овој производ се совпаѓаат со директивата RoHS.



Термините HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, и логото HDMI се заштитни знаци или регистрирани заштитни знаци на HDMI Licensing Administrator, Inc. во Соединетите Држави и други земји.



Изработено под лиценца од Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Dolby Atmos, Dolby Vision и симболот двојно- D се трговски марки на Dolby Laboratories.

Доверливи необјавени дела. Авторски права © 2012-2019 Dolby Laboratories. Сите права се задржани.