

ASKO



Bruksanvisning Gashäll

HG1615ab / HG6ABE1A
HG1675sb / HG6ABE1B

Piktogrammer som brukes:




Viktig informasjon



Tips

DRIFT


Beskrivning

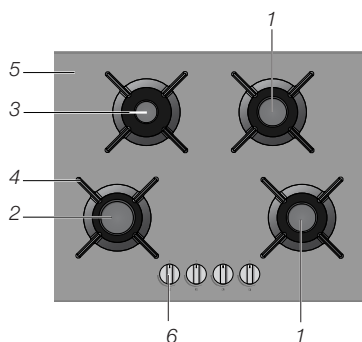

Apparaten sedd uppifrån

1. standard brännare
2. snabb brännare
3. sjudningsbrännare
4. kastrullgaller
5. droppbricka av glas eller rostfritt stål
6. reglage

Tändning och justering

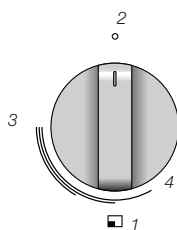

1. zonindikator
2. nolläge
3. Hög inställning
4. Låg inställning

Alla brännare är fullt justerbara mellan höga och låga inställningar.


- Tryck ner reglaget och vrid det moturs. Brännaren tändes.
- Håll reglaget helt nedtryckt i minst 3 sekunder mellan höga och låga inställningar. Termoelementets säkerhetskontroll har aktiverats.

DRIFT

Användning



fel

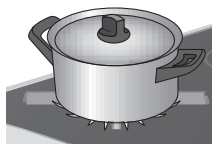


rätt

Kokkärl

- Se alltid till att lågorna blir kvar under pannan. Mycket energi går förlorad om lågorna brinner runt pannan. Handtagen kan även bli för varma.
- Använd inte kokkärl med en bottendiameter mindre än 12 cm. Mindre kokkärl är inte så stabila.

Kastrullgaller


Placera kastrullgaller vertikalt, utan att de glider över droppbrickan. Använd skårorna för att placera kastrullgallren på droppbrickan.

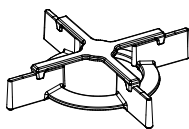

litet kokkärlsgaller

Litet kokkärlsgaller

Med det lilla kokkärlsgallret som medföljer eller kan erhållas som tillbehör kan du använda mycket små kokkärl.

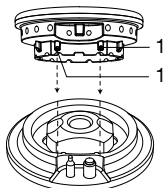

Brännare

Använd skårorna (1) för att montera brännardelarna.

UNDERHÅLL

Underhåll

Regelbundet underhåll efter användning förhindrar spilld mat från att torka in och skapa envisa fläckar. Använd ett mildt rengöringsmedel till detta. Rengör reglagen, brännarna och kastrullgallren först och sedan droppbrickan eller glashöljet. Detta förhindrar droppbrickan eller glashöljet från att bli smutsigt igen efter rengöring.



Observera! Rengör inte brännardelar i diskmaskin. Maskindiskmedel kan korrodera brännarens delar!

Envisa fläckar på emalj (kastrullgaller, brännarlock)

Envisa fläckar tas bäst bort med ett flytande rengöringsmedel eller en skursvamp av plast. Använd aldrig skurpulver, tvålull, vassa föremål eller aggressiva rengöringsprodukter.

Envisa fläckar på glashöljet

Rengör glashöljet med ett särskilt rengöringsmedel för keramikhållar. Fläckar från vatten eller kalk rengörs bäst med rengöringsvinäger.

Envisa fläckar på rostfritt stål (droppbrickor)


Envisa fläckar på rostfritt stål tas bäst bort med särskilt rengöringsmedel för rostfritt stål. Torka alltid längs med stålstrukturen så undviker du att skrapa bort det skyddande skiktet (skador som orsakats på detta sätt omfattas inte av garantin!) Droppbrickornas yta av rostfritt kan missfärgas något över tiden.



Konsultera webbplatsen www.asko.com för ytterligare anvisningar gällande underhåll och rengöring!

Fellista

Om din gashäll inte fungerar ordentligt betyder det inte alltid att den är defekt. Försök att hantera problemet själv först genom att kontrollera punkterna nedan eller besök webbplatsen www.asko.com för mer information.

SYMPTOM	MÖJLIG ORSAK	LÖSNING
Du känner lukten av gas i närheten av apparaten.	Apparatens anslutning läcker.	Stäng huvudgaskranen. Kontakta din installatör.
En brännare tänds inte. 	Kontakten är inte i. Säkringen är defekt/säkringen i mätarskåpet är avstängd. Tändstiftet (1) smutsigt/fuktigt. Brännarens delar sitter fel.	Sätt in kontakten i uttaget. Sätt i en ny säkring eller slå på säkringen i säkringsskåpet Rengör/torka tändstiftet. Använd centreringsskåror för att sätta ihop brännarens delar.
	Brännarens delar smutsiga/fuktiga. Huvudgaskranen är stängd. Fel på gasledning. Gasflaskan eller tanken är tom. Fel sorts gas används.	Rengör/torka brännarens delar. Se till att ventilationshålen är öppna. Öppna huvudgaskranen. Rådfråga din gasleverantör. Sätt dit en ny gasflaska eller låt fylla tanken. Kontrollera att gasen som används är lämplig för utrustningen. Kontakta din installatör om den inte är korrekt.
Brännaren bränner inte jämnt.	Brännarens delar sitter fel. Brännarens delar smutsiga/fuktiga. Fel sorts gas används.	Använd centreringsskåror för att sätta ihop brännarens delar. Rengör/torka brännarens delar. Se till att ventilationshålen är öppna. Kontrollera att gasen som används är lämplig för utrustningen. Kontakta din servicetekniker om det inte är korrekt.
Brännare slocknar efter att den tänts.	Reglaget har inte hållits inne tillräckligt länge eller djupt (minst 3 sekunder). Termoelement (2) är smutsigt.	Håll reglaget helt nedtryckt i minst 3 sekunder mellan höga och låga inställningar. Detta kan ta längre tid den första gången på grund av gastillförseln. Rengör/torka termoelement.

FEL

SYM TOM	MÖJLIG ORSAK	LÖSNING
Timer anger felkod F0 – F6 (om sådan finns).	Det finns något föremål, vatten eller smuts på knapparna. Knapp används för länge.	Se till att det inte finns något på knapparna. Se till att knapparna är rena och att det inte finns något vatten på dem. Kontakta tekniker om felkoden inte försvinner.
Keramisk glasplatta sönder.	Något har fallit på den.	Stäng av gasen med huvudströmbrytaren och dra ut kontakten ur uttaget. Kontakta din installatör. Observera! Kasta inte en söndrig keramisk glasplatta i glasåtervinningen utan ta den till kommunens avfallsåtervinningscentral.

Kassering av apparat och emballage

Man har använt hållbara material vid tillverkningen av denna apparat.

Emballaget är återvinningsbart. Följande kan ha använts:

- kartong
- papper
- polyetenfolie (PE)
- CFC-fritt polystyren (PS hårdskum)
- polypropylentejp (PP)

Kassera dessa material på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med myndigheternas föreskrifter.



För att uppmärksamma att separat insamling av elektriska hushållsapparater är obligatorisk så bär denna apparat symbolen med en överkryssad soptunna.

Detta innebär att vid slutet av dess livslängd får produkten inte kastas som hushållsavfall. Den måste tas till en särskild återvinningscentral som anvisas av myndigheterna eller till en återförsäljare som tillhandahåller denna tjänst. Genom att kassera en hushållsapparat separat, som till exempel denna håll, så undviker man eventuella negativa konsekvenser för miljö och hälsa och gör det möjligt för material att återvinnas och får därmed ut betydande besparingar av energi och resurser.



Observera! Kasta inte en söndrig keramisk glasplatta i glasåtervinningen utan ta den till kommunens avfallsåtervinningscentral.



Försäkran om överensstämmelse

Vi intygar härmed att våra produkter uppfyller tillämpliga europeiska direktiv, beslut och förordningar, samt de krav som anges i refererade standarder.

MILJÖHÄNSYN

Upplysningar enligt (EU) 66/2014

Mätningar enligt EN 30-2-1

Modellbeskrivning	HG1615ab	HG1675sb
Typ av häll	Gashäll	
Antal gasbrännare	4	4
Energieffektivitet per gasbrännare ($EE_{\text{gasbrännare}}$) i %	1 = 61.5 3 = 62.1 4 = 62.1	1 = 61.5 3 = 62.1 4 = 62.1
Energieffektivitet per gashäll ($EE_{\text{gashäll}}$) i %	61,9	61,9

 **ASKO**



595050