

ELEKTRİKLİ OCAK TR

Kurulum – Kullanım – Bakım

Sayın Müşterimiz!

Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz.

Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş bu yeni ürün tüm pişirme ihtiyaçlarınıza yanıt verebileceği şekilde test edilmiştir.

Bu nedenle daha en baştan mükemmel sonuçlara ulaşmanıza olanak tanıyan bu kolay talimatları okumanızı ve izlemenizi sizden rica ediyoruz.

Çağdaş cihazınızla harika yemekler pişirmenizi dileriz!

ÜRETİCİ

İçindekiler

kullanıcıya yönelik talimatlar

kurulum	4
kullanım	4
bakım	6

kurulum teknisyenine yönelik talimatlar

kurulum	12
yerleştirme	12
elektrik bağlantısı	12

BU CİHAZ YALNIZCA EV İÇİNDE KULLANILMAK ÜZERE ÜRETİLMİŞTİR. CİHAZIN YANLIŞ KURULUMUNDAN VEYA UYGUN OLMAYAN, HATALI VEYA TUHAF KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN HİÇBİR YARALANMA VEYA ZARARDAN İMALATÇI HİÇBİR ŞEKİLDE SORUMLU TUTULAMAZ.

kullanıcıya yönelik talimatlar

kurulum

Kurulum (elektrik bağlantısı) ile ilgili tüm işlemler, yürürlükteki kurallara uygun olarak yetkili teknik servis personeli tarafından yürütülmelidir. Özel talimatlar için kurulum işlemini gerçekleştiren kişiye yönelik talimatlara bakın. COMBI sürümü, en çok 2,4 kW güce sahip CE işaretli bir fırınla veya gerekli elektrik bağlantılarına sahip bir kontrol paneliyle birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Kullanım

Elektrikli ocak gözleri

(Şekil 1 - 2 - 3)

Piştirme ihtiyaçlarınıza göre düğmeyi gereken konuma getirin; rakam yükseldikçe ısının artacağını unutmayın, “elektrikli ocak gözlerinin kullanımı” tablosuna bakın.

“Hızlı ve normal gözler”: saat yönünde veya saatin tersi yönde 7 sabit konum vardır (0÷6). “Otomatik gözler”: saat yönünde 0 ile 12 arasında ayarlanabilir. Göz bağlı olduğunda pilot lambası yanar. **Bazı pilot lambaları bağlantı kesildikten sonra bile hafif bir parlaklık verir. Bu normaldir.**

NOT:



- Elektrikli ocakları kullanırken tabanı düz, ocak gözüyle aynı çapa sahip tencere ve tavaları kullanmanızı öneririz.
- sıvıların taşmasını önleyin; bunun için kaynadığında veya ısındığında ocağın seviyesini düşürün.
- elektrikli ocak gözlerini üzerinde hazne olmadan veya boş tencere ya da tavalarla bırakmayın.
- otomatik ocak gözünün merkezi sensörünün kayarak yuvasına oturduğundan, böylece tavanın tabanının serbest bir şekilde durduğundan emin olun.
- pişirme işleminin sonunda düğmeyi tekrar "0" konumuna getirin.

Bakım


- Herhangi bir işlem yapmadan önce cihazın elektrik bağlantısını kesmeniz gerekir. Cihazın kullanım ömrünün daha uzun süreli olmasını sağlamak için aşağıdakileri göz önünde bulundurarak düzenli aralıklar dikkatli bir genel temizlik yapmanız önemlidir:
- paslanmaz çelik ve/veya emaye kısımlar aşındırıcı veya korozyona uğraticı olmayan, uygun ürünlerle (piyasada bulunabilir) ürünlerle temizlenmelidir. Klor tabanlı ürünler (ağartıcı, vb.) kullanmaktan kaçınin.
 - çalışma alanında asitli veya alkali maddeleri bulundurmuyun (sirke, tuz, limon suyu, vb.).
 - elektrikli ocak gözlerini ıslak ve hafifçe yağlayıcı uygulanmış bir parça bezle hala ılıkken silmeniz gerekir.

ELEKTRİKLI OCAK GÖZLERİNİN KULLANIMI

hızlı – normal	otomatik	ısı yoğunluğu
1	1-2	ÇOK KISIK
2	3-4	KISIK
3	5-6	AZ KISIK
4	7-8	ORTA
5	9-10	YÜKSEK
6	11-12	ÇOK YÜKSEK

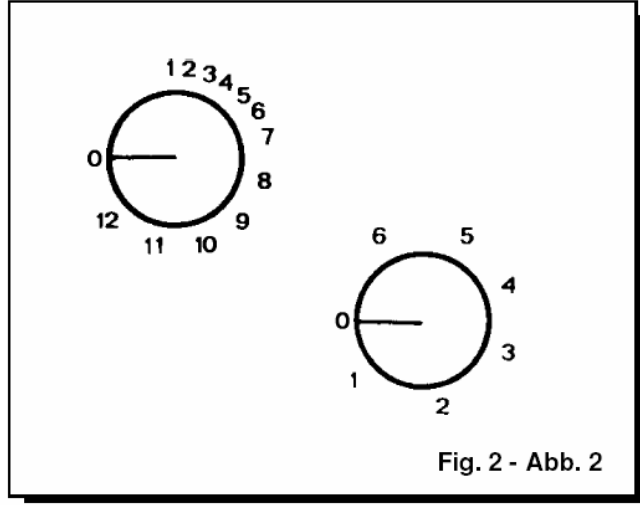
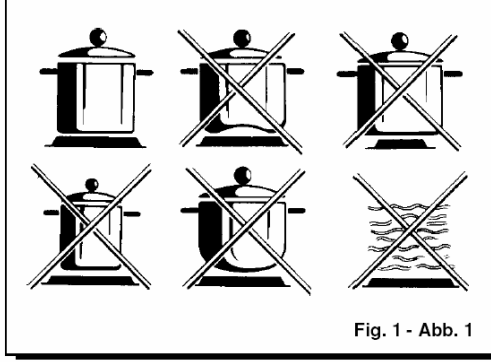


Kumandalar:
Kontrol paneli talimatlarına bakın.

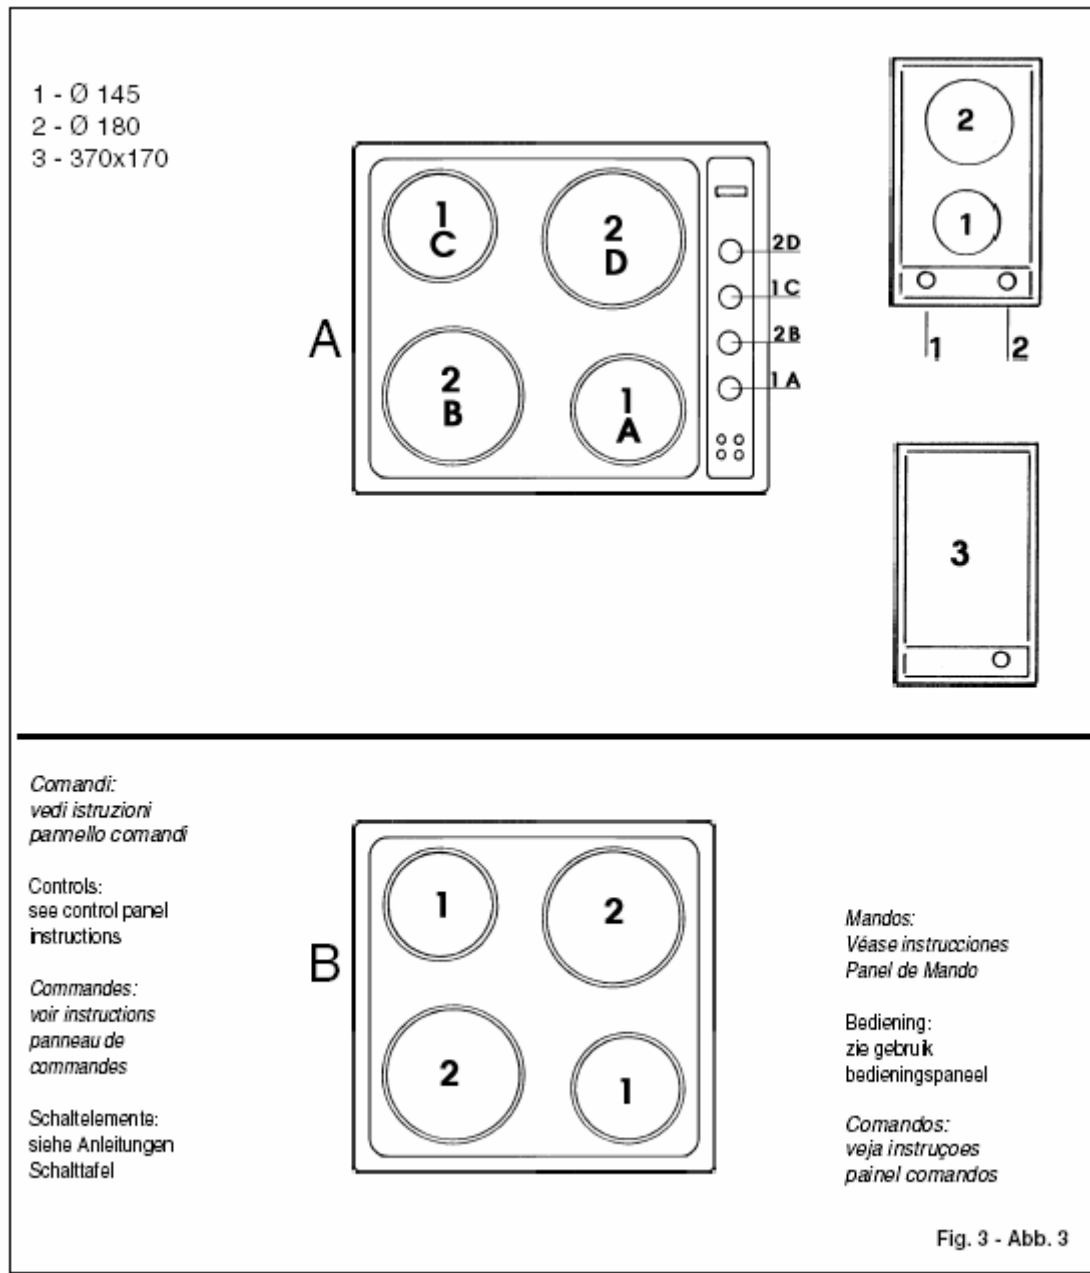

Cihaz sınıfı I (tip Y): bu cihazı ocağın üst kısmından daha uzun mutfak dolaplarının yakınında kullanabilirsiniz.

* 0,75 eşzamanlılık faktörü göz önünde bulundurularak.

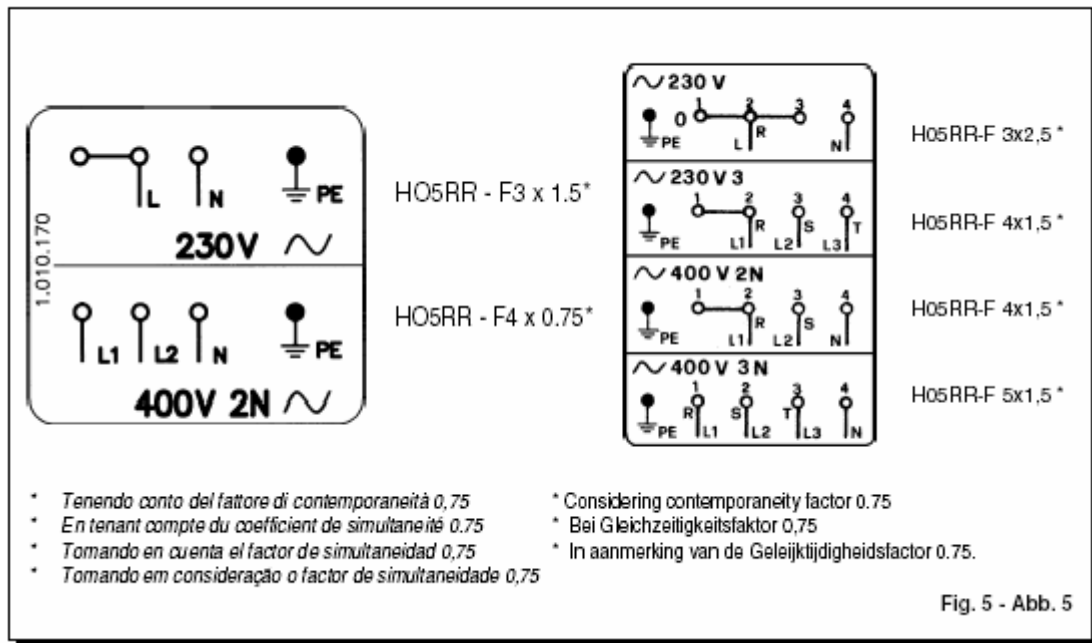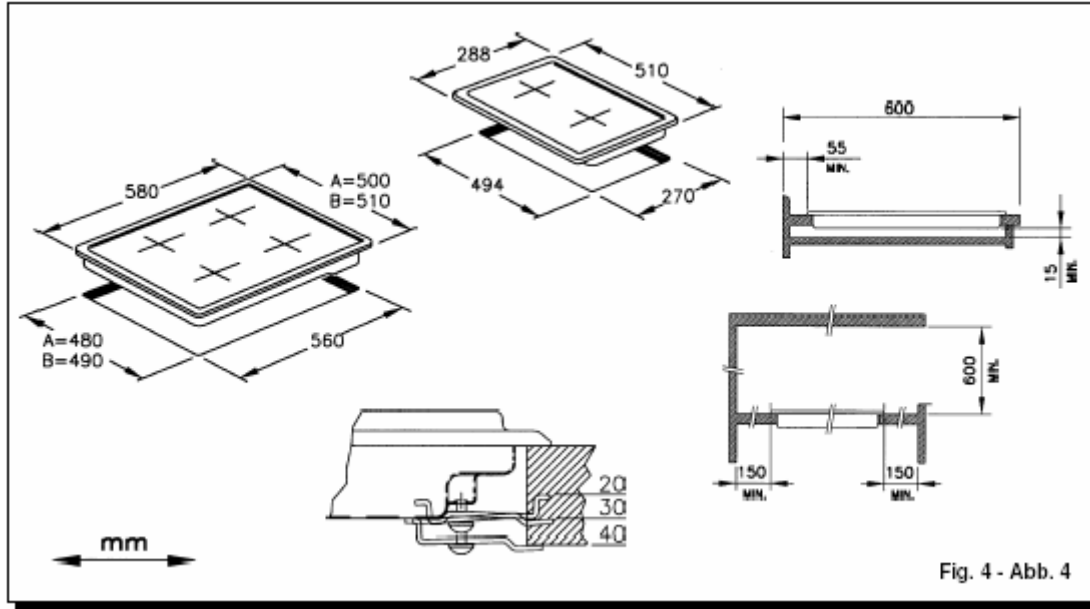

ELEKTRİKLİ OCAK GÖZLERİ

BESLEME	TİPİ	W	DÜZENLEME
~ 230 V	NORMAL Ø 145	1000	SERBEST 7 KONUM (0÷6) SAAT YÖNÜNDE VE TERSİNE DÖNÜŞ
	NORMAL Ø 180	1500	
	• HIZLI Ø 145	1500	
	• HIZLI Ø 180	2000	
	OTOMATİK Ø 145	1500	TERMOSTATLI 13 GÖSTERGE (0 ÷ 12) SAAT YÖNÜNDE DÖNÜŞ
	OTOMATİK Ø 180	2000	

- kırmızı nokta

kurulum teknisyenine yönelik talimatlar

kurulum

Bu talimatlar, yürürlükteki yasalar ve kurallara uygun olarak yapılacak kurulum, ayarlama ve bakım işlemleri için servis personeline rehberlik edecek şekilde hazırlanmıştır. Bu işlemlerden herhangi biri yapılmadan önce cihazın elektrik sistemiyle bağlantısı kesilmelidir.

yerleştirme

(Şekil 4)

Özel şekilde gösterildiği gibi cihazda dahili bir ocak yüzeyi bulunur. Çevresi boyunca sızdırmazlık maddesi mevcuttur.

elektrik bağlantısı

(Şekil 5)

Elektrik bağlantılarını yapmadan önce aşağıdakilerden emin olun:

- şebeke özellikleri, üst kısmın altında yer alan parça numarası plakasında belirtilen özelliklere uygun olmalıdır.
 - yürürlükteki yasalar ve kurallara uygun olarak tüm sistem etkili bir şekilde topraklanmalıdır. Topraklama işlemi yasalara göre zorunludur.
- Cihazla birlikte kablo ve/veya ilgili fiş bulunmuyorsa, parça numarası plakasında belirtilen elektrik değerlerine ve çalışma sıcaklığına uygun malzemeler kullanın. Kablonun hiçbir noktasındaki sıcaklık, oda sıcaklığından 50°C fazla olmamalıdır. Doğrudan şebeke gerilime bağlantı yapmak isterseniz, yürürlükteki yasalara uygun, plakada belirtilen yükü kaldırabilecek şekilde temas noktaları arasındaki açıklığın en az 3 mm olduğu çok kutuplu bir şalterin araya yerleştirilmesi gerekir (sarı/yeşil topraklama kablosu şalter tarafından kesilmemelidir). Çok kutuplu şalterin üzerindeki düğme, cihaz takıldıktan sonra kolayca erişilebilir bir yerde olmalıdır.

NOT: - Yukarıdaki talimatlara ve genel emniyet kurallarına uyulmaması halinde doğacak sorumluluklar imalatçıya ait olmayacaktır.

İmalatçı bu kitapçıkta basım veya çoğaltmadan kaynaklı oluşan kusurlarla ilgili hiçbir sorumluluğu kabul etmez. Gerekli veya yararlı olduğunu düşündüğümüz değişiklikleri, temel özelliklerini tehlikeye atmadan kendi ürünlerimizde yapma hakkımızı saklı tutarız.

Kod 1.000.73.0