HR

Upute za uporabu i montažu
Indukcijska staklokeramička ploča za kuhanje

Zbrinjavanje ambalaže

Transportnu ambalažu zbrinite na što je moguće ekološkiji način. Vraćanje ambalažnih materijala u kružni tok materijala štedi sirovine i smanjuje otpad.

Zbrinjavanje starih uređaja

Simbol na proizvodu ili njegovoj ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije tretirati kao običan kućni otpad, nego se mora predati na sabirnom mjestu za recikliranje električnih i elektroničkih uređaja.

Svojim doprinosom pravilnom zbrinjavanju ovog proizvoda čuvate okoliš i zdravlje svojih bližnjih.

Pogrešno zbrinjavanje ugrožava okoliš i zdravlje. Daljnje informacije o recikliranju ovog proizvoda možete dobiti u vijećnici u Vašem gradu, tvrtki za odvoz smeća ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

Pravilna uporaba

Ploču za kuhanje potrebno je koristiti samo za pripremu jela u

domaćinstvu. Ne smije se koristiti u druge svrhe.

Ovdje možete pronaći...

Prije nego počnete koristiti svoju ploču na kuhanje, pažljivo pročitajte informacije u ovoj knjižici. Ovdje ćete naći važne naputke za Vašu sigurnost, uporabu, njegu i održavanje uređaja kako biste dugo uživali u spremanju jela na svom uređaju.

Pažljivo čuvajte ove Upute. Ove Upute za uporabu i montažu radi potrebnih informacija proslijedite novom vlasniku.

Sadržaj

1. Upravljanje
1.1 Vaše novo staklokeramičko kuhalište s upravljanjem na dodir – Touch-Control
1.2 Nadzorna ploča na dodir
1.3 Upravljane na dodir

2. Stvari, na koje morate obratiti pažnju
2.1 Važni savjeti u vezi indukcije
2.1.1 Indukcijske zone kuhanja i posuđe
2.1.2 Zaštita od pregrijavanja
2.1.3 Općenito
2.2 Važna upozorenja

3. Čišćenje i održavanje

4. Ugradnja
4.1 Izrez u radnoj površini
4.2 Postavljanje
4.3 Priključenje na elektriku
4.4 Održavanje i popravci

1. Upravljanje

1.1 Vaše novo staklokeramičko kuhalište s upravljanjem na dodir – Touch-Control

Ovaj priručnik važi za modele: GKST 90-35.., GKST 90W, GKST 90N, te GKST90F.

1.2 Nadzorna ploča na dodir

Kad ga priključite na električni napon, aparat će učiniti automatsku provjeru, koja završava kratkim zvučnim signalom.

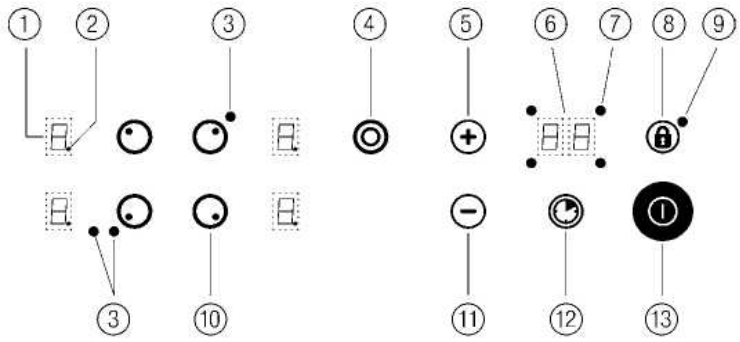

(1) *Prikaz jačine kuhanja*
(2) *Lampica za pripremljenost zone kuhanja (kad svijetli, je zona pripremljena za uporabu)*
(3) *Kontrolna lampica za više grijača*
(4) *Tipka za više grijača*
(5) *Tipka "plus"*
(6) *Prikaz vremena*
(7) *Kontrolna lampica tajmera (sata)*
(8) *Tipka za zaključavanje (blokadu)*
(9) *Kontrolna lampica zaključavanja*
(10) *Tipke za zone kuhanja*
(11) *Tipka "minus"*
(12) *Tipka za tajmer*
(13) *Glavni prekidač uključenja/isključenja*

1.3 Upravljane na dodir

Svaki pritisak na tipku potvrđuje se zvučnim signalom.

Pritiskom na tipku za uključenje/isključenje (13) uključi se sistem za upravljanje. Prst položite na tipku dok ne zasvijetli "0", zajedno sa svim lampicama za prikaz jačine kuhanja, jedino lampica za stanje pripremljenosti (2) treperi. Slijedeću komandu potrebno je izvršiti u slijedećih deset sekundi, inače se nadzorni sistem automatski isključi.

Ako želite uključiti pojedinu zonu za kuhanje, pritisnite odgovarajuću tipku za tu zonu za kuhanje (10). Signalna lampica (2) aktivirane zone kuhanja zasvijetli.

Tipkama "minus" i "plus" (11)/(5) izaberite jačinu (razinu) kuhanja od 1 do 9. Uključenu zonu kuhanja možete bilo kad isključiti. Da bi to napravili, ta zona kuhanja mora biti aktivirana, a signalna lampica za stanje pripremljenosti mora svijetliti (2).

Tipku "minus" (11) možete koristiti za smanjenje jačine (razine) kuhanja na "0"; ako želite neposredno smanjiti jačinu kuhanja dokraja, istovremeno pritisnite tipke "minus" i "plus".

Cjelokupan sistem za upravljanje možete isključiti pritiskom na glavni prekidač, odnosno tipku za uključenje/isključenje (13). Ako želite potpuno isključiti štednjak, nakratko postavite prst na prekidač za uključenje/isključenje (13), da se signalne lampice ugase.

Pritiskom na tipku za zaključavanje (8) sprječavate djelovanje svih ostalih tipki – osim tipke za uključenje/isključenje (13); time izbjegnete možebitne nenamjerne pritiske na bilo koju tipku. Ako je zaključavanje uspješno, zasvijetli odgovarajuća signalna lampica (9). Ponovnim pritiskom na tipku za zaključavanje (8) ponovno otključate tipke.

Prikaz preostale toplote

Preostala toplota prikazana je osvijetljenim znakom "H" na odgovarajućem pokazivaču zone kuhanja (1).

Intenzivno djelovanje za kuhanje na pari

Pritisnite odgovarajuću tipku za zonu kuhanja (10). Pritisnite tipku "minus" (11) i izaberite jačinu kuhanja 9. Nato pritiskom na tipku "plus" (5) uključite intenzivno djelovanje za kuhanje na pari. Tijekom intenzivnog djelovanja na pokazivaču za jačinu kuhanja izmjenično se prikazuje znak "A" (intenzivno djelovanje) te inače izabrana jačina kuhanja. Sada možete izabrati jačinu kuhanja (1-8), koja će važiti nakon završetka intenzivnog djelovanja. Ako isključite jačinu kuhanja 9, a ne izaberete stupanj kuhanja za nastavak (1-8), intenzivno djelovanje će se nakon deset sekundi automatski prekinuti.

Tabela vremena

PB = Intenzivno djelovanje za kuhanje na pari; vrijeme u minutama, sekundama

Jačina kuhanja	PB (min:sek)
1	01:00
2	03:00
3	04:48
4	06:30
5	08:30
6	02:30
7	03:30
8	04:30
9	—:—

Razdoblje intenzivnog djelovanja ovisno je od jačine kuhanja, koju ste izabrali za nastavak. Detalji su navedeni u priloženoj tabeli vremena. Ako tipku "plus" (5) pritisnete nakon izbora jačine (razine) za nastavak kuhanja, vrijeme intenzivnog djelovanja će se odgovarajuću prilagoditi, odnosno produžiti sukladno podacima iz tabele. Ako pak nakon izbora jačine za nastavak kuhanja pritisnete tipku "minus" (11), intenzivno djelovanje će se prethodno zaustaviti.

Spoj s dva / tri grijača

Spajanje pojedine zone kuhanja s dvjema ili tri grijača možete napraviti samo nakon što ste aktivirali i uključili odgovarajuću zonu kuhanja. Izaberite jačinu kuhanja (1-9). Tipkom za više grijača (4) uključite drugi grijaći element. Kontrolna lampica (3) izabrane zone kuhanja zasvijetli. Slijedećim pritiskom na tipku za više grijača uključi se treći grijaći krug, a zasvijetli i druga kontrolna lampica. Djelovanje dva ili tri grijaća kruga isključi se tako da najprije aktivirate odgovarajuću zonu kuhanja, a vanjski grijaći krug isključujete ponovnim pritiskom na tipku za više grijača (4). Kontrolne lampice (3) se gase.

Prepoznavanje posude (PR)

Ako je vaš štednjak opremljen funkcijom prepoznavanja posude, nakon što ste izabrali jačinu kuhanja, aparat će sam provjeriti dali se na zoni kuhanja nalazi metalna posuda, odnosno lonac. Ako štednjak ne prepozna posudu, na pokazivaču će se ispisati znak "u", a grijač se neće uključiti. Ako zatim u slijedećih desetih minuta na zonu kuhanja postavite lonac, grijač će se automatski uključiti, a na pokazivaču će biti ispisana izabrana jačina kuhanja. Također će automatski započeti djelovati zona s dva grijača ili zona za prženje, što znači da funkcija prepoznavanja posude prepozna i njihovu veličinu. Ako na zonu kuhanja ne postavite nikakvu posudu, ta će se zona iz sigurnosnih razloga nakon deset minuta automatski isključiti.

Sistem za prepoznavanje posude prepoznaje samo metalno posuđe. Ako želite kuhati i korištenjem nemetalnog posuđa, potrebno je funkciju prepoznavanja posude isključiti za svaku zonu kuhanja posebno. To ćete učiniti tako da aktivirate (2) izabranu zonu kuhanja (10), te izaberete jačinu kuhanja. Nato pritisnite tipku za djelovanje više grijača (4) te tipku odgovarajuće zone kuhanja (10). Sada možete kuhati bez funkcije prepoznavanja posude. Tipkom za djelovanje više grijača (4) možete uključiti drugi grijač ili grijač za prženje.

Ako želite ponovno aktivirati funkciju prepoznavanja posude, isključite zonu kuhanja. Kad je ponovno uključite, funkcija će biti opet aktivna.

Kada možete isključiti prepoznavanje posude?

1. Kad koristite nemetalno posuđe.
2. Kad koristite posuđe koje zbog svoje veličine ili materijala iz kojeg je napravljeno, uključi vanjski element u funkciji djelovanja više grijača, a posuda nedovoljno prekriva taj grijač.

Iz sigurnosnih razloga, nakon svake uporabe isključite zonu kuhanja odgovarajućim senzorom (tipkom na dodir), da ne bi pomicanjem posude ili postavljanjem metalnih predmeta na štednjak nehotice uključili neku od zona kuhanja dok je funkcija prepoznavanja posuđa još aktivna.

Intenzivno djelovanje

Na indukcijskoj zoni kuhanja označenoj s "P", možete aktivirati dodatnu snagu, odnosno intenzivnost djelovanja, koje se koristi npr. za brzo zagrijavanje tekućina do vrelišta. Ovu funkciju uključite ili isključite pritiskom tipke za uključenje/isključenje (4) djelovanja dvostrukog grijača. Aktivirajte indukcijsku zonu kuhanja i uključite je. Ako na vašem štednjaku nema dvostrukog grijaćeg kruga, intenzivno djelovanje potrebno je aktivirati sukladno uputama u poglavlju "Intenzivno djelovanje za kuhanje na pari". Kad ste aktivirali ovaj način djelovanja s dodatnom snagom, zona kuhanja će djelovati s dodatnom snagom najviše slijedećih deset minuta. Intenzivno djelovanje je označeno znakom "P" na pokazivaču jačine kuhanja. U tom se razdoblju dovod električne energije do izabrane indukcijske zone kuhanja smanji. To označuje izmjeničan prikaz izabrane i smanjene jačine kuhanja. Kad isključite način intenzivnog djelovanja, izabrana zona kuhanja ponovno će primati punu snagu električne energije.

Programski sat (tajmer)

Programski sat možete koristiti za automatsko isključenje zone kuhanja nakon prethodno izabranog razdoblja, i to od 1 do 99 minuta. Odgovarajuća zona kuhanja mora biti aktivirana, signalna lampica za stanje pripremljenosti (2) mora svijetliti. Tipkama "minus" i "plus" (11)/(5) izaberite jačinu kuhanja od 1 do 9. Zatim pritisnite tipku za programski sat ("Timer") (12). Na pokazivaču sata ure (6) prikazano je "00". Tipkama "minus" i "plus" (11)/(5) izaberite željeno vrijeme kuhanja od 1 do 99 minuta. Signalna lampica izabrane zone kuhanja zasvijetli.

Podešeno vrijeme kuhanja možete primijeniti bilo kad. Aktivirajte odgovarajuću zonu kuhanja, pritisnite tipku za programski sat (12), i promijenite vrijeme kuhanja tipkama "minus" i "plus" (11) / (5).

Kad je podešeno vrijeme kuhanja isteklo, zona kuhanja automatski se isključi, a aparat ispusti zvučni signal koji traje dvije minute. Zvučni signal možete bilo kad prekinuti, odnosno isključiti pritiskom na bilo koju tipku.

Ako želite prijevremeno isključiti programski sat, pritisnite tipku za izbor zone kuhanja (10), te tipku za programski sat (12). Tipkom "minus" (11) možete sat postaviti na "00", a možete to napraviti i istovremenim pritiskom na tipke "minus" i "plus" (11) + (5).

Ako nijedna zona kuhanja nije aktivirana, programski sat možete koristiti kao štopericu za odbrojavanje vremena, npr. za kuhanje jaja. U tom slučaju pred podešavanjem sata nijedna zona kuhanja ne smije biti aktivirana (signalna lampica za stanje pripremljenosti zone kuhanja ne svijetli).

Sigurnosno automatsko isključenje

Neprekidno djelovanje svake zone kuhanja vremenski je ograničeno sigurnosnim prekidačem, koji nakon isteka određenog vremena, ovisno o izabranoj jačini kuhanja, isključi tu zonu kuhanja. Razdoblje nakon kojeg ova sigurnosna naprava posegne u djelovanje ploče, za pojedinu je jačinu kuhanja navedeno u priloženoj tabeli. Kad sigurnosni prekidač isključi sistem za upravljanje senzorima na dodir, na pokazivaču za jačinu kuhanja (1) ispiše se "0", ili "H", ako je na zoni kuhanja još nešto preostale toplote. Pritiskom na tipku za uključenje/isključenje (13) ste sistem za upravljanje ponovno pripremili za djelovanje. Ako istovremeno pritisnete više od jedne tipke – s izuzetkom tipki "minus" i "plus" – sistem za upravljanje to neće primiti kao važeću komandu. Ako jednu ili više tipki držite duže od 30 sekundi, do čega može doći prilikom prekipjele tekućine ili zbog težine posude postavljene na senzor, sistem za upravljanje predviđa da je prišlo do greške i automatski se isključi. Ako je tipka, odnosno senzor još uvijek aktivirana, aparat emitira stalan dugotrajan zvučni signal.

Tabela vremena
MOT = maksimalno razdoblje djelovanja u satima

Jačina kuhanja	Maksimalno razdoblje djelovanja (h)
1	6
2	6
3	5
4	5
5	4
6	1.5
7	1.5
8	1.5
9	1.5

2. Stvari, na koje morate obratiti pažnju

2.1 Važni savjeti u vezi indukcije

2.1.1 Indukcijske zone kuhanja i posuđe

Vaša staklokeramička ploča opremljena je indukcijskim zonama kuhanja, koje odlikuje visoka učinkovitost, brzo zagrijavanje, te štednja energije. Toplota se generira neposredno u dnu posude, dakle tamo gdje je najpotrebnija, stoga ne dolazi do gubitaka toplote, kao što je to slučaj kod običnih staklokeramičkih ploča. Potrošnja energije je time niža nego kod običnih isijavajućih grijaćih sistema i elemenata.

Na staklokeramičkoj ploči zagrijavanje se ne dešava neposredno; ploča se inače jače zagrije, no do toga dolazi zbog učinka odbijanja toplote od posude. Kad isključite zonu kuhanja, trepereći znak "H" označuje da je zona kuhanja još vruća (pokazivač preostale toplote). Kod indukcijskih zona kuhanja zagrijavanje se vrši preko indukcijskih kalema (navoja) ugrađenih pod keramički poklopac, koji proizvode elektromagnetska polja. Korištenjem posude koju je moguće namagnetizirati, odnosno posude iz čelika, čeličnih mreža ili lijevanog željeza (dakle posuđe koje je prikladno za uporabu na indukcijskim keramičkim pločama), energija se prenese neposredno na dno posude.

Na indukcijskim zonama kuhanja koristite samo prikladna pomagala za kuhanje, t.j. posuđe iz čelika, čeličnih mreža ili lijevanog željeza. Posuđe napravljeno iz nehrđajućeg čelika, s bakrenim ili aluminijskim dnom nije prikladno, kao ni stakleno posuđe. Kad kupujete posuđe, provjerite dali je na njoj označeno da je prikladna za indukcijsko kuhanje.

2.1.2 Zaštita od pregrijavanja

Keramička ploča opremljena je zaštitom od pregrijavanja, koja štiti elektroniku od oštećenja. Zaštita od pregrijavanja djeluje u više faza. Ako dođe do znatnog povećanja toplote keramičkog štednjaka, uključi se ventilator s dvjema stupnjevima. Ako i ovo nije dovoljno, najprije će se isključiti način za intenzivno djelovanje (djelovanje povećanom snagom), jačina djelovanja pojedinih zona će se smanjiti, a može se desiti i da sve zone kuhanja budu posve isključene. Djelovanje punom snagom ponovno će biti omogućeno, kad se keramička ploča potpuno ohladi.

2.1.3 Općenito

Najbolji prijenos toplote postiže se kad je posuda istih dimenzija kao i zona kuhanja. Najmanji i najveći promjer posude, koju možete koristiti na pojedinoj zoni za kuhanje, potražite u slijedećoj tabeli.

Zone kuhanja	**Promjer dna posude**	
Promjer	Najmanji	Najveći
210 mm	180 mm	220 mm
180 mm	150 mm	190 mm
145 mm	120 mm	160 mm

Uvijek koristite poklopac. Ako kuhate bez pravilno poklopljene posude, dolazi do gubitka energije. Uvijek odstranite prekipjelu hranu.

Prije prve uporabe štednjak temeljito očistite.

2.2 Važna upozorenja

Pažnja!

Površina zona kuhanja i okolica tijekom uporabe jače se zagriju, stoga uvijek pazite da u neposrednoj blizini štednjaka nema djece.

Staklokeramička površina je vrlo otporna, no usprkos tome pazite da na ploču ne padnu tvrđi predmeti. Ako na ploču padne šiljat ili težak predmet, ploča može i puknuti.

Ako je štednjak zbog nemara ili nepažnje izgreben ili puknut, odnosno ako se na njemu pojavi pukotina, smjesta isključite aparat iz električne mreže. To učinite tako da isključite osigurač instalacije na kojeg je priključen aparat. Pozovite servisnu službu.

Na površinu indukcijskog polja ne stavljajte metalne predmete, npr. kuhinjsko posuđe ili pribor za jelo, jer se ti predmeti mogu zagrijati. Opasnost opekotina!

Zonu kuhanja je po uporabi potrebno isključiti odgovarajućom tipkom (senzorom) na dodir – nemojte se pouzdati isključivo u sistem za prepoznavanje posude. Time ćete spriječiti nehotično aktiviranje.

Staklokeramičku ploču za kuhanje ne koristite kao površinu za odlaganje.

Na vruće zone kuhanja ne stavljajte aluminijsku foliju ili plastične predmete i ne pripremajte hranu u njima.

Nikad ne uključite zonu kuhanja ako je ne namjeravate koristiti za kuhanje. Neposredno pod štednjak ne postavljajte zapaljive ili hlapljive tvari i predmete, koji se na toploti mogu deformirati.

Pregrijana mast ili ulje mogu se upaliti. Kad pripremate jela s mašću ili uljem stalno nadzirite zonu kuhanja. Nikad ne prolijevajte vodu na zapaljenu masnoću, jer time samo povećavate rizik opekotina. Ako se mast ili ulje zapale, posudu pokrijte, te isključite zonu kuhanja i pričekajte da se posuda ohladi.

Pazite prilikom upotrebe susjednih kućanskih aparata. Priključni kablovi električnih aparata, priključenih na utičnice u blizini štednjaka ne smiju doći u dodir s vrućim zonama za kuhanje.

Staklokeramičku ploču nikad ne čistite parnim aparatom za čišćenje ili sličnim aparatima pod pritiskom!

Ako za zagrijavanje vode do vrelišta koristite posudu s dvostrukim dnom (npr. posudicu za espresso, ili posudu za kuhanje na pari), pazite da voda ne ispari, jer u tom slučaju može doći do oštećenja posude i same ploče; u tom slučaju proizvođač otklanja bilo kakvu odgovornost.

3. Čišćenje i održavanje

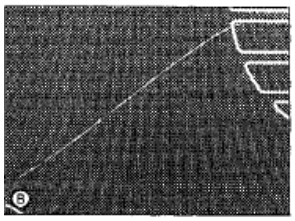

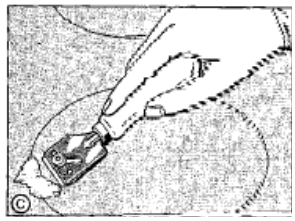

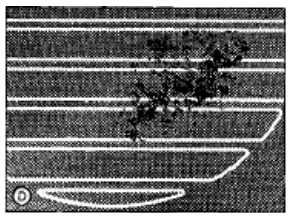

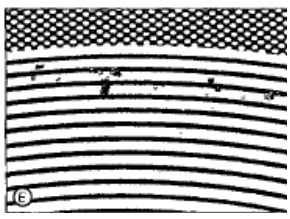

Ploču očistite svaki put kad se ohladi. I najmanja količina nečistoće može se zapeći u površinu prilikom slijedeće uporabe. Koristite samo preporučljiva sredstava za čišćenje. Čeličnom spužvicom, grubom površinom spužvice za posuđe, te abrazivnim prašcima možete ogrepsti površinu ploče. Nikad ne koristite raspršivače za čišćenje pećnica jer sadrže agresivne tvari koje mogu oštetiti površinu.

Manje količine nečistoće

Za čišćenje manjih količina nečistoće s površine koristite vlažnu krpu ili toplo sredstvo za ispiranje. Isperite hladnom vodom i temeljito posušite. Za otklanjanje mrlja od ishlapjele vode uporabite ocat, sok limuna, ili sredstvo za rastapanje kalcija. Ako ta sredstva dođu u dodir s okvirom, obrišite okvir mokrom krpom, jer inače može vremenom izgubiti svoj sjaj.

Jača nečistoća

Za otklanjanje jače nečistoće upotrijebite sredstvo za čišćenje "Sidol Special za nehrđajući čelik", "Stahlfix" ili "Cerafix". Sredstvo za čišćenje nanesite papirnatim ubrusom i utrljajte ga u površinu štednjaka. Ostavite da djeluje neko vrijeme, zatim ga temeljito isperite hladnom vodom, a površinu štednjaka temeljito posušite. Možebitni ostaci sredstva za čišćenje na površini mogu kod slijedećeg zagrijavanja oštetiti štednjak.

Tvrdokornu i stvrdnutu nečistoću možete najučinkovitije odstraniti strugalicom za staklene površine (C), koju možete dobiti u trgovinama s kućanskim pomagalima, trgovinama boja i opreme "sam svoj majstor", kao i kod naših ovlaštenih prodavača i servisera. Kod nabavke obratite pažnju na ručku. Pazite da ručka strugalice nije plastična, jer se može topiti i zalijepiti na vruću podlogu. Budite vrlo pažljivi prilikom upotrebe strugalice.

Hrana koja sadrži šećer može trajno oštetiti staklokeramičku površinu, jer je ogrebe nakon što se osuši. Da bi spriječili ovakva oštećenja, takvu je hranu potrebno smjesta odstraniti strugalicom, i to dok je zona kuhanja još vruća (D), (E).

Promjene na staklokeramičkoj površini

Ove promjene nemaju nikakvog učinka na djelovanje i stabilnost staklokeramičke ploče, ili njene radne ploče. Promjene boje nisu u stvari promjene u materijalu, nego ostaci hrane koji nisu bili pravovremeno odstranjeni i zapekli su se u površinu.

Metalne i dugine promjene boje (G) su posljedica habanja, do kojih dolazi uslijed trljanja dna posude s površinom, ili uslijed korištenja nepravilnih sredstava za čišćenje. Ove promjene boje možete

djelomično odstraniti sredstvom za čišćenjem "Sidol Special za nehrđajući čelik" ili "Stahlfix", no čišćenje je vrlo zahtjevno i teško. Za potpuno uklanjanje ovih mrlja vjerojatno će biti potrebno više pokušaja zaredom.

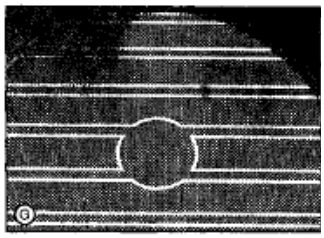

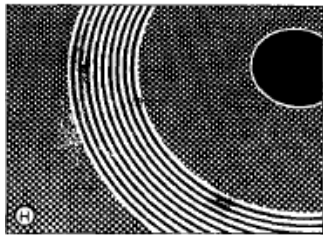

Brisanje ukrasnih crta (H). Vremenom se ukrasne crte na štednjaku mogu izlizati, a zbog korištenja grubih ili agresivnih sredstava za čišćenje i posuđa s neravnim, odnosno nepravilnim dnom, mogu se pojaviti tamne mrlje. Istopljeni šećer i hranu koja sadrži puno šećera, odstranite strugalicom za staklo (C) prije no što se hrana ohladi, jer inače može doći do oštećenja površine (D), (E).

Odgovarajućom njegom sačuvate lijep izgled vašeg štednjaka dugi niz godina, a čišćenje će biti jednostavnije.

Za njegu ploče preporučujemo primjenu sredstva za čišćenje "Cerafix". Visok sadržaj silikona u tom sredstava za čišćenje tvori zaštitni sloj, koji odbija vodu i nečistoću. Svi ostaci nečistoće ostanu na zaštitnom sloju, stoga je njihovo uklanjanje jednostavno. Redovito čistite ploču i zone kuhanja.

4. Ugradnja

4.1 Izrez u radnoj površini

Prije postavljanja aparata napravite sve izreze u namještaju i radnim površinama, te odstranite piljevinu i druge ostatke. Dimenzije otvora u radnoj površini prikazane su na slikama (slike 1 i 2) .

Izrezane dijelove potrebno je zabrtviti i zaštititi bojom, koja odbija vodu. Radna površina i ploča moraju biti postavljene vodoravno. Nagnuta ploča je stalno napeta, stoga može puknuti.

4.2 Postavljanje

Prije postavljanja ploče, provjerite da u brtvi nema otvora ili pukotina.

Ako ploču instalirate u radnu površinu, pokrivenu keramičkim pločicama ili sličnim oblogama, skinite brtvu ploče i zabrtvite je plastičnim sredstvom za brtvljenje, npr. silikonskim kitom, otpornim na toplotu.

Važno! **Ako se površina štednjaka nalazi iznad drugih dijelova namještaja (bočne ploče, ladice, i sl.) između ploče i ostalog namještaja potrebno je postaviti dno, odnosno neku ploču, koja će spriječiti nehotičan dodir donje strane štednjaka. Zaštitna ploča neka bude postavljena tako da ju je moguće skinuti samo korištenjem odgovarajućeg alata, i neka bude postavljena najmanje 20 mm razmaka od donje strane površine za kuhanje. Tako priključni kabel neće dodirivati donju stranu površine za kuhanje (slika 4).**

Ako štednjak namjeravate ugraditi iznad ugradbene pećnice, potrebno je instalirati i rashladni ventilator. Djeljiva ploča u tom slučaju nije potrebna.

Pazite da pod izrezom za ploču u radnoj površini nema kakve poprečne letve.

Ploču pažljivo ugurajte u izrez, i pričvrstite je na radnu površinu odgovarajućim elementima za pričvršćenje.

Modeli FGKST 90-35... ter GKST 90 - 35...

Privijte opruge u radnu površinu kako to pokazuje slika. Zatim s gornje strane pažljivo gurnite štednjak u opruge za pričvršćenje. Kad privijate opruge, uvijek koristite gornji otvor, osim ako je radna površina prekrivena pločicama (slika 3).

Modeli GKST 90W ter GKST 90N (pričvršćenje na sve radne površine)

Modeli FGKST 90 - 35..., GKST 90 - 35.. (pričvršćenje u površine iz granita ili sličnog materijala)

Za pričvršćenje ploče na radnu površinu iz granita možete naručiti poseban komplet za pričvršćenje.

Pazite da radna površina i štednjak budu postavljeni vodoravno. Provjerite da između ruba ploče i radne površine, te između ploče i zida nema mogućnosti za pronicanje tekućine, koja bi zatim mogla doći u dodir s dijelovima električne instalacije. Koristite brtvene pločice, trake za brtvljenje ili sredstva za brtvljenje. Zbog sigurnosnih je razloga ploča izrađena tako da spada u kategoriju aparata tipa Y. To znači da nakon postavljanja njena zadnja strana te jedna od ostalih stranica

može biti u dodiru sa zidom sobe ili stjenkom namještaja, bez obzira na visinu. Ostale stranice smiju biti u dodir s namještajem ili drugim aparatima, ali jednake visine kao i sama ploča.

Vijke privijte ručno, običnim izvijačem. Ne koristite električni izvijač.

4.3 Priključenje na elektriku

(Opterećenje priključka i oznaka modela: vidi prednji dio uputa za uporabu)

Priključenje na električnu mrežu smije izvršiti samo ovlašteni stručnjak, koji se mora pobrinuti da instalacija odgovara odgovarajućim propisima (VDE u Njemačkoj, ÖVE u Austriji, SEV u Švicarskoj, i sl.). Stručna osoba mora se kod priključenja na električnu mrežu dosljedno držati svih važećih propisa i uvjeta priključenja, koje određuje lokalno poduzeće za opskrbu električne energije.

Priključak na električnu instalaciju mora imati postavljen sigurnosni prekidač, koji aparat u svim polovima odvaja od mreže i koji u otvorenom položaju ima razmak među kontaktima najmanje 3 mm.

Provjerite dali je napon električne mreže jednak naponu, navedenom na natpisnoj tablici.

Za priključenje aparata odvijte poklopac kutije s priključcima na donjoj strani, da omogućite dostup do bloka terminala. Kad priključite aparat, poklopac ponovno vratite nazad, te pričvrstite priključni kabel sponama, koje sprječavaju natezanje.

Priključni kabel za napajanje mora odgovarati barem tipu H05 VVF.

Ako se priključni kabel aparata ošteti, mora ga zamijeniti stručna osoba s ovlaštenjem proizvođača ili servisne službe, odnosno neka druga odgovarajuće osposobljena osoba; u suprotnom, ovakav zahvat može biti opasan.

Pazite da višak kabela nije provučen u području instalacije štednjaka. Na slici 4 je označen položaj izreza za kabel.

Prilikom instalacije pećnice pazite da svi dijelovi kabela pod naponom budu sigurnosno izolirani.

Slika: Električni priključak

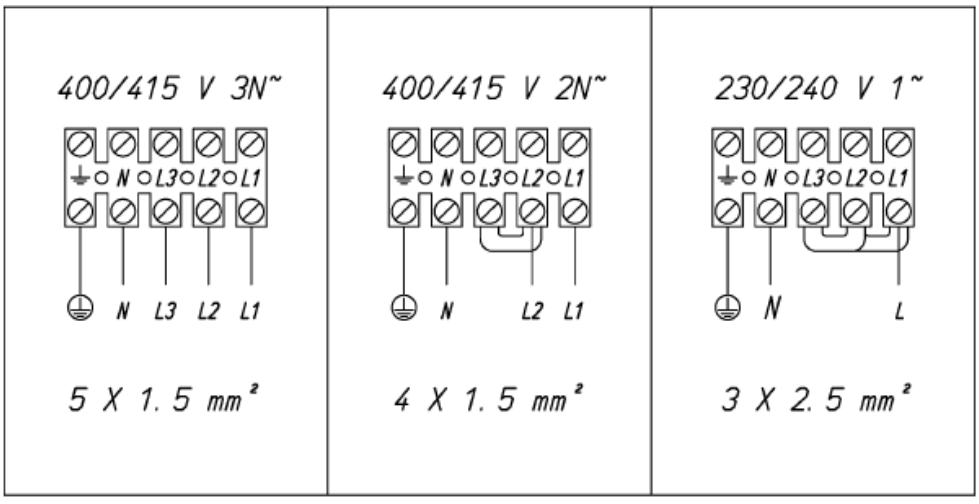

4.4 Održavanje i popravci

Prije vršenja bilo kakvih popravaka isključite aparat iz električne mreže. Ako zovete naš servisni odjel, molimo vas da navedete tip aparata i serijski broj. Te brojeve naći ćete na natpisnoj tablici, ili na prvoj strani uputa za uporabu. Svaki puta kad odstranite staklokeramičku ploču iz radne površine, provjerite brtve i po potrebi ih zamijenite.

Modeli GKST 90-35..., FGKST 90-35...

Tip GKST 90-35..., Slika 1

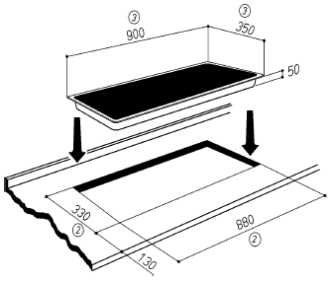

Pričvršćenje u radne površine od drveta i sličnih materijala, slika 2

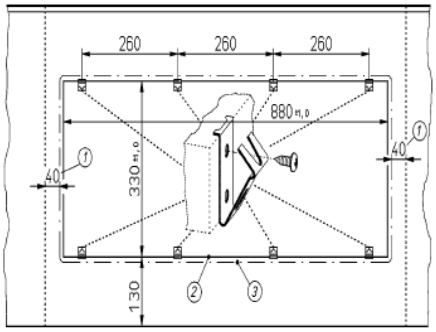

Tip: FGKST 90 - 35...

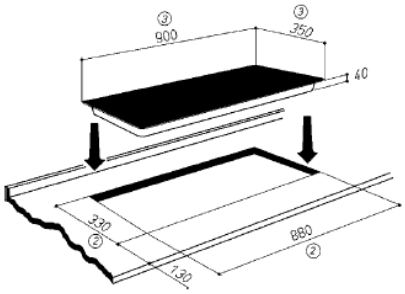

Slika 3 – GKST 90-35...

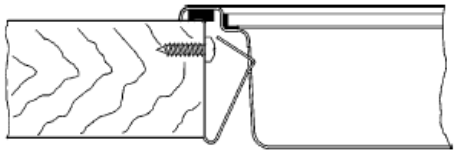

Slika 4

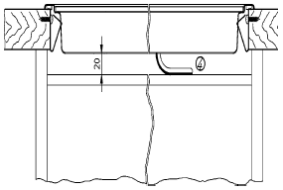

1) Minimalni razmak do zidova
2) Dimenzije izreza
3) Vanjske dimenzije površine
4) Provlačenje kabela u stražnjoj stjenci

Slika 3 – FGKST 90-35...

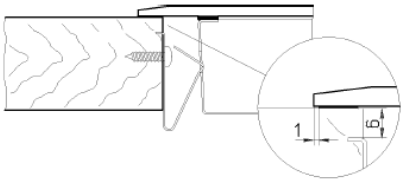

Pričvršćenje u radne površine od granita i sličnih materijala

Slika 2a

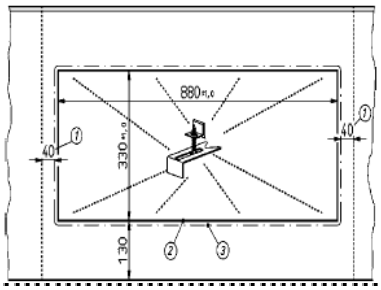

Slika 3a

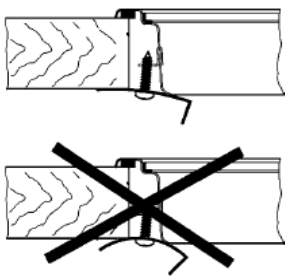

Modeli GKST 90W, GKST 90N

Tip: GKST 90W, Slika 1

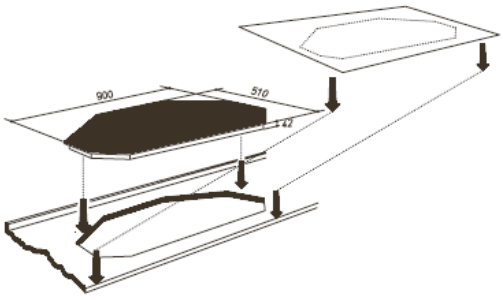

Tip: GKST 90N

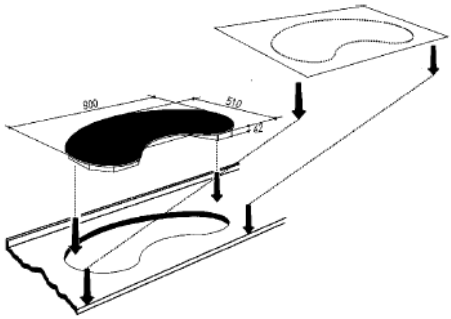

Slika 4

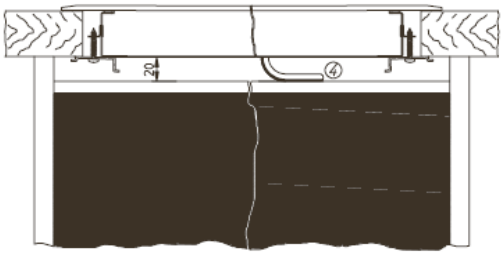

1) Minimalni razmak do zidova
2) Dimenzije izreza
3) Vanjske dimenzije površine
4) Provlačenje kabela u stražnjoj stjenci

Pričvršćenje u radne površine od drveta i sličnih materijala, slika 2

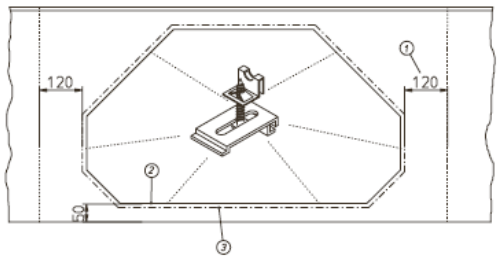

Slika 2

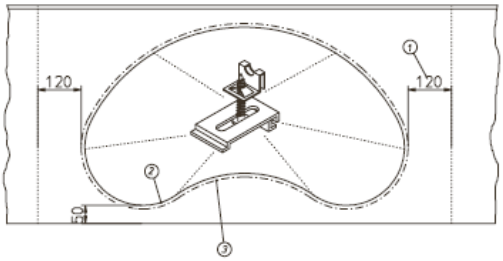

Slika 3

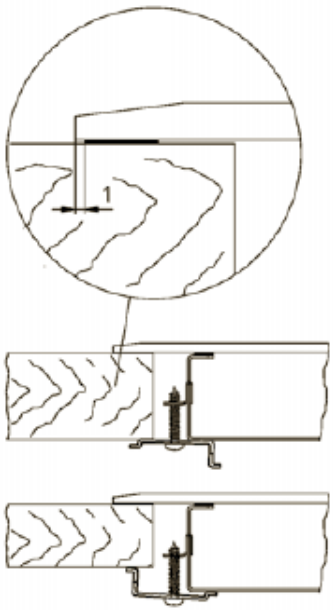

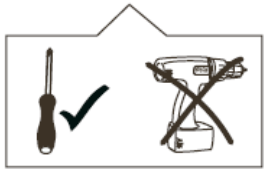

Model: GKST 90F

Tip: GKST 90F, Slika 1

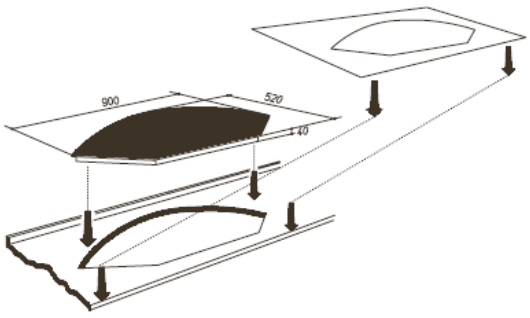

Slika 4

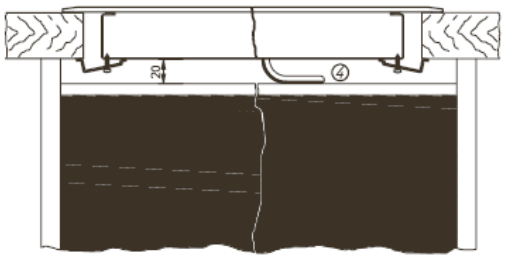

1) Minimalni razmak do zidova
2) Dimenzije izreza
3) Vanjske dimenzije površine
4) Provlačenje kabela u stražnjoj stjenci

Pričvršćenje u radne površine od drveta i sličnih materijala, slika 2

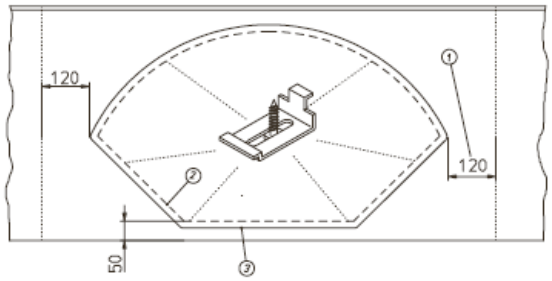
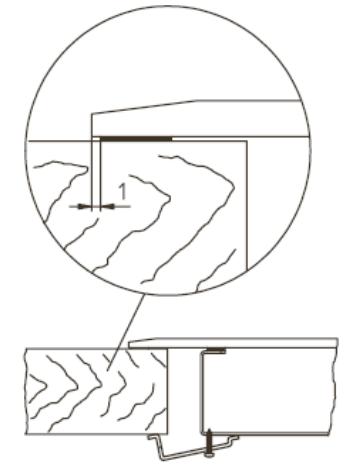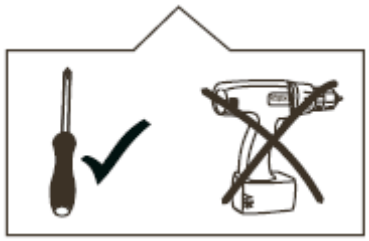
Slika 3