


Betjeningspanel

Model CB8900E

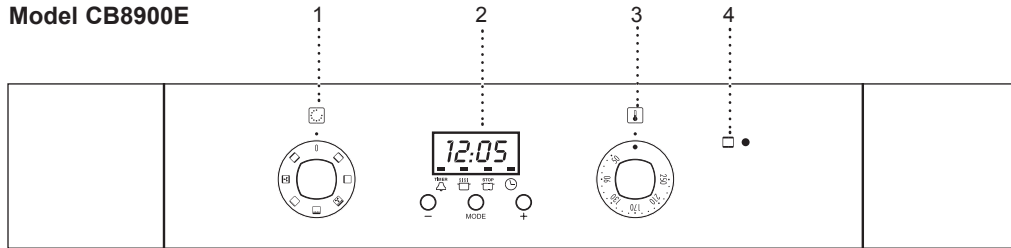

- 1 Funktionsvælger.
- 2 Elektronisk timer.
- 3 Temperaturvælger.
- 4 Varmeindikatorlampe. Angiver, at maden opvarmes. Slukkes, når den indstillede ovntemperatur er nået.

Ovnens funktioner

Sluk ovnen

Konventionel varme

Bruges til sukkerbrød og kager, hvor den modtagne varme skal være ensartet for at få en svampet tekstur.

Konventionel varme med ventilator

Velegnet til stege og kager. Ventilatoren spreder varmen ensartet i ovnen. Denne varmfunktion kan bruges til optøning af mad. For at gøre dette skal temperaturvælgeren indstilles til positionen 0.

Grill

Til tilberedning af retter, hvor overfladen skal grilles. Gør det muligt at brune det yderste lag uden at påvirke den inderste del af retten. Ideel til flade retter som f.eks. bøffer, stegebein, fisk, toast.

MaxiGrill

Tillader tilberedning af større stykker end grillen. Den høje effekt reducerer samtidig den tid, der skal bruges til at brune maden.

MaxiGrill med ventilator:

Giver ensartet stegning, samtidig med at overfladen brunes. Ideel til grillmad. Særlig velegnet til store stykker kød som f.eks. fjerkræ, vildt osv. Det anbefales at placere kødet på en rist med en bakke underneeden til opsamling af stegeskyen og kødsaften.

Forsigtig! Ved brug af Grill, MaxiGrill eller MaxiGrill med ventilator skal lågen være lukket.

Nederste varmeelement:

Varmer kun nedefra. Velegnet til luning af retter og hævning af dej og lignende.


Grill og det nederste element:

Specielt til stege. Kan bruges til alle typer, uanset størrelse.

Bemærk! Kontrollampen lyser altid, uanset hvilken varmfunktion der bruges.

Brug af ovnen

Indstilling af tid på uret

Når du tilslutter ovnen, vil du se, at 12:00 vises i uret, og at en lampe begynder at blinke over symbolet . Når du trykker på knapperne "+" og "-", kan det korrekte klokkeslæt indstilles på uret. Klokkeslættet gemmes derefter, og lampen holder op med at blinke.

Manuel brug

Når du har indstillet det korrekte klokkeslæt, er ovnen klar til brug. Vælg en varmfunktion, og indstil ovntemperaturen. Når du skal slukke ovnen, skal du dreje betjeningsknapperne hen på 0.

Programmering af det elektroniske ur

Advarselsfunktion: Denne funktion afgiver en advarselstone på det indstillede tidspunkt.


Tilberedningstid: Denne funktion gør det muligt at programmere ovnen til at varme i et bestemt tidsrum, hvorefter den automatisk slukkes.

Afslutning af tilberedningstid: Denne funktion gør det muligt at indstille det nøjagtige tidspunkt, hvor ovnen skal slukke automatisk.


Varighed og automatisk stop: Denne funktion bruges til at styre tilberedningstiden og det klokkeslæt, hvor ovnen skal slukke automatisk. Denne funktion gør det muligt at tænde og slukke ovnen automatisk.

Urlampe: Det er muligt at slukke lyset i uret, når ovnen ikke er i brug.


Advarselsfunktion

- 1 Tryk på knappen MODE, indtil indikatoren over symbolet  begynder at blinke.
- 2 Indstil det tidspunkt, hvor alarmen skal gå i gang, ved at trykke på knappen "+" eller "-".
- 3 Lampen bliver nu ved med at lyse for at angive, at alarmen er programmeret.
- 4 Når den programmerede tid udløber, går alarmen i gang, og lampen begynder at blinke.
- 5 Tryk på en af knapperne for at slukke alarmen. Displayet viser nu klokken igen.

Programmering af tilberedningstiden






- 1 Tryk på knappen MODE, indtil indikatoren  begynder at blinke.
- 2 Indstil den ønskede programmeringstid ved at trykke på knappen "+" eller "-".
- 3 Nu lyser den indikator, der blinkede, hvilket betyder, at ovnen slukker sig selv automatisk.
- 4 Uret viser derefter klokken.
- 5 Vælg en varmfunktion, og indstil ovntemperaturen.
- 6 Når den indstillede tid er udløbet, slår ovnen fra, alarmen går i gang, og indikatoren begynder at blinke.
- 7 Tryk på en af knapperne for at slukke alarmen og slå ovnen til igen.
- 8 Sæt betjeningsknapperne på 0 for at slukke ovnen.

Programmering af sluttidspunktet for ovnens tilberedningstid

- 1 Tryk på knappen MODE, indtil indikatoren  begynder at blinke.
- 2 Indstil det tidspunkt, hvor tilberedningen skal slutte, ved at trykke på knappen "+" eller "-".
- 3 Nu lyser den indikator, der blinkede, hvilket betyder, at ovnen slukker sig selv automatisk.
- 4 Uret viser derefter klokken.
- 5 Vælg en varmfunktion, og indstil ovntemperaturen.
- 6 Når den indstillede tid er udløbet, slår ovnen fra, alarmen går i gang, og indikatoren begynder at blinke.
- 7 Tryk på en af knapperne for at slukke alarmen, så ovnen slås til igen.
- 8 Sæt betjeningsknapperne på 0 for at slukke ovnen.

Denne funktion kan indstilles, selv om du allerede er i gang med at lave noget i ovnen. For at gøre dette skal du følge anvisningerne, dog ikke punkt 5

Programmering af varighed og automatisk stop

- 1 Tryk på knappen MODE, indtil indikatoren over symbolet  begynder at blinke.
- 2 Indstil tilberedningstidens længde ved at trykke på knappen "+" eller "-".
- 3 Nu lyser den indikator, der blinkede.
- 4 Tryk på knappen MODE, indtil indikatoren over symbolet  begynder at blinke.
- 5 Indstil det tidspunkt, hvor tilberedningen skal slutte, ved at trykke på knappen "+" eller "-".
- 6 Nu lyser den indikator, der blinkede.
- 7 Vælg en varmfunktion, og indstil ovntemperaturen.
- 8 Ovnens er slået fra, så længe indikatorerne over symbolerne  og  lyser. Ovnens er programmeret.
- 9 Når det tidspunkt, hvor tilberedningen skal starte, er nået, tænder ovnen automatisk og kører herefter i den programmerede tid.
- 10 Når den programmerede tid er udløbet, slår ovnen fra, alarmen går i gang, og lampen over symbolet  begynder at blinke.
- 11 Tryk på en af knapperne for at slukke alarmen, så ovnen slås til igen.
- 12 Sæt betjeningsknapperne på 0 for at slukke ovnen.

Forsigtig!

Når du trykker på knappen MODE, viser displayet, om der er indprogrammeret funktioner. En programmering kan ændres ved at trykke på knapperne "+" eller "-".


Når du har valgt den ønskede funktion, lyser indikatoren over det tilsvarende symbol.

Ved strømafbrydelse slettes programmeringen i det elektroniske ur. Det korrekte klokkeslæt skal indstilles igen, og uret skal omprogrammeres.

Sådan slukkes lyset i uret


For at slukke lyset i uret skal du trykke på to knapper samtidig. Efter nogle sekunder slukkes displayet. For at tænde lyset i uret igen skal du trykke på en af knapperne, hvorefter klokken vises igen.

Denne funktion kan kun bruges, når uret viser det aktuelle klokkeslæt og der ikke er programmeret nogen funktioner (dvs. funktionsymbolerne må ikke lyse).

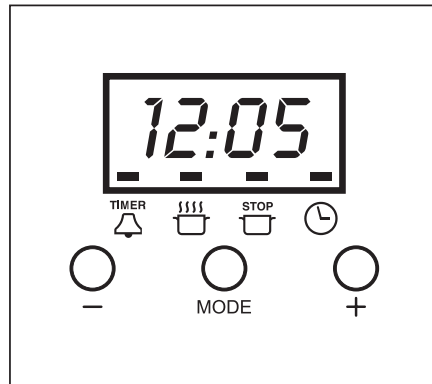

Kontrollpanel

Model CB8900E

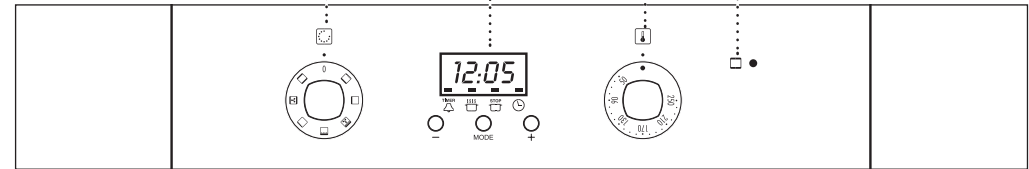



- 1 Funktionsvælger.
- 2 Elektronisk timer.
- 3 Temperaturvælger.

- 4 Varmeindikatorlampe. Viser at opvarmning pågår. Lampan slæks når den indstillede temperaturen er opnået.

Ugnsfunktioner

0 Stäng av ugnen

 **Traditionell Används** för mat och kakor där värmen måste tas emot jämnt för att uppnå rätt konsistens.

 **Traditionell med fläkt Lämpligt** för stekar och kakor. Fläkten sprider värmen jämnt inuti ugnen. Det går att tina mat med detta tillagningsläge. Ställ temperaturväljaren på läget 0 för upptining.

Grill

För att tillaga rätter med rostad yta. Gör att det yttre lagret får färg utan att maten påverkas inuti. Perfekt för platt mat som stekar, revbensspjäll, fisk och rostat bröd.


MaxiGrill


Gör det möjligt att tillaga större ytor än med grillen, tillsammans med en högre effekt minskar det tiden som krävs för att ge maten färg.



MaxiGrill med fläkt Ger jämn rostning och fin ytfärg samtidigt. Perfekt för att grilla. Särskilt för stora köttstycken, t.ex. fågel eller vilt. Vi rekommenderar att maten placeras på ett galler med en plåt under för att samla upp spad och safter.

Varning! När du använder Grill, MaxiGrill eller MaxiGrill med fläkt måste luckan hållas stängd.


 **Nedre element** Värmer endast upp underifrån. Lämpligt för att värma mat och få bakverk och liknande att höja sig.

 **Grill och nedre element** Särskilt för stekar. Kan användas för alla köttstycken, oavsett storlek.

Anm: Indikatorlampan lyser vid alla tillagningsfunktioner.

Använda ugnen

Ställa in tiden på klockan

När ugnen ansluts ser du att klockan visar 12:00 och att en lampa börjar blinka ovanför symbolen . Genom att trycka på knapparna "+" och "-" kan rätt tid ställas in på klockan, som sedan lagras. Då slocknar den blinkande lampan.

Manuell användning

När rätt tid har ställts in är ugnen redo att användas. Välj temperatur och tillagningsfunktion. När du ska stänga av ugnen ställer du in kontrollerna på läget 0.

Den elektroniska klockprogrammeringens funktioner

Varningsfunktion: Denna funktion avger en varningssignal vid en angiven tid.


Tillagningstid: Denna funktion gör det möjligt att programmera ugnen så att den tillagar under en viss tid och därefter stängs av automatiskt.

Slut på tillagningstid: Med denna funktion kan du ange en exakt tid då ugnen stängs av automatiskt.


Varaktighet och automatiskt stopp: Denna funktion används för att ange hur länge och vid vilken tid ugnen ska stängas av automatiskt. Denna funktion gör att ugnen sätts på och stängs av automatiskt.

Klockbelysning: Klockbelysningen kan stängas av när ugnen inte används.


Varningsfunktion

- 1 Tryck på knappen MODE tills indikatorn ovanför symbolen  börjar blinka.
- 2 Välj den tid då du vill att larmet ska sätta igång genom att trycka på knapparna "+" eller "-".
- 3 Lampan lyser därefter för att visa att larmet har ställts in.
- 4 Vid slutet av den programmerade tiden hörs en ljudsignal och lampan börjar blinka.
- 5 Tryck på valfri knapp för att stänga av larmet. Skärmen visar aktuell tid igen.

Programmera tillagningstiden






- 1 Tryck på knappen MODE tills indikatorn ovanför symbolen  börjar blinka.
- 2 Välj tillagningstid genom att trycka på knapparna "+" eller "-".
- 3 Därefter tänds indikatorn som blinkade, för att visa att ugnen kommer att stängas av automatiskt.
- 4 Klockan visar sedan aktuell tid.
- 5 Välj temperatur och tillagningsfunktion.
- 6 När den inställda tiden har förflutit kopplas ugnen ifrån, en ljudsignal hörs och indikatorn börjar blinka.
- 7 Tryck på valfri knapp för att stänga av larmet och koppla in ugnen igen.
- 8 Ställ in kontrollerna i läget 0 för att stänga av ugnen.

Programmera slutet på tillagningstiden för ugnen

- 1 Tryck på knappen MODE tills indikatorn ovanför symbolen  börjar blinka.
- 2 Välj den tid då tillagningen ska sluta genom att trycka på knapparna "+" eller "-".
- 3 Därefter tänds indikatorn som blinkade, för att visa att ugnen kommer att stängas av automatiskt.
- 4 Klockan visar sedan aktuell tid.
- 5 Välj temperatur och tillagningsfunktion.
- 6 När den programmerade tiden har nåtts kopplas ugnen ifrån, en ljudsignal hörs och indikatorn börjar blinka.
- 7 Tryck på valfri knapp för att stänga av larmet och koppla in ugnen igen.
- 8 Ställ in kontrollerna i läget 0 för att stänga av ugnen.

Denna funktion kan användas även om du redan lagar mat i ugnen. Följ då anvisningarna, men bortse från punkt 5.

Programmera varaktighet och automatiskt stopp

- 1 Tryck på knappen MODE tills indikatorn ovanför symbolen  börjar blinka.
- 2 Välj tillagningstid genom att trycka på knapparna "+" eller "-".
- 3 Indikatorn som blinkade börjar då lysa stadigt.
- 4 Tryck på knappen MODE tills indikatorn ovanför symbolen  börjar blinka.
- 5 Välj den tid då tillagningen ska sluta genom att trycka på knapparna "+" eller "-".
- 6 Indikatorn som blinkade börjar då lysa stadigt.
- 7 Välj funktion och tillagningstemperatur.
- 8 Ugnen är frånkopplad och indikatorerna ovanför symbolerna  och  lyser. Ugnen är programmerad.
- 9 När tiden för att påbörja tillagningen nås sätts ugnen på och fortsätter tillagningen under den programmerade tiden.
- 10 När den programmerade sluttiden har nåtts kopplas ugnen ifrån, en ljudsignal hörs och lampan ovanför symbolen  börjar blinka.
- 11 Tryck på valfri knapp för att stänga av larmet och koppla in ugnen igen.
- 12 Ställ in kontrollerna i läget 0 för att stänga av ugnen.

Varning!

Om du trycker på knappen MODE på displayen visar skärmen den funktion som eventuellt programmerats. Den kan ändras genom att trycka på knapparna "+" eller "-".


När du valt önskad funktion tänds indikatorn ovanför motsvarande signal.

Om ett strömavbrott skulle uppstå raderas all programmering av den elektroniska klockan. Rätt tid måste ställas in igen och klockan måste programmeras om.

Stänga av klockbelysningen


Om du vill stänga av klockbelysningen trycker du på två knappar samtidigt. Då släcks klockans skärm efter några sekunder. Om du vill tända klockan igen trycker du på valfri knapp så visas aktuell tid.

Denna funktion kan endast användas när klockan visar aktuell tid och ingen funktion har programmerats (ingen funktionssymbol lyser).

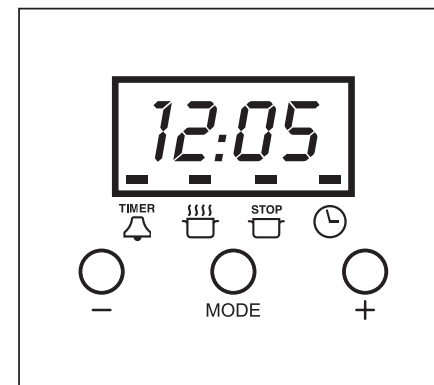

Kontrollpanel

Model CB8900E

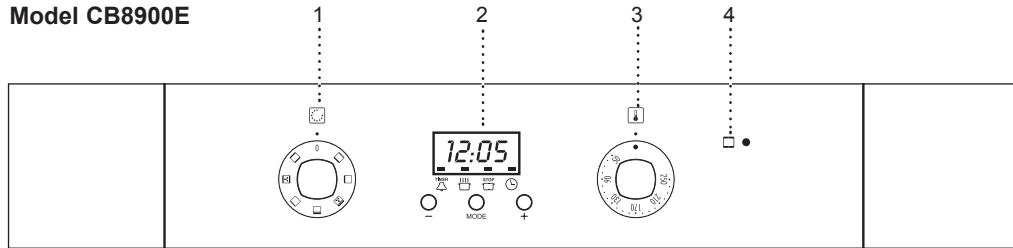

- 1 Funksjonsinnstilling.
- 2 Elektronisk tidsur.
- 3 Temperaturinnstilling.

- 4 Varmeindikator. Angir at maten varmes. Lampen slukkes når angitt temperatur er nådd.

Ovnens funksjoner

Slå av ovnen

Vanlig tilberedning

Brukes ved tilberedning av kaker og luftig bakverk der det er viktig med mest mulig jevn varme for å oppnå et luftig resultat.

Vanlig tilberedning med vifte

Brukes til stek og kaker. Viften fordeler varmen jevnt i ovnen. Du kan også bruke denne funksjonen ved tining av mat. Dette gjør du ved å stille inn temperaturen til 0.

Grill

Tilberedning av mat med lett steking. Det ytterste laget brunes uten å steke maten innenfra. Egnert for "flate" matretter, for eksempel koteletter, ribbe, fisk og toast.

MaxiGrill

Brukes ved tilberedning av større overflater enn ved bare grilling. Sammen med høyere effekt reduseres tilberedningstiden ved bruning av mat.

MaxiGrill med vifte.

Gir jevn steking og samtidig brun overflate. Ideell ved grilling. Spesielt for store stykker, for eksempel fjærkre, vilt osv. Legg maten på en rist med et brett under som samler opp kraft og væske.

Forsiktig: Døren må være lukket når du bruker Grill, MaxiGrill eller MaxiGrill med vifte.

Lavt element

Varmer bare fra undersiden. Egnert for oppvarming av mat og heving av bakverk og lignende.


Grill og lavt element

Spesielt for stek. Kan brukes på alle stykker uavhengig av størrelse.

Merk: Tennflammen er tent så lenge ovnen er i bruk, uavhengig av hvilken funksjon som er valgt.

Bruk av ovnen

Stille inn klokken

Når du kobler til ovnen, ser du at klokken viser 12:00, og at det begynner å blinke ovenfor symbolet . Ved å trykke på "+" og "-" kan du stille inn riktig klokkeslett. Innstillingene lagres og blinkingen stanser.

Manuell bruk

Etter at du har angitt riktig klokkeslett, er ovnen klar for bruk. Velg temperatur og funksjon.

Når du skal slå av ovnen, setter du funksjonene til 0.

Funksjoner i den elektroniske klokken

Varslingsfunksjon: Denne funksjonen genererer en varseltone på et angitt tidspunkt.


Tilberedningstid: Med denne funksjonen kan du programmere ovnen slik at den tilbereder mat i en bestemt periode, før den slår seg av automatisk.

Slutt på tilberedningstid: Med denne funksjonen kan du angi nøyaktig når ovnen skal slå seg av.


Varighet og automatisk stopp: Denne funksjonen brukes til å bestemme varighet og tidspunktet for når ovnen skal slå seg av. Du kan bruke denne funksjonen til å angi at ovnen skal starte og stoppe automatisk.

Klokkebelysning: Klokkebelysningen kan slås av når ovnen ikke er i bruk.


Varslingsfunksjon

- 1 Trykk på MODE-knappen til indikatoren ovenfor symbolet  begynner å blinke.
- 2 Angi tidspunktet du vil at alarmen skal utløses, ved å trykke på "+" eller "-".
- 3 Indikatoren lyser nå for å angi at alarmen er programmert.
- 4 Når den programmerte tiden er utløpt, hører du alarmen og lyset begynner å blinke.
- 5 Trykk på en av knappene for å slå av alarmen. Displayet viser nå gjeldende klokkeslett igjen.

Programmere tilberedningstiden






- 1 Trykk på MODE-knappen til indikatoren ovenfor symbolet  begynner å blinke.
- 2 Velg tidsrom ved å trykke på "+" eller "-".
- 3 Den blinkende indikatoren går nå over til å lyse for å angi at ovnen vil slå seg av automatisk.
- 4 Klokken viser nå gjeldende klokkeslett.
- 5 Velg temperatur og funksjon.
- 6 Når den angitte tiden er utløpt, deaktiveres ovnen og du hører en alarm. Indikatoren begynner nå å blinke.
- 7 Trykk på en av knappene for å slå av alarmen slik at ovnen aktiveres igjen.
- 8 Sett funksjonene til 0 for å slå av ovnen.

Programmere slutt på tilberedningstiden i ovnen

- 1 Trykk på MODE-knappen til indikatoren ovenfor symbolet  begynner å blinke.
- 2 Angi når tilberedningen skal avsluttes ved å trykke på "+" eller "-".
- 3 Den blinkende indikatoren går nå over til å lyse for å angi at ovnen vil slå seg av automatisk.
- 4 Klokken viser nå gjeldende klokkeslett.
- 5 Velg temperatur og funksjon.
- 6 Når den angitte tiden er utløpt, deaktiveres ovnen og du hører en alarm. Indikatoren begynner nå å blinke.
- 7 Trykk på en av knappene for å slå av alarmen slik at ovnen aktiveres igjen.
- 8 Sett funksjonene til 0 for å slå av ovnen.

Denne funksjonen kan brukes selv om ovnen allerede er i bruk. Dette gjør du enkelt ved å utføre trinnene ovenfor, bortsett fra trinn 5.

Programmere varighet og automatisk stopp

- 1 Trykk på MODE-knappen til indikatoren ovenfor symbolet  begynner å blinke.
- 2 Velg tilberedningstid ved å trykke på "+" eller "-".
- 3 Den blinkende indikatoren går nå over til å lyse.
- 4 Trykk på MODE-knappen til indikatoren ovenfor symbolet  begynner å blinke.
- 5 Angi når tilberedningen skal avsluttes ved å trykke på "+" eller "-".
- 6 Den blinkende indikatoren går nå over til å lyse.
- 7 Velg funksjon og temperatur.
- 8 Ovnens deaktiveres og indikatorene ovenfor symbolene  og  lyser. Ovnens er nå programmert.
- 9 Når det angitte starttidspunktet for tilberedning er nådd, slår ovnen seg på og fortsetter tilberedningen med den varighet som er programmert.
- 10 Når den angitte tiden er utløpt, deaktiveres ovnen og du hører en alarm. Lyset ovenfor symbolet  begynner nå å blinke.
- 11 Trykk på en av knappene for å slå av alarmen slik at ovnen aktiveres igjen.
- 12 Sett funksjonene til 0 for å slå av ovnen.

Forsiktig

Når du trykker på MODE-knappen, viser displayet enhver programmert funksjon. Du kan endre dette ved å trykke på "+" eller "-".


Når du velger ønsket funksjon, lyser indikatoren ovenfor det aktuelle signalet.

Ved strømslutt vil all programmering av den elektroniske klokken bli slettet. Du må angi riktig klokkeslett på nytt og programmere klokken igjen.

Slå av klokkebelysningen


Du kan slå av klokkebelysningen ved trykke på to knapper samtidig. Etter noen sekunder vil klokke-displayet deaktiveres. Hvis du vil ha belysningen tilbake, trykker du på en av knappene. Gjeldende klokkeslett vises igjen.

Denne funksjonen kan bare brukes når klokken viser gjeldende klokkeslett og ingen funksjoner er programmert (symbolet for ingen funksjon lyser).

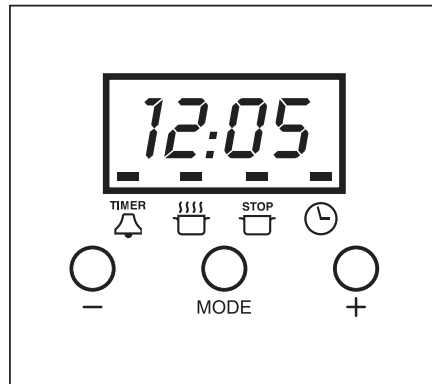

Ohjauspaneeli

Malli CB8900E

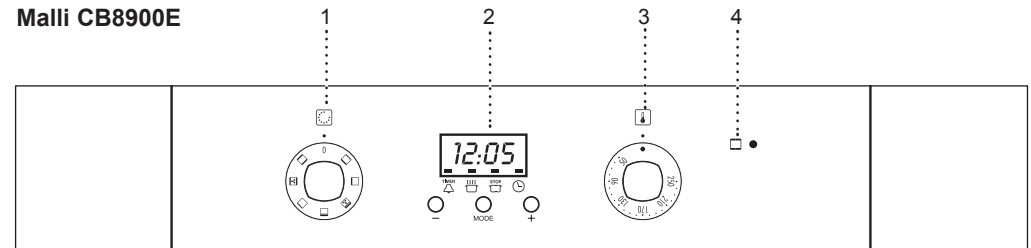

- 1 Toimintovalitsin
- 2 Elektroninen ajastin
- 3 Lämpötilan valitsin

- 4 Kuumennuksen merkkivalo. Ilmoittaa, että ruoka lämpenee. Sammuu, kun asetettu lämpötila on saavutettu.

Uunin toiminnot

0 Virran katkaiseminen uunista

Perinteinen.

Käytetään sokerikakkujen ja kakkujen kypsennyksessä, jolloin lämmön on jakauduttava tasaisesti kuohkeuden varmistamiseksi.

Perinteinen ja tuuletin.

Soveltuu paisteille ja kakuille. Tuuletin levittää lämmön tasaisesti uunin sisällä. Tällä toiminnolla voidaan sulattaa ruokaaineita. Aseta lämpötilan valitsin tällöin asentoon 0.

Grilli

Ruoka-aineiden pinnan ruskistukseen. Ruokaaineen pinta voidaan ruskistaa nopeasti ilman, että se vaikuttaa ruoan sisäosiin. Sopii esimerkiksi pihvien, grillikyljen, kalan ja paahroleivän grillaukseen.

MaxiGrill

Mahdollistaa suurempien pintojen grillauksen kuin perinteisellä grillillä. Tehokkaampi toiminto lyhentää ruskistusaikaa.

MaxiGrill ja tuuletin

Mahdollistaa samanaikaisen paahdon ja ruskistamisen. Ihanteellinen grilliruoille. Soveltuu erityisesti suurikokoisille ruoille, kuten linnunlihalle jne. Suosittelemme, että suurikokoiset ruokaaineet asetetaan ritilälle, jonka alla on pelti, johon lihanesteet voivat valua.

Varoitus: Pidä luukku suljettuna, kun käytät grilli-, MaxiGrill- tai MaxiGrill/tuuletin-toimintoa.

Alavastus

Vain alavastus kuumenee. Soveltuu ruoka-aineiden lämmitykseen, taikinan nostattamiseen ym.

Grilli- ja alavastus

Soveltuu erityisesti paistien valmistukseen. Voidaan käyttää kaikenkokoisten ruoka-aineiden kanssa.

Huom.: Merkkivalo palaa kaikkien toimintojen aikana.

Uunin käyttäminen

Kellonajan asettaminen

Kun kytket uuniin virran, kellonäytössä näkyy 12:00. ☹-symbolin päällä alkaa vilkkua valo. Aseta oikea aika painikkeilla "+" ja "-". Kellonaika tallennetaan ja valo lakkaa vilkkumasta.

Manuaalinen käyttö

Kun olet asettanut kellonajan, uunia voidaan käyttää. Valitse lämpötila ja kypsennystoiminto.

Katkaise uunista virta asettamalla säädin asentoon 0.

Elektronisen kello-ohjelmoinnin toiminnot

Varoitustoiminto: Tämä toiminto antaa varoitusmerkin tietynä aikana.

Kypsennysaika: Tällä toiminnolla voidaan ohjelmoida tietyn aikaa kestävä kypsennysohjelma, jonka jälkeen uunin virta katkeaa automaattisesti.

Kypsennysajan päättymisen: Tällä toiminnolla voidaan määrittää tarkka tunti, jonka jälkeen uunin virta katkeaa automaattisesti.

Kesto ja automaattinen pysäytys: Tällä toiminnolla valvotaan uunin käyttöaikaa ja aikaa, jolloin uunin virta katkeaa automaattisesti. Tällä toiminnolla uunin virta voidaan asettaa kytketympään ja katkeamaan automaattisesti.

Kellon merkkivalo: Kellon merkkivalo voidaan sammuttaa, kun uuni ei ole käytössä.

Varoitustoiminto

- 1 Paina MODE-painiketta, kunnes ☹-symbolin yläpuolella oleva merkkivalo alkaa vilkkua.
- 2 Valitse hälytysaika painikkeilla "+" tai "-".
- 3 Merkkivalo jää palamaan merkiksi siitä, että hälytys on ohjelmoitu.
- 4 Ohjelmoidun ajan lopussa uuni antaa äänimerkin ja merkkivalo alkaa vilkkua.
- 5 Poista hälytys painamalla mitä tahansa painiketta. Näytössä näkyy jälleen nykyinen aika.

Kypsennysajan ohjelmoiminen

- 1 Paina MODE-painiketta, kunnes ☹-symbolin yläpuolella oleva merkkivalo alkaa vilkkua.
- 2 Valitse kypsennysajan pituus painikkeilla "+" ja "-".
- 3 Merkkivalo alkaa palaa tasaisesti merkiksi siitä, että uunin virta katkeaa automaattisesti.
- 4 Tämän jälkeen kello näyttää nykyisen ajan.
- 5 Valitse lämpötila ja kypsennystoiminto.
- 6 Kun asetettu aika on kulunut, uunista katkeaa virta, uuni antaa äänimerkin ja merkkivalo alkaa vilkkua.
- 7 Poista äänimerkki painamalla mitä tahansa painiketta.
- 8 Katkaise uunista virta asettamalla säädin asentoon 0.

Kypsennysajan päättymisen ohjelmoiminen

- 1 Paina MODE-painiketta, kunnes ☹-symbolin yläpuolella oleva merkkivalo alkaa vilkkua.
- 2 Valitse kypsennysajan päättymisaika painikkeilla "+" ja "-".
- 3 Merkkivalo alkaa palaa tasaisesti merkiksi siitä, että uunin virta katkeaa automaattisesti.
- 4 Tämän jälkeen kello näyttää nykyisen ajan.
- 5 Valitse lämpötila ja kypsennystoiminto.
- 6 Kun asetettu aika on kulunut, uunista katkeaa virta, uuni antaa äänimerkin ja merkkivalo alkaa vilkkua.
- 7 Poista äänimerkki painamalla mitä tahansa painiketta.
- 8 Katkaise uunista virta asettamalla säädin asentoon 0.

Tätä toimintoa voidaan käyttää, vaikka kypsensäit ruokaa uunissa. Voit tehdä näin noudattamalla annettuja ohjeita vaihetta 5 lukuun ottamatta.

Keston ja automaattisen pysäytyksen ohjelointi

- 1 Paina MODE-painiketta, kunnes ☹-symbolin yläpuolella oleva merkkivalo alkaa vilkkua.
- 2 Valitse kypsennysajan pituus painikkeilla "+" ja "-".
- 3 Merkkivalo alkaa palaa tasaisesti.
- 4 Paina MODE-painiketta, kunnes ☹-symbolin yläpuolella oleva merkkivalo alkaa vilkkua.
- 5 Valitse kypsennysajan päättymisaika painikkeilla "+" ja "-".
- 6 Merkkivalo alkaa palaa tasaisesti.
- 7 Valitse toiminto ja kypsennyslämpötila.
- 8 Uunin virta pysyy katkaistuna ja ☹- ja ☹-symbolien yläpuolella olevat merkkivalot syttyvät. Uuni on nyt ohjelmoitu.
- 9 Kun kypsennysaika on saavutettu, uunin virta kytkeytyy automaattisesti ja kypsennys jatkuu ohjelmoidun ajan.
- 10 Kun ohjelmoitu aika on kulunut, uunista katkeaa virta, uuni antaa äänimerkin ja ☹-symbolin yläpuolella oleva merkkivalo alkaa vilkkua.
- 11 Poista äänimerkki painamalla mitä tahansa painiketta.
- 12 Katkaise uunista virta asettamalla säädin asentoon 0.

Varoitus

Kun painat MODE-painiketta, näytössä näkyy ohjelmoitu ohjelma. Voit muuttaa sitä painamalla painikkeita "+" ja "-".


Kun valitset toiminnon, vastaavan symbolin yläpuolella oleva merkkivalo syttyy.

Sähkökatkoksen aikana elektronisen kellon ohjelmointi nollautuu. Oikea aika on asetettava uudelleen.

Kellon merkkivalon sammuttaminen


Jos haluat sammuttaa kellon merkkivalon, paina samaan aikaan kahta painiketta. Usean sekunnin kuluttua kellonäyttö sammuu. Jos haluat kellon uudelleen näkyviin, paina mitä tahansa painiketta, ja aika ilmestyy näyttöön.

Toimintoa voidaan käyttää vain silloin, kun kello näyttää nykyisen ajan eikä mitään toimintoa ole ohjelmoitu (mikään toimintosymboli ei pala).

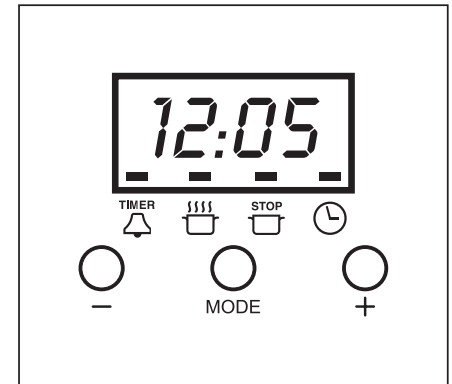

Панель управління

Модель СВ8900Е

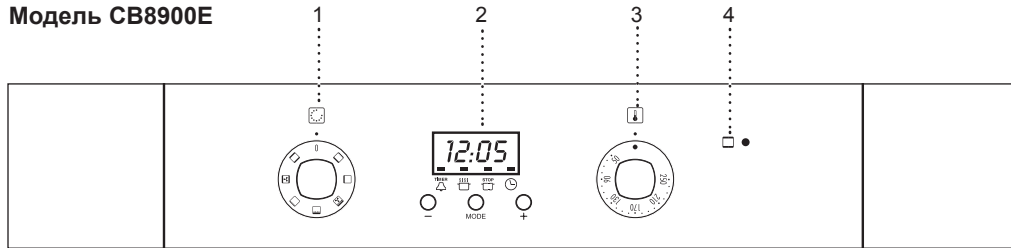

- 1 Режими готування.
- 2 Електронний таймер.
- 3 Температурний селектор.
- 4 Індикаторна лампочка нагріву. Показує, що відбувається нагрів. Відключається, коли в духовці встановлюється запрограмована температура.

Функції духовки

0 Духовка вимкнена

Класичний

Для готування бісквітів і тортів, які вимагають рівномірного тепла для набування пористої текстури.

Класичний з вентилятором.

вентилятором. Для печені і тортів. Тепло розповсюджується рівномірно всередині духовці.

Цей режим підходить для розморожування. Для цього встановіть температурний селектор в позицію 0.

Гриль

Для приготування страв зі скоринкою. Цей режим дозволяє підрум'янити страву зверху, не впливаючи на неї всередині. Ідеальний для стейків, риби, тостів.

Максі-Гриль

Дозволяє готувати більшу кількість їжі, ніж при звичайному грилі. При більшій потужності зменшуйте час, необхідний для підрум'янювання

Максі-Гриль з вентилятором.

Рівномірне смаження разом з підрум'янюванням. Ідеальний режим для страв-гриль. Особливо для великих шматків, як ціла курка. Рекомендуємо класти продукт на решітку, а рівнем нижче – деко для збору жиру і соків.

Увага: При режимах Гриль, Максі-Гриль та Максі-Гриль з вентилятором дверцята повинні бути зачиненими.

Нижній нагрівач.

Нагрів відбувається тільки знизу. Придатний для підігрівання та підводження тіста.


Гриль та нижній нагрівач.

Для печені. Для будь-якої кількості їжі.

Примітка: При використанні будь-якого режиму горить сигнальна лампочка.

Використання духовки

Установка годинника

По підключенню духовки Ви помітите, що годинник показує 12:00 і мигає лампочка над символом . Натисненням кнопок “+” та “-” можна встановити правильний час дня, який вноситься у пам'ять і лампочка згасає.

Установки вручну

Після установки коректного часу духовка готова до використання. Встановіть температуру та режим готування. Щоб вимкнути духовку, встановіть всі перемикачі на 0.

Функції електронного таймера

Функція застереження: в певний час лунає попереджувальний сигнал.


Час готування: Ця функція дозволяє запрограмувати духовку на готування, після чого вона відключається.

Завершення часу готування: Ця функція дозволяє встановити певний час, після якого духовка вимкнеться.


Тривалість та автоматичний стоп: Ця функція використовується для контролю тривання та часу, після якого прилад автоматично відключається. Функція дозволяє автоматичний старт та завершення готування.

Освітлення: Освітлення не спрацьовує, коли духовка не працює.


Функція попередження

- 1 Натисніть кнопку вибору режиму, доки над символом  почне мигати сигнал.
- 2 Встановіть час, коли Ви хочете, щоб пролунав сигнал, натискаючи кнопки “+” або “-”.
- 3 Пізніше лампочка горітиме, означаючи, що сигнал запрограмований.
- 4 Наприкінці запрограмованого часу прозвучить сигнал і лампочка мигатиме.
- 5 Натисніть будь-яку кнопку, щоб відключити сигнал і дисплей знову показуватиме поточний час дня.

Програмування часу готування






- 1 Натисніть кнопку вибору режиму, доки над символом  почне мигати сигнал.
- 2 Оберіть тривалість готування, натискаючи кнопки “+” або “-”.
- 3 Пізніше індикатор, що мигав, засвітиться, означаючи, що духовка вимкнеться автоматично.
- 4 Годинник показуватиме поточний час.
- 5 Встановіть температуру та режим готування.
- 6 По завершенні встановленого часу духовка вимкнеться, пролунає сигнал і почне мигати індикатор.
- 7 Для відключення сигналу натисніть будь-яку кнопку.
- 8 Встановіть перемикачі в позицію 0, щоб відключити духовку.

Програмування часу завершення готування

- 1 Натисніть кнопку вибору режиму, доки над символом  почне мигати.
- 2 Оберіть час закінчення готування, натискаючи кнопки “+” або “-”.
- 3 Пізніше індикатор, що мигав, засвітиться, означаючи, що духовка вимкнеться автоматично.
- 4 Годинник показуватиме поточний час.
- 5 Встановіть температуру та тривалість готування.
- 6 Коли дотягнеться запрограмований час, прилад відключиться, пролунає сигнал і індикатор почне мигати.
- 7 Для відключення сигналу натисніть будь-яку кнопку.
- 8 Встановіть перемикачі в позицію 0, щоб відключити духовку.

Цю функцію можна використовувати навіть під час готування в духовці. Для цього дотримуйтесь наведених інструкцій, окрім № 5.

Програмування тривалості та автоматичний стоп

- 1 Натисніть кнопку вибору режиму, доки над символом  почне мигати.
- 2 Встановіть тривалість готування, натискаючи кнопки "+" або "-".
- 3 Пізніше індикатор, що мигав, засвітиться.
- 4 Натисніть кнопку вибору режиму, доки над символом  почне мигати.
- 5 Встановіть час завершення готування, натискаючи кнопки "+" або "-".
- 6 Пізніше індикатор, що мигав, засвітиться.
- 7 Встановіть режим і температуру готування.
- 8 Духовка залишатиметься вимкненою, а індикатори над символами  та  світитимуться. Духовка запрограмована.
- 9 Коли час добігає встановленого початку готування, духовка автоматично увімкнеться і готуватиме до завершення впродовж запрограмованого часу.
- 10 Коли час добігає встановленого завершення готування, духовка відключиться, пролунає сигнал і індикатор над символом  почне мигати.
- 11 Натисніть будь-яку кнопку, щоб відключити сигнал.
- 12 Встановіть перемикачі в позицію 0, щоб відключити духовку.

Увага

Натискання на кнопку режиму MODE покаже на дисплеї будь-яку запрограмовану функцію. Її можна змінити натисненням кнопок "+" або "-".


При виборі бажаної функції світитиметься індикатор над обраним символом.

У випадку збою в електромережі всі установки годинника будуть знищені. Необхідно перепрограмувати правильний час дня.

Відключення освітлення годинника


Щоб відключити освітлення годинника, натисніть дві кнопки одночасно і за кілька хвилин світло годинника відімкнеться. Щоб відновити освітлення, натисніть будь-яку кнопку і на дисплеї побачите поточний час.

Цю функцію можна використовувати тільки коли годинник показує поточний час дня і не запрограмована жодна функція (Жодний символ не освітлений).

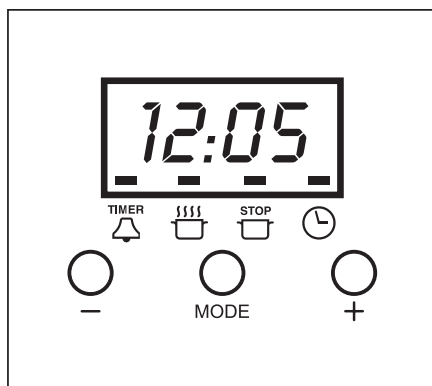

Панель управління

Модель СВ8900Е

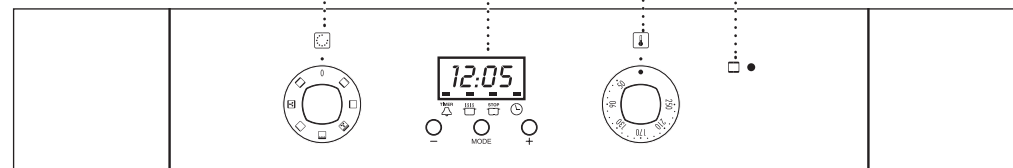

- 1 Ручка переключателя выбора режима работы духовки
- 2 Электронный программатор
- 3 Ручка переключателя установки температуры
- 4 Лампочка-индикатор нагрева. Показывает, что нагревательный элемент работает, после достижения заданной температуры гаснет.

Режимы работы духовки

0 Выключение духовки

Классический

Используется для выпечки бисквитов и тортов, требующих равномерного тепла для того, чтобы тесто стало пористым.

Классический с вентилятором

Подходит для приготовления жаркого и тортов. Вентилятор равномерно распределяет тепло по внутреннему пространству духовки.

Данный режим можно использовать для размораживания продуктов: для этого установите ручку переключателя установки температуры в положение «0».

Гриль

Данный режим подходит для приготовления блюд с румяной, хрустящей корочкой. Позволяет поджарить верх продукта, не влияя на внутреннюю часть. Идеален для плоских кусков продуктов: стейков, ребрышек, рыбы, тостов.

Максигриль (Гриль с дополнительной мощностью)

Позволяет готовить продукты с большей площадью поверхности, чем при обычном гриле. Увеличенная мощность одновременно способствует сокращению времени подрумянивания блюда.

Максигриль с вентилятором

Обеспечивает равномерное прожаривание и одновременно позволяет подрумянивать поверхность продукта до хрустящей корочки. Идеальный режим для приготовления мяса на гриле, особенно больших кусков, например, дикой птицы и под. Советуем класть продукты на решетку, под которую устанавливайте противень или поднос для сбора капающего жира или сока.

Внимание! Во время приготовления в режиме «Гриля», «Максигриля» и «Максигриль с вентилятором» дверца духовки должна быть закрытой.

Нижний нагрев

Нагревает блюда с нижней стороны. Используйте данный режим для подогрева блюд или для того чтобы, поставить подойти тесто и под.

Гриль + нижний нагрев

Данный режим предназначен для приготовления жаркого. Используется для любого количества продуктов.

Примечание: Лампочка-индикатор горит при любом режиме работы духовки.

Установка текущего времени на часах

После подключения духовки на дисплее часов высветится «12:00», а над символом ⌚ начнет мигать лампочка-индикатор. Нажимая на кнопки «+» и «-», установите текущее время. Значение сохранится, и лампочка перестанет мигать.

Установка работы вручную

После установки текущего времени духовка готова к работе. Установите температуру и режим нагрева. Чтобы выключить духовку, установите ручки всех переключателей в положение «0».

Функции программатора

Оповещение Данная функция обеспечивает оповещение звуковым сигналом по прошествии установленного времени.

Продолжительность приготовления Функция дает возможность запрограммировать продолжительность приготовления, по прошествии установленного времени духовка автоматически выключается.

Окончание приготовления Функция позволяет установить время, после которого духовка автоматически выключается.

Продолжительность и автоматическая остановка Функция позволяет установить продолжительность приготовления и время выключения духовки. Данная функция обеспечивает автоматическое включение и выключение духовки.

Отключение индикации часов Если вы не пользуетесь духовкой, данная функция позволяет отключить индикацию часов.

Функция оповещения

- 1 Нажимайте кнопку MODE, пока над символом ⌚ не начнет мигать лампочка-индикатор.
- 2 С помощью кнопок «+» и «-» установите время, когда вы хотите, чтобы прозвучал звуковой сигнал.

- 3 Лампочка-индикатор будет гореть, показывая, что запрограммировано оповещение.
- 4 В установленное время раздастся звуковой сигнал, и лампочка-индикатор начнет мигать.
- 5 Для выключения звукового сигнала нажмите любую кнопку. На дисплее снова высветится текущее время.

Программирование продолжительности приготовления

- 1 Нажимайте кнопку MODE, пока над символом ⌚ не начнет мигать лампочка-индикатор.
- 2 С помощью кнопок «+» и «-» установите продолжительность приготовления.
- 3 Мигавшая до этого момента лампочка-индикатор начинает гореть постоянно, показывая, что духовка выключится автоматически.
- 4 На часах высветится текущее время.
- 5 Установите температуру и режим нагрева.
- 6 По прошествии установленного времени духовка автоматически выключится и раздастся звуковой сигнал. Лампочка-индикатор начнет мигать.
- 7 Для выключения звукового сигнала нажмите любую кнопку, тем самым вы снова включите духовку.
- 8 Для выключения духовки установите ручки всех переключателей в положение «0».

Программирование окончания приготовления

- 1 Нажимайте кнопку MODE, пока над символом ⌚ не начнет мигать лампочка-индикатор.
- 2 С помощью кнопок «+» и «-» установите желаемое время окончания приготовления.
- 3 Мигавшая до этого момента лампочка-индикатор начинает гореть постоянно, показывая, что духовка выключится автоматически.

- 4 На часах высветится текущее время.
- 5 Установите температуру и режим нагрева.
- 6 При наступлении установленного времени духовка автоматически выключится и раздастся звуковой сигнал. Лампочка-индикатор начнет мигать.
- 7 Для выключения звукового сигнала нажмите любую кнопку, тем самым вы снова включите духовку.
- 8 Для выключения духовки установите ручки всех переключателей в положение 0.

Данную функцию можно использовать в процессе приготовления. Следуйте вышеприведенным указаниям за исключением п. 5.

Программирование продолжительности и автоматической остановки

- 1 Нажимайте кнопку MODE, пока над символом ⌚ не начнет мигать лампочка-индикатор.
- 2 С помощью кнопок «+» и «-» установите продолжительность приготовления.
- 3 Мигавшая до этого времени лампочка-индикатор начинает гореть постоянно.
- 4 Нажимайте кнопку MODE, пока над символом ⌚ не начнет мигать лампочка-индикатор.
- 5 С помощью кнопок «+» и «-» установите желаемое время окончания приготовления.
- 6 Мигавшая до этого времени лампочка-индикатор начинает гореть постоянно.
- 7 Установите режим нагрева и температуру.
- 8 Духовка останется выключенной, а над символами ⌚ и ⌚ будут гореть лампочки-индикаторы, показывая, что духовка запрограммирована.
- 9 При наступлении времени начала приготовления духовка автоматически включится и будет работать в течение установленной продолжительности приготовления.

10 При наступлении установленного для окончания приготовления времени духовка выключится и раздастся звуковой сигнал. Над символом ⌚ начнет мигать лампочка-индикатор.

11 Для выключения духовки установите обе ручки переключателей в положение 0.

Предупреждение!

При нажатии на кнопку MODE на дисплее отобразится установленный режим работы. Чтобы его изменить, воспользуйтесь кнопками «+» и «-».


При выборе функции над ней загорается лампочка-индикатор.

При отключении электроэнергии все установки программатора стираются. В этом случае вам понадобится снова установить текущее время и выбрать необходимую программу.

Отключение индикации часов


Для отключения индикации часов временно нажмите и удерживайте две кнопки – через несколько секунд дисплей выключится. Чтобы снова вывести часы для просмотра, нажмите на любую кнопку, дисплей включится и высветится текущее время.

Использование данной функции возможно только, если на часах высвечивается текущее время и не запрограммирована какая-либо другая функция (ни одна из лампочек-индикаторов функций не горит)..

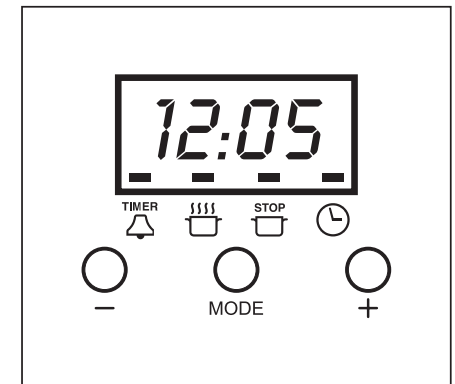

Bedieningspaneel

Model CB8900E

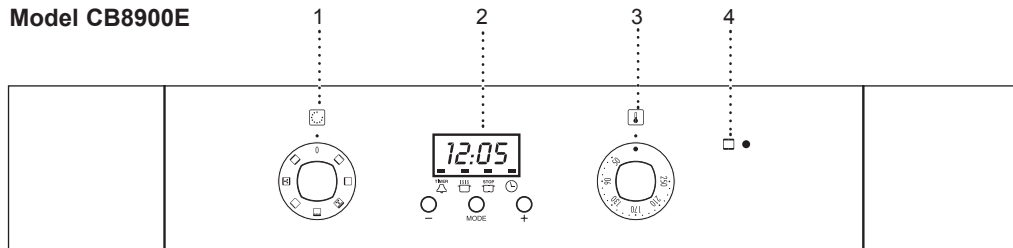

- 1 Functiekeuzeknop.
- 2 Timer.
- 3 Temperatuurkeuzeknop
- 4 Signaallampje voor de werking van het verwarmingselement. Laat zien dat het verwarmingselement in werking is en gaat uit als de ingestelde temperatuur is bereikt.

Ovenfuncties

0 Uitschakelen van de oven

Boven- en onderverwarming

Wordt gebruikt voor het bakken van biscuitdeeg en taarten, die gelijkmatig verwarmd moeten worden om een luchtig gebak te krijgen.

Boven- en onderverwarming met ventilator

Geschikt voor braadstukken en taarten. De ventilator verdeelt de warmte gelijkmatig in de oven. Deze functie is ook geschikt voor het ontdoeien van voedsel; zet hiervoor de temperatuurkeuzeknop op de 0 stand.

Grill

Deze functie is geschikt voor het klaarmaken van gerechten die een korstje op de buitenkant moeten krijgen. Zo kunt u de buitenste laag laten bruinen zonder dat dit de binnenkant van het gerecht beïnvloedt. Ideaal voor platte gerechten, bijv. schnitzels, ribstukken, vis, toast.

MaxiGrill

Hiermee kunt u grotere stukken voedsel klaarmaken dan met de gewone grill. Door het grotere vermogen van de grill heeft u minder tijd nodig om het gerecht te laten bruinen.

MaxiGrill met ventilator

Maakt gelijkmatig bakken mogelijk en zorgt tegelijkertijd voor een korstje op het gerecht. Ideaal voor het grillen van vlees, vooral voor grotere stukken, bijv. wild gevleugelte e.d. Aanbevolen wordt het stuk vlees op een rooster te leggen waaronder een bakblik of bakplaat is geplaatst om het druipende vleessap en het vet op te vangen.

Let op. Tijdens het gebruik van de grill, de MaxiGrill of de MaxiGrill met ventilator moet de ovendeur gesloten zijn.

Onderverwarming

Verwarmd het voedsel vanaf de onderkant. Geschikt voor het opwarmen van gerechten, het laten rijzen van deeg e.d.


Grill en onderverwarming

Functie bestemd voor braadstukken. U kunt hem voor elk willekeurig stuk vlees gebruiken, ongeacht de grootte.

Opmerking Het signaallampje brandt ongeacht de werking van de oven.

Gebruik van de oven

Instellen van dagtijd

Als u de oven heeft aangeschakeld zal het display van de klok "12:00" aanduiden, boven het symbool  gaat het signaallampje knipperen. Door op de toetsen "+" en "-" te drukken kunt u de juiste tijd instellen. Deze instelling wordt dan opgeslagen en het signaallampje houdt op te knipperen.

Handmatige instelling van de werking

Als u de juiste tijd heeft ingesteld is de oven klaar voor gebruik. Kies de temperatuur en de wijze van bakken of braden. U schakelt de oven uit door alle knoppen voor de instelling op 0 te draaien.

Timer functie

Waarschuwing: deze functie maakt het mogelijk dat op de ingestelde tijd de oven een waarschuwend geluidssignaal laat horen.

Bak-/braadtijd: Deze functie maakt het programmeren van de oven mogelijk. De oven werkt gedurende bepaalde tijd en schakelt dan automatisch uit.

Einde van de werking of het bakken/braden: deze functie maakt het mogelijk om de tijd in te stellen waarna de oven automatisch uitschakelt.

Duur en automatische uitschakeling: met deze functie controleert u de duur en de tijd waarop de oven uit moet schakelen. Hij maakt dus de instelling van het automatisch aan- en uitschakelen van de oven mogelijk.

Verlichting van het display van de klok. Als u de oven niet gebruikt kunt u de verlichting van het display van de klok uitschakelen.

Waarschuwingsfunctie

- 1 Druk zo vaak op de toets MODE, dat het signaallampje boven het symbool  begint te knipperen.
- 2 Met de toetsen "+" in "-" kiest u de tijd waarop u wilt dat het geluidssignaal of alarm af zal gaan.
- 3 Het signaallampje blijft branden. Dit betekent dat het alarm geprogrammeerd is.
- 4 Op de ingestelde tijd zal de oven een geluidssignaal afgeven en zal het lampje gaan knipperen.
- 5 Druk op een willekeurige toets om het alarm uit te schakelen: op het display verschijnt de dagtijd weer.

Programmeren van de tijd van de werking of bak-/braadtijd

- 1 Druk zo vaak op de toets MODE, dat het signaallampje boven het symbool  begint te knipperen.
- 2 Kies de duur van de werking door op de toets "+" en "-" te drukken.
- 3 Het signaallampje dat tot nu toe knipperde zal nu continu branden. Dit betekent dat de oven automatisch uit zal schakelen.
- 4 De klok zal de dagtijd weergeven.
- 5 Kies de temperatuur en de wijze van de werking of het bakken/braden.
- 6 Als de ingestelde tijd is afgelopen schakelt de oven uit en klinkt er een geluidssignaal. Het signaallampje zal beginnen te knipperen.
- 7 Druk op een willekeurige toets om het alarm uit te schakelen. Hiermee schakelt u de oven weer aan.
- 8 Draai alle knoppen op de "0" stand om de oven uit te schakelen.

Programmering af sluttidspuntet for ovnens tilberedningstid

- 1 Druk zo vaak op de toets MODE, dat het signaallampje boven het symbool  begint te knipperen.
- 2 Met de toetsen "+" in "-" kiest u de tijd waarop u wilt dat de werking of het bakken/braden eindigt.
- 3 Het signaallampje dat tot nu toe geknippert heeft, brandt nu continu. Dit betekent dat de oven automatisch uit zal schakelen.
- 4 Op de klok verschijnt daarna de dagtijd.
- 5 Kies de temperatuur en de wijze van de werking.
- 6 Als het geprogrammeerde tijdstip is bereikt schakelt de oven uit, wordt het geluidssignaal ingeschakeld en zal het signaallampje gaan knipperen.
- 7 Druk op een willekeurige toets om het alarm uit te schakelen. Hierdoor schakelt u de oven weer aan.
- 8 Draai alle knoppen op de "0" stand om de oven uit te schakelen.

Deze functie kunt u ook gebruiken in het geval dat de oven al in werking is. Volg de bovenstaande aanwijzingen op, maar sla punt 5 over.

Geprogrammeerde duur en automatische uitschakeling

- 1 Druk zo vaak op de toets MODE, dat het signaallampje boven het symbool  begint te knipperen.
- 2 Kies de bak-/braadtijd met de toetsen “+” en “-”.
- 3 Het signaallampje dat tot nu toe heeft geknipperd zal gaan branden.
- 4 Druk zo vaak op de toets MODE dat het signaallampje boven het symbool  begint te knipperen.
- 5 Kies met de toetsen “+” en “-” de tijd waarop het bakken/braden moet eindigen.
- 6 Het signaallampje dat tot nu toe geknipperd heeft zal continu branden.
- 7 Kies de wijze van de werking en de temperatuur.
- 8 De oven zal uitgeschakeld blijven, boven de symbolen  en  zal het signaallampje branden. Uw oven is nu geprogrammeerd.
- 9 Als het tijdstip bereikt is dat u heeft ingesteld voor het begin van het bakken/braden zal de oven aanschakelen en in werking blijven totdat de tijd bereikt is die u heeft ingesteld voor het einde van de werking.
- 10 Als het geprogrammeerde tijdstip voor het einde van de werking is bereikt  zal de oven uitschakelen. Er klinkt een geluidssignaal en boven het symbool zal het signaallampje gaan knipperen.
- 11 Als u beide instelknoppen op de 0 stand draait zal de oven uitschakelen.

Waarschuwing

Als u weer op de toets MODE op het display drukt, verschijnt de gekozen functie. U kunt deze wijzigen met de toetsen “+” en “-”.

Als u de gewenste functie kiest, gaat het bijbehorende signaallampje branden.

Als de stroomtoevoer wordt verbroken worden alle instellingen van de timer gewist. In dit geval moet u de juiste tijd opnieuw instellen en nogmaals het gewenste programma kiezen.

Uitschakelen van de verlichting van de dagtijd

Als u de verlichting van het display van de dagtijd wilt uitschakelen moet u twee toetsen tegelijkertijd indrukken; na enkele seconden wordt de verlichting van het display van de dagtijd uitgeschakeld. Als u wilt dat de dagtijd weer op het display verschijnt kunt u op een willekeurige toets drukken en de dagtijd zal weer op het display verschijnen.

Deze functie kan alleen worden gebruikt als de juiste tijd is ingesteld en er geen andere functie is geprogrammeerd (geen van de signaallampjes die de werking aanduiden brandt).

