


## Nadzorna plošča

Model CB8900E

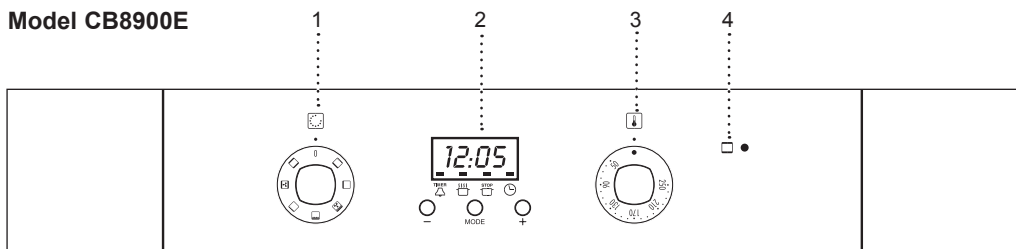

- 1 Gumb za izbiro funkcije.
- 2 Elektronska programska ura.
- 3 Gumb za nastavev temperature
- 4 Signalna lučka za delovanje grelnika. Sporoča, da grelnik deluje, ko pa je nastavljena temperatura dosežena, se izklopi.

## Funkcije pečice

### 0 Izklop pečice

#### Običajno delovanje

Uporablja se za peko biskvitnega testa ter tort, kjer mora toplota do hrane prihajati enakomerno, da bi bila tekstura testa penasta.

#### Običajni grelnik z ventilatorjem

Primerno za pečenje in torte. Ventilator enakomerno porazdeli toploto po notranjosti pečice. Ta način delovanja omogoča odtajanje hrane; to storite tako, da nastavite gumb za nastavev temperature na stopnjo 0.

#### Žar

Ta način delovanja je primeren za pripravo jedi, pri katerih mora biti skorja bolj zapečena. Omogoča, da zapečete vrhno plast, ne da bi vplivali na notranjost kosa hrane. Idealno za ploščate kose hrane, npr. zrezke, rebrca, ribe, opečene kruhke.

#### Žar z dodatno močjo ("Maksi" žar)

Omogoča pripravo kosov hrane z večjo površino kot pri običajnem žaru, večja moč žara pa hkrati skrajša čas, potreben da zapečete površino hrane.

#### Posebej močan žar z ventilatorjem

Omogoča enakomerno pečenje, hkrati pa omogoča da zapečete površino oz. skorjo hrane. Idealno za peko mesa na žaru, posebej za večje kose, npr. divjo perutnino ipd.

Priporočamo, da kos hrane postavite na rešetko, pod katero je pekač ali pladenj, na katerega se cedijo sokovi oz. druga odtečena tekočina.

**Pozor:** Med uporabo žara, žara z dodatno močjo ali posebej močnega žara z ventilatorjem, morajo biti vrata zaprta.

#### Spodnji grelnik

Segreva hrano s spodnje strani. Primerno za pogrevanje jedi, vzhajanje testa in podobno.


#### Žar in spodnji grelnik

Način delovanja, namenjen peki pečenke. Uporabite ga lahko za vsak kos mesa, ne glede na njegovo velikost.

**Opomba:** Signalna lučka sveti ne glede na način delovanja pečice.

## Uporaba pečice

### Nastavev časa na uri

Po vklopu pečice bo prikazovalnik za uro kazal "12:00", nad simbolom  pa bo utripala signalna lučka. S pritiskom na tipki "+" in "-" lahko nastavite pravilen čas na uri. Ta nastavev je nato shranjena, signalna lučka pa preneha utripati.

### Ročna nastavev delovanja

Ko nastavite pravilen čas, je pečica pripravljena za uporabo. Izberite temperaturo in način delovanja oz. peke. Pečico izklopite tako, da vse gumbes za nastavev naravnate na vrednost 0.

### Funkcije elektronske programske ure

Opozorilo: ta funkcija omogoča, da ob nastavljenem času pečica odda zvočni opozorilni signal.


Čas peke: Ta funkcija omogoča programiranje pečice, da deluje določen čas, nato pa se samodejno izklopi.

Konec delovanja oz. peke: Ta funkcija omogoča določitev ure, po kateri se pečica samodejno izklopi.


Trajanje in samodejna zaustavev: S to funkcijo nadzorujete trajanje ter čas, ob katerem naj se pečica izklopi. Omogoča torej nastavev samodejnega vklopa in izklopa pečice.

Osvetlitev prikaza ure: Ko pečice ne uporabljate, lahko osvetlitev prikaza ure izklopite.



### Funkcija opozorila

- 1 Tipko MODE pritisnite tolikokrat, da signalna lučka nad simbolom  začne utripati.
- 2 S tipkama "+" in "-" izberite čas, ko želite, da se sproži zvočno opozorilo oz. alarm.
- 3 Signalna lučka bo še naprej svetila, kar kaže, da je alarm programiran.
- 4 Ob nastavljenem času bo pečica oddala zvočni signal, lučka pa bo začela utripati.
- 5 Pritisnite katerokoli tipko, da izklopite alarm; na prikazovalniku bo ponovno izpisan trenutni čas.

### Programiranje časa delovanje oz. peke






- 1 Tipko MODE pritisnite tolikokrat, da signalna lučka nad simbolom  začne utripati.
- 2 S pritiskom na tipko "+" in "-" izberite trajanje delovanja.
- 3 Signalna lučka, ki je doslej utripala, bo sedaj svetila neprekinjeno, kar označuje, da se bo pečica samodejno izklopila.
- 4 Na uri bo prikazan trenutni čas.
- 5 Izberite temperaturo ter način delovanja oz. peke.
- 6 Ko nastavljen čas poteče, se bo pečica izklopila, vklopil se bo zvočni signal, signalna lučka pa bo začela utripati.
- 7 Pritisnite katerokoli tipko, da izklopite alarm, s čimer ponovno vklopite pečico.
- 8 Nastavite vse gumbes v položaj "0", da izklopite pečico.

### Programirana zaustavev delovanja pečice

- 1 Tipko MODE pritisnite tolikokrat, da signalna lučka nad simbolom  začne utripati.
- 2 S tipkama "+" in "-" izberite čas, ko želite, da se delovanje oz. peka konča.
- 3 Signalna lučka, ki je doslej utripala, sedaj neprekinjeno sveti, kar označuje, da se bo pečica izklopila samodejno.
- 4 Na uri bo nato prikazan trenutni čas.
- 5 Izberite temperaturo ter način delovanja.
- 6 Ko je programiran čas dosežen, se pečica izklopi, vklopil se bo zvočni signal, signalna lučka pa bo začela utripati.
- 7 Pritisnite katerokoli tipko, da izklopite alarm, s čimer ponovno vklopite pečico.
- 8 Nastavite vse gumbes v položaj , da izklopite pečico.

To funkcijo lahko uporabljate tudi v primeru, da pečica že deluje. To storite tako, da sledite zgornjim navodilom, le da preskočite točko 5.

## Programiranje trajanja in samodejne zaustavitve

- 1 Tipko MODE pritisnite tolikokrat, da signalna lučka nad simbolom  začne utripati.
- 2 S tipkama "+" in "-" izberite čas peke.
- 3 Signalna lučka, ki je doslej utripala, bo začela svetiti.
- 4 Tipko MODE pritisnite tolikokrat, da signalna lučka nad simbolom  začne utripati.
- 5 S tipkama "+" in "-" izberite čas, ko naj se peka zaključi.
- 6 Signalna lučka, ki je doslej utripala, bo neprekinjeno svetila.
- 7 Izberite način delovanja ter temperaturo.
- 8 Pečica bo ostala izklopljena, nad simboloma  in  pa bo svetila signalna lučka. Vaša pečica je tako programirana.
- 9 Ko je dosežen čas, ki ste ga nastavili za začetek peke, se bo pečica vklopila in bo delovala do ure, ki ste jo nastavili za konec delovanja.
- 10 Ko je dosežen programiran čas za konec delovanja, se bo pečica izklopila, zapiskal bo zvočni signal, nad simbolom  pa bo začela utripati signalna lučka.
- 11 Če oba gumba za nastavev nastavite na položaj 0, se bo pečica izklopila.

## Opozorilo

Če ponovno pritisnete tipko MODE na prikazovalniku, bo prikazan izbran način delovanja. Spremenite ga lahko s tipkama "+" in "-".


Ko izberete želeno funkcijo, bo signalna lučka nad njo zasvetila.

V primeru prekinjenega napajanja z električno energijo bodo vse nastavitve programske ure izbrisane. V tem primeru boste morali ponovno nastaviti točen čas ter izbrati zelen program.

## Izklop prikaza ure


Če želite izklopiti osvetlitev prikazovalnika ure, hkrati pritisnite na dva gumba in ju držite; po nekaj sekundah se bo prikazovalnik za uro izklopil. Če želite ponovno prikazati uro, pritisnite katerokoli tipko in prikazovalnik se bo spet vklopil.

To funkcijo lahko uporabljate samo ko je na uri nastavljen točen čas in ko ni programirana nobena druga funkcija (nobena od signalnih lučk, ki označujejo način delovanja, ne sveti).

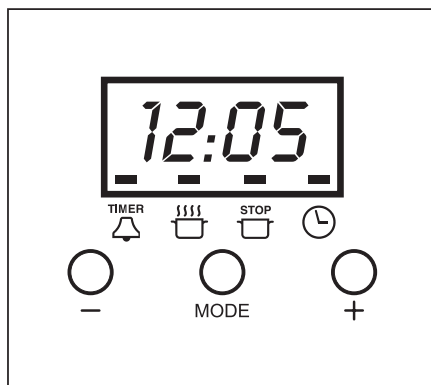

## Nadzorna ploča

Model CB8900E

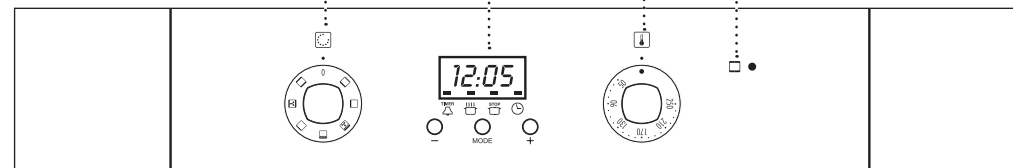

1 Gumb za izbor funkcije.

2 Elektronski programski sat.

3 Gumb za podešavanje temperature

4 Signalna lampica za djelovanje grijača, koja označava da grijač djeluje, a kad je izabrana temperatura postignuta, lampica se gasi.

## Funkcije pećnice

### 0 Isključenje pećnice

#### Obično djelovanje

Koristi se za pečenje biskvitnog tijesta i torti, kod kojih toplota mora dolaziti do hrane ravnomjerno, da tekstura tijesta ostane spužvasta.

#### Običan grijač s ventilatorom

Prikladno za pečenje i torte. Ventilator ravnomjerno razdijeli toplotu po unutrašnjosti pećnice. Ovaj način djelovanja omogućuje odmrzavanje hrane; to učinite tako što podesite gumb za izbor temperature na stupanj 0.

#### Gril (roštilj)

Ovaj način djelovanja prikladan je za pripremu jela, kod kojih korica mora biti zapečena. Omogućuje da zapečete gornji sloj, a da ne utječete na unutrašnjost komada hrane. Idealno je za pljosnate komade hrane, npr. odreske, rebarca, ribe, tople sendviče, itd.

#### Gril s dodatnom snagom ("Maksi" gril)

Omogućuje pripremu komada hrane s većom površinom nego kod uobičajenog grila, dok veća snaga grijača skraćuje vrijeme, potrebno da zapečete površinu hrane.

#### Naročito jak gril s ventilatorom

Omogućuje ravnomjerno pečenje, a istovremeno omogućuje da zapečete površinu, odnosno koricu na hrani. Idealno za pečenje mesa na žaru, a naročito za veće komade, npr. divlju perad, i sl. Preporučujemo da komad hrane postavite na rešetku, pod kojom je pladanj za prihvat sokova i druge tekućine koja se cijedi iz pečenja.

**Pažnja:** Med uporabo žara, žara z dodatno moćjo ali posebej močnega žara z ventilatorjem, morajo biti vrata zaprta.

#### Donji grijač

Zagrijava hranu s donje strane. Prikladno za podgrijavanje jela, dizanje tijesta i slično.


#### Gril i donji grijač

Ovaj način djelovanja namijenjen je pečenju mesa. Možete ga upotrijebiti za svaki komad mesa, bez obzira na njegovu veličinu.

**Napomena:** Signalna lampica svijetli bez obzira na način djelovanja pećnice.

## Uporaba pećnice

### Podešavanje vremena na satu

Nakon uključjenja pećnice ekran s satom prikazuje "12:00", a iznad simbola  treperi signalna lampica. Pritiskom na tipke "+" i "-" možete podesiti pravilno vrijeme na satu. Ova podešenost se zatim pohrani, a signalna lampica prestaje treperiti.

### Ručno podešavanje djelovanja

Kad ste podesili pravilno vrijeme, pećnica je spremna za uporabu. Izaberite temperaturu i način djelovanja, odnosno pečenja. Pećnicu isključite tako da sve gumbе za podešavanje postavite na vrijednost 0.

### Funkcije elektronskog programskog sata

Upozorenje: ova funkcija omogućuje da u unaprijed izabrano vrijeme pećnica emitira zvučni upozoravajući signal.


Vrijeme pečenja: ova funkcija omogućuje programiranje pećnice da djeluje određeno vrijeme, a zatim se automatski isključi.

Kraj djelovanja, odnosno pečenja: ova funkcija omogućuje biranje vremena, nakon kojeg se pećnica sama isključi.


Trajanje i automatsko isključenje: Ovom funkcijom nadzirete trajanje i vrijeme kad se pećnica mora isključiti, podešavate dakle automatsko uključjenje i isključenje pećnice.

Osvjetljenje ekrana s satom: Kad pećnicu ne upotrebljavate, možete isključiti osvjetljenje prikaza sata.


### Funkcija upozorenja

- 1 Tipku MODE pritisnite toliko puta da signalna lampica nad simbolom  započne treperiti.
- 2 Tipkama "+" i "-" izaberite vrijeme kad želite da se uključi zvučno upozorenje, odnosno alarm.
- 3 Signalna lampica će i dalje svijetliti, što pokazuje da je alarm programiran.
- 4 U izabrano vrijeme pećnica će emitirati zvučni signal, a lampica će početi treperiti.
- 5 Za isključenje alarma pritisnite bilo koju tipku; na ekranu će se ponovno ispisati trenutno vrijeme.

### Programiranje razdoblja djelovanja, odnosno pečenja






- 1 Tipku MODE pritisnite toliko puta da signalna lampica nad simbolom  započne treperiti.
- 2 Pritiskom na tipku "+" i "-" izaberite trajanje djelovanja.
- 3 Signalna lampica, koja je dosad treperila, odsad će svijetliti neprekinuto, što označuje da će se pećnica automatski isključiti.
- 4 Sat će prikazivati trenutno vrijeme.
- 5 Izaberite temperaturu i način djelovanja, odnosno pečenja.
- 6 Kad isteče podešeno vrijeme, pećnica će se isključiti, uključuje se zvučni signal, a signalna lampica počinje treperiti.
- 7 Pritisnite bilo koju tipku da isključite alarm, čime ponovno uključite pećnicu.
- 8 Za isključenje pećnice vratite sve gumbе u položaj "0".

### Programirano zaustavljanje djelovanja pećnice

- 1 Tipku MODE pritisnite toliko puta da signalna lampica nad simbolom  započne treperiti.
- 2 Tipkama "+" i "-" izaberite vrijeme kad želite da se djelovanje pećnice, odnosno pečenje završi.
- 3 Signalna lampica, koja je dosad treperila, odsad će svijetliti neprekinuto, što označuje da će se pećnica automatski isključiti.
- 4 Sat će zatim prikazati trenutno vrijeme.
- 5 Izaberite temperaturu i način djelovanja.
- 6 U programirano vrijeme pećnica se isključi, upali se zvučni signal, a signalna lampica započne treperiti.
- 7 Pritisnite bilo koju tipku da isključite alarm, čime ponovno uključite pećnicu.
- 8 Za isključenje pećnice vratite sve gumbе u položaj 0.

Ovu funkciju možete koristiti i u slučaju kad pećnica već djeluje. To učinite tako da slijedite gornje upute, samo da preskočite točku 5.

### Programiranje trajanja i automatskog zaustavljanja

- 1 Tipku MODE pritisnite toliko puta da signalna lampica nad simbolom  započne treperiti.
- 2 Tipkama "+" i "-" izaberite vrijeme pečenja.
- 3 Signalna lampica koja je dosad treperila, započne svijetliti.
- 4 Tipku MODE pritisnite toliko puta da signalna lampica nad simbolom  započne treperiti.
- 5 Tipkama "+" i "-" izaberite vrijeme završetka pečenja.
- 6 Signalna lampica koja je dosad treperila, zasvijetli neprekidno.
- 7 Izaberite način djelovanja i temperaturu.
- 8 Pećnica će ostati isključena, a iznad simbola  i  svijetli signalna lampica. Vaša pećnica je sada programirana.
- 9 Kad je postignuto vrijeme kojeg ste izabrali za početak pečenja, pećnica se uključi i djeluje do vremena, kojeg ste izabrali za završetak djelovanja.
- 10 Kad je došlo vrijeme, izabrano za programirano završetak djelovanja, pećnica se isključi, začuje se zvučni signal, a iznad simbola  započne treperiti signalna lampica.
- 11 Ako oba gumba za podešavanje postavite u položaj 0, pećnica će se isključiti.

### Upozorenje

Ako ponovno pritisnete tipku MODE, ekran će prikazati izabran način djelovanja, kojeg možete mijenjati tipkama "+" i "-".


Kad ste izabrali željenu funkciju, signalna lampica iznad nje će zasvijetliti.

U slučaju nestanka struje, sva podešavanja programskog sata bit će izbrisana. U tom ćete slučaju morati ponovno podesiti točno vrijeme i izabrati željeni program.

### Isključenje prikaza sata


Ako želite isključiti osvjetljenje ekrana s satom, istovremeno pritisnite na dva gumba i držite ih; nakon nekoliko sekundi ekran će se isključiti. Ako želite ponovno prikazati sat, pritisnite bilo koju tipku i ekran će se ponovno uključiti.

Ovu funkciju možete koristiti samo ako je sat podešen na točno vrijeme, i ako nije programirana nijedna druga funkcija (nijedna signalna lampica, koja označuje način djelovanja, ne svijetli).

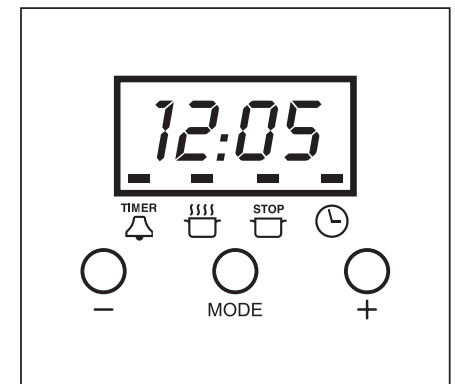

## Nadzorna plošča

Model CB8900E

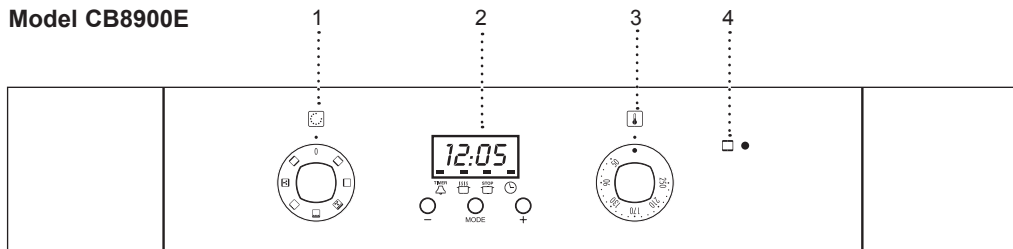

- 1 GDugme za izbor funkcije.
- 2 Elektronski programski časovnik.
- 3 Dugme za regulisanje temperature
- 4 Signalna lampica za delovanje grejača, koja označava da grejač deluje, a kad je izabrana temperatura postignuta, lampica se gasi.

## Funkcije rerne

### 0 Isključenje rerne

#### Obično delovanje

Koristi se za pečenje biskvitnog testa i torti, kod kojih toplota mora dolaziti do hrane ravnomerno, da tekstura testa ostane sunderasta.

#### Običan grejač s ventilatorom

Prikladno za pečenja i torte. Ventilator ravnomerno razdeli toplotu po unutrašnjosti rerne. Ovaj način delovanja omogućuje odmrzavanje hrane; to uradite tako što regulišete dugme za izbor temperature na stepen 0.

#### Roštilj (roštilj)

Ovaj način delovanja prikladan je za pripremu jela, kod kojih korica mora biti zapečena. Omogućuje da zapečete gornji sloj, a da ne utičete na unutrašnjost parčeta hrane. Idealno je za plosnatu parčad hrane, npr. šnicle, rebarca, ribe, tople sendviče, itd.

#### Roštilj s dodatnom snagom ("Maksi" roštilj)

Omogućuje pripremu parčadi hrane s većom površinom nego kod uobičajenog roštilja, dok veća snaga grejača skraćuje vreme, potrebno da zapečete površinu hrane.

#### Naročito jak roštilj s ventilatorom

Omogućuje ravnomerno pečenje, a istovremeno omogućuje da zapečete površinu, odnosno koricu na hrani. Idealno za pečenje mesa na roštilju, a naročito za veće komade, npr. divlju perad, i sl. Preporučujemo da parče hrane postavite na rešetku, pod kojom je pladanj za prihvat sokova i druge tečnosti koja se cedi iz pečenja.

**Pažnja:** U režimu roštilj pečenja ili roštilja s dodatnom snagom, odnosno naročito jakog žara s ventilatorom, vrata rerne moraju biti zatvorena.

#### Donji grejač

Zagrejava hranu s donje strane. Prikladno za podgrejavanje jela, dizanje testa i slično.

#### Roštilj i donji grejač

Ovaj način delovanja namenjen je pečenju mesa. Možete da ga koristite za svako parče mesa, bez obzira na njegovu veličinu.

**Napomena:** Signalna lampica svetli bez obzira na način delovanja rerne.

## Upotreba rerne

### Regulisanje vremena na časovniku

Nakon uključanja rerne ekran s časovnikom prikazuje "12:00", a iznad simbola ⌚ treperi signalna lampica. Pritiskom na tipke "+" i "-" možete da regulišete tačno vreme na časovniku. Ova podešenost se zatim snimi u memoriju, a signalna lampica prestaje treperiti.

### Ručno regulisanje delovanja

Kad ste regulisali tačno vreme, rerna je spremna za korišćenje. Izaberite temperaturu i način delovanja, odnosno pečenja. Remu isključite tako da svu dugmad za regulisanje postavite na vrednost 0.

### Funkcije elektronskog programskog časovnika

Upozorenje: ova funkcija omogućuje da u unapred izabrano vreme rerna emituje zvučni upozoravajući signal.


Vreme pečenja: ova funkcija omogućuje programiranje rerne da deluje određeno vreme, a zatim se automatski isključi.

Kraj delovanja, odnosno pečenja: ova funkcija omogućuje biranje vremena, nakon kojeg se rerna sama isključi.


Trajanje i automatsko isključenje: Ovom funkcijom kontrolišete trajanje i vreme kad se rerna mora isključiti, regulišete dakle automatsko uključanje i isključenje rerne.

Osvetljenje ekrana s časovnikom: Kad rernu ne koristite, možete isključiti osvetljenje prikaza časovnika.


### Funkcija upozorenja

- 1 Tipku MODE pritisnite toliko puta da signalna lampica nad simbolom  započne treperiti.
- 2 Tipkama "+" i "-" izaberite vreme kad želite da se uključi zvučno upozorenje, odnosno alarm.
- 3 Signalna lampica će i dalje svetleti, što pokazuje da je alarm programiran.
- 4 U izabrano vreme rerna će emitirati zvučni signal, a lampica će početi treperiti.
- 5 Za isključenje alarma pritisnite bilo koju tipku; na ekranu će se ponovno ispisati trenutno vreme.

### Programiranje perioda delovanja, odnosno pečenja






- 1 Tipku MODE pritisnite toliko puta da signalna lampica nad simbolom  započne treperiti.
- 2 Pritiskom na tipku "+" i "-" izaberite trajanje delovanja.
- 3 Signalna lampica, koja je dosad treperila, odsad će svetleti neprekidno, što označuje da će se rerna automatski isključiti.
- 4 Časovnik će prikazivati trenutno vreme.
- 5 Izaberite temperaturu i način delovanja, odnosno pečenja.
- 6 Kad isteče regulisano vreme, rerna će se isključiti, uključuje se zvučni signal, a signalna lampica počinje treperiti.
- 7 Pritisnite bilo koju tipku da isključite alarm, čime ponovno uključite rernu.
- 8 Za isključenje rerne vratite svu dugmad u položaj "0".

### Programirano zaustavljanje delovanja rerne

- 1 Tipku MODE pritisnite toliko puta da signalna lampica nad simbolom  započne treperiti.
- 2 Tipkama "+" i "-" izaberite vreme kad želite da se delovanje rerne, odnosno pečenje završi.
- 3 Signalna lampica, koja je dosad treperila, odsad će svetleti neprekidno, što označuje da će se rerna automatski isključiti.
- 4 Časovnik će zatim prikazati trenutno vreme.
- 5 Izaberite temperaturu i način delovanja.
- 6 U programirano vreme rerna se isključi, upali se zvučni signal, a signalna lampica započne treperiti.
- 7 Pritisnite bilo koju tipku da isključite alarm, čime ponovno uključite rernu.
- 8 Za isključenje rerne vratite svu dugmad u položaj 0.

Ovu funkciju možete koristiti i u slučaju kad rerna već deluje. To uradite tako da sledite gornje upute, samo da preskočite tačku 5.

## Programiranje trajanja i automatskog zaustavljanja

- 1 Tipku MODE pritisnite toliko puta da signalna lampica nad simbolom  započne treperiti.
- 2 Tipkama “+” i “-” izaberite vreme pečenja.
- 3 Signalna lampica koja je dosad treperila, započne svetleti.
- 4 Tipku MODE pritisnite toliko puta da signalna lampica nad simbolom  započne treperiti.
- 5 Tipkama “+” i “-” izaberite vreme završetka pečenja.
- 6 Signalna lampica koja je dosad treperila, zasvetli neprekidno.
- 7 Izaberite način delovanja i temperaturu.
- 8 Rerna će ostati isključena, a iznad simbola  i  svetli signalna lampica. Vaša rerna je sada programirana.
- 9 Kad je postignuto vreme kojeg ste izabrali za početak pečenja, rerna se uključi i deluje do vremena, kojeg ste izabrali za završetak delovanja.
- 10 Kad je došlo vreme, izabrano za programiran završetak delovanja, rerna se isključi, začuje se zvučni signal, a iznad simbola  započne treperiti signalna lampica.
- 11 Ako oba dugmeta za regulisanje postavite u položaj 0, rerna će se isključiti.

## Upozorenje

Ako ponovno pritisnete tipku MODE, ekran će prikazati izabran način delovanja, kojeg možete da menjate tipkama “+” i “-”.


Kad ste izabrali željenu funkciju, signalna lampica iznad nje će zasvetleti.

U slučaju nestanka struje, sva regulisanja programskog časovnika bit će izbrisana. U tom ćete slučaju morati ponovno regulisati tačno vreme i izabrati željeni program.

## Isključenje prikaza časovnika


Ako želite isključiti osvetljenje ekrana s časovnikom, istovremeno pritisnite na dva dugmeta i držite ih; nakon nekoliko sekundi ekran će se isključiti. Ako želite ponovno prikazati časovnik, pritisnite bilo koju tipku i ekran će se ponovno uključiti.

Ovu funkciju možete koristiti samo ako je časovnik regulisan na tačno vreme, i ako nije programirana nijedna druga funkcija (nijedna signalna lampica, koja označuje način delovanja, ne svetli)..

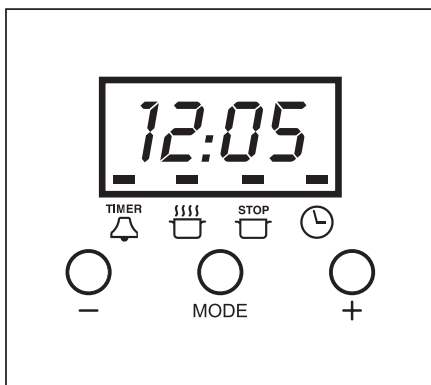

## Panel sterujący

Model CB8900E

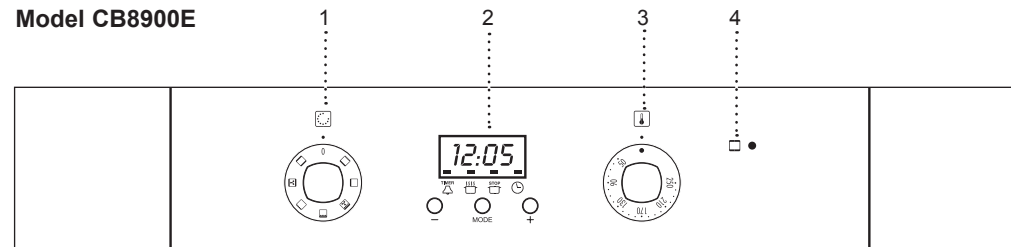

- 1 Pokręć do włączenia/wyłączenia kuchenki oraz do wyboru sposobu działania piekarnika
- 2 Zegar programowy /programator czasu
- 3 Pokręć do nastawienia temperatury piekarnika

- 4 Światło kontrolne piekarnika. Pali się tak długo, dopóki piekarnik nagrzewa się. Światło gaśnie gdy piekarnik osiągnie żadaną temperaturę

## Funkcje piekarnika

### 0 Wyłączenie piekarnika

### Ogrzewanie górną/ dolną grzałką

Najbardziej nadaje się do pieczenia ciast biskoptowych i tortów, których konsystencja jest puszysta. Taki efekt końcowy zapewni równomierne oddziaływanie ciepła emanowanego przez obie grzałki.

### Ogrzewanie górną i dolną grzałką + wentylator

Najbardziej nadaje się do pieczenia pieczeni i tortów. Wentylator powoduje obieg gorącego powietrza i tym samym umożliwia, by temperatura w piekarniku rozprzestrzeniła się równomiernie.

Ten sposób również nadaje się do rozmrażania żywności. W tym celu należy wybrać tę funkcję i ustawić temperaturę 0.

### Grill

Najbardziej nadaje się do przygotowywania żywności, którą należy zapiec np. kotlety, żeberka, ryby, zapiekanki, grzanki...

Umożliwia zapieczenie górnych części (wierzchu) żywności, przy czym wewnątrz potrawy zostaje miękkie.

### Grill o dodatkowej mocy (“Maksi” grill)

Umożliwia przygotowanie większych kawałków żywności. Dodatkowa moc grilla skraca czas konieczny do zapieczenia żywności.



### Grill o dodatkowej mocy (“Maksi” grill) + wentylator

Umożliwia równomierne pieczenia wraz z zapiekaniem żywności. Ten sposób pieczenia przydatny jest do grilowania szczególnie większych kawałków mięsa np. dziczyzny. Kawałki żywności należy ułożyć na ruszcie do grilowania, pod którym należy umieścić blachę do pieczenia na którą ściekać będzie tłuszcz.

**Ostrzeżenie:** Drzwiczki piekarnika muszą być zamknięte podczas korzystania z funkcji grilowania, grilowania o dodatkowej mocy oraz grilowania o dodatkowej mocy + wentylator.



### Dolna grzałka

Podgrzewa żywność od spodu. Przydatna do podgrzewania żywności oraz do rośnięcia ciasta drożdżowego itp.




### Grill i dolna grzałka

Ten sposób działania najbardziej nadaje się do pieczenia pieczeni. Przydatny jest do przygotowywania każdego rodzaju mięsa, niezależnie od jego wielkości.

**Uwaga:** Światło kontrolne działa niezależnie od rodzaju wybranej funkcji.

## Eksploatacja piekarnika

### Ustawienie zegara

Po włączeniu piekarnika na wyświetlaczu zegara pojawi się godzina "12:00", nad symbolem  mrugać będzie lampka sygnalizacyjna. Naciskaniem przycisków "+" i "-" należy ustawić zegar. Ustawienie czasu zostanie zapamiętane, lampka sygnalizacyjna wyłączy się.

### Ręczne ustawienie działania

Po ustawieniu zegara piekarnik gotowy jest do użycia. Należy wybrać temperaturę i sposób pieczenia.

W celu wyłączenia piekarnika należy wszystkie pokrętki ustawić na wartość 0.

### Funkcja elektronicznego zegara programowego

Ostrzeżenie: Funkcja ta umożliwia włączenie się dźwięku sygnalizacyjnego o żądanym czasie.


Czas pieczenia: Funkcja ta umożliwia zaprogramowanie działania piekarnika na określony czas. Po zakończeniu tego czasu piekarnik automatycznie wyłączy się.

Zakończenie działania czy pieczenia: Funkcja ta umożliwia ustawienie czasu automatycznego wyłączenia się piekarnika. Piekarnik wyłączy się automatycznie po zakończeniu określonego czasu.

Przebieg działania i automatyczne zatrzymanie: Funkcja ta umożliwia kontrolę nad działaniem i czasem wyłączenia się piekarnika. Umożliwia więc ustawienie automatycznego włączenia i wyłączenia się piekarnika.

Podświetlenie zegara: W przypadku nie korzystania z piekarnika, podświetlenie zegara można wyłączyć.

### Funkcja włączenia alarmu

- 1 Przycisk MODE należy naciskać, aż do włączenia się lampki sygnalizującej nad symbolem . Lampka będzie mrugać.
- 2 Żądany czas włączenia się alarmu dźwiękowego należy ustawić za pomocą przycisków "+" i "-".


3 Lampka sygnalizacyjna będzie nadal świecić. Oznacza to, że alarm został włączony (zaprogramowany).

4 O określonej godzinie alarm dźwiękowy włączy się, a lampka sygnalizacyjna zacznie mrugać.

5 Aby wyłączyć alarm należy nacisnąć jeden z przycisków.

Na wyświetlaczu zegara pojawi się aktualna godzina.

### Programowanie czasu pieczenia

1 Przycisk MODE należy naciskać, aż do włączenia się lampki sygnalizującej nad symbolem . Lampka będzie mrugać.

2 Żądany czas pieczenia należy ustawić za pomocą przycisków "+" i "-".

3 Lampka sygnalizacyjna do tej pory mruga. Po ustawieniu żadanego czasu pieczenia lampka przestanie mrugać, będzie świecić. Oznacza to, że piekarnik automatycznie wyłączy się.

4 Na wyświetlaczu zegara będzie wyświetlony aktualny czas.


5 Należy wybrać temperaturę oraz sposób pieczenia.

6 Po upływie określonego czasu piekarnik automatycznie wyłączy się, włączy się alarm dźwiękowy, a lampka sygnalizacyjna zacznie mrugać.

7 Aby wyłączyć alarm należy nacisnąć jeden z przycisków. Tym samym ponownie włączy się piekarnik.

8 By wyłączyć piekarnik należy wszystkie pokrętki ustawić na wartość "0".

### Zaprogramowane wyłączenie działania piekarnika

1 Przycisk MODE należy naciskać, aż do włączenia się lampki sygnalizującej nad symbolem . Lampka będzie mrugać.

2 Żądany czas zakończenia pieczenia należy ustawić za pomocą przycisków "+" i "-".

3 Lampka sygnalizacyjna do tej pory mruga.

Po ustawieniu żadanego czasu zakończenia pieczenia lampka przestanie mrugać, będzie świecić. Oznacza to, że piekarnik automatycznie wyłączy się.

4 Na wyświetlaczu zegara będzie wyświetlony aktualny czas.

5 Należy wybrać temperaturę oraz sposób pieczenia.


6 Po upływie określonego czasu piekarnik automatycznie wyłączy się, włączy się alarm dźwiękowy, a lampka sygnalizacyjna zacznie mrugać.

7 Aby wyłączyć alarm należy nacisnąć jeden z przycisków. Tym samym ponownie włączy się piekarnik.

8 By wyłączyć piekarnik należy wszystkie pokrętki ustawić na wartość 0.


Funkcja ta może zostać uaktywniona podczas działania piekarnika. W tym wypadku należy ominąć punkt 5.

### Zaprogramowanie przebiegu działania i automatycznego wyłączenia się piekarnika

1 Przycisk MODE należy naciskać, aż do włączenia się lampki sygnalizującej nad symbolem . Lampka będzie mrugać.

2 Żądany czas pieczenia należy ustawić za pomocą przycisków "+" i "-".



3 Lampka sygnalizacyjna do tej pory mruga. Po ustawieniu żadanego czasu pieczenia lampka przestanie mrugać, będzie świecić.

4 Przycisk MODE należy naciskać, aż do włączenia się lampki sygnalizującej nad symbolem . Lampka będzie mrugać.


5 Żądany czas zakończenia pieczenia należy ustawić za pomocą przycisków "+" i "-".

6 Lampka sygnalizacyjna do tej pory mruga. Po ustawieniu żadanego czasu zakończenia pieczenia lampka przestanie mrugać, będzie świecić.

7 Należy wybrać temperaturę oraz sposób pieczenia.

8 Piekarnik pozostanie wyłączony, nad symbolami  i  świecić będą lampki sygnalizacyjne. Piekarnik jest zaprogramowany.

9 Piekarnik włączy się automatycznie o żądanej godzinie. Zostanie włączony aż do upływu określonego poprzednio czasu.

10 Po upływie określonego czasu piekarnik automatycznie wyłączy się, włączy się alarm dźwiękowy, a lampka sygnalizacyjna nad symbolem  zacznie mrugać.

11 By wyłączyć piekarnik należy wszystkie pokrętki ustawić na wartość 0.

### Ostrzeżenie

Przez powtórne naciśnięcie przycisku MODE na wyświetlaczu pojawi się wybrany sposób działania. Za pomocą przycisków "+" i "-" możemy go zmienić.


Lampka sygnalizacyjna zaświeci nad symbolem poszczególnej funkcji.

W wypadku przerwy dostarczania energii elektrycznej wszystkie ustawienia elektronicznego zegara programowego zostaną przerwane i anulowane. Dlatego należy ponownie ustawić aktualny czas i wybrać żadaną funkcję.

### Wyłączenie podświetlenia zegara


W celu wyłączenia podświetlenia zegara należy równocześnie nacisnąć i przytrzymać dwa przyciski; po upływie kilku sekund wyświetlacz zegara wyłączy się.

W celu ponownego włączenia podświetlenia zegara, należy nacisnąć jeden z przycisków. Z funkcji tej można korzystać jeśli ustawiony został aktualny czas i jeśli piekarnik nie został wcześniej zaprogramowany (żadna z lampek sygnalizacyjnych nie świeci).

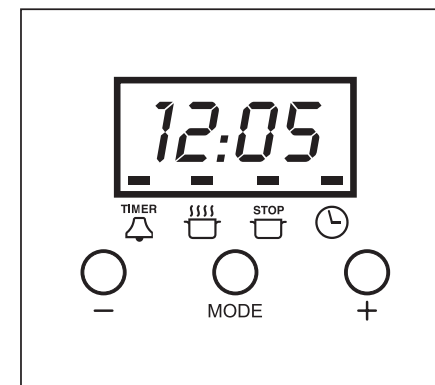

## Ovládací panel

Model CB8900E

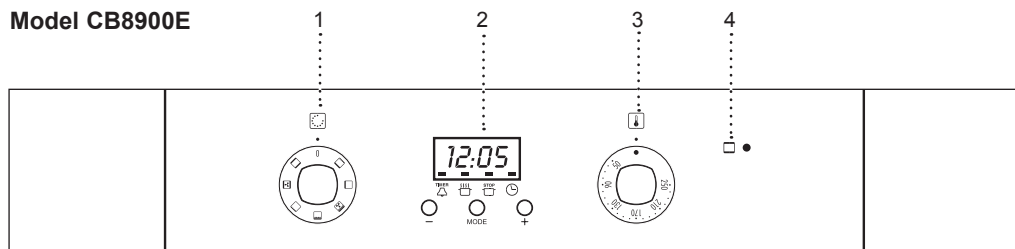

- 1 Volič funkcí.
- 2 Elektronický časovač.
- 3 Volič teploty.
- 4 Indikátor ohřevu. Indikuje probíhající ohřev pokrmu a jakmile je dosaženo nastavené teploty, zhasne.

## Funkce trouby

### 0 Vypnutí trouby

#### Konvenční (normální) ohřev

Je určen pro piškoty a koláče, které se musí péct rovnoměrně, aby si zachovaly svou porézní strukturu.

#### Konvenční s ventilátorem

Určený pro pečeně a koláče. Ventilátor zajišťuje rovnoměrné proudění tepla uvnitř trouby.

Tento režim umožňuje také rozmrazování pokrmů. Pokud chcete rozmrazovat, nastavte volič teploty do polohy 0.

#### Gril

Určený pro povrchové opečení potravin. Umožňuje opečení a zhnědnutí povrchu pokrmu, aniž by byl ovlivněn jeho vnitřek. Je ideální pro ploché potraviny, např. steaky, žebírka, ryby, toasty.

#### Maxi gril

Umožňuje opékat větší vnější povrch pokrmů než gril a díky vyššímu výkonu snižuje čas nutný k opečení a zhnědnutí povrchu pokrmu.

#### Maxi gril s ventilátorem

Umožňuje rovnoměrné pečení zároveň s opékáním povrchu potravin. Ideální pro grilování. Speciálně pro objemnější pokrmy, např. drůbež, zvěřinu, atd. Doporučujeme položit na rošt a pod rošt vložit pekáč, do kterého bude odkapávat vypečená šťáva a tuk.

**Upozornění:** Během používání grilu, maxi grilu nebo maxi grilu s ventilátorem musí být zavřená dvířka.

#### Spodní topné těleso

Ohřev pouze zespoda. Vhodné pro ohřev pokrmů, kynuté pečivo apod.


#### Gril a spodní topné těleso

Speciálně pro pečeně. Můžete použít pro jakoukoli porci, na velikosti nezáleží.

**Poznámka:** Kontrolka svítí při nastavení kterékoliv z funkcí.

## Použití trouby

### Nastavení času na hodinách

Po připojení trouby se na displeji zobrazí 12:00 hodin a nad symbolem  se rozblíká kontrolka. Stisknutím tlačítek “+” a “-” na hodinách nastavíte přesný čas, který se poté uloží a blikající kontrolka zhasne.

### Ruční použití

Po nastavení přesného času je trouba připravená k uvedení do provozu. Zvolte teplotu a funkci. Troubu vypnete, pokud volič funkcí přepnete do polohy 0.

### Funkce naprogramování elektronických hodin

Funkce varování: Tato funkce v určený čas aktivuje varovný tón - alarm.


Délka pečení: Tato funkce umožňuje naprogramovat troubu tak, aby pekla po určitou dobu a potom se sama vypnula.

Ukončení pečení: Tato funkce umožňuje nastavit přesnou hodinu, kdy se trouba sama vypne.


Délka pečení a automatické vypnutí: Tato funkce je určena k nastavení časového intervalu a času, kdy se trouba sama vypne. Umožňuje automatické zapnutí i vypnutí trouby.

Osvětlení hodin: Pokud troubu nepoužíváte, můžete vypnout osvětlení hodin.


### Funkce varování

- 1 Stiskněte tlačítko MODE, až se rozblíká kontrolka nad symbolem .
- 2 Nastavte čas, kdy má zaznít alarm, tisknutím tlačítek “+” nebo “-”.
- 3 Poté kontrolka alarmu zůstane svítit, což znamená, že je naprogramovaná funkce varování.
- 4 Po vypršení nastavené doby se alarm ozve a kontrolka začne blikat.
- 5 Alarm vypnete stisknutím jakéhokoliv tlačítka a na displeji se opět zobrazí přesný čas.






### Naprogramování délky pečení

- 1 Stiskněte tlačítko MODE, až se rozblíká kontrolka nad symbolem .
- 2 Nastavte délku pečení tisknutím tlačítek “+” nebo “-”.
- 3 Poté indikátor, který předtím blikal, začne svítit, což znamená, že se trouba vypne automaticky sama.
- 4 Hodiny pak zobrazí přesný čas.
- 5 Zvolte teplotu a funkci pečení.
- 6 Po vypršení nastavené doby se trouba odpojí, zazní alarm a kontrolka začne blikat.
- 7 Alarm vypnete stisknutím jakéhokoliv tlačítka, čímž troubu opět zapojíte.
- 8 Troubu vypnete otočením voliče do polohy 0.

### Naprogramování ukončení pečení

- 1 Stiskněte tlačítko MODE, až se rozblíká kontrolka nad symbolem .
- 2 Nastavte čas, kdy se má pečení ukončit, tisknutím tlačítek “+” nebo “-”.
- 3 Poté indikátor, který předtím blikal, začne svítit, což znamená, že se trouba vypne automaticky sama.
- 4 Hodiny pak zobrazí přesný čas.
- 5 Zvolte teplotu a funkci pečení.
- 6 Po dosažení naprogramovaného času se trouba odpojí, zazní alarm a kontrolka začne blikat.
- 7 Alarm vypnete stisknutím jakéhokoliv tlačítka, čímž troubu opět zapojíte.
- 8 Troubu vypnete otočením voliče do polohy 0. Tuto funkci můžete použít, i když už v troubě pečete. Pokud tak chcete učinit, stačí postupovat podle uvedených kroků, kromě kroku 5.

## Naprogramování délky pečení a automatického vypnutí

- 1 Stiskněte tlačítko MODE, až se rozblíká kontrolka nad symbolem .
- 2 Nastavte délku pečení tisknutím tlačítek "+" nebo "-".
- 3 Poté indikátor, který předtím blikal, zůstane svítit.
- 4 Stiskněte tlačítko MODE, až se rozblíká kontrolka nad symbolem .
- 5 Nastavte čas, kdy se má pečení ukončit, tisknutím tlačítek "+" nebo "-".
- 6 Poté indikátor, který předtím blikal, zůstane svítit.
- 7 Zvolte teplotu a funkci pečení.
- 8 Trouba zůstane vypnutá a kontrolky nad symboly  a  budou svítit. Trouba je nyní naprogramovaná.
- 9 Jakmile nastane čas, kdy má trouba zahájit pečení, sama se zapne a peče po naprogramované dobu.
- 10 Po vypršení naprogramované doby se trouba odpojí, zazní alarm a začne blikat kontrolka nad symbolem .
- 11 Alarm vypnete stisknutím jakéhokoliv tlačítka, čímž troubu opět zapojíte.
- 12 Troubu vypnete otočením voliče do polohy 0.

## Upozornění

Po stisknutí tlačítka MODE se na displeji zobrazí naprogramovaná funkce. Můžete ji změnit stisknutím tlačítka "+" nebo "-".


Jakmile zvolíte požadovanou funkci, rozsvítí se kontrolka nad odpovídajícím symbolem.

V případě přerušení dodávky elektrického proudu se smaže veškeré naprogramování elektronických hodin. Budete muset znovu nastavit přesný čas a naprogramovat hodiny.

## Vypnutí osvětlení hodin


Pokud chcete vypnout osvětlení hodin, stiskněte dvě tlačítka najednou a po několika sekundách zobrazení hodin zhasne. Budete-li chtít hodiny opět zobrazit, stačí stisknout jakékoliv tlačítko a znovu se objeví přesný čas.

Tuto funkci můžete použít pouze tehdy, pokud hodiny zobrazují aktuální čas a nejsou naprogramované (nesvítí kontrolka žádné z funkcí).

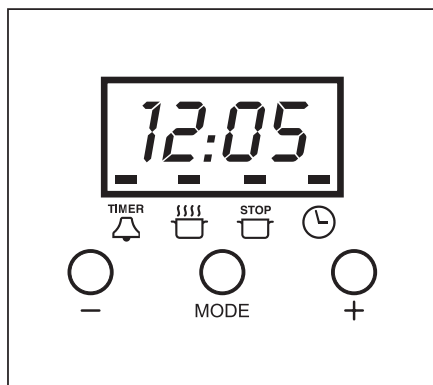

## Ovládací panel

Model CB8900E

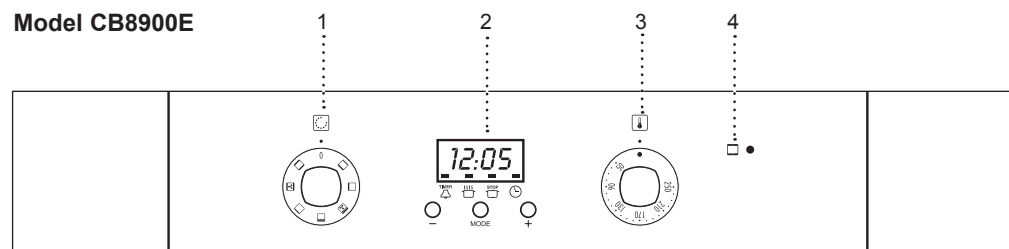

1 Volič funkcie.

2 Elektronické hodiny.

3 Ovládač teploty.

4 Indikátor ohrievania svieti. Oznamuje, že teplo vchádza do pokrmu a von, keď je dosiahnutá nastavená teplota.

## Funkcie rúry

### 0 Vypnutie rúry

#### Bežná

Je používaná pre piškóty a koláče, kde musí byť stála teplota.

#### Bežná s ventilátorom

Je vhodná na pečenie a sušenie. Ventilátor rovnomerne rozmiestňuje teplo po celej rúre.

Táto funkcia umožňuje rozmrazovanie pokrmu. Pre tento účel nastavte ovládač teploty do polohy 0.

#### Gril

Na prípravu pokrmov s povrchovým opečením. Umožňuje zhnednúť vonkajšej vrstve bez ovplynovania pokrmu. Ideálne pre tenký pokrm ako napríklad rezne, rebrá, ryby a hrianky.

#### Maxi Gril

Umožňuje pripraviť väčšie množstvo ako s grilom, spolu s väčšou energiou znižuje čas nutný pre zhnedenie pokrmu.



#### M Maxi Gril s ventilátorom

Umožňuje rovnomerné opekánie v rovnakom čase, ako aj zhnedenie povrchu. Ideálny pre grilovanie. Špeciálne pre veľké kusy, ako napríklad hydinu atď. Odporúčame položiť pokrm na stojan, pod ktorým je zásobník na zvyšky pokrmu a šťavy.

**Upozornenie:** Počas použitia Grilu, Maxi Grilu alebo Maxi Grilu s ventilátorom musia byť dvere zatvorené.

#### Spodná časť

Ohrieva len zospodu. Vhodné pre ohrievanie pokrmov, dvíhnutie cesta a podobne.

#### Gril a Spodná časť


Špeciálne na pečenie. Môžete použiť pre ľubovoľný kusok a veľkosť.

**Poznámka:** Indikátor svieti pri každej funkcii.



## Použitie rúry

### Nastavenie hodín

Po pripojení a zapnutí rúry sa zobrazí 12:00 a nad symbolom  začne blikať indikátor. Stlačením tlačidla „+“ a „-“ nastavte správny čas, ktorý sa potom uloží do pamäte a prestane blikať indikátor.

### Manuálne použitie

Po nastavení správneho času je rúra pripravená na použitie. Vyberte teplotu a funkciu. Rúru vypnete nastavením ovládača do polohy.

### Funkcie elektronického časového programovania

Signalizačná funkcia: Táto funkcia vytvára oznamovací tón v nastavenom čase.

Čas varenia: Táto funkcia umožňuje naprogramovať rúru na určitý čas, po ktorom sa rúra automaticky vypne.


Koniec času varenia: Táto funkcia umožňuje nastaviť presný čas, po ktorom sa rúra automaticky vypne.

Dĺžka trvania a automatické zastavenie: Táto funkcia je použitá ovládanie dĺžky a času, po ktorom sa rúra automaticky vypne.

Táto funkcia umožňuje automatické zapnutie a vypnutie rúry.


Osvetlenie hodín: Osvetlenie hodín môžete vypnúť, keď rúru nepoužívate.

### Signalizačná funkcia


- 1 Stlačte tlačidlo MODE, pokiaľ nad symbolom  nezačne blikať indikátor.
- 2 Pomocou tlačidla „+“ alebo „-“ nastavte čas, kedy má zaznieť zvuková signalizácia.
- 3 Následne, osvetlený indikátor zobrazuje, že zvuková signalizácia je naprogramovaná.
- 4 Na konci naprogramovaného času sa spustí zvuková signalizácia a začne blikať indikátor.

- 5 Stlačením ľubovoľného tlačidla vypnete zvukovú signalizáciu a displej zobrazuje aktuálny čas.

### Programovanie času varenia






- 1 Stlačte tlačidlo MODE, pokiaľ nad symbolom  nezačne blikať indikátor..
- 2 Stlačením tlačidla „+“ alebo „-“ nastavte dĺžku času.
- 3 Potom indikátor, ktorý blikal začne svietiť a indikuje, že rúra sa automaticky vypne.
- 4 Hodiny zobrazia aktuálny čas.
- 5 Nastavte teplotu a funkciu varenia.
- 6 Po uplynutí nastaveného času sa rúra vypne, zaznie zvuková signalizácia a začne blikať indikátor.
- 7 Stlačením ľubovoľného tlačidla vypnete zvukovú signalizáciu a zapnete rúru.
- 8 Nastavením ovládača do polohy 0 vypnete rúru.

### Programovanie času ukončenia varenia v rúre

- 1 Stlačte tlačidlo MODE, pokiaľ nad symbolom  nezačne blikať indikátor.
- 2 Stlačením tlačidla „+“ alebo „-“ vyberte čas ukončenia varenia.
- 3 Potom indikátor, ktorý blikal zostane svietiť a oznamuje, že rúra sa automaticky vypne.
- 4 Hodiny zobrazia aktuálny čas.
- 5 Nastavte teplotu a funkciu varenia.
- 6 Po dosiahnutí nastaveného času sa rúra vypne, zaznie zvuková signalizácia a indikátor začne blikať.
- 7 Stlačením ľubovoľného tlačidla vypnete zvukovú signalizáciu a zapnete rúru.
- 8 Nastavením ovládača do polohy 0 vypnete rúru.

Túto funkciu môžete použiť napriek tomu, že už varíte v rúre. Pre použitie dodržiavajte pokyny okrem N° 5.

### Programovanie dĺžky a automatického zastavenia

- 1 Stlačte tlačidlo MODE, pokiaľ nad symbolom  nezačne blikať indikátor.
- 2 Stlačením tlačidla „+“ alebo „-“ nastavte dĺžku varenia.
- 3 Potom indikátor, ktorý blikal zostane svietiť.
- 4 Stlačte tlačidlo MODE, pokiaľ nad symbolom  nezačne blikať indikátor.
- 5 Stlačením tlačidla „+“ alebo „-“ nastavte čas ukončenia varenia.
- 6 Potom indikátor, ktorý blikal zostane svietiť.
- 7 Vyberte funkciu a teplotu.
- 8 Rúra sa vypne a indikátory nad symbolom  a  budú svietiť.  
Vaša rúra je naprogramovaná.
- 9 Po dosiahnutí nastaveného času spustenia sa rúra automaticky zapne a pokračuje vo varení počas naprogramovaného času.
- 10 Po dosiahnutí nastaveného času ukončenia sa rúra automaticky vypne, zaznie zvuková signalizácia a indikátor nad symbolom  začne blikať.
- 11 Stlačením ľubovoľného tlačidla vypnete zvukovú signalizáciu a zapnete rúru.
- 12 Nastavením ovládača do polohy 0 vypnete rúru.

### Upozornenie

Stlačením tlačidla MODE zobrazíte na displeji naprogramovanú funkciu. Stlačením tlačidla „+“ alebo „-“ môžete zmeniť nastavenie.


Výberom požadovanej funkcie sa nad príslušným symbolom rozsvieti indikátor.

V prípade prerušenia napájania budú všetky programy vymazané. Nastavenie času sa vynuluje a hodiny sa preprogramujú.

### Vypnutie osvetlenia hodín


Na vypnutie osvetlenia hodín, stlačte súčasne dve tlačidlá a po niekoľkých sekundách displej hodín zhasne. Na rozsvietenie osvetlenia hodín stlačte ľubovoľné tlačidlo a aktuálny čas sa zobrazí.

Túto funkciu môžete použiť len keď hodiny zobrazujú aktuálny čas a nie programovú funkciu (Nie je rozsvietený žiadny indikátor).

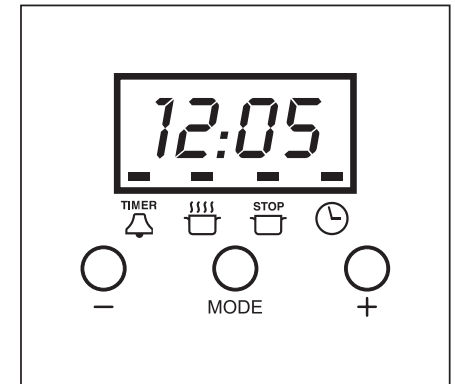

## Vezérlő Panel

Model CB8900E

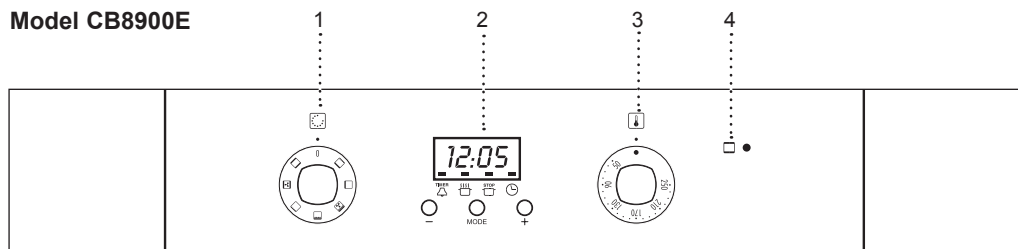

- 1 Funkció választó
- 2 Elektronikus időzítő
- 3 Hőfok-választó
- 4 Melegítés-jelfény. Jelzi, hogy meleg levegő éri az ételt és kialszik, amikor a sütő eléri a beállított hőfokot.

## A sütő funkciói

### 0 Sütő kikapcsolás

#### Hagyományos.

Piskóták, sütemények készítésekor használjuk, amikor egyenletes hő szükséges a a tészta szivacsos állagának kialakulásához.

#### Hagyományos légkeverős

Megfelel sülték és sütemények készítésére. A légkeveréssel a hő egyenletesen oszlik el a sütőben.

Ez a főzési mód lehetővé teszi ételek kiolvasztását is. Ehhez állítsuk a hőfokválasztó gombot 0 helyzetbe.

#### Grill

Ételek felületének pirításához. Lehetővé teszi, hogy az étel külső rétege megpiruljon, míg a belső részét nem befolyásolja. Ideális lapos ételek úgymint steak-ek, bordák, halak, toast készítésére.

#### Maxi grill

A normál grillnél nagyobb felületek elkészítését teszi lehetővé, nagyobb teljesítmény mellett csökkenti az étel sütéséhez szükséges időt.

#### légkeverős MaxiGrill

Egyenletes sütés mellett a felszín pirítását is lehetővé teszi. Ideális grillezéshez, különösen nagyobb darabok, úgy mint szárnyasok, stb. Készítéséhez. A húst javasolt rácsra tenni, alá pedig tálcát, amiben összegyűlhet a lecsöpögő lé.

**Figyelem:** A Grill, MaxiGrill vagy légkeverős MaxiGrill üzemmódok

#### A sütő csak alulról melegít.

Megfelelő ételek melegítésére, tészta kelesztésére és hasonló célokra.


#### Grill és alsó elem.

Sülték készítésére ideális. Bármilyen és bármekkora méretű húshoz.

**Megjegyzés:** Az őrláng valamennyi főzési funkciónál bekapcsolva marad.

## A sütő használata

### Az idő beállítása az órán

A sütő bekapcsolásakor az órán 12:00 jelenik meg, és a  jel fölötti jelfény villogni kezd. Az aktuális időt a "+" és "-" gombok segítségével állíthatjuk be. Miután az idő elmentésre került, a jelfény villogása abbamarad.

### Manuális használat

Az aktuális idő beállítását követően a sütő használatra kész. Válasszuk ki a kívánt hőfokot és a sütési módot. A sütő kikapcsolásához állítsunk valamennyi gombot 0 helyzetbe.

### Az elektromos programozó óra funkciói

Figyelmeztetés funkció: Ez a funkció egy meghatározott időben figyelmeztető hangot ad.


Sütési idő: Ez a funkció lehetővé teszi a sütő programozását egy bizonyos sütési időtartamra, amit követően automatikusan kikapcsol.

Sütési idő vége: Ez a funkció lehetővé teszi annak a pontos időnek a beállítását, amit követően a sütő automatikusan kikapcsol.


Időtartam és automatikus kikapcsolás: Ezt funkció a sütés időtartamának, illetve végének beállítására használhatjuk, amit követően a sütő automatikusan kikapcsol. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a sütő automatikusan kapcsoljon be és ki.

Óra-világítás: Az óra-világítást kikapcsolhatjuk, amikor a sütőt nem használjuk.


### Figyelmeztetés funkció

- 1 Tartsuk lenyomva a MODE gombot, amíg a  jel fölötti jelfény villogni nem kezd.
- 2 Állítsuk be azt az időt, amikor a figyelmeztetést hallani szeretnénk, a "+" és "-" gombok segítségével.
- 3 Ezzel egyidőben a jelfény bekapcsolva marad, jelezve, hogy a figyelmeztetés programozásra került.
- 4 A beprogramozott idő elteltével figyelmeztetés hallatszik, a jelfény pedig villogni kezd.
- 5 A figyelmeztetést bármely gomb megnyomásával kikapcsolhatjuk, a kijelzőn ezt követően ismét az aktuális időt fogjuk látni.

### A sütési idő beállítása






- 1 Tartsuk lenyomva a MODE gombot, amíg a  jel fölötti jelfény villogni nem kezd.
- 2 A "+" és a "-" gombok segítségével állítsuk be a kívánt időtartamot.
- 3 Ezt követően az addig villogó jelfény világitani kezd, jelezve, hogy a sütő automatikusan ki fog kapcsolni.
- 4 Az óra ezt követően az aktuális időt fogja mutatni.
- 5 Válasszuk ki a hőfokot és a sütési funkciót.
- 6 Amikor a beállított időtartam eltelt, a sütő kikapcsol és figyelmeztetés hallható, a jelfény pedig ismét villogni kezd.
- 7 A figyelmeztetést bármely gomb megnyomásával kikapcsolhatjuk, ekkor a sütő ismét bekapcsol.
- 8 A sütő kikapcsolásához állítsuk a gombokat 0 helyzetbe.

### A sütési idő végének beállítása

- 1 Tartsuk lenyomva a MODE gombot, amíg a  jel fölötti jelfény villogni nem kezd.
- 2 A "+" és a "-" gombok segítségével állítsuk be azt az időt, amikor be szeretnénk fejezni a sütést.
- 3 Ezt követően az addig villogó jelfény világitani kezd, jelezve, hogy a sütő automatikusan ki fog kapcsolni.
- 4 Az óra ezt követően az aktuális időt mutatja.
- 5 Válasszuk ki a hőfokot és a sütési funkciót.
- 6 Amikor a beprogramozott idő eléri, a sütő automatikusan kikapcsol és figyelmeztetés hallható, a jelfény pedig ismét villogni kezd.
- 7 A figyelmeztetést bármely gomb megnyomásával kikapcsolhatjuk, ekkor a sütő ismét bekapcsol.
- 8 A sütő kikapcsolásához állítsuk a gombokat 0 helyzetbe.

Ezt a funkciót használhatjuk akkor is, ha már sütünk a sütőben. Ehhez kövessük a fenti utasításokat, az 5. pont kivételével.

## Az időtartam és az automatikus kikapcsolás beállítása

- 1 Tartsuk lenyomva a MODE gombot, amíg a  jel fölötti jelfény villogni nem kezd.
- 2 A “+” és a “-“ gombok segítségével állítsuk be a sütés időtartamát.
- 3 Ezt követően az addig villogó jelfény világitani kezd.
- 4 Tartsuk lenyomva a MODE gombot, amíg a  jel fölötti jelfény villogni nem kezd.
- 5 A “+” és a “-“ gombok segítségével állítsuk be azt az időt, amikor be szeretnénk fejezni a sütést.
- 6 Ezt követően az addig villogó jelfény világitani kezd.
- 7 Válasszuk ki a hőfokot és a sütési funkciót.
- 8 A sütő kikapcsolt állapotban marad, a  és  jelek fölötti jelfények pedig világitani fognak. A sütő ezzel beállításra került.
- 9 Amikor elérjük a sütési idő kezdetét, a sütő automatikusan bekapcsol és a beállított időtartamig folytatni fogja a sütést.
- 10 Amikor a beprogramozott sütési időtartam eltelik, a sütő kikapcsol és figyelmeztetés hallható, a  jel fölötti jelfény pedig ismét villogni kezd.
- 11 A figyelmeztetést bármely gomb megnyomásával kikapcsolhatjuk, ekkor a sütő ismét bekapcsol.
- 12 A sütő kikapcsolásához állítsuk a gombokat 0 helyzetbe.

## FIGYELEM

A kívánt funkció kiválasztásakor a megfelelő ikon feletti jelfény kigyullad.

Áramkimaradás esetén az elektronikus óra programozása törlődik. Újra be kell állítani az aktuális idő és újra kell programozni az órát.

## Az óra világításának kikapcsolása

Az óra világításának kikapcsolásához nyomjunk meg 2 gombot egyszerre, majd néhány másodperc múlva az óra kijelzője kialszik. Az óra ismételt megvilágításához nyomjuk meg bármely gombot – ekkor az aktuális idő újra megjelenik.

Ez a funkció csak akkor használható, ha az óra az aktuális időt mutatja, és nincs programozott funkció (egyetlen funkció-jelfény sem világit).

