

Quick Overview
Schnellüberblick
Guide Rapide
Guía Rápida
Guia Rapida
Σύντομες οδηγίες χρήσεως
Özet Kilavuz
CB8900E




gorenje

Manufacturer	Hersteller	Fabricant	Fabricante	Fabricante	Fabricante	Κατασκευστής	Üretici	GORENJE
Model	Modell	Modèle	Modelo	Modelo	Modelo	Μοντέλο	Model	CB8900E
Energy efficiency class on a scale of A (more efficient) to G (less efficient).	Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (niedriger Verbrauch) bis G (hoher Verbrauch).	Classement selon son efficacité énergétique sur une échelle allant de A (économique) à G (peu économique).	Clase de eficiencia energética, en una escala que abarca de A (más eficiente) a G (menos eficiente).	Classe de eficiência energética, numa escala de A (eficiente) a G (ineficiente).	Classe de eficiência energética, numa escala de A (eficiente) a G (ineficiente).	Κλάση ενεργειακής καταπόνησης σε κλίμακα από Α (μικρότερη καταπόνηση) μέχρι Γ (μικρότερη καταπόνηση).	A'dan G'ye kadar enerji verimlilik sınıfı (A en verimli, G en verimsiz)	A
Heating function.	Beheizung.	Fonction d' chauffage.	Función de calentamiento.	Funcção de aquecimento.	Funcção de aquecimento.	Τρόπος θέρμανσης	Isıtma fonksiyonu	←
Conventional.	Konventionelle Beheizung.	Classique.	Calentamiento convencional.	Convencional.	Convencional.	Συμβατικός	Geleneksel	←
Forced air convection.	Umluft / Heißluft.	Convection forcée.	Convección forzada.	Conveção forçada.	Conveção forçada de ar.	Με βεβού αέρα	Güçlü ısı Dolaşımı	0,74 Kwh
Energy consumption.	Energiever-brauch.	Consommation d'énergie.	Consumo de energía.	Consumo de energia.	Consumo de energia.	Κατανάλωση ενέργειας.	Enerji Tüketimi	0,78 Kwh
Conventional.	Konventionelle Beheizung.	Classique.	Calentamiento convencional.	Convencional.	Convencional.	Συμβατικός	Geleneksel	←
Usable volume (litres).	Netto-volumen (liter).	Volume utile (litres).	Volumen neto (litros).	Volumen útil (litros).	Volumen útil (litros).	Χωρητικότητα ωφέλιμη (λίτρο)	Kullanılabilir Hacim (litre)	35
Size: Small Medium Large	Typ: Klein Mittel Groß	Type: Faible volume Volume moyen Grand volume	Tipo: Pequeño Medio Grande	Tipo: Pequeno Médio Grande	Tipo: Pequeno Médio Grande	Τύπος (μέγεθος): Μικρό Μεσαίο Μεγάλο	Ölçü Küçük Orta Büyük	←
Time to cook standard load.	Kochzeit bei Standardbe-ladung.	Temps de cuisson en charge normale.	Tempo de cocción con carga normal.	Tempo de cozadura da carga-padrão.	Tempo de cozadura da carga-padrão.	Χρόνος μαγειρέματος κανονικού φορτίου.	Standart dolulukta pişirme süresi	40 min
Conventional.	Konventionelle Beheizung.	Classique.	Calentamiento convencional.	Convencional.	Convencional.	Συμβατικός	Geleneksel	←
Forced air convection.	Umluft / Heißluft.	Convection forcée.	Convección forzada.	Conveção forçada de ar.	Conveção forçada de ar.	Με βεβού αέρα.	Güçlü ısı dolaşımı	-----
Baking area.	Backfläche	Surface de cuisson.	Superficie de cocción.	Zona de cozedura.	Zona de cozedura.	Πεδίο μαγειρέματος	Tepsi alanı	1250 cm²
Noise (dB (A) re 1 pW).	Geräusch (dB (A) re 1 pW).	Bruit (dB (A) re 1 pW).	Ruido (dB (A) re 1 pW).	Nível de ruído dB(A) re 1 pW.	Nível de ruído dB(A) re 1 pW.	Θόρυβος (dB(A) avd 1 pW)	-----	-----

Control Panel

Model CB8900E

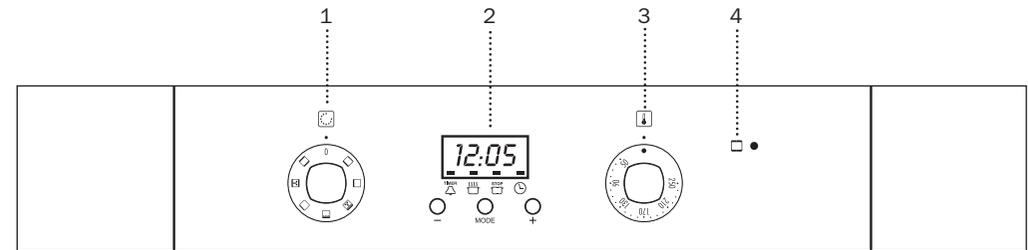

- 1 Function selector.
- 2 Electronic timer.
- 3 Temperature selector.

- 4 Heating indicator light. Indicates that the heat is going to the food and it goes out when the set temperature is reached.

Oven Functions

 **Switch off oven**

 **Conventional**

It is used for sponges and cakes where the heat received must be uniform to achieve a spongy texture.

 **Conventional with fan**

Appropriate for roasts and cakes. The fan spreads the heat uniformly inside the oven.

This cooking mode allows defrosting of food. To do this, set the temperature selector to 0 position.

 **Grill**

For preparing dishes with superficial roasting. It allows the outer layer to be browned without affecting the inside of the food. Ideal for flat food, such as steaks, ribs, fish, toast.

 **MaxiGrill**

Allows greater surfaces to be prepared, than with the grill, together with higher power reducing the time required for browning of the food.

 **MaxiGrill with fan**

Allows uniform roasting at the same time as surface browning. Ideal for grills. Special for large volume pieces, such as poultry game etc. It is recommended to put the item on a rack with a tray beneath to collect the stock and juices.

Caution

While using the Grill, MaxiGrill or MaxiGrill with fan, the door must be kept closed.

 **Lower element**

Heats only from beneath. Suitable for heating dishes and raising pastry and similar.

 **Grill and Lower element**

Special for roasts. It can be used for any piece, whatever its size.

Note

The pilot light remains on in any cooking function.

Use of the Oven

Setting the time on the clock

On connecting the oven, you will notice that 12:00 appears on the clock and that a light begins to flash above the  symbol. Pressing the “+” and “-“ buttons the correct time can be set on the clock, which is subsequently stored and the flashing light goes out.

Manual use

After setting the correct time, the oven is ready for use. Select a temperature and a cooking function.

To switch off the oven, set the controls to the position 0 .

Functions of the Electronic Clock Programmer

Warning function: This function generates a warning tone at a specified time.

Cooking time: This function allows to programme the oven to cook for a specified time, after which it will switch itself off.

End of cooking time: This function allows to establish the exact hour, after which the oven will switch itself off.

Duration and automatic stop: This function is used to control the duration and the time at which the oven will turn itself off. This function allows the oven to start and stop automatically.

Clock light: The clock light can be switched off when the oven is not in use.

Warning function

- 1 Press the MODE button until the signal above the  symbol begins to flash.
- 2 Choose the time when you want the alarm to sound, pressing the “+” or “-“ buttons.
- 3 Subsequently, the light will remain on indicating that the alarm is programmed.
- 4 At the end of the programmed time, an alarm will sound and the light will begin to flash.
- 5 Press any button to turn off the alarm and the screen shows the current time again.

Programming the cooking time

- 1 Press the MODE button until the indicator above the  symbol begins to flash.
- 2 Select the length of time, pressing the “+” or “-“ buttons.
- 3 Subsequently, the indicator that was flashing will light, indicating that the oven will switch itself off automatically.
- 4 The clock will then show the current time.
- 5 Select a temperature and cooking function.
- 6 When the set time has elapsed, the oven will disconnect, an alarm will sound and the indicator will begin to flash.
- 7 Press any button to switch off the alarm, reconnecting the oven.
- 8 Set the controls in the position 0 to switch off the oven.

Programming the end of cooking time for the oven

- 1 Press the MODE button until the indicator above the  symbol begins to flash.
- 2 Select the time that cooking is to finish, pressing the “+” or “-“ buttons.
- 3 Subsequently, the indicator that was flashing is lit, indicating that the oven will switch itself off automatically.
- 4 The clock will then show the current time.
- 5 Select a temperature and a cooking function.
- 6 When the programmed time is reached, the oven will disconnect, an alarm will sound and the indicator will begin to flash.
- 7 Press any button to switch off the alarm and the oven will reconnect.
- 8 Set the controls to the position 0 to switch off the oven.

This function may be used even though you are already cooking in your oven. To do so, follow the instructions given except N° 5.

Programming the duration and automatic stop

- 1 Press the MODE button until the indicator above the  symbol begins to flash.

- 2 Select the length of cooking time pressing the “+” or “-“ buttons.
- 3 Subsequently, the indicator that was flashing will remain lit.
- 4 Press the mode button until the indicator above the  symbol begins to flash.
- 5 Select the time that cooking should finish pressing the “+” or “-“ buttons.
- 6 Subsequently, the indicator that was flashing will remain lit.
- 7 Select a function and cooking temperature.
- 8 The oven will remain disconnected with the indicators above the  and  symbols lit. Your oven is programmed.
- 9 When the time to begin cooking is reached, the oven will switch itself on and will continue cooking during the programmed time.
- 10 When the programmed finishing time is reached, the oven will disconnect, an alarm will sound and the light above the  symbol will begin to flash.
- 11 Press any button to switch off the alarm and the oven will reconnect.
- 12 Set the controls to the position 0 to switch of the oven.

Caution

Pressing the MODE button the display on the screen shows any function programmed. It can be changed by pressing the “+” or “-“ buttons.


On selecting the desired function, the indicator above the corresponding signal will light.

In the event of a power cut, all the programming of the electronic clock will be erased. The correct time has to be reset and the watch reprogrammed.

Switching off the clock light


To switch off the clock light, press two buttons at the same time and, after several seconds the screen of your clock will go out. To re-light the clock, press any button and the current time will reappear.

This function can only be used when the clock shows the current time and there is no function programmed (No function symbol is lit).

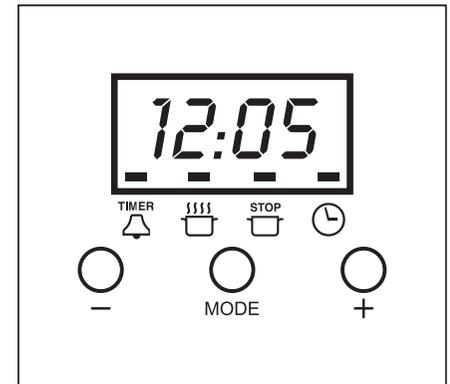

Bedienfeld

Modell CB8900E

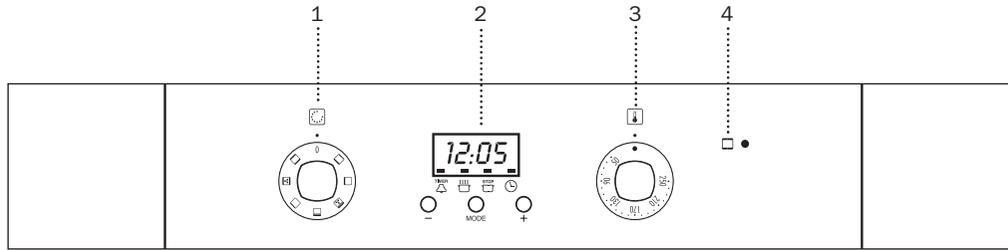

- 1 Funktionswahl.
- 2 Elektronische Schaltuhr.
- 3 Temperaturregler.
- 4 Kontrollleuchte Heizen zeigt die Einschaltung der Heizelemente an und verlischt, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist.

Funktionen des Herds

Ausschalten des Herds

Normal

Verwendung für Kuchen und Tortenböden, bei denen die Wärmeeinwirkung gleichmäßig sein muß, damit diese gut aufgehen.

Normal mit Umluft

Geeignet zum Braten und für Gebäck. Der Lüfter verteilt die Wärme gleichmäßig im Herd.

Wenn Sie den Temperaturregler auf null stellen, können Sie mit dieser Funktion die Nahrungsmittel auftauen. .

Grill

Gratinieren und Anbräunen. Gestattet das Anbräunen der Außenschicht, ohne das Innere der Nahrungsmittel zu beeinflussen. Geeignet für flache Stücke wie Beefsteak, Rippchen, Fisch, Toastbrot.

MaxiGrill

Grillen auf größerer Oberfläche und mit größerer Leistung als mit dem Grill, hierdurch erfolgt ein schnelleres Bräunen der Speisen.

MaxiGrill mit Umluft

Gestattet gleichzeitig ein gleichmäßiges Garen und Anbräunen der Oberfläche. Ideal zum Grillen. Besonders für große Stücke wie Geflügel, Wild usw. Es wird empfohlen, das Stück auf den Rost zu legen und die Auffangschale darunter einzusetzen, um Bratensaft und Fett aufzufangen.

Achtung

Bei Benutzung der Funktionen Grill, MaxiGrill oder MaxiGrill mit Umluft muß die Herdtür geschlossen sein.

Unterhitze

Es wird nur von der Unterseite Wärme zugeführt. Geeignet zum Anwärmen von Tellern, zum Aufgehen von Teigmassen oder für ähnliche Anwendungen.

Grill und Unterhitze

Besonders geeignet zum Braten. Kann für Stücke mit beliebiger Größe eingesetzt werden.

Achtung

Die Beleuchtung ist bei allen Kochfunktionen eingeschaltet.

Bedienung des Herds

Stellen der elektronischen Schaltuhr

Nach dem Einschalten des Herds zeigt die Schaltuhr 12.00 an und eine Kontrollleuchte oberhalb des Symbols blinkt. Durch Betätigen der Tasten + und - wird die Uhr gestellt, anschließend wird die Uhrzeit abgespeichert und die Kontrollleuchte verlischt.

Manueller Betrieb

Nach dem Stellen der Uhr ist der Herd betriebsbereit. Wählen Sie eine Kochfunktion aus und stellen Sie die gewünschte Temperatur ein.

Zum Abschalten des Herds bringen Sie alle Bedienelemente in Stellung .

Funktionen der elektronischen Schaltuhr

Alarmfunktion: Mit dieser Funktion wird nach Ablauf einer vorab festgelegten Zeit ein akustisches Signal erzeugt.

Kochzeit: Ermöglicht das Backen während einer vorher eingestellten Dauer. Danach schaltet sich der Herd automatisch ab.

Ende der Kochzeit: Ermöglicht das Backen bis zu einer vorab definierten Uhrzeit. Danach schaltet sich der Herd automatisch ab.

Dauer und Ende der Kochzeit: Mit dieser Funktion können Sie den Herd so programmieren, dass er sich automatisch anschaltet und nach Ende der Backzeit wieder ausschaltet.

Beleuchtung der Uhr: Diese Funktion ermöglicht die Abschaltung der Uhrenbeleuchtung.

Programmierung der Alarmfunktion

- 1 Betätigen Sie die Taste MODE, bis die Kontrollleuchte über dem Symbol blinkt.
- 2 Stellen Sie mit den Tasten "+" oder "-" die Zeit ein, nach der die Schaltuhr das Signal abgeben soll.
- 3 Anschließend bleibt die Anzeige eingeschaltet und zeigt damit an, daß der Signalgeber programmiert ist.
- 4 Nach Ablauf der eingestellten Zeit ertönt ein akustisches Signal und die Anzeige blinkt.

- 5 Betätigen Sie eine beliebige Taste zum Abschalten des Signaltons, auf dem Display wird wieder die aktuelle Uhrzeit angezeigt.

Programmierung der Kochzeit

- 1 Betätigen Sie die Taste MODE, bis die Kontrollleuchte über dem Symbol blinkt.
- 2 Stellen Sie mit den Tasten "+" oder "-" die gewünschte Dauer ein.
- 3 Anschließend schaltet die blinkende Kontrollleuchte auf Dauerlicht um und zeigt damit an, daß sich der Herd nach Ablauf der eingestellten Zeit automatisch abschaltet.
- 4 Anschließend wird wieder die aktuelle Uhrzeit angezeigt.
- 5 Wählen Sie eine Kochfunktion aus und stellen Sie die gewünschte Temperatur ein.
- 6 Nach Ablauf der eingestellten Garzeit schaltet sich der Herd ab, es ertönt ein akustisches Signal und die Kontrollleuchte beginnt zu blinken.
- 7 Betätigen Sie eine beliebige Taste zum Abstellen des Signaltons, hierdurch wird der Herd erneut eingeschaltet.
- 8 Zum Abschalten des Herds bringen Sie alle Bedienelemente in Stellung .

Programmierung der Ende der Kochzeit

- 1 Betätigen Sie die Taste MODE, bis die Kontrollleuchte über dem Symbol blinkt.
- 2 Stellen Sie die gewünschte Uhrzeit für die Beendigung des Garvorgangs mit den Tasten "+" und "-" ein.
- 3 Anschließend schaltet die blinkende Kontrollleuchte auf Dauerlicht um und zeigt damit an, daß sich der Herd nach Ablauf der eingestellten Zeit automatisch abschaltet.
- 4 Anschließend wird wieder die aktuelle Uhrzeit angezeigt.
- 5 Wählen Sie eine Kochfunktion aus und stellen Sie die gewünschte Temperatur ein.
- 6 Nach Ablauf der eingestellten Uhrzeit für die Beendigung des Garvorgangs schaltet sich der Herd ab, es ertönt ein akustisches Signal und die Kontrollleuchte beginnt zu blinken.

7 Betätigen Sie eine beliebige Taste zum Abstellen des Signaltons, hierdurch wird der Herd erneut eingeschaltet.

8 Zum Abschalten des Herds bringen Sie alle Bedienelemente in Stellung 0. Sie können die Funktion nutzen, auch wenn Sie bereits mit dem Herd kochen. Befolgen Sie hierzu die Anweisungen mit Ausnahme von Punkt 5.

Programmierung der Dauer und Ende der Kochzeit

1 Betätigen Sie die Taste MODE, bis die Kontrollleuchte über dem Symbol  blinkt.

2 Stellen Sie die gewünschte Dauer des Garvorgangs mit den Tasten "+" und "-" ein.

3 Anschließend schaltet die Kontrollleuchte von Blink- auf Dauerlicht um.

4 Betätigen Sie die Taste MODE, bis die Kontrollleuchte über dem Symbol  blinkt.

5 Stellen Sie die gewünschte Uhrzeit für die Beendigung des Garvorgangs mit den Tasten "+" und "-" ein.

6 Anschließend schaltet die Kontrollleuchte von Blink- auf Dauerlicht um.

7 Wählen Sie eine Kochfunktion aus und stellen Sie die gewünschte Temperatur ein.

8 Der Herd bleibt ausgeschaltet, die Kontrollleuchten über den Symbolen  und  sind eingeschaltet. Damit ist Ihr Herd programmiert.

9 Bei Erreichen der Uhrzeit für den Beginn des Garvorgangs schaltet sich der Herd ein und führt den Garvorgang während der eingestellten Zeitdauer aus.

10 Nach Ablauf der eingestellten Uhrzeit für die Beendigung des Garvorgangs schaltet sich der Herd ab, es ertönt ein akustisches Signal und die Kontrollleuchte über dem Symbol  beginnt zu blinken.

11 Betätigen Sie eine beliebige Taste zum Abstellen des Signaltons, hierdurch wird der Herd erneut eingeschaltet.

12 Zum Abschalten des Herds bringen Sie alle Bedienelemente in Stellung 0

Achtung


Durch Betätigen der Taste MODE können Sie auf der Schaltuhr alle eingestellten programmierten Funktionen anzeigen und bei Bedarf mit den Tasten "+" und "-" verändern. Nach Auswahl der gewünschten Funktion wird die Kontrollleuchte über dem entsprechenden Symbol eingeschaltet.

Nach einem Ausfall der Netzspannung wird die gesamte Programmierung der elektronischen Schaltuhr gelöscht. Sie müssen diese anschließend stellen und erneut programmieren.

Abschalten der Beleuchtung der Uhr


Betätigen Sie hierzu 2 Tasten gleichzeitig, nach einigen Sekunden verlischt die Displayanzeige. Betätigen Sie zum Wiedereinschalten eine beliebige Taste, es wird erneut die aktuelle Uhrzeit angezeigt.

Sie können diese Funktion nur benutzen, während die Schaltuhr die aktuelle Uhrzeit anzeigt und keine Funktion programmiert ist (es ist keine Kontrollleuchte eingeschaltet).

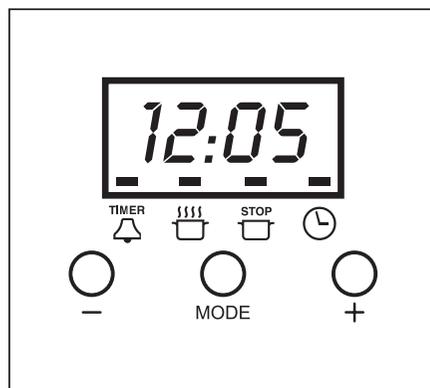

Panneau Frontal de Commande

Modèle CB8900E

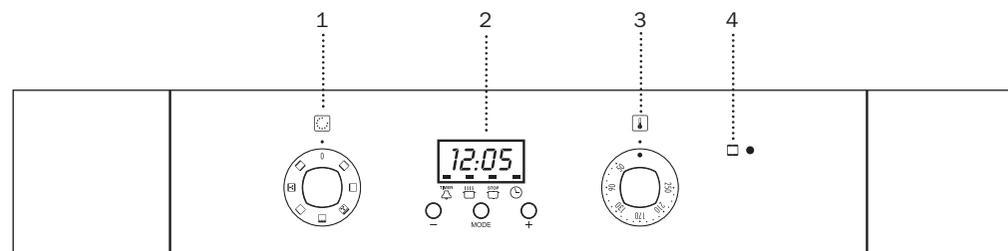

1 Sélecteur de fonctions.

2 Horloge électronique.

3 Sélecteur de températures.

4 Voyant lumineux de chauffage. Il indique que la chaleur est transmise à l'aliment et s'éteint quand la température choisie est atteinte.

Fonctions du Four

0 Arrêt du four

Conventiennel

Utiliser pour les gâteaux et les tartes qui doivent recevoir une chaleur uniforme et pour obtenir une texture moelleuse.

Conventiennel avec turbine

Recommandé pour les rôtis et la pâtisserie. Le ventilateur répartit la chaleur de façon uniforme à l'intérieur du four.

Cette fonction permet de décongeler doucement des mets. Pour l'utilisation, réglez le sélecteur des températures sur la position 0.

Grill

Pour gratiner et rôtir superficiellement. Permet de dorer la couche extérieure sans affecter l'intérieur de l'aliment. Indiqué pour les pièces plates telles que les beefsteaks, les côtelettes, les poissons, les toasts.

MaxiGrill

Permet de gratiner des surfaces plus grandes qu'avec le Grill avec une puissance pour gratiner supérieure, qui permet ainsi de dorer l'aliment de façon plus rapide.

MaxiGrill avec turbine

Permet en même temps de rôtir de façon uniforme et de dorer superficiellement. Idéal pour les grillades. Spécial pour les pièces volumineuses telles que les volailles, le gibier. Il est recommandé de placer la pièce de viande sur la grille du four et la lèchefrite en-dessous pour recueillir les jus de cuisson ou la graisse.

Attention

Quand on utilise la fonction Grill, MaxiGrill ou MaxiGrill avec Turbine, la porte doit rester fermée.

Résistance inférieure

La chaleur provient seulement de la partie inférieure. Approprié pour réchauffer des plats ou faire lever des pâtes pour pâtisseries et analogues.



Grill et résistance inférieure

Spécial pour les rôtis. Peut être utilisé pour toutes sortes de pièces, indépendamment de leur volume.

Attention

La lampe reste allumée pendant toutes les fonctions de cuisson.

Maniement du Four

Mise à l'heure de la pendule électronique

Au moment de connecter votre four, vous observerez que sur la pendule apparaît l'indication 12.00 et qu'un signal lumineux au-dessus du symbole  commence à clignoter. En appuyant sur les boutons “+” et “-” on pourra mettre la pendule à l'heure; ensuite celle-ci sera enregistrée et le signal lumineux s'éteindra.

Fonctionnement manuel

Une fois la pendule mise à l'heure, votre four est prêt à cuisiner. Sélectionnez une température et une fonction de cuisson.

Pour éteindre le four, mettre les commandes sur la position 0 .

Fonctions de l'horloge électronique

Avertisseur: Cette fonction permet de générer un signal sonore à la fin du temps de cuisson, indépendamment de l'état du four.

Durée de cuisson: Permet de cuisiner pendant un temps préalablement déterminé, après lequel le four s'éteindra.

Fin de cuisson: Permet de sélectionner l'heure exacte de fin de cuisson, à laquelle le four s'éteindra.

Durée et fin de cuisson: Cette fonction permet de programmer la durée et la fin de la cuisson. Le four se mettra en marche et s'éteindra de façon automatique dans cette fonction.

Illumination: La lumière de l'horloge peut s'éteindre si le four n'est pas utilisé.

Programmation de l'avertisseur

1 Appuyer sur le bouton MODE jusqu'à ce que l'indicateur qui se trouve au-dessus du symbole  commence à clignoter.

2 Sélectionner le temps à la fin duquel on désire être averti par la pendule en appuyant sur les boutons “+” ou “-”.

3 Après cela l'indicateur restera allumé, indiquant ainsi que l'avertisseur est programmé.

4 Une fois passé le temps programmé, un signal acoustique sonnera et l'indicateur commencera à clignoter.

5 Appuyer sur n'importe quel bouton et l'heure actuelle apparaîtra de nouveau sur l'écran.

Programmation de la Durée de Cuisson

1 Appuyer sur le bouton MODE jusqu'à ce que l'indicateur qui se trouve au-dessus du symbole  commence à clignoter.

2 Sélectionner la durée en appuyant sur les boutons “+” ou “-”.

3 Par la suite, l'indicateur qui clignotait s'allumera et indiquera ainsi que votre four va s'éteindre de façon automatique.

4 La pendule indiquera alors l'heure actuelle.

5 Sélectionner une température et une fonction de cuisson.

6 Une fois terminée la durée de la cuisson, le four se déconnectera, un signal acoustique se fera entendre et l'indicateur commencera à clignoter.

7 Appuyer sur n'importe quel bouton pour arrêter le signal acoustique et le four s'allumera de nouveau.

8 Mettre les commandes sur la position 0 pour éteindre le four.

Programmation de l'Heure de Fin de Cuisson

1 Appuyer sur le bouton MODE jusqu'à ce que l'indicateur qui se trouve au-dessus du symbole  commence à clignoter.

2 Sélectionner l'heure de la fin de la cuisson en appuyant sur les boutons “+” et “-”.

3 Par la suite, l'indicateur qui clignotait s'allumera et indiquera ainsi que votre four va s'éteindre de façon automatique.

4 La pendule indiquera alors l'heure actuelle.

5 Sélectionner une température et une fonction de cuisson.

6 Quand l'heure de la fin de la cuisson est atteinte, le four se déconnectera, un signal acoustique se fera entendre et l'indicateur commencera à clignoter.

7 Appuyer sur n'importe quel bouton pour arrêter le signal acoustique, et votre four s'allumera de nouveau.

8 Mettre les commandes sur la position 0 pour éteindre le four.

Vous pouvez utiliser cette fonction même si vous êtes déjà en train de cuisiner avec votre four. Pour cela, suivez les instructions indiquées sauf la numéro 5.

Programmation de la Durée et Fin de Cuisson

1 Appuyer sur le bouton MODE jusqu'à ce que l'indicateur qui se trouve au-dessus du symbole  commence à clignoter

2 Sélectionner la durée de la cuisson en appuyant sur les boutons “+” et “-”.

3 Par la suite, l'indicateur qui clignotait s'allumera de façon permanente.

4 Appuyer sur le bouton MODE jusqu'à ce que l'indicateur qui se trouve au-dessus du symbole  commence à clignoter.

5 Sélectionner l'heure de la fin de la cuisson en appuyant sur les boutons “+” et “-”.

6 Par la suite, l'indicateur qui clignotait s'allumera de façon permanente.

7 Sélectionner une fonction et une température de cuisson.

8 Le four sera déconnecté et les indicateurs qui se trouvent au-dessus des symboles  et  resteront allumés. Votre four est programmé.

9 Au moment de l'heure du commencement de la cuisson, le four se mettra en marche et la cuisson se fera pendant le temps sélectionné.

10 Quand l'heure programmée sera terminée, le four se déconnectera, un signal

acoustique sonnera et l'indicateur lumineux  qui se trouve au-dessus du symbole commencera à clignoter.

11 Appuyer sur n'importe quel bouton pour arrêter le signal acoustique et votre four s'allumera de nouveau.

12 Mettez les commandes sur la position 0 pour éteindre le four.

Attention


En appuyant sur le bouton MODE vous pourrez voir sur la pendule toutes les fonctions programmées et les modifier, si nécessaire, en appuyant sur les boutons “+” et “-”. Au moment de sélectionner la fonction désirée, l'indicateur qui se trouve au-dessus du symbole correspondant s'allumera.

Au cas où il y aurait une coupure de courant, toute la programmation de votre pendule électronique sera effacée. Il faudra la remettre à l'heure et la programmer de nouveau.

Annulation de l'illumination de la pendule


Pour annuler l'illumination de l'horloge, appuyez sur 2 boutons en même temps et après quelques secondes vous observerez que l'écran de votre pendule s'est éteint. Pour allumer l'écran, appuyez sur n'importe quel bouton et l'heure actuelle apparaîtra de nouveau.

Cette fonction ne peut être appliquée que quand la pendule indique l'heure actuelle et ne possède aucune fonction programmée (on observe qu'aucun indicateur lumineux n'est allumé).

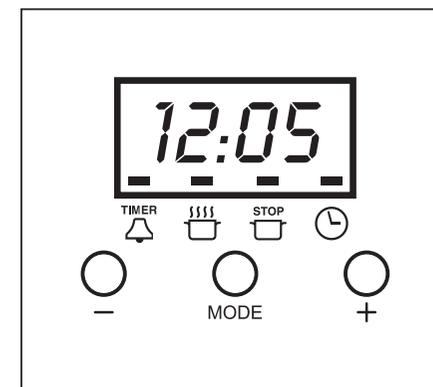

Frontal de Mandos

Modelo CB8900E

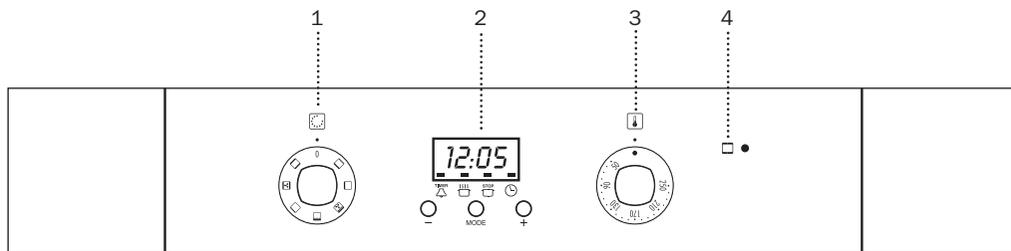

- 1 Selector de funciones.
- 2 Programador electrónico.
- 3 Selector de temperaturas.
- 4 Piloto de calentamiento. Indica la transmisión de calor al alimento y se apaga al alcanzar la temperatura seleccionada.

Funciones del Horno

0 Desconexión del horno

Convencional

Se usa en bizcochos y tartas en los que el calor recibido debe ser uniforme y para que consigan una textura esponjosa.

Convencional con Turbina

Adecuado para asados y pastelería. El ventilador reparte de forma uniforme el calor en el interior del horno, reduciendo el tiempo y la temperatura de cocinado.

Esta función también permite descongelar alimentos, colocando el selector de temperaturas en posición 0.

Grill

Gratinado y asado superficial. Permite el dorado de la capa exterior sin afectar al interior del alimento. Indicado para piezas planas como bistec, costillas, pescado, tostadas.

MaxiGrill

Permite el gratinado en mayores superficies que en Grill, así como una mayor potencia de gratinado, obteniendo un dorado del alimento de forma más rápida.

MaxiGrill con Turbina

Permite el asado uniforme al mismo tiempo que dora superficialmente. Ideal para parrilladas. Especial para piezas con gran volumen como aves, caza,... Se recomienda colocar la pieza de carne sobre la parrilla del horno y la bandeja por debajo, para el escurrido de jugos o grasa.

Atención

Durante el uso de la función Grill, MaxiGrill o MaxiGrill con Turbina la puerta debe mantenerse cerrada.

Solera

Calor sólo desde la parte inferior. Apropiado para calentar platos o levantar masas de repostería y afines.

Grill y Solera

Especial para asados. Puede usarse para cualquier pieza, independiente de su tamaño.

Nota

La lámpara permanece encendida en cualquier función de cocinado.

Manejo del Horno

Puesta en Hora del Reloj Electrónico

Al conectar su horno, observará que en el reloj aparece la indicación 12.00 y que una señal luminosa encima del símbolo comienza a parpadear. Pulsando los botones “+” y “-” podrá poner el reloj en hora, posteriormente ésta se almacenará, apagándose la señal luminosa.

Funcionamiento Manual

Tras poner el reloj en hora, su horno está listo para cocinar. Seleccione una temperatura y una función de cocinado.

Para apagar el horno, ponga los mandos en posición 0.

Funciones del Reloj Electrónico

Avisador: Genera una señal acústica al cabo del tiempo, para ello no es necesario que el horno esté cocinando.

Duración del Cocinado: Permite cocinar durante un tiempo seleccionado, a continuación el horno se apagará de forma automática.

Hora de Finalización del Cocinado: Permite cocinar hasta una hora establecida, a continuación el horno se apagará de forma automática.

Duración y Fin del Cocinado: Permite programar la duración y la hora de finalización del cocinado. Con esta función el horno se pondrá en marcha de forma automática a la hora necesaria para cocinar durante el tiempo seleccionado (Duración) y finalizando de forma automática a la hora que le hayamos indicado (Fin del Cocinado).

Anulación de la Iluminación: Permite anular la iluminación del reloj cuando no lo use.

Programación del Avisador

1 Pulse el botón MODE hasta que el indicador encima del símbolo empiece a parpadear.

2 Seleccione el tiempo tras el cual desea que el reloj avise, pulsando los botones “+” ó “-”.

3 Posteriormente el indicador se quedará iluminado indicando que el avisador ya está programado.

4 Transcurrido el tiempo programado, sonará una señal acústica y el indicador empezará a parpadear.

5 Pulse cualquier botón para detener la señal acústica, volviendo la pantalla a mostrar la hora actual.

Programación de la Duración del Cocinado

1 Pulse el botón MODE hasta que el indicador encima del símbolo empiece a parpadear.

2 Seleccione la duración, pulsando los botones “+” ó “-”.

3 Posteriormente el indicador que estaba parpadeando, se iluminará indicando que su horno se apagará de forma automática.

4 El reloj mostrará entonces la hora actual.

5 Seleccione una temperatura y una función de cocinado.

6 Transcurrida la duración del cocinado, el horno se desconectará, sonará una señal acústica y el indicador comenzará a parpadear.

7 Pulse cualquier botón para detener la señal acústica, encendiéndose el horno de nuevo.

8 Ponga los mandos en posición 0 para apagar el horno.

Programación de la Hora de Finalización del Cocinado

1 Pulse el botón MODE hasta que el indicador encima del símbolo empiece a parpadear.

2 Seleccione la hora de finalización del cocinado, pulsando los botones “+” y “-”.

- 3 Posteriormente el indicador que estaba parpadeando se iluminará indicando que su horno se apagará de forma automática.
- 4 El reloj mostrará entonces la hora actual.
- 5 Seleccione una temperatura y una función de cocinado.
- 6 Alcanzada la hora de finalización del cocinado, el horno se desconectará, sonará una señal acústica y el indicador comenzará a parpadear.
- 7 Pulse cualquier botón para detener la señal acústica, encendiéndose su horno de nuevo.
- 8 Ponga los mandos en posición 0 para apagar el horno.

Puede emplear esta función aunque usted ya esté cocinando con su horno. Para ello siga las instrucciones indicadas salvo la número 5.

Programación de la Duración y Fin del Cocinado

- 1 Pulse el botón MODE hasta que el indicador encima del símbolo  empiece a parpadear.
- 2 Seleccione la duración del cocinado pulsando los botones “+” y “-” .
- 3 Posteriormente el indicador que estaba parpadeando se iluminará de forma permanente.
- 4 Pulse el botón MODE hasta que el indicador encima del símbolo  empiece a parpadear.
- 5 Seleccione la hora de finalización del cocinado pulsando los botones “+” y “-” .
- 6 Posteriormente el indicador que estaba parpadeando se iluminará de forma permanente.
- 7 Seleccione una función y una temperatura de cocinado.
- 8 El horno permanecerá desconectado, quedándose iluminados los indicadores encima de los símbolos  y  Su horno está programado.
- 9 Cuando se alcance la hora de comienzo del cocinado, el horno se pondrá en marcha y se realizará el cocinado durante el tiempo seleccionado.
- 10 Alcanzada la hora de finalización que se había programado, el horno se desconectará, sonará una señal acústica y el indicador luminoso encima del símbolo  comenzará a parpadear.

11 Pulse cualquier botón para detener la señal acústica, encendiéndose su horno de nuevo.

12 Ponga los mandos en posición 0 para apagar el horno.

Atención


Pulsando el botón MODE puede visualizar en el reloj cualquier función que esté programada y modificarla si usted lo necesita pulsando los botones “+” y “-”. Al seleccionar la función deseada se iluminará el indicador encima del símbolo correspondiente.

En caso de un corte de suministro eléctrico, se borrará toda la programación de su reloj electrónico. Deberá ponerlo en hora y programarlo de nuevo.

Anulación de la Iluminación del reloj


Para anular la iluminación, pulse 2 botones a la vez y tras varios segundos observará que se apaga la pantalla de su reloj. Para encender la pantalla pulse cualquier botón y de nuevo aparecerá la hora actual.

Esta función sólo se puede aplicar cuando el reloj muestra la hora actual y no posee ninguna función programada (no se observa ningún indicador luminoso encendido).

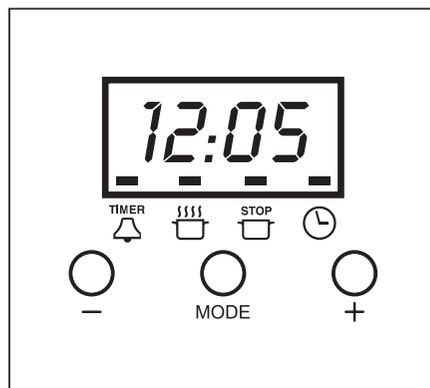

Painel de Comandos

Modelo CB8900E

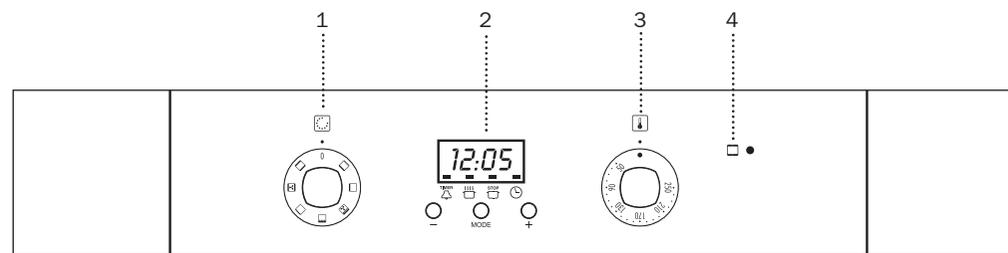

- 1 Selector de funções.
- 2 Relógio electrónico.
- 3 Selector de temperatura.

- 4 Piloto de aquecimento. Indica a transmissão de calor ao alimento e desliga-se quando o forno atinge a temperatura seleccionada.

Funções do Forno

0 Desconexão do forno

Convencional

Usado em bolos e tartes nos quais o calor recebido deve ser uniforme para que adquiram uma textura esponjosa.

Convencional com Turbina

Adequado para assados e pastelaria. O ventilador reparte de forma uniforme o calor no interior do forno.

Esta função permite a descongelação leve do alimentos. Para sua utilização, coloque o selector de temperatura na posição 0 .

Grill

Gratina e assa superficialmente. Permite alourar a camada exterior sem afectar o interior do alimento. Indicado para pedaços planos como filetes, costelas, peixe, tostas.

MaxiGrill

Permite gratinar superfícies maiores que com o Grill, bem como gratinar com maior potência, alourando assim o alimento de forma mais rápida.

MaxiGrill com Turbina

Permite assar de modo uniforme ao mesmo tempo que aloura superficialmente. Ideal para churrascos. Especial para pedaços com grande volume como aves, caça,... Recomenda-se colocar a porção de carne sobre a grelha do forno com a bandeja por baixo, para recolher os molhos ou gorduras.

Atenção

Durante o uso da função Grill, MaxiGrill ou MaxiGrill com Turbina deve-se manter a porta fechada.

Resistência Inferior

Calor somente na parte inferior. Apropriado para aquecer pratos ou levantar massas de confeitaria e semelhantes.



Grill e Resistência Inferior

Especial para assados. Pode ser usado para qualquer porção, independente do seu tamanho.

Nota

A lâmpada permanece acesa em qualquer função de cozinhado.

Uso do Forno

Colocação da Hora do Relógio Electrónico

Ao ligar o forno, observará que no relógio aparece a indicação 12.00 e que um sinal luminoso em cima do símbolo começa a piscar. Premindo os botões “+” e “-” poderá pôr a hora do relógio. Posteriormente esta será armazenada e o sinal luminoso apagar-se-á.

Funcionamento Manual

Após colocar a hora no relógio, o forno está preparado para cozinhar. Selecione uma temperatura e uma função.

Para desligar o forno, coloque os comandos na posição 0.

Funções do Relógio Electrónico

Avisador: Gera um sinal acústico ao fim de um determinado tempo, para tal é necessário que o forno esteja em funcionamento.

Duração do cozinhado: Permite cozinhar durante um determinado tempo seleccionado, ao fim do qual, o forno desligar-se-á automaticamente.

Hora de finalização do cozinhado: Permite cozinhar até uma determinada hora pré-estabelecida, ao fim de qual, o forno desligar-se-á automaticamente.

Duração e finalização do cozinhado: Permite programar a hora de duração e finalização de um cozinhado. Com esta função o forno ligar-se-á automaticamente à hora necessária para cozinhar durante o tempo seleccionado (Duração), finalizando automaticamente à hora anteriormente indicada (Finalização do cozinhado).

Anulação da iluminação: Permite anular a iluminação do relógio, quando não está a ser utilizado.

Programação do Avisador

- 1 Prima o botão MODE até o indicador em cima do símbolo começar a piscar.
- 2 Selecione o tempo após o qual deseja que o relógio avise, premindo os botões “+” ou “-”.
- 3 Posteriormente, o piloto ficará iluminado indicando que o avisador já está programado.
- 4 Após decorrer o tempo programado, ouvir-se-á um sinal acústico e o piloto começará a piscar.
- 5 Prima qualquer botão para deter o sinal acústico e o visor voltará a mostrar a hora actual.

Programação da Duração do Cozinhado

- 1 Prima o botão MODE até o piloto em cima do símbolo começar a piscar.
- 2 Selecione a duração, premindo os botões “+” ou “-”.
- 3 Posteriormente o indicador que estava a piscar ficará iluminado indicando que o forno desligar-se-á de forma automática.
- 4 O relógio mostrará então a hora actual.
- 5 Selecione uma temperatura e uma função de cozinhado.
- 6 Após decorrer a duração de cozinhado, o forno desligar-se-á. Ouvir-se-á um sinal acústico e o indicador começará a piscar.
- 7 Prima qualquer botão para deter o sinal acústico e ligar o forno novamente.
- 8 Ponha os comandos na posição 0 para desligar o forno.

Programação da Hora de Finalização do Cozinhado

- 1 Prima o botão MODE até o indicador em cima do símbolo começar a piscar.

- 2 Selecione a hora de finalização de cozinhado premindo os botões “+” e “-”.
- 3 Posteriormente o indicador que estava a piscar ficará iluminado indicando que o forno desligar-se-á de forma automática.
- 4 O relógio mostrará então a hora actual.
- 5 Selecione uma temperatura e uma função de cozinhado.
- 6 Quando a hora de finalização de cozinhado for atingida, o forno desligar-se-á. Ouvir-se-á um sinal acústico e o indicador começará a piscar.
- 7 Prima qualquer botão para deter o sinal acústico e ligar o forno novamente.
- 8 Coloque os comandos na posição 0 para desligar o forno.

Pode usar esta função mesmo quando já estiver a cozinhar com o forno. Para tal, siga as instruções indicadas, excepto a número 5.

Programação da Duração e Final do Cozinhado

- 1 Prima o botão MODE até o indicador em cima do símbolo começar a piscar.
- 2 Selecione a duração de cozinhado premindo os botões “+” e “-”.
- 3 Posteriormente o indicador que estava a piscar ficará iluminado de forma permanente.
- 4 Prima o botão MODE até o indicador em cima do símbolo começar a piscar.
- 5 Selecione a hora de finalização de cozinhado premindo os botões “+” e “-”.
- 6 Posteriormente o indicador que estava a piscar ficará iluminado de forma permanente.
- 7 Selecione uma função e uma temperatura.
- 8 O forno permanecerá desligado, ficando iluminados os indicadores em cima dos símbolos e . O forno está programado.
- 9 Quando a hora de início de cozinhado for alcançada, o forno entrará em funcionamento e realizará a cozinhado durante o tempo seleccionado.

- 10 Após alcançar a hora de finalização programada, o forno desligar-se-á. Ouvir-se-á um sinal acústico e o indicador luminoso em cima do símbolo começará a piscar.
- 11 Prima qualquer botão para deter o sinal acústico e ligar o forno novamente.
- 12 Coloque os comandos na posição 0 para desligar o forno.

Atenção


Premindo o botão MODE pode visualizar-se no relógio qualquer função que esteja programada e alterá-la se necessário premindo os botões “+” e “-”. Ao seleccionar a função pretendida, o indicador em cima do símbolo correspondente ficará iluminado.

Em caso de um corte de fornecimento eléctrico, toda a programação do relógio electrónico será apagada. Deverá pôr a hora e programá-lo novamente.

Como anular a iluminação do relógio


Para tal, prima 2 botões ao mesmo tempo e, após vários segundos, observará que o visor do relógio se apaga. Para ligar o visor, prima qualquer botão e a hora actual aparecerá novamente.

Esta função só pode ser aplicada quando o relógio mostrar a hora actual e não tiver nenhuma função programada (quando não houver nenhum indicador luminoso aceso).

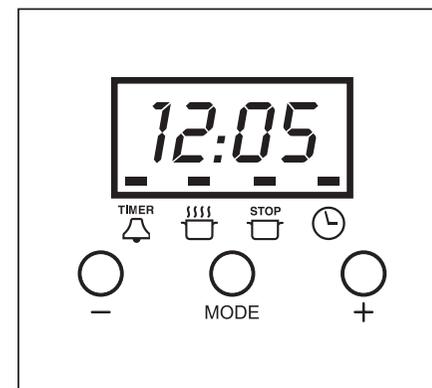

Οδηγισο χρησεωσ

CB8900E

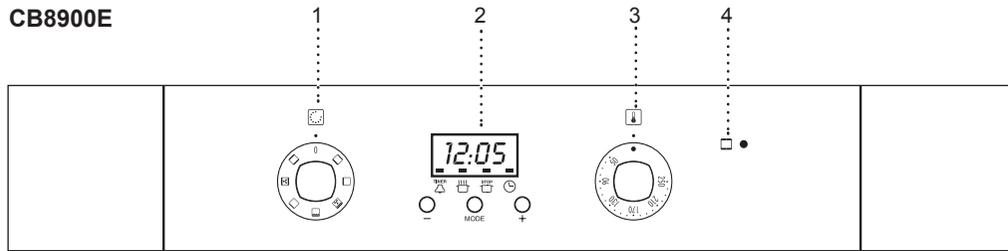

- 1 Κουμπί Επιλογής Προγράμματος Ψησίματος.
- 2 Ηλεκτρονικό ρολόι.
- 3 Κουμπί Επιλογής Θερμοκρασίας Ψησίματος.

- 4 Ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας. Όταν ανάβει, δείχνει ότι η θερμότητα διοχετεύεται στο φαγητό και σβήνει όταν “φθάσει” στην επιλεγμένη θερμοκρασία.

Λειτουργισο / προγραμματα φουρνου

Φούρνος εκτός λειτουργίας

Συμβατική (Παραδοσιακή) Λειτουργία

Χρησιμοποιείται για ζύμες που φουσκώνουν και γλυκά, όπου η θερμότητα πρέπει να αποδίδεται ομοιόμορφα για τη δημιουργία σπογγώδους υφής στα φαγητά.

Συμβατική (Παραδοσιακή) Λειτουργία με κυκλοφορία αέρα

Κατάλληλη για ψητά και γλυκά. Ο ανεμιστήρας διαχέει τη θερμότητα ομοιόμορφα μέσα στον φούρνο.

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει και το ξεπάγωμα του φαγητού. Για να το επιτύχετε αυτό θα πρέπει ο επιλογέας θερμοκρασίας να είναι στην θέση 0 .

Grill (Γκριλ)

Για την παρασκευή φαγητών με επιφανειακό ψήσιμο. Επιτρέπει το ροδοκοκκίνισμα της εξωτερικής επιφάνειας χωρίς να επηρεάζει το εσωτερικό του φαγητού. Ιδανικό για “επίπεδα” φαγητά, όπως μπριζόλες, παϊδάκια, ψάρια, φρυγανισμένο ψωμί.

Maxi Grill (Μάξι Γκριλ)

Επιτρέπει την παρασκευή φαγητών μεγαλύτερης επιφάνειας σε σύγκριση με το γκριλ και σε συνδυασμό με μεγαλύτερη ισχύ επιταχύνει τη διαδικασία ροδοκοκκίνισματος του φαγητού.

Maxi Grill (Μάξι Γκριλ) με κυκλοφορία Αέρα

Επιτρέπει ενιαίο ψήσιμο σε συνδυασμό με επιφανειακό ροδοκοκκίνισμα. Ιδανικό για ψητά σχάρας. Ειδικότερα για τρόφιμα μεγάλου όγκου, όπως κοτόπουλο, θήραμα, κλπ. Συνιστάται η τοποθέτηση του τροφίμου πάνω σε σχάρα με ένα ταψί από κάτω για τη συλλογή του ζωμού και των υγρών.

Προσοχή ! :

Κατά τη λειτουργία των προγραμμάτων Grill (Γκριλ) ή Maxi Grill (Μάξι Γκριλ) ή Maxi Grill (Μάξι Γκριλ) με κυκλοφορία αέρα, η πόρτα του φούρνου πρέπει να είναι κλειστή.

Κάτω Αντίσταση

Θερμαίνει μόνο από κάτω. Κατάλληλη για ζέσταμα φαγητών, φούσκωμα γλυκών, κλπ.

Grill (Γκριλ) με Κάτω Αντίσταση

Ειδικά για ψητά. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε κομμάτι, ανεξαρτήτως μεγέθους.

Σημείωση :

Η ενδεικτική λυχνία παραμένει αναμμένη σε όλες τις λειτουργίες μαγειρέματος.

Χρηση του φουρνου

Ρύθμισο Ώρας

Όταν θα συνδέσετε τον φούρνο σας με την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος, θα παρατηρήσετε ότι στο ρολόι εμφανίζεται η ώρα 12:00 και ένα φωτάκι θα αρχίσει να αναβοσβήνει πάνω από το σύμβολο ⏰ .

Μπορείτε να ρυθμίσετε την σωστή τρέχουσα ώρα, πιέζοντας τα κουμπάκια “+” και “-” η οποία στην συνέχεια θα αποθηκευτεί και το φωτάκι θα σταματήσει να αναβοσβήνει.

Χειροκίνητη λειτουργία του φούρνου

Αφού ρυθμίσετε το ρολόι στην τρέχουσα ώρα, ο φούρνος είναι έτοιμος για χρήση. Επιλέξτε την θερμοκρασία και το πρόγραμμα ψησίματος που επιθυμείτε.

Για να σβήσετε (σταματήσετε την λειτουργία) του φούρνου, ρυθμίστε τα κουμπιά χειρισμού στην θέση 0 .

Λειτουργίες του ηλεκτρονικού ρολογιού

Βομβητής: Αυτή η λειτουργία παράγει ένα ηχητικό σήμα σε μία προκαθορισμένη ώρα.

Προγραμματισμός διάρκειας λειτουργίας: Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στον χρήστη να προγραμματίσει τον φούρνο να λειτουργεί για κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού, ο φούρνος τίθεται αυτόματως εκτός λειτουργίας.

Προγραμματισμός της χρονικής στιγμής παύσης λειτουργίας: Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στον χρήστη να προγραμματίσει τον φούρνο να σταματήσει την λειτουργία του κάποια συγκεκριμένη στιγμή/ώρα.

Προγραμματισμός διάρκειας λειτουργίας και χρονικής στιγμής παύσης της λειτουργίας: Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για να προγραμματίσετε τον φούρνο να λειτουργήσει για κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και να σταματήσει την λειτουργία του αυτόματα κάποια συγκεκριμένη ώρα. Δηλαδή, αυτή η λειτουργία επιτρέπει την αυτόματη έναρξη και λήξη της λειτουργίας του φούρνου.

Φωτισμός ρολογιού : Σας επιτρέπει να “σβήσετε” την ένδειξη του ρολογιού όταν ο φούρνος είναι εκτός λειτουργίας.

Βομβητής (Ξυπνητήρι):

- 1 Πιέστε το πλήκτρο MODE μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει το φωτάκι πάνω από το σύμβολο ⏰ .
- 2 Επιλέξτε την ώρα που επιθυμείτε να ακουστεί το ηχητικό σήμα, πιέζοντας τα πλήκτρα “+” και “-” .
- 3 Τότε, το φωτάκι θα παραμείνει σταθερά αναμμένο, δείχνοντας έτσι ότι έχει προγραμματιστεί η λειτουργία του βομβητή.
- 4 Όταν φθάσει η επιλεγμένη ώρα που έχετε προγραμματίσει, θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα και το φωτάκι θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
- 5 Πιέστε οποιαδήποτε πλήκτρο για να απενεργοποιήσετε τον βομβητή. Αυτόματως, το ρολόι θα δείξει ξανά την τρέχουσα ώρα.

Προγραμματισμός διάρκειας λειτουργίας:

- 1 Πιέστε το πλήκτρο MODE μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει το φωτάκι πάνω από το σύμβολο ⏰ .
- 2 Επιλέξτε τον χρόνο λειτουργίας του φούρνου που επιθυμείτε, πιέζοντας τα πλήκτρα “+” και “-” .
- 3 Τότε, το φωτάκι που αναβοσβήνει θα παραμείνει σταθερά αναμμένο, δείχνοντας έτσι ότι ο φούρνος έχει προγραμματιστεί να σταματήσει τη λειτουργία του αυτόματα μετά το πέρας ενός χρονικού διαστήματος.
- 4 Το ρολόι, στο συγκεκριμένο σημείο, θα δείχνει την τρέχουσα ώρα.
- 5 Επιλέξτε την θερμοκρασία και το πρόγραμμα ψησίματος.
- 6 Όταν ολοκληρωθεί η προγραμματισμένη διάρκεια ψησίματος, ο φούρνος θα σταματήσει αυτόματως την λειτουργία του, ένα ηχητικό σήμα θα ακουστεί και το φωτάκι θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
- 7 Πιέστε οποιαδήποτε πλήκτρο για απενεργοποιήσετε τον βομβητή. Τότε, ο φούρνος θα ξεκινήσει πάλι την λειτουργία του.
- 8 Για να σβήσετε (σταματήσετε την λειτουργία) του φούρνου ρυθμίστε τα κουμπιά χειρισμού στην θέση 0 .

Προγραμματισμός της χρονικής στιγμής παύσης της λειτουργίας:

- 1 Πιέστε το πλήκτρο MODE μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει το φωτάκι πάνω από το σύμβολο .
- 2 Επιλέξτε την ώρα που επιθυμείτε να σταματήσει η λειτουργία του φούρνου, πιέζοντας τα πλήκτρα "+" και "-".
- 3 Τότε, το φωτάκι που αναβόσβηνε θα παραμείνει σταθερά αναμμένο, δείχνοντας έτσι ότι ο φούρνος έχει προγραμματιστεί να σταματήσει τη λειτουργία του αυτόματα κάποια συγκεκριμένη ώρα.
- 4 Το ρολόι, στο συγκεκριμένο σημείο, θα δείχνει την τρέχουσα ώρα.
- 5 Επιλέξτε την θερμοκρασία και το πρόγραμμα ψησίματος.
- 6 Όταν φθάσει η προγραμματισμένη ώρα, ο φούρνος θα σταματήσει αυτομάτως την λειτουργία του, ένα ηχητικό σήμα θα ακουστεί και το φωτάκι θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
- 7 Πιέστε οποιαδήποτε πλήκτρο για απενεργοποιήσετε τον βομβητή. Τότε, ο φούρνος θα ξεκινήσει πάλι την λειτουργία του.
- 8 Για να σβήσετε (σταματήσετε την λειτουργία) του φούρνου ρυθμίστε τα κουμπιά χειρισμού στην θέση 0.

Αυτή τη λειτουργία μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε ακόμα και αν έχετε ξεκινήσει την χειροκίνητη λειτουργία του φούρνου. Σε αυτή την περίπτωση ακολουθείστε τις όλες ανωτέρω οδηγίες εκτός από το 5ο βήμα.

Προγραμματισμός της διάρκειας ψησίματος και της χρονικής στιγμής παύσης λειτουργίας

- 1 Πιέστε το πλήκτρο MODE μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει το φωτάκι πάνω από το σύμβολο .
- 2 Επιλέξτε τον χρόνο λειτουργίας του φούρνου που επιθυμείτε, πιέζοντας τα πλήκτρα "+" και "-".
- 3 Τότε, το φωτάκι που αναβόσβηνε θα παραμείνει σταθερά αναμμένο.
- 4 Πιέστε το πλήκτρο MODE μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει το φωτάκι πάνω από το σύμβολο .

- 5 Επιλέξτε την ώρα που επιθυμείτε να σταματήσει η λειτουργία του φούρνου, πιέζοντας τα πλήκτρα "+" και "-".
- 6 Τότε, το φωτάκι που αναβόσβηνε θα παραμείνει σταθερά αναμμένο.
- 7 Επιλέξτε την θερμοκρασία και το πρόγραμμα ψησίματος.
- 8 Ο φούρνος θα παραμείνει σβηστός με τα φωτάκια αναμμένα πάνω από τα σύμβολα  και . Ο φούρνος τώρα είναι προγραμματισμένος.
- 9 Όταν φθάσει η προγραμματισμένη ώρα για την έναρξη της λειτουργίας, ο φούρνος θα ξεκινήσει αυτόματα την λειτουργία του και θα συνεχίσει να δουλεύει για όλη την προγραμματισμένη διάρκεια.
- 10 Όταν φθάσει η προγραμματισμένη ώρα λήξης της λειτουργίας, ο φούρνος θα σταματήσει αυτομάτως την λειτουργία του, ένα ηχητικό σήμα θα ακουστεί και το φωτάκι πάνω από σύμβολο  θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
- 11 Πιέστε οποιαδήποτε πλήκτρο για απενεργοποιήσετε τον βομβητή. Τότε, ο φούρνος θα ξεκινήσει πάλι την λειτουργία του.
- 12 Για να σβήσετε (σταματήσετε την λειτουργία) του φούρνου ρυθμίστε τα κουμπιά χειρισμού στην θέση 0.

Προσοχή


Πιέζοντας το πλήκτρο MODE, μπορείτε να δείτε στην οθόνη ποια λειτουργία έχετε προγραμματίσει. Επίσης, μπορείτε να αλλάξετε την λειτουργία πιέζοντας τα πλήκτρα "+" και "-". Όταν επιλέγετε κάποια λειτουργία, το ανάλογο φωτάκι πάνω από την λειτουργία θα ανάβει. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, όλες οι ρυθμίσεις του ηλεκτρονικού ρολογιού θα αποπρογραμματιστούν. Θα πρέπει να ρυθμίσετε πάλι την τρέχουσα ώρα και να επιλέξετε πάλι την επιθυμητή λειτουργία.

Σβήσιμο του φωτισμού του ρολογιού

Για να σβήσετε τον φωτισμό του ρολογιού, πιέστε ταυτόχρονα δύο πλήκτρα και μετά από μερικά δευτερόλεπτα, η οθόνη του ρολογιού θα σβήσει.


Για να επαναφέρετε τον φωτισμό του ρολογιού, πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο και η τρέχουσα ώρα θα εμφανιστεί.

Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί, μόνο όταν το ρολόι δείχνει την τρέχουσα ώρα και δεν έχει προγραμματιστεί οποιαδήποτε άλλη λειτουργία (δηλαδή δεν είναι αναμμένο κανένα φωτάκι πάνω από τα σύμβολα).

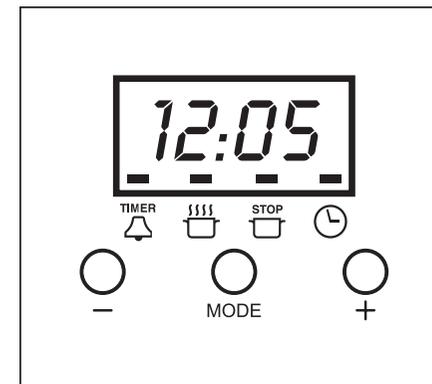

Kontrol Paneli

Model CB8900E

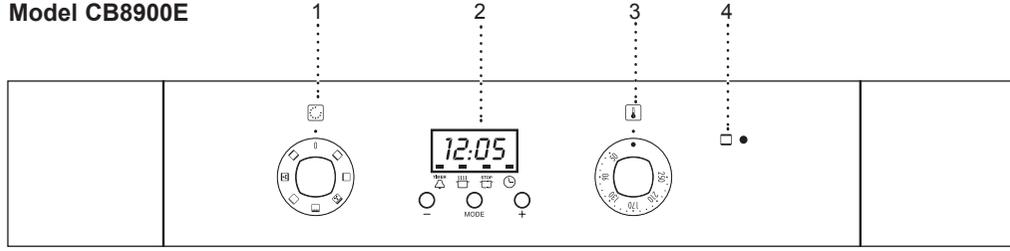

- 1 Fonksiyon seçici
- 2 Elektronik saat.
- 3 Sıcaklık seçici

- 4 Isı gösterge ışığı. Yiyeceğin ısınmaya başladığını gösterir. Fırın ayarlanan sıcaklığa ulaşınca söner.

Fırın Fonksiyonları

Fırın kapalı konumu

Geleneksel pişirme

Süngerimsi doku elde etmek için gereken eşit ısı dağılımı sağladığından kek ve banzeri yiyecekleri pişirmek için kullanılır.

Geleneksel pişirme ve fan

Kızartmalar ve kekler için idealdir. Fan ısının fırın içinde eşit olarak dağılmasını sağlar.

Izgara (Grill)

Izgara yapmak için kullanılır. Yemeğin içine etki etmeden dışının mükemmel şekilde kızarmasını sağlar. Biftek, kaburga, balık, tost gibi yüzeyi düz yiyecekler için idealdir.

Maksizgara (Grill)

Izgara ile yapılandan daha büyük yüzeylerde etkilidir. Daha güçlü olmasına istinaden daha kısa zamanda etkili olur.

Maksizgara ve fan

Yüzeyleri kızartırken aynı anda eşit ısı dağılımını sağlar. Izgaralar için idealdir. Kümes hayvanları, av hayvanları gibi daha büyük yüzeyli yiyecekler için özellikle tavsiye edilir.

Bu tip yiyecekleri fırına yerleştirirken tel ızgaranın üzerine konmaları, altlarına ise suları toplamak için derin tepsi konulması tavsiye edilir.

Uyarı: Izgara, Maksizgara, Maksizgara ve fan fonksiyonlarını kullanırken kapak kapalı tutulmalıdır

Alt ısıtma

Sadece alt taraftan ısı verir. Yiyeceklerin ısıtılmasında ve hamur işlerinin kabartılmasında kullanılmaya uygundur.

Izgara ve alt ısıtma

Özellikle kızartmalar için uygundur. Her türlü ve her büyüklükte yiyecek için kullanılır.

Not: Pilot gösterge ışığı hangi fonksiyon seçilirse seçilsin yanacaktır.

Fırınının Kullanımı

Elektronik saatin ayarlanması

Fırının elektrik bağlantısı yapıldığı zaman, ekranda 12:00 işareti görülecek ve  sembolü üzerinde ışık yanıp sönmeye başlayacaktır. + ve – düğmelerine basılarak saat ayarı yapılabilir. Ayarlanan zaman hafızaya alındıktan sonra yanıp sönen ışık kaybolacaktır.

Manuel Çalıştırma

Saati ayarlandığı zaman fırın pişirme işlemine hazır demektir. Pişirme yapmak istediğiniz ısıyı ve uygun pişirme programını seçiniz.

Fırını kapatmak için kontrol düğmelerini  konumuna getiriniz

Alarm Fonksiyonu

- 1 MODE tuşuna basınız ve  sembolünün üzerindeki ışık yanıp sönmeye başlayınca kadar tuşu basılı tutunuz.
- 2 Alarmın çalmasını istediğiniz zamanı + ve – düğmelerine basarak ayarlayınız.
- 3 Alarm ayarlandıktan sonra, alarm gösterge ışığı alarmın programlandığını göstermek için yanmaya devam eder.
- 4 Programlanan zamanın sonunda alarm çalmaya ve alarm gösterge ışığı yanıp sönmeye başlar.
- 5 Herhangi bir düğmeye basarak alarm devre dışı bırakılır ve ekranda tekrar saat görülür.

Pişirme süresinin ayarlanması

- 1 MODE tuşuna basınız ve  sembolünün üzerindeki gösterge ışığı yanıp sönmeye başlayana kadar tuşu basılı tutunuz.
- 2 Pişirme süresini + ve – düğmelerine basarak ayarlayınız.
- 3 Bu işlem sonrasında ikaz ışığı sönmeden yanacak ve programlanan zamanda otomatik olarak fırının kapanacağını gösterecektir.
- 4 Ekranda tekrar saat görülmeye başlanacaktır.
- 5 Bu aşamada istenilen ısıyı ve pişirme fonksiyonunu seçiniz.

6 Ayarlanan süre sona erdiğinde fırın kendi kendine kapanacak, alarm sesi duyulacak ve ikaz ışığı yanıp sönmeye başlayacaktır.

7 Alarmı susturmak için herhangi bir düğmeye basınız. Fırın tekrar çalışmaya başlayacaktır. Pişirme süresinin ayarlanması

8 Fırını kapamak için kontrol düğmelerini  konumuna getiriniz.

Pişirme sonu zamanının ayarlanması

- 1 MODE tuşuna basınız ve  sembolünün üzerindeki ikaz ışığı yanıp sönmeye başlayınca kadar basılı tutunuz.
- 2 Pişirmenin bitmesini istediğiniz zamanı + ve – düğmelerine basarak ayarlayınız
- 3 Bu işlem sonunda ikaz ışığı sönmeden yanacak ve fırının programlanan zamanda otomatik olarak kapanacağını gösterecektir.
- 4 Ekranda tekrar saat görülmeye başlanacaktır.
- 5 Bu aşamada istenilen ısıyı ve pişirme fonksiyonunu seçiniz.
- 6 Ayarlanan zaman geldiğinde fırın kendi kendine kapanacak, alarm sesi duyulacak ve ikaz ışığı yanıp sönmeye başlayacaktır.
- 7 Alarmı susturmak için herhangi bir düğmeye basınız. Fırın tekrar çalışmaya başlayacaktır.
- 8 Fırını kapamak için kontrol düğmelerini  konumuna getiriniz.

Yukarıda belirtilen fonksiyonu fırınınız çalışır durumdayken de ayarlayabilir ve kullanabilirsiniz. Bu durumda 5 numaralı madde dışındaki işlemleri yapmanız yeterli olacaktır.

Pişirme süresi ve pişirme sonu zamanının programlanması

- 1 MODE tuşuna basınız ve  sembolünün üzerindeki ikaz ışığı yanıp sönmeye başlayınca kadar basılı tutunuz.
- 2 Pişirme süresini + ve – düğmelerine basarak ayarlayınız.
- 3 Sonrasında, yanıp sönen gösterge ışığı sönmeden yanmaya başlayacaktır.

- 4 MODE tuşuna basınız ve  sembolünün üzerindeki ikaz ışığı yanıp sönmeye başlayıncaya kadar basılı tutunuz.
- 5 Pişirmenin bitmesini istediğiniz zamanı + ve – düğmelerine basarak ayarlayınız.
- 6 Yanıp sönen gösterge ışığı artık sönmeyen yanacaktır.
- 7 Bu aşamada istenilen ısıyı ve pişirme fonksiyonunu seçiniz.
- 8  ve  sembollerinin üzerindeki ikaz ışıkları sürekli olarak yanacak ve fırınınız programlanmış olacak fakat henüz çalışmaya başlamayacaktır.
- 9 Programlanmış olan zaman geldiğinde, fırın kendiliğinden çalışmaya başlayacak ve ayarlanan süre boyunca pişirme işlemine devam edecektir.
- 10 Program sonu zamanı geldiğinde fırın kendi kendine kapanacak, alarm sesi duyulacak ve ikaz ışığı yanıp sönmeye başlayacaktır .
- 11 Alarmı susturmak için herhangi bir düğmeye basınız. Fırın tekrar çalışmaya başlayacaktır.
- 12 Fırını kapamak için kontrol düğmeleriniz  konumuna getiriniz.

Dikkat!

MODE tuşuna basılarak programlanan herhangi bir fonksiyon (ısı, pişirme, zaman vb.) gösterge ekranında görülebilir. + ve – tuşlarına basarak programlarda, işlevlerde istenilen de-

ğişiklikler yapılabilir. İstenilen fonksiyon seçildiğinde, bu programa karşılık gelen gösterge ışığı yanmaya başlar.

Herhangi bir sebeple elektriğin kesilmesi durumunda elektronik olarak yapılan tüm programlar ve saat silinecektir. Bu durumda saatin tekrardan ayarlanması ve istenilen fonksiyonun tekrar programlanması gerekir.

Saat Işığının Kapatılması

Saat ışığının kapatılabilmesi için, aynı anda iki düğmeye basılması gerekmektedir. Birkaç saniye sonra ekrandaki saat göstergesi sönecek ve görünmeyecektir. Saatin tekrar görülebilmesi için herhangi bir düğmeye basılması yeterli olacaktır.

Bu fonksiyon sadece ekranda saat görüldüğü ve fırının programlanmamış olduğu hallerde çalışacaktır.

