


Astianpesukone *Käyttöohje*

D65 D - D65 DS

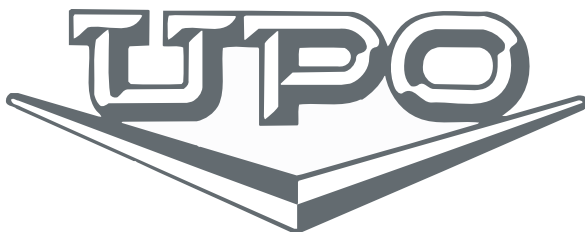


Upo myynti - ja markkinointi:
Upo Kodinkoneet
Atomitie 5 A
00370 Helsinki
puh: 09-5033 01
www.upo.fi

SISÄLTÖ

Koneeseen tutustuminen	4
• Tekniset tiedot	6
• Yhdenmukaisuus standardeihin ja testituloksiin	6
Turvallisuusohjeita ja suosituksia.....	6
• Kierrätys	6
• Turvallisuusohjeita	6
• Suosituksia	8
• Astianpesukoneeseen sopimattomia aineita ja esineitä	8
Koneen asentaminen	8
• Koneen sijoittaminen	8
• Vesiliitännät	9
• Vedentuloletku.....	9
• Vedenpoistoletku	9
• Koneen asentaminen työtason alle.....	10
• Ennen ensimmäistä käyttökertaa	13
Koneen käyttöönottoaminen.....	13
• Pesuaineen käyttö	13
• Pesuainelokeron täyttäminen	13
• Yhdistelmäpesuaineet	14
• Huuhtelukirkasteen lisääminen ja säätö	14

Astioiden sijoittelu koneeseen	15
• Astiateline.....	15
• Alempi astiakori.....	16
• Esimerkkejä astioiden sijoituksesta.....	17
• Vakioasettelu ja testaustiedot	18
Ohjelmien kuvaukset	19
• Ohjelmatiedot	19
Koneen kytkeminen päälle ja ohjelman valinta	20
• Koneen kytkeminen päälle	20
• Ohjelman kulun seuranta	20
• Ohjelman vaihtaminen	20
• Ohjelman vaihtaminen nollaten	21
• Koneen kytkeminen pois päältä	21
Hoito ja puhdistus	22
• Suodattimet	22
• Suihkuvarret	23
• Tulovesisuodatin.....	23
Virhekoodit ja ongelmatilanteet.....	24
Käytännöllisiä ja hyödyllisiä ohjeita	26

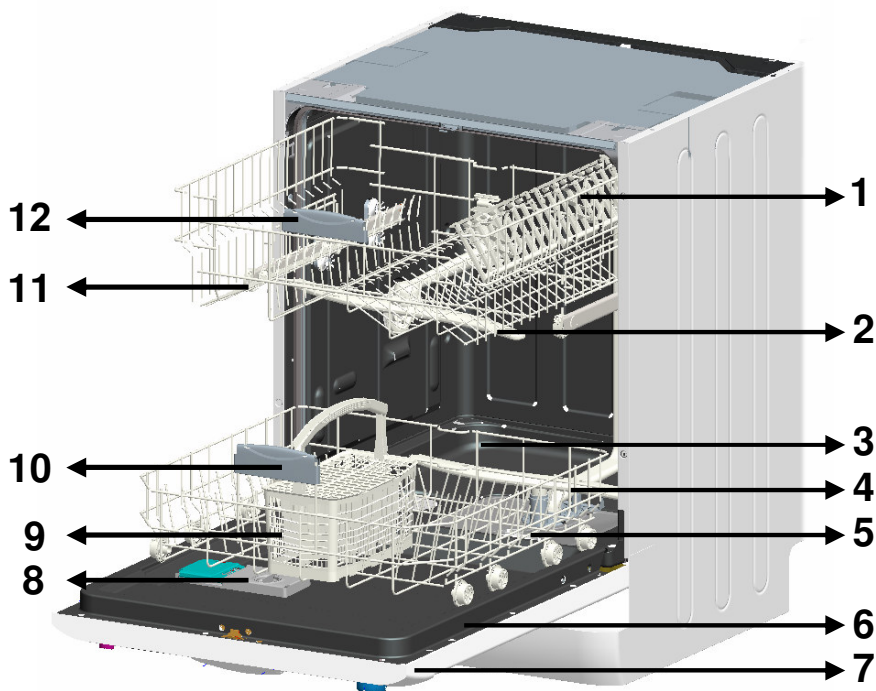


1. Yläkori telineillä
2. Yläsuihkuvarsi
3. Alakori
4. Alasuihkuvarsi
5. Suodattimet
6. Arvokilpi
7. Käyttöpaneeli
8. Pesuaine ja huuhteluaineen annostelija
9. Ruokavälinekori
10. Alakorin kahva
11. Yläkorin urasalpa
12. Yläkorin kahva



13. Kuivaustoiminto

TUTUSTUMINEN KONEESEESI

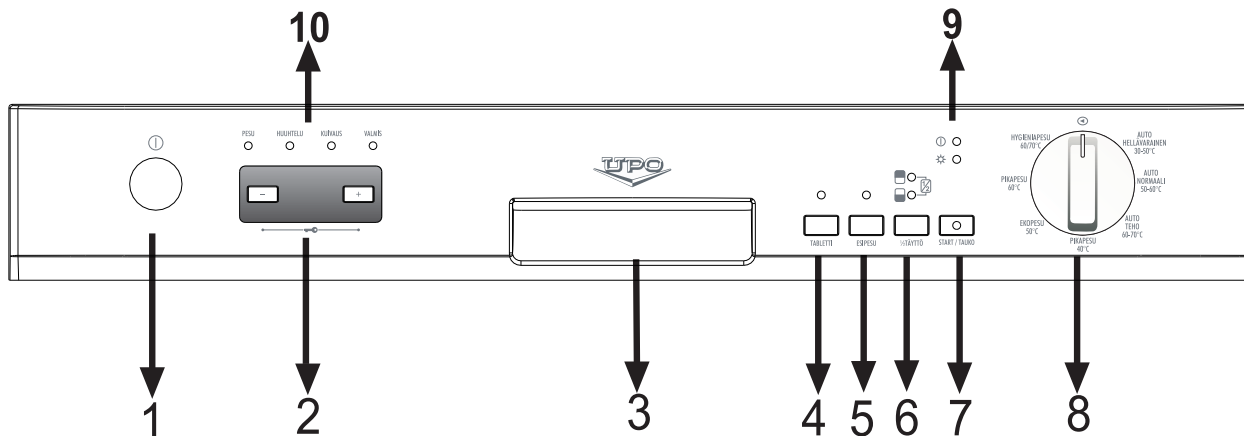

1.) Virta Päälle/Pois -painike

Kun virtapainiketta painetaan, syttyy valo Start/tauko -painikkeessa.

2.) Jäljellä olevan ajan -ilmaisim

Jäljellä oleva aika -ilmaisim näyttää ohjelma-ajat ja käynnissä olevan ohjelman jäljellä olevan ajan. Tämän lisäksi voit asettaa ajastuksen painamalla ilmaisimen painikkeita ennen ohjelman käynnistämistä. Jos haluat muuttaa ajastinaikaa, aseta aika painamalla Start/tauko -painiketta ja käytä ilmaisimen painikkeita. Aktivoi aikaviive painamalla Start/taukopainiketta uudelleen.

3.) Luukun kahva

Luukun kahvaa käytetään koneen oven avaamiseen ja sulkemiseen.

4.) Pesuainetabletti -painike

Paina pesuainetabletti -painiketta, jos käytät suolaa ja huuhteluainetta sisältävää pesuainetta.

5.) Esipesu -painike

Pesutulos paranee jos käytät esipesuohjelmaa. Jos esipesu valitaan, paranee pesutulos ja täten myös joidenkin ohjelmien lämpötila ja ohjelma-aika muuttuu.

Huom 1: Jos haluat vain esipesun, paina Esipesu - painiketta ja käynnistä kone Start/tauko painikkeella.

6.) 1/2 täyttö -painike

½ -toiminnolla voidaan käyttää kolmea eri pesua, ala - tai ylähyllyllä tai molemmissa.



Jos sinulla on astioita molemmissa koreissa, paina 1/2 painiketta ja valitse se asento, jossa molemmat valot palavat.



Jos sinulla on astioita vain ylemmässä korissa, paina 1/2 painiketta ja valitse kohta, jossa ylempi valo palaa. Näin pesu suoritetaan vain koneesi yläkorissa. Älä laita alakoriin astioita tässä toiminnossa.



Jos sinulla on astioita vain alemmassa korissa, paina 1/2 painiketta ja valitse kohta, jossa alempi valo palaa. Näin pesu suoritetaan vain koneesi alakorissa.

Älä laita astioita yläkoriin tässä toiminnossa.

Huom 2:

Jos käytit lisätoimintoja, ne säilyvät aktiivisena seuraavissa pesuohjelmissa. Jos et halua käyttää näitä toimintoja seuraavissa valituissa ohjelmissa, paina valitun toiminnon painiketta uudelleen ja tarkasta, että valo sammuu.

7.) Start / taukopainike

Kun painat Start/taukopainiketta, käynnistyy ohjelman valintapainikkeella valittu ohjelma ja tilavallo "pesu" syttyy pysäytystilassa ja pesun valo on Päällä, Start/tauco valo vilkkuu.

8.) Ohjelmavalitsin

Ohjelmavalitsimen avulla voit valita sopivan pesuohjelman.

9.) Huuhtelukirkasteen merkkivalo

Tarkista huuhteluaineen varoitusvalo näytöllä. Kun huuhteluaineen varoitusvalo palaa, täytä huuhteluainelokero.

Huom 3: Pesun aikana tai jos 3 in 1 pesuainetta käytetään, suolan ja huuhteluaineen loppumisen merkkivalo sammuu, vaikka niitä ei ole riittävästi koneessa.

10.) Ohjelman merkkivalot

Ohjelman kulkua voidaan valvoa ohjauspaneelin merkkivalojen avulla.

- Pesu
- Huuhtelu
- Kuivaus
- Valmis

Lapslukon toiminta

Aktivoi lapsilukko painamalla "+" ja "-" painikkeita ja jäljellä oleva aika -ilmaisinta samanaikaisesti 4 sekuntia. Nyt, "CL" näkyy näytöllä kaksi sekuntia. Poista lapsilukko käytöstä painamalla "+" ja "-" painikkeita uudelleen 4 sekunnin ajan. "CL" vilkkuu 2 sekuntia

Tekniset tiedot

Täyttömäärä	12 hengen astiasto
Korkeus	815 mm - 870 mm
Leveys	596 mm
Syvyys	570 mm
Nettopaino	43 kg
Käyttöjännite	220-240 V, 50 Hz
Teho	2200 W
Lämmitysteho	2000 W
Pumpun teho.....	100 W
Poistopumpun teho	30 W
Tuloveden paine.....	0.03 MPa (0,3 bar) - 1 MPa (10 bar)
Virrankulutus	10 A

- Koneen valmistajalla on oikeus laitteen rakenteen ja teknisten tietojen muuttamiseen.

Yhdenmukaisuus standardeihin ja testituloksiin / EU-direktiivien noudattaminen

Kone täyttää EU-direktiivien standardit.

2004/108/EC, 2006/95/EC, IEC 436/DIN 44990, EN 50242

TURVALLISUUSOHJEITA JA SUOSITUKSIA

Kierrätys

- Koneen tietyt osat ja pakkausmateriaalit on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista.
- Muoviosat on merkitty kansainvälisillä lyhenteillä:
(>PE< , >PS< , >POM<, >PP<,)
- Näitä materiaaleja ei tule hävittää sekajätteenä, vaan ne on toimitettava kierrätyskeskukseen.
- Pahviosat on valmistettu kierrätyspaperista ja ne tulisi toimittaa edelleen kierrätettäviksi.
- Kysy tarvittaessa tarkempia ohjeita kuntasi kierrätyskeskuksesta.

Turvallisuusohjeita

Ottaessasi koneen vastaan

- Tarkista, että kone tai sen pakkaus ei ole vaurioitunut kuljetuksen aikana.
Älä koskaan käynnistä voittunutta konetta vaan ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
- Pura pakkausmateriaalit ohjeiden mukaisesti ja hävitä ne jätehuoltosäännöksiä noudattaen.

Konetta asennettaessa huomioitavia asioita

- Sijoita ja asenna kone sopivaan ja turvalliseen paikkaan vaakasuoralle alustalle.
- Suorita sijoitus ja asennus tarkasti ohjeita noudattaen.
- Tämän laitteen saa asentaa vain pätevä asentaja ja sitä saa huoltaa valtuutettu huoltoliike.
- Konetta huollettaessa tulee käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
- Varmista ennen asentamista, että koneen pistotulppa on irrotettu pistorasiasta.
- Varmista että sijoituspaikan sähköjärjestelmässä on asetusten mukaiset sulakkeet.

- KytKentäpaikan sähköisten arvojen tulee vastata koneen arvokilvessä olevia arvoja.
- Varmista, että verkkojohto ei jää puristuksiin koneen alle.
- Konetta kytkettäessä ei saa koskaan käyttää jatkojohtoa tai haarotusrasiaa. Pistorasiaan on päästävä helposti käsiksi koneen kytkemisen jälkeen.
- Ensimmäisellä käyttökerralla kytkemisen jälkeen koneen on oltava tyhjä.
- Kokoa astianpesukone, joka on asennettu keittiön lavan alle tai sisään, ohjeiden mukaisesti. Kiinnitä tuote varmasti kunnolla.

Päivittäinen käyttö

- Tämä kone on tarkoitettu kotitalouskäyttöön, älä käytä sitä muuhun tarkoitukseen.
- Älä seiso, istu tai laita raskasta esinettä avoimen luukun päälle, sillä kone voi kaatua tai rikkoutua.
- Älä koskaan laita pesuaine- tai huuhteluainelokeroon mitään muuta ainetta kuin erityisesti astianpesukoneisiin tarkoitettua pesu- tai huuhteluainetta. Valmistaja ei ota mitään vastuuta tämän ohjeen noudattamatta jättämisen aiheuttamista vahingoista.
- Koneen pesuosassa oleva vesi ei ole juomavettä, älä juo sitä.
- Räjähdysvaaran takia koneen pesuosaan ei saa koskaan laittaa mitään kemiallista puhdistusainetta kuten liuotinta.
- Varmista muoviesineiden lämmönkestoisuus ennen niiden pesemistä koneessa.
- Älä koskaan laita koneeseen esineitä, jotka eivät sovellu astianpesukoneeseen. Älä myöskään täytä koreja liian täyteen. Muussa tapauksessa valmistaja ei ota vastuuta korien liikkumisen koneen sisäosiin aiheuttamista naarmuista tai ruosteesta tai muista vahingoista.
- Koneen luukku ei saa koskaan avata koneen ollessa käynnissä, sillä koneen sisällä on kuumaa vettä, joka voi virrata ulos. Laitteessa on kuitenkin suoja mekanismi, joka pysäyttää koneen, mikäli luukku avataan.
- Älä jätä koneen luukku auki. Auki oleva luukku voi aiheuttaa henkilövahinkoja.
- Veitsien ja muiden teräsvälikkeiden esineiden kanssa tulee olla varovainen, kun ne ovat ruokailuvälinekorissa.
- Konetta ei ole suunniteltu henkilöille (mukaan lukien lapset), joilla on alentunut fyysinen, sensorinen tai henkinen toimintakyky tai joilla ei ole riittävää kokemusta ja osaamista, eikä heidän näin ollen tulisi käyttää konetta, mikäli heidän turvallisuudestaan vastuullinen henkilö ei heitä valvo tai anna riittävää opastusta.

Lasten turvallisuus

- Purettuasi koneen pakkauksesta sinun on varmistettava, että lapset eivät pääse käsiksi pakkausmateriaaliin.
- Älä anna lasten leikkiä koneella tai käynnistää sitä.
- Pidä pesu- ja huuhteluaineet lasten ulottumattomissa.
- Älä laske lapsia koneen lähelle sen luukun ollessa auki, koska koneen sisällä saattaa olla puhdistusaineita.
- Varmista että vanha astianpesukoneesi ei aiheuta vaaraa lapsille. Voit estää vaaratilanteen rikkomalla vanhan koneen luukun lukitusmekanismin ja katkaisemalla sen verkkojohtoon.

Toimintahäiriön sattuessa

- Koneen toimintahäiriön saa korjata vain valtuutettu huoltohenkilö. Mikäli konetta korjaa muu kuin valtuutettu huoltohenkilö koneen takuu ei ole voimassa.
- Varmista ennen huoltotoimenpiteen aloittamista, että kone on irrotettu verkkovirrasta. Irrota sulake tai vedä pistotulppa pistorasiasta. Älä vedä johdosta vaan pistorasiasta. Muista myös kiertää tulovesihana kiinni.

Suosituksia

- Poista astioista karkeat ruoantähteet ennen niiden laittamista koneeseen, sillä näin säästät energiaa ja vettä. Käynnistä kone vasta sitten, kun se on täynnä.
- Käytä esipesutoimintoa vain silloin, kun se todella on tarpeellista.
- Aseta kevyet ja isommat esineet, kuten kulhot, lasit ja kattilat, koneeseen pohjapuoli ylöspäin.
- Koneeseen suositellaan laitettavaksi vain suositeltava määrä sellaisia astioita, jotka kestävät konepesun.

Astianpesukoneeseen sopimattomia aineita ja esineitä:

- Tupakantuhka, kynttiläjäämät, kiillotusaineet, maali, kemialliset aineet, rautaseosmateriaalit.
- Haarakat, lusikat ja veitset, joiden kahva on puuta tai luuta, tai kahvojen pinnoite on norsunluuta tai helmiäistä; liimatut esineet; esineet, joissa on jäämiä karkeista hionta-aineista tai happamista tai emäksisistä kemikaaleista.
- Lämpöä kestävämmät muoviesineet, kupariset tai tinapäälysteiset astiat.
- Alumiiniset ja hopeiset esineet (ne voivat värjytyä tai harmaantua)
- Tietyt arat lasityypit; painokoristellut posliiniasiat, joiden koristeet haalistuvat tietyt kristalliesineet, sillä ne tummuvat ; lämpöä kestävämmät ruokailuvälineet; lyijykristallilasit, leikkuulaudat, synteettisistä kuiduista valmistetut esineet.
- Nestettä imevät esineet, kuten pesusienet tai keittiöliinat, eivät sovellu konepesuun.

Huomioitavaa: Tarkista astioita ostettaessa, että ne ovat konepesun kestäviä.

KONEEN ASENTAMINEN

Koneen sijoittaminen

Koneen sijoituspaikka kannattaa valita siten, että astioiden laittaminen koneeseen ja ottaminen sieltä pois on mahdollisimman helppoa.

Älä sijoita konetta paikkaan, jossa huonelämpötila voi laskea alle 0 °C.

Ennen koneen asentamista , ota kone pois pakkauksestaan ja poista kaikki pakkausmateriaali pakkauksessa olevia varoituksia noudattaen.

Sijoita kone lähelle vesi- tai viemäriiliitäntää. Konetta sijoitettaessa on otettava huomioon, että se on pysyvästi paikallaan eikä paikkaa asennuksen jälkeen vaihdeta.

Älä siirrä konetta sen luukusta tai käyttöpaneelistä.

Varmista , että koneen liitäntäjohto, tulo- ja poistovesiletkut eivät jää puristuksiin koneen asennuksessa.

Säädä kone vaakasuoraan säätöaloilla. Koneen oikein asennus takaa koneen ongelmattoman toiminnan ja luukun avautumisen ja sulkeutumisen.

Mikäli koneen luukku ei sulkeudu kunnolla on tarkistettava, onko kone asennettu ohjeiden mukaisesti tasaiselle alustalle. Jos näin ei ole, säädä kone vaakasuoraan säätöaloilla.

Vesiliitännät

Varmista että sijoituspaikan vesiliitäntä soveltuu astianpesukoneen kytkemiseen. Suosittelemme myös tarvittaessa suodattimen asentamista putkistoon estämään mahdollisten epäpuhtauksien (hiekkä, savi, ruoste, tms.) pääseminen koneeseen, sillä ne voivat aiheuttaa koneen vioittumisen tai koneessa pestyt astiat voivat kellastua ja niihin voi jäädä sakkaa.




Vedentuloletku

Älä käytä vanhan astianpesukoneesi vedentuloletkua vaan käytä uuden koneesi mukana tullutta uutta vedentuloletkua. Jos aiot kytkeä koneeseen uuden tai pitkään käyttämättä olleen, niin juoksuta sen läpi vettä jonkin aikaa ennen kuin kytket letkun koneeseen. Kytke tulovesiletku suoraan vesihanaan. Putkiston paineen tulee olla vähintään 0.03 Mpa ja enintään 1 Mpa. Mikäli paine on korkeampi kuin 1 Mpa, on väliin kytkettävä paineenalennusventtiili.

Letkun kytkemisen jälkeen hana on kierrettävä täysin auki ja tarkistettava liitäntöjen vesitiiviys.

Koneen turvallisuuden takia sinun on pidettävä huolta siitä, että suljet hanan jokaisen käyttökerran jälkeen.

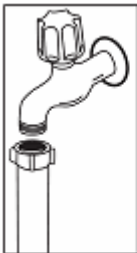


Varoitus: Jos liität koneen kuumavesiliitäntään, sen pesukyky saattaa huonontua. Kone suositellaan liitettäväksi kylmävesiliitäntään.


Vedenpoistoletku

Poistovesiletku voidaan kytkeä joko suoraan viemäriin tai astianpesualtaan hajulukkuun.

Varoitus: Vedenpoistoletkun maximipituus on neljä metriä.

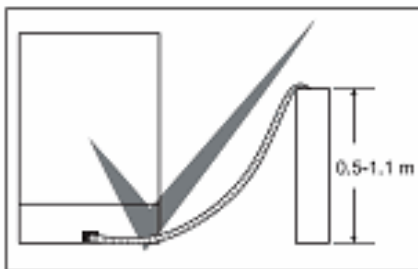

Kuva 1

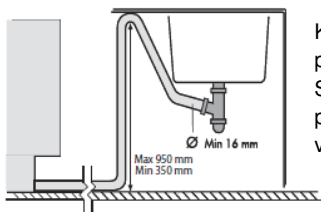

Kun poistoletku johdetaan astianpesupöydän vesilukon poistoliitäntään, ks-kuva 1., on huolehdittava letkun kiinnityskorkeus. Se on kiinnitettävä työtason alapintaan, jottei astianpesualtaan pesuvesi valu koneeseen. Poistoletku vedetään astianpesupöydän vesilukon kartiomaisen liitosputken päälle.

Sähkökytkentä

Koneen maadoitetun pistotulpan saa kytkeä vain maadoitettuun pistorasiaan

. Valmistaja ei ota vastuuta maadoittamattomasta käytöstä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista tai ongelmista.

Pistorasian sulakkeen tulee olla 10-16 A.

Koneen toimintajännite on 220-240 V.

Käyttöjännitteen laskiessa koneen pesuteho laskee.


Käytä vain alkuperäistä liitäntäjohtoa ja pistoketta.

Koneen liitäntäjohtoon saa vaihtaa vain valtuutettu huoltoliike tai huoltohenkilö. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilö- tai muihin vahinkoihin.


Sähköiskuvaaran välttämiseksi pistokkeeseen ei saa koskea, mikäli kädet ovat kosteat.

Turvallisuuden kannalta on tärkeää, että irrottaessasi pistotulppaa pistorasiasta vedät aina pistokkeesta, etkä koskaan itse johdosta.

Koneen asentaminen työtason alle

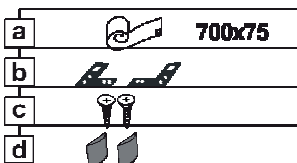


1

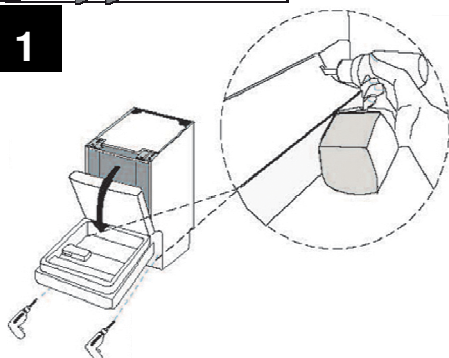


Avaa koneen luukku ja irrota alasokkelin kaksi kiinnitysruuvia kuvan osoittamalla tavalla.

Irrota alasokkeli kuvan osoittamalla tavalla.


2

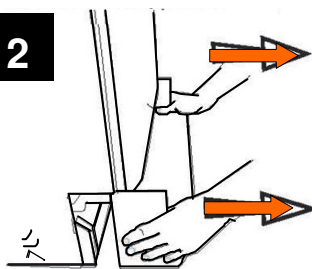


3

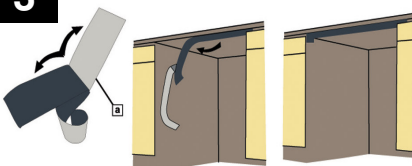

4

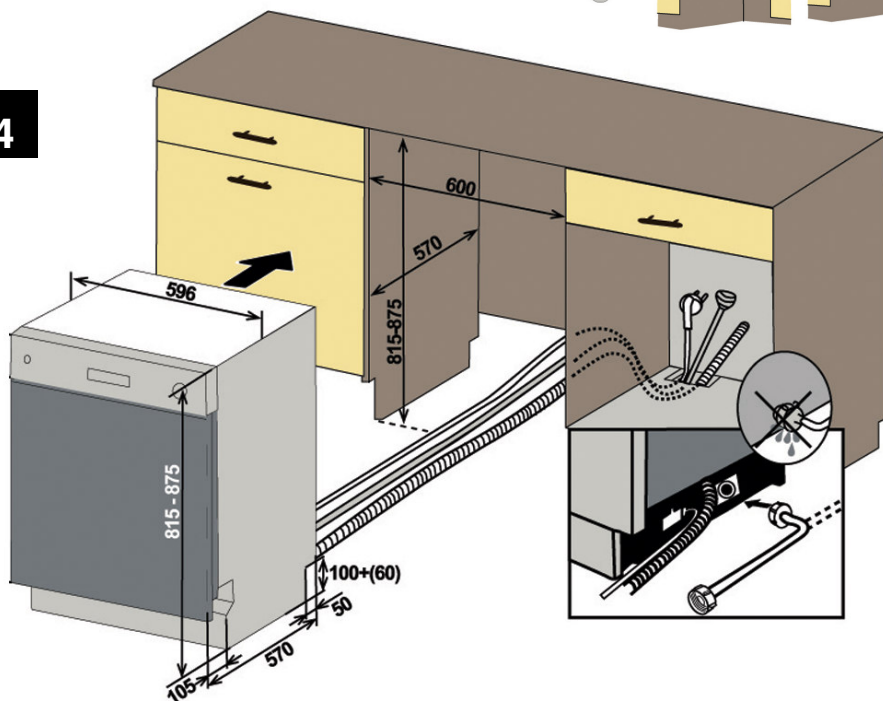


5

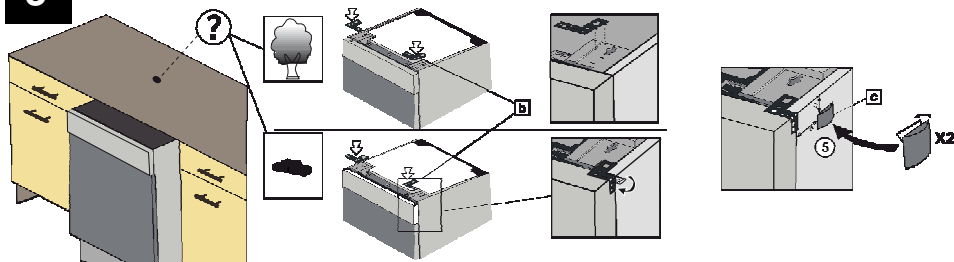

6


Säädä koneen jalat.

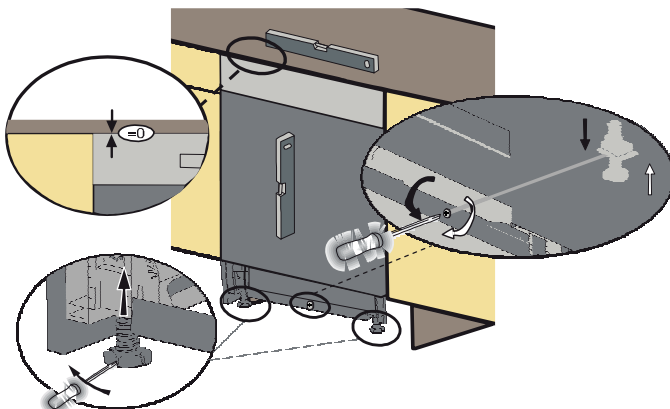

7

Vaihtoehto 1: Koneen alasokkelin asentaminen.


7a

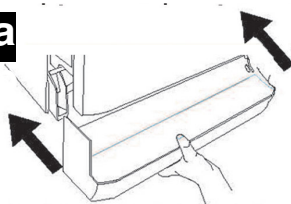

Asenna alasokkeli alustaan.

Varmista, että alasokkeli on asennettu kunnolla alustaan.


7c

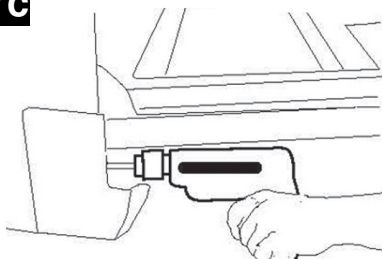

Kiinnitä alasokkeli kahdella ruuvilla.

8


Vaihtoehto 2: Kalustesokkelin asentaminen.

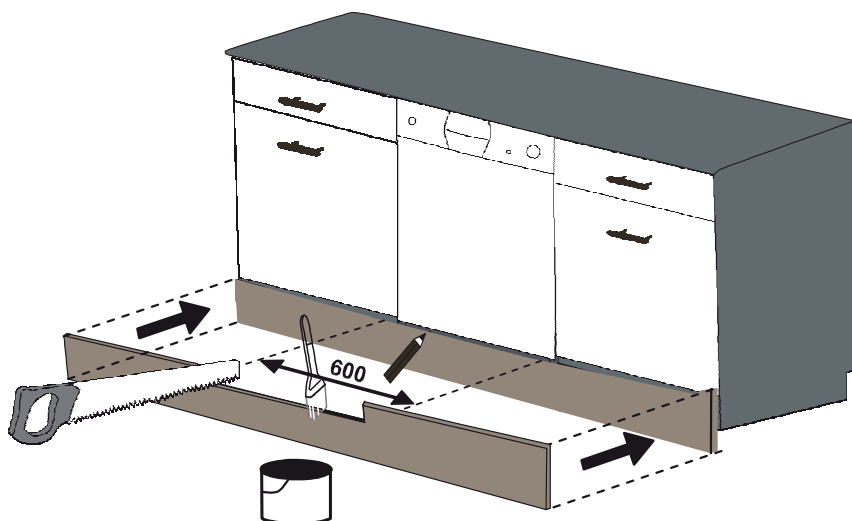

9

Vaihtoehto 3 :Listasarjan asentaminen.

Noudata listasarjan mukana toimitettuja ohjeita. (lisävaruste)

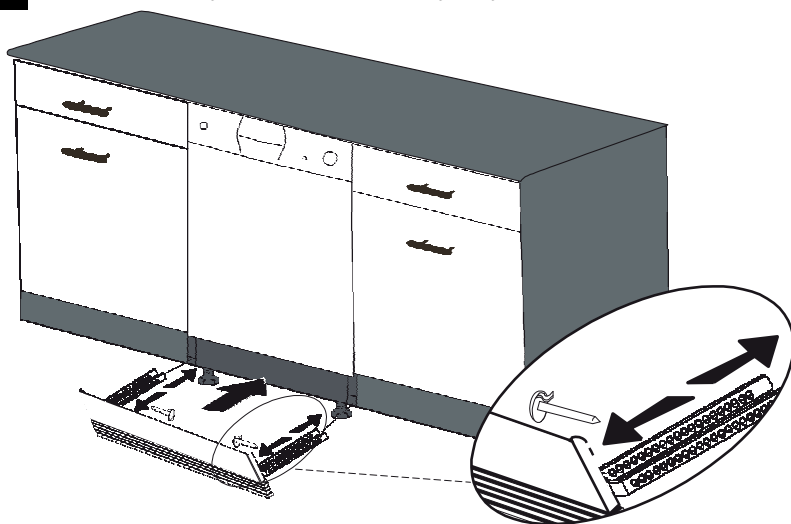

KONEEN KÄYTTÖÖNOTTAMINEN

Ennen ensimmäistä käyttökertaa

- Tarkista että käyttöjännite ja vesijohtoverkon paine vastaavat käyttöohjeessa koneelle määritellyjä arvoja.
- Poista kaikki pakkausmateriaali koneen sisältä.
- Täytä huuhtelukirkastelokero.

Pesuaineen käyttö

Käytä kotitalousastianpesukoneisiin tarkoitettua pesuainetta.


Kotitalouskäyttöön suunniteltujen astianpesukoneiden pesuaineita on eri muodoissa: jauheena, nesteinä ja tabletteina.

Pesuaine on laitettava pesuainelokeroon ennen koneen käynnistämistä. Säilytä pesuainetta viileässä, kuivassa paikassa lasten ulottumattomissa.

Älä laita pesuainetta pesuainelokeroon enempää kuin on tarpeellista, sillä muussa tapauksessa se voi aiheuttaa naarmuja lasihin ja osa pesuaineesta voi jäädä kunnolla liukenematta.

Jos tarvitset lisätietoja käyttämästäsi pesuaineesta, lue ensin pakkauksen ohjeet tarkasti ja ota sitten tarvittaessa yhteys suoraan pesuaineen valmistajaan.

Pesuainelokeron täyttäminen

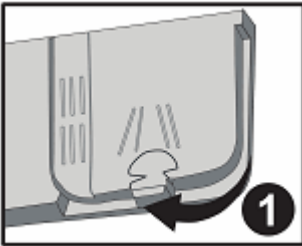

Avaa pesuainelokero painamalla salpaa kuvan osoittamalla tavalla. **1** Lokeron sisäpuolella on tasoviivoitus. Oikean pesuainemäärän annostelu voidaan suorittaa näitä tasoja hyödyntäen. Pesuainelokeron kokonaistilavuus on 40 cm³.

Avaa pesuaineastia ja kaada suurempaan lokeroon **b** 25 cm³ jos astiat ovat erittäin likaisia tai 15 cm³ jos ne ovat vähemmän likaisia. **2** Jos astiat ovat olleet likaisina pesemättöminä pidemmän aikaa ja niissä on kuivuneita ruokajäämiä tai jos astianpesukone on erittäin täynnä,

kaada 5cm³ pesuainetta esipesulokeroon **a** ja käynnistä kone.

Pesuaineen annostus on riippuvainen astioiden likaantumisesta ja käytettävän veden kovuudesta.



Yhdistelmäpesuaineet

Pesuainevalmistajat valmistavat yhdistelmäpesuaineita, joiden nimitykset ovat esimerkiksi "2 in 1" (kaksitoiminen), "3 in 1" (kolmitoiminen) ja niin edelleen.

Yhdistelmäpesuaineet "2 in1" sisältävät pesuainetta ja suolaa **tai** huuhtelukirkastetta. Yhdistelmäpesuaineita käytettäessä on niiden käyttöohjeet luettava huolellisesti oikean käyttötavan ja annostelun varmistamiseksi.

Yleisesti ottaen yhdistelmäpesuaineet antavat hyvän pesutuloksen

Näissä pesuaineissa huuhtelukirkastetta ja/tai suolaa on kiinteä määrä.

Pesuaineita käytettäessä huomioitavia seikkoja:

- Lue aina käyttämäsi pesuaineen käyttöohjeet huolellisesti ja varmista onko se mahdollisesti yhdistelmäpesuaine.
- Varmista, että käyttämäsi pesuaine soveltuu käyttämäsi veden kovuudelle.
- Noudata pakkauksessa olevia käyttö- ja annosteluohjeita.
- Jos pesuaine on tablettimuodossa, älä laita sitä koneen sisäosiin tai ruokailuvälinekoriin. Laita tabletit aina koneen pesuainelokeroon.

- Tablettipesuaineet ja yhdistelmäpesuaineet tuottavat hyvän pesutuloksen vain tietyntyyppisessä käytössä. Jos käytät tällaisia pesuaineita sinun on varmistettava oikea käyttötapa pesuaineen valmistajalta.
- Kun käyttöolosuhteet ja koneen asetukset ovat sopivat nämä aineet vähentävät suolan ja huuhtelukirkasteen kulutusta.
- Mikäli et saavuta hyvää pesutulosta käyttettyäsi tabletteja tai yhdistelmäpesuaineita, kokeile jauhemaisilla pesuaineilla. (jos astiat ovat pesun jälkeen kalkkiraitaisia ja kosteita) käyttettyäsi yhdistelmäpesuaineita ("2 in 1" tai "1" tai vastaava). Yleensä jauhemaisella pesuaineella saavutetaan parempi pesutulos.

Suosittelava käyttötapa: Jos haluat saada parempia pesutuloksia yhdistelmäpesuaineilla, niin lisää koneeseen huuhtelukirkastetta ja säädä huuhtelukirkasteen annostus alimmalle tasolle.




Eri valmistajien pesuainetablettien liukenemisaika voi vaihdella lämpötilan ja ajan mukaan. Tästä syystä niiden käyttämistä ei suositella lyhyissä ohjelmissa. Lyhyissä ohjelmissa on parempi käyttää jauhemaista pesuainetta.

Kun lopetat yhdistelmäpesuaineiden käytön



- Täytä huuhtelukirkastelokerot.
- Säädä huuhtelukirkasteen määrä sopivaksi.

Huuhtelukirkasteen lisääminen ja säätö.

Huuhtelukirkastetta käytetään estämään astioihin helposti syntyviä valkoisia vesiläikkiä, kalkkijäämiä ja valkoisia kalvomaisia jäämiä sekä tehostamaan astioiden kuivumista. Pidä huoli, että huuhtelukirkastelokero on aina riittävän täynnä ja että käytetään vain erityisesti astianpesukoneisiin tarkoitettua huuhtelukirkastetta. Huuhtelukirkasteen lisääminen:

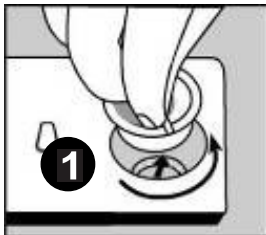

Kierrä lokeron kansi auki. **1** Kaada lokeroon huuhtelukirkastetta, kunnes huuhtelukirkasteen tasoilmaisim

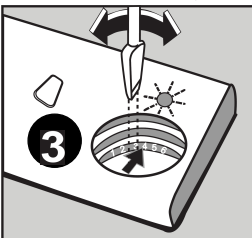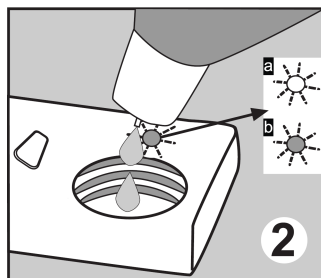

muuttuu tummaksi, aseta kansi paikalleen ja kierrä se kiinni siten, että merkit ovat vastakkain. Tarkistamalla huuhtelukirkasteen tasoilmaisimen pesuainelokerossa voit varmistaa tuleeko huuhtelukirkastetta lisätä. Tumma ilmaisin **b** tarkoittaa, että lokerossa on riittävästi huuhtelukirkastetta, kun taas vaalea ilmaisin **a** tarkoittaa, että huuhtelukirkastetta on lisättävä.

Huuhtelukirkasteen asetuksen säätöalue on 1-6. Huuhtelukirkasteen tehdasasetus on 3.

Huuhtelukirkasteen asetusta on nostettava, mikäli astioissa on pesun jälkeen kuivumisveden jättämiä jälkiä ja asetusta on laskettava, mikäli astioihin jää sininen jälki kädellä pyyhittäessä. 3

Varoitus: Käytä vain astianpesukoneisiin tarkoitettua huuhtelukirkastetta. Yliannostuksesta johtuvat huuhteluainejäämät voivat tuottaa paljon vaahtoa ja vähentää pesutehoa, josta syystä ylimääräinen huuhtelukirkaste on poistettava pyyhkimällä.

ASTIOIDEN SIOJITTAMINEN KONEESEEN

Kun sijoitat astiat oikein koneeseen, saat parhaan mahdollisen pesu- ja kuivaustuloksen energiaa säästämällä.

Koneessa on kaksi erillistä koria, joihin astiat voidaan sijoittaa. Alakoriin voit laittaa sellaisia pyöreitä ja syviä astioita, kuten kasarit, kattilan kannet, lautaset, salaattikulhot ja ruokailuvälineet.

Yläkori on suunniteltu pienille lautasille, jälkiruokalautasille, salaattikulhoille, kupeille ja lasseille. Pitkäjalkaiset lasit ja pikarit kannattaa asettaa siten, että ne nojaavat korin reunaan tai telineeseen eivätkä muihin astioihin. Älä aseta pitkiä lasia nojalleen toisiaan vasten, sillä ne voivat liikkua ja rikkoutua.

Ohuet ja kapeat osat kannattaa asettaa korien keskiosiin.

Sijoita lusikat muiden ruokailuvälineiden joukkoon estääksesi niiden juuttumisen toisiaan vasten. Suosittelemme ruokailuvälinetelineen käyttämistä parhaan pesutuloksen saavuttamiseksi.



Veitsien ja muiden teräväkärkisten esineiden kanssa tulee olla varovainen, kun ne ovat ruokailuvälinekorissa.

Varoitus: Sijoita astiat koneeseen siten, että ne eivät estä ylä- ja alasuihkuvarren pyörimistä.

Yläkorin


Korkeutta säädettävä teline

Astiakorit on muotoiltu yläkorin täyttömäärän lisäämiseksi. Voit sijoittaa lasit ja kupit telineeseen. Voit säätää näiden telineiden korkeutta. Tämän ominaisuuden ansiosta näiden telineiden alle voidaan asettaa erikokoisia lasia. Muovisten säätökiinnikkeiden ansiosta, telineet voidaan asettaa kolmeen eri korkeuteen. Tämän lisäksi voit sijoittaa pitkiä haarukoita, veitsiä ja lusikoita näille telineille, jolloin ne eivät osu pyöriviin suihkuttimiin.

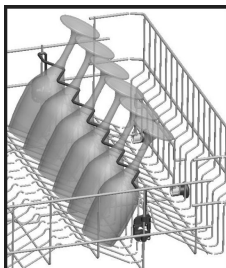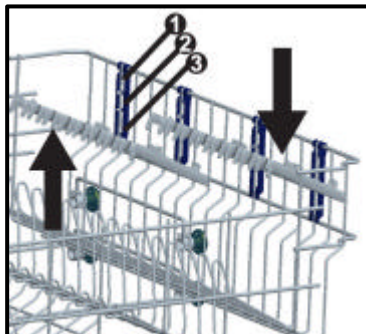

Viinilasiteline




Viinilasitelineen avulla saat tuettua viini- ja muut jalkalaiset siten että niiden pesu on turvallista. Älä laita lasia liian tiiviisti ja varmista, että lasit ovat tukevasti paikallaan, jotta ne eivät vahingoitu pesun aikana. Voit myös kääntää viinilasitelineen asentoon B, jos ei ole muiden astioiden tiellä.

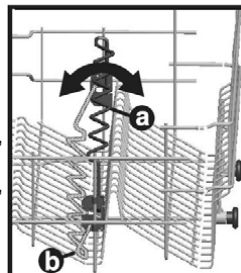

Yläkorin korkeudensäätö



Tämä astianpesukone on varustettu yläkorin säätömekanismilla. Voit säätää yläkoria ylös- tai alaspäin ilman että sinun tarvitsee tyhjentää koria astioista. Näin ollen astianpesukone voidaan aina täyttää optimaalisesti. Kori on yläasennossa tehtaalta toimitettaessa.

Kun haluat säätää korin korkeutta, pidä kiinni korin sivuista ja vedä koria ylöspäin. Tämän jälkeen aseta kori haluttuun kohtaan. Varmista, että korin molemmat reunat ovat samassa asennossa.

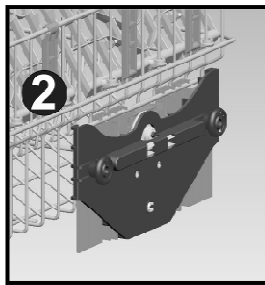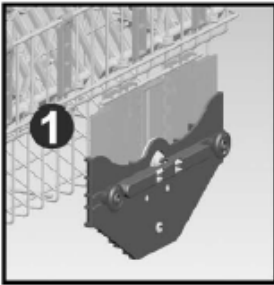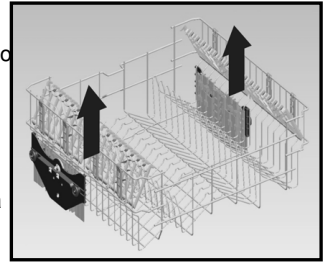


Alakorin säädöt

Tämä astianpesukone on varustettu kääntyvillä alakorin lautastuilla. Taitettavat telineet koostuvat neljästä osasta ja ne ovat suunniteltu helpottamaan suurempien astioiden, kuten patojen ja kattiloiden sijoittelua. Voit taittaa osia nostamalla ne ylöspäin, tai taittamalla alaspäin. Jokainen osa voidaan taittaa erikseen.

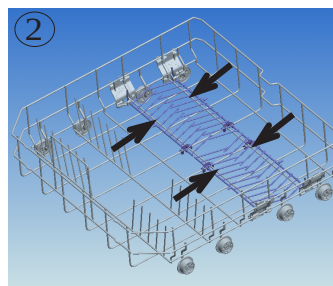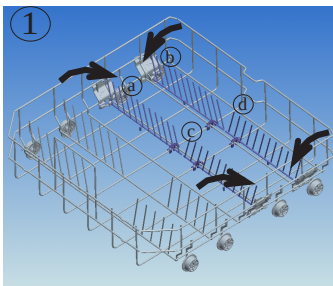


Esimerkkejä astioiden sijoituksesta


Alakori

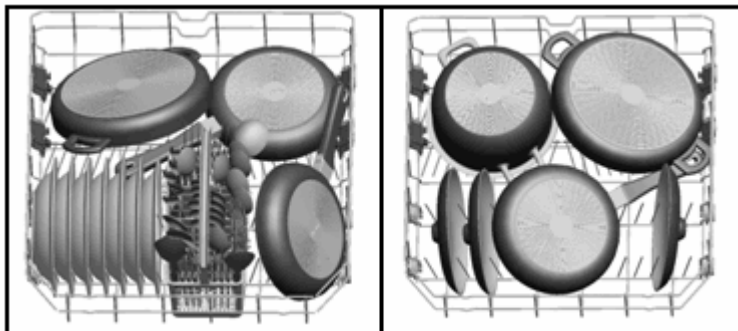

Yläkori

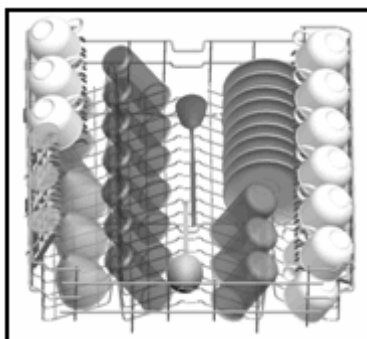

Virheellisiä sijoitustapoja

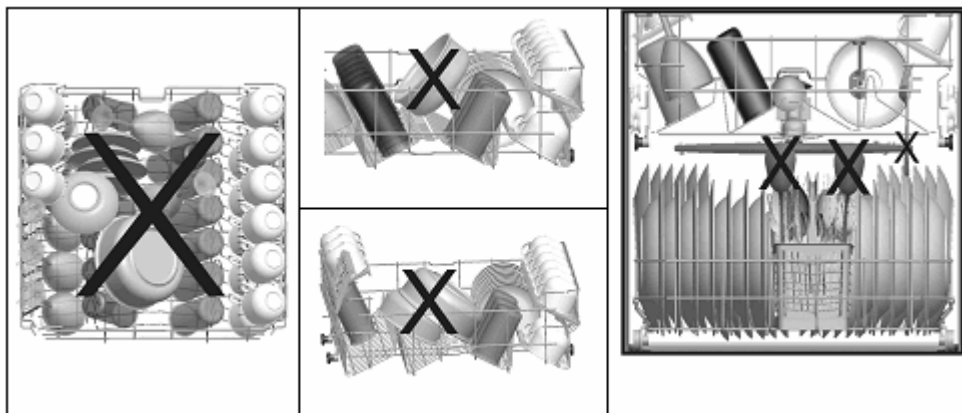

Vakioasettelu ja testaustiedot

Täyttömäärä:

Ylä- ja alakori: 12 hengen astiasto. Yläkori asetettuna yläasentoon.

Kuppien tulee olla asetettuina astiatelineen piikkeihin.





Pesuaine / Huuhtelukirkaste

5+25 cm³, noudattaen standardia EN50242-DIN 44990 IEC 436 (kansainvälisiä normeja) /

Huuhtelukirkasteen annostelun säätö: 4

Testiohjelma:

Ekopesu (Economic) 50 °C, noudattaen standardia EN 50242 (kansainvälinen normi)

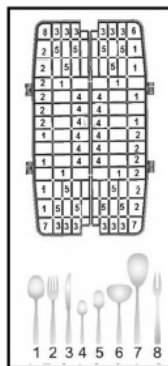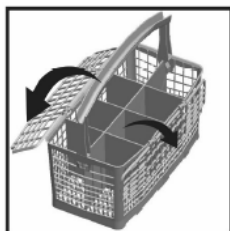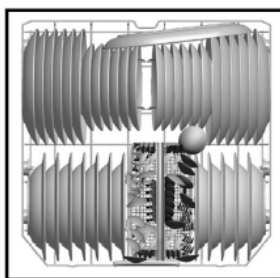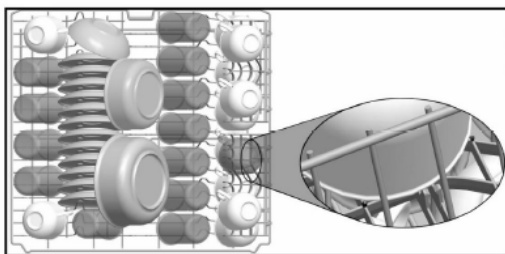

OHJELMIEN KUVAUS

Ohjelmakuvakkeet


Ohjelmanro	Esipesu	Auto Hellävarainen		Auto Normaali	Auto Tehopesu	Pikapesu	Ekopesu	Pikapesu	Hygieniapesu	Hygieniapesu
Ohjelman nimet ja lämpötilat	-	30-50°C	50-60°C	60-70°C	40°C	50°C	60°C	60°C	70°C	Likatyyppi
Likatyyppi	Esipesee ja irrottaa likaa, odottaa koneen täyttymistä ja valitsee sitten ohjelman	Säätää pesuajan lämpötilan ja vesimäärän automaattisesti astioiden likaisuuden mukaan				kahvi, maito, tuore ja melko tuore lika	kahvi, maito, tuore ja kuivunut lika	keitot, kastikkeet, pasta, kananmuna, peruna ja uuniruokat, paistettu ruoka	Erittäin likaiset astiat, jotka ovat odottaneet kauan tai vaativat hygieenisen pesun	Erittäin likaiset astiat, jotka ovat odottaneet kauan tai vaativat hygieenisen pesun
Likataso	-	pieni	suuri	suuri	pieni	keski	keski	suuri	suuri	
Pesuaineen määrä A: 25 cm³ / 15 cm³ B: 5 cm³	-	A	A+B	A+B	A	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B
Esipesu Loppu Säätää pesuajan lämpötilan ja vesimäärän automaattisesti astioiden likaisuuden mukaan. Esipesu 40°C Pesu Kylmä huuhtelu Kuuma huuhtelu Kuiva Loppu Esipesu 50°C Pesu Kylmä huuhtelu Kuuma huuhtelu Kuiva Loppu Esipesu 60°C Pesu Kylmä huuhtelu Kuuma huuhtelu Kuiva Loppu Esipesu 60°C Pesu Kylmä huuhtelu Kuuma huuhtelu Kuiva Loppu Esipesu 50°C Esipesu 70°C Pesu Kylmä huuhtelu Lämmin huuhtelu Kuuma huuhtelu Kuiva Loppu										
Ohjelman kesto (min.)	15	64-93	100-127	111-183	30	168	55	123	161	
Sähkönkulutus (kW tunnissa)	0,02	0,60 - 0,80	1,03-1,28	1,25-1,78	0,71	1,05	0,93	1,55	1,75	
Veneykulutus (litraa)	4,2	10,6-17,7	10,9-18,5	13,3-24,6	11	13,5	11	15	22,7	

Varoitus: Lyhyet ohjelmat eivät sisällä kuivausvaihetta.

Yllä ilmoitettut arvot on mitattu laboratorio -olosuhteissa standardien mukaisesti. Nämä arvot voivat muuttua tuotteen käyttöolosuhteiden ja – ympäristön mukaan (verkkojännite, vedenpaine, veden syöttölämpötila ja ympäristölämpötila).


KONEEN PÄÄLLEKYTKEMINEN JA OHJELMAN VALITSEMINEN

Koneen päällekytkeminen

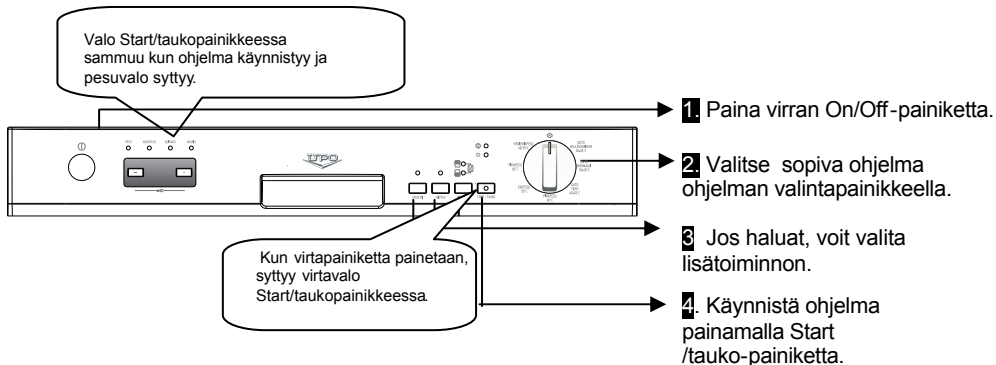


Ohjelman seuranta

Voit seurata ohjelman kulkua ohjelman merkkilamppujen avulla ohjauspaneelissa.

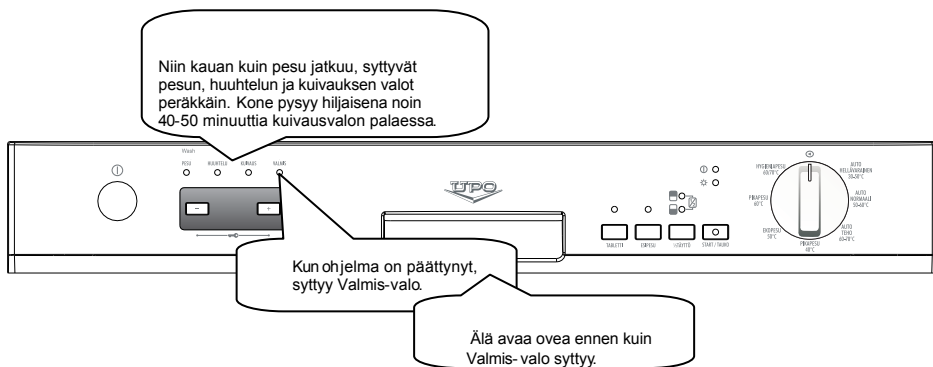



Ohjelman muuttaminen

Jos haluat peruuttaa pesuohjelman koneen ollessa käynnissä.

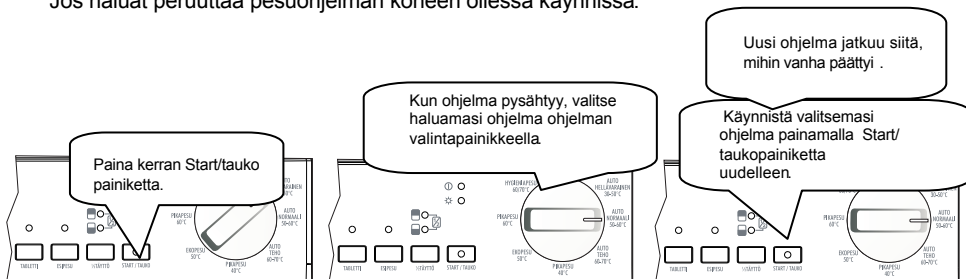

Ohjelman muuttaminen uudelleen asettamisella


Jos haluat peruuttaa ohjelman, kun pesuohjelma jatkaa edellisestä

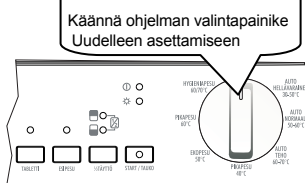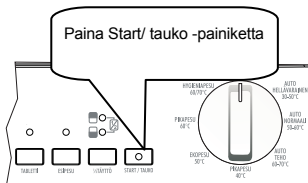

Paina Start/tauko -painiketta

Kone päästää vettä sisään noin 30 sekunnin ajan.

Koneen kytkeminen pois

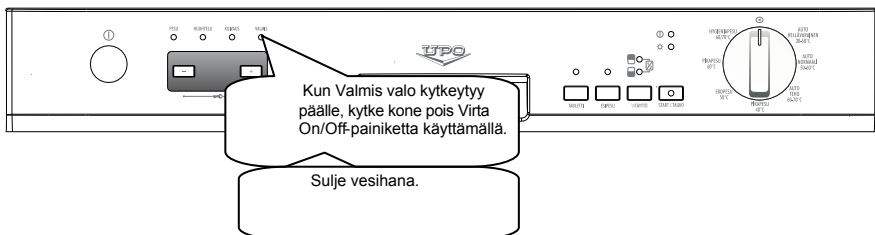

Huom: Voit avata koneen luukkua hieman kuivaamisen nopeuttamiseksi pesuohjelman päätyttyä.

Huom: Jos luukku avataan tai sähkökatkos tapahtuu pesun aikana, jatkaa kone ohjelmaa kun luukku suljetaan tai sähkö palaa takaisin.

HOITO JA PUHDISTUS

Koneen säännöllinen puhdistaminen pidentää sen käyttöikää.

Koneen pesutilaan voi kerääntyä rasvaa ja kalkkia.

- Täytä pesuainelokero, älä laita koneeseen astioita, valitse korkeaa lämpötilaa käyttävä pesuohjelma ja käynnistä kone. Mikäli kone ei tule puhtaaksi niin käytä erityisiä kalkkipuhdistusaineita.

Luukun tiivisteiden puhdistaminen,

- Pyyhi luukun tiiviste puhtaaksi kostella liinalla säännöllisin väliajoin.

Koneen puhdistaminen,


Puhdista suodattimet ja suihkuvarret vähintään kerran viikossa.

Irrota koneen pistotulppa pistorasista ja sulje vesihana ennen puhdistamisen aloittamista.

Älä käytä koneen puhdistamiseen hankaavia aineita ja puhdistusvälineitä. Pyyhi miedolla puhdistusaineella ja kostella liinalla.

Suodattimet

Tarkista onko karkea- tai hienosuodattimeen jäänyt ruoantähteitä.

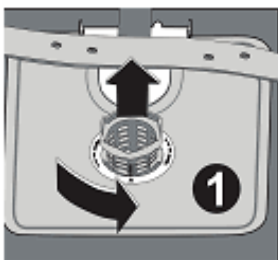

Jos suodattimissa on ruoantähteitä niin poista suodattimet ja puhdista ne huolellisesti juoksevilla vedellä.

- a. Hienosuodatin
- b. Karkeasuodatin
- c. Metalli/Muovi -suodatin


Suodatinyhdistelmän irrottaminen puhdistusta varten: kierrä vastapäivään ja nosta sitten ylöspäin. **1**

Vedä metalli/muovi -suodatin irti. **3**


Vedä sitten karkeasuodatin irti hienosuodattimesta. **2** Huuhtelee ne runsaalla juoksevilla vedellä. Aseta metalli/muovi -suodatin paikalleen.

Aseta karkeasuodatin hienosuodattimen sisään siten, että niiden merkinnät ovat vastakkain. Kiinnitä hienosuodatin metalli/muovi -suodattimeen ja kierrä yhdistelmää nuolen suuntaan, yhdistelmä on lukittu silloin, kun

hienosuodattimen nuoli on näkyvissä vastapäätä. **4**

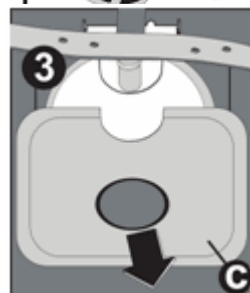

- Älä koskaan käytä astianpesukonetta ilman suodattimia.
- Pesutulos heikkenee, mikäli suodattimet eivät ole kunnolla paikallaan.
- Suodattimien puhtaus on tärkeää koneen moitteettoman toiminnan ja hyvän puhtaustuloksen kannalta.

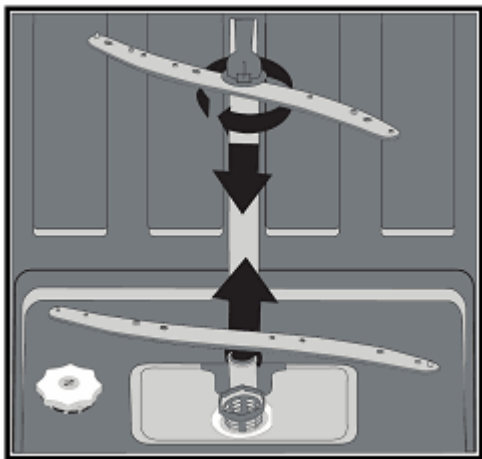

Suihkuvarret

Tarkista ovatko ylä- ja alasuihkuvarren reiät tukkeutuneet. Mikäli niissä on pieniäkin tukkeumia, niin irrota suihkuvarret ja puhdista ne juoksevalla vedellä.

Alempi suihkuvarsi irrotetaan nostamalla sitä ylöspäin ja ylempi suihkuvarsi irrotetaan avaamalla ensin sen kiinnitysmutteri kiertämällä sitä vasemmalle (vastapäivään). Kiristä mutteri kunnolla laittaessasi suihkuvartta takaisin paikalleen.

Tulovesisuodatin

Suodattimen tarkoituksena on suodattaa tulovedessä mahdollisesti olevat epäpuhtaudet (hiekkä, savi, ruoste, tms.) ja näin estää koneen vaurioituminen ja epäkelvon pesutuloksen, kuten kellastuminen ja sakan muodostuminen astioiden pinnalle, syntyminen. Tarkista suodatin ja vedentuloletku säännöllisin väliajoin ja puhdista ne tarvittaessa. Ennen suodattimen puhdistamista vesihana on suljettava ja irrotettava letku. Puhdista suodatin juoksevalla vedellä irrotettuasi sen letkusta. Työnnä puhdistettu suodatin takaisin letkun sisään ja kiinnitä letku takaisin paikalleen.

VIRHEKODIT JA ONGELMATILANTEET

VIRHEKODI	VIRHEEN KUVAUS	OHJAUS
F5	Riittämätön vedentulo	- Varmista, että tulovesihana on täysin auki ja ettei ole vesikatkoa. - Sulje vesihana. irrota vesiletku hanasta ja puhdista suodatin letkuliitännässä . - Käynnistä koneesi uudelleen, ota yhteys tarvittaessa huoltoon.
F3	Jatkuva vedentulon ongelma	- Sulje hana . - Ota yhteys huoltoon .
F2	Kone ei pumpkaa poistovettä pois koneesta	- Vedenpoistoletku on tukossa. - Koneesi suodattimet saattavat olla tukossa. - Kytke virta pois koneesta ja aktivoi ohjelman poistotoiminto. - Jos virhe jatkuu, ota yhteys huoltoon.
F8	Lämmitysvirhe	Ota yhteys huoltoon .
F1	Hälytys on aktiivinen veden ylivirtausta vastaan	- Kytke virta pois koneesta ja sulje hana . - Ota yhteys huoltoon .
FE	Virhe elektroniikkakortissa	Ota yhteys huoltoon .
F7	Yliämpenemisvirhe (koneen lämpötila on liian suuri)	Ota yhteys huoltoon .
F9	Jakajan asemavirhe	Ota yhteys huoltoon .
F6	Virheellinen lämmityssensori	Ota yhteys huoltoon .

Jos jokin tilailmaisimista palaa ja Start/Tauko -ilmaisin vilkkuu

Koneen luukku on auki, sulje luukku.

Jos ohjelma ei käynnisty

- Tarkista onko pistotulppa pistorasiassa.
- Tarkista sulakkeet.
- Varmista että tulovesihana on auki.
- Varmista että koneen luukku on kiinni.
- Varmista että kytkit koneen pois päältä painamalla virtakytkintä.
- Varmista että tulovesisuodatin ja koneen suodattimet eivät ole tukossa.

Jos kaikki ilmaisimet eivät sammu pesuohjelman loputtua

Virta on vielä päällä (paina virtakytkintä).

Pesuainelokeroon jää pesuainejäämiä

Pesuainelokero on ollut kostea pesuainetta laitettaessa.

Jos vesi jää koneen sisään ohjelman loputtua

- Poistovesiletku on tukossa tai mutkalla.
- Suodattimet ovat tukossa.
- Ohjelma ei ole vielä loppunut.

Jos kone pysähtyy kesken pesutoiminnon

- Sähkökatkos.
- Tulovesiongelman.
- Ohjelma voi olla valmiustilassa.

Jos pesun aikana kuuluu iskeviä tai täriseviä ääniä

- Astiat saattavat koskettaa toisiinsa ja aiheuttaa ylämääraistä ääntä.
- Suihkuvarsi osuu astioihin.

Jos astioihin jää ruoantähteitä

- Astiat asetettu koneeseen siten että, vesisuihku ei ole suihkuttanut oikeisiin paikkoihin.
- Korit on täytetty liian täyteen.
- Astiat ottavat toisiinsa kiinni.
- Pesuainetta on käytetty liian vähän.
- Valittu pesuohjelma on ollut riittämättömän tehokas.
- Suihkuvarren reiät ovat tukossa.
- Suodattimet tukossa.
- Suodattimet eivät ole kunnolla paikallaan.
- Poistovesipumppu tukossa.

Jos astioissa on vaaleita tahroja

- Pesuainetta on käytetty liian vähän.
- Huuhtelukirkasteen annostelu on asetettu hyvin alhaiseksi.

Jos astiat eivät kuivu kunnolla

- Valittuna ohjelma, johon ei kuulu kuivatusta.
- Huuhtelukirkasteen annostelu asetettu liian alhaiseksi.
- Astiat on otettu koneesta liian aikaisin.

Jos astioissa on ruostetahroja

- Astioiden ruostumattoman teräksen laatu ei ole tarpeeksi hyvä.
- Pesuvedessä erittäin paljon suolaa.

Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen, mikäli ongelma ei häviä suoritettuasi edellä kuvatut korjaukset ja tarkistukset tai ongelma on sellainen, jota edellä ei ole kuvattu.

Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen, mikäli ongelma ei häviä suoritettua edellä kuvattua korjaukset ja tarkistukset tai ongelma on sellainen, jota edellä ei ole kuvattu.

KÄYTÄNNÖLLISIÄ JA HYÖDYLLISIÄ OHJEITA

1. Aina kun kone ei ole käytössä
 - Irrota pistotulppa pistorasiasta ja käännä tulovesihana kiinni.
 - Jätä luukku hieman raolleen epämiellyttävien hajujen välttämiseksi.
 - Pidä koneen sisäosat puhtaina.
2. Vesipisaroiden välttäminen
 - Pese astiat tehokkaalla ohjelmalla.
 - Ota metalliset astiat pois koneesta.
 - Älä lisää pesuainetta.
3. Kun sijoitat astiat kunnolla koneeseen, niin käytät sitä parhaalla mahdollisella tavalla sekä energian kulutuksen että pesu- ja kuivaustehon suhteen.
4. Poista kaikki karkeat ruoantähteet astioista ennen kuin laitat likaisia astioita koneeseen.
5. Käynnistä pesuohjelma vasta sitten, kun kone on täynnä.
6. Käytä esipesua vain silloin, kun se todella on tarpeen.
7. Tarkista ohjelmaa valitessasi ohjelman toimintatapa ja sen käyttämät tyypilliset kulutusarvot.
8. Kone tuottaa lämpöä, joten sitä ei tulisi sijoittaa kylmälaitteiden välittömään läheisyyteen.
9. Josastianpesukone on sijoitettu paikkaan, jossa on jäätymisen riski, sinun on poistettava koneesta kaikki vesi. Sulje tulovesihana, irrota tulovesiletku ja anna sisällä olevan veden valua pois.

