

Hisense

life reimagined

UPUTE ZA UPORABU

Prije nego što počnete da koristite ovaj uređaj, molimo Vas da pažljivo pročitate ovo upustvo i da ga sačuvate za buduće korišćenje

Hrvatski

Sadržaj

Sigurnosne informacije i upozorenja	2	Korisni savjeti i preporuke	19
Instalacija Vašeg novog aparata.....	7	Čišćenje i održavanje	21
Opis aparata.....	14	Uklanjanje problema.....	22
Upravljanje na zaslonu	16	Zbrinjavanje aparata.....	24
Uporaba vašeg aparata.....	18	Kontaktni podaci	24



Ovaj aparat je u skladu sa smjernicama EZ: smjernice o niskom naponu LVD 2014/35/EZ, smjernice o elektromagnetskoj kompatibilnosti EMC 2014/30/EU, smjernice 2009/125/EC i ES (EZ) 1060/2010 i smjernice 2002/96/EZ.



Sigurnosne informacije i upozorenja

Iz razloga sigurnosti potrošača i pravilne uporabe prije instalacije i uporabe aparata pažljivo pročitajte ove upute za uporabu, uključujući savjete i upozorenja. Da bi se izbjegle neželjene greške i nesreće, osigurajte savršeno poznавanje svih osoba koje koriste ovaj aparat sa njegovim opsluživanjem i sigurnosnim funkcijama.

Čuvajte ove upute na sigurnom mjestu i u slučaju primopredaje aparata upute dostavite zajedno sa aparatom, osigurajte da se koristi tijekom cijelog životnog vijeka i da ispravno informirate o ispravnoj uporabi aparata i pružite sigurnosne informacije o aparatu.

Iz sigurnosnih razloga i iz razloga zaštite imovine pridržavajte se upute u ovom priručniku jer proizvođač

ne snosi odgovornost za štete nastale kao razlog ne pridržavanja se ovih uputa.

Sigurnost djece i drugih ranjivih osoba

- Ovaj aparat mogu koristiti djeca od 8 godina i osobe s ograničenim fizičkim, senzorskim ili osjetilnoj sposobnosti, ili s nedovoljnim iskustvom i znanjem, osim ako su pod nadzorom ili su bile upoznate o pravilnom i sigurnom korištenju aparata i razumiju moguća rizika. Djeca ne smiju se s aparatom igrati. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- Svu ambalažu čuvajte van dometa djece, opasnost od gušenja.

- U slučaju odlaganja aparata odspojite utikač iz mreže, odsečite kabel za napajanje (što najbliže aparatu) i izvadite vrata, da spriječite djecama koje se igraju povrede strujom ili zaglavljenja u aparatu.
- Ako je ovaj aparat opremljen magnetnim brtvljenjem – zamjenjuje stariji model s bravom sa oprugom (zasunom) uvjerite se da li ste uništili ovu bravu sa oprugom i to prije zbrinjavanja starog aparata. Time spriječite da aparat za djecu postane smrtno mjesto.

Opća sigurnosna upozorenja



- OPREZ – Ovaj aparat je određeni za uporabu u kućanstvu i sličnom okruženju kao što su:
 - Poslovne kuhinje u trgovinama, uredima ili drugom radnom okruženju;
 - Smeštaj na farmama i hotelima, motelima i u drugim tipovima;
 - smještajni kapaciteti;
 - catering i drugi slični događaji osim prodaje

- OPREZ – U aparu nemajte skladištiti eksplozivne tvari, kao što su limenke sa zapaljivim plinovima.
- OPREZ – Ako je oštećen kabel napajanja mora ga mijenjati kvalificirani električar da bi se spriječila eventualna opasnost od povrede električnom strujom.
- OPREZ – Održavajte otvore za ventilaciju aparata ili ugrađenog namještaja slobodne i bez prepreka.
- OPREZ – Za ubrzanje procesa odleđivanja nemajte koristiti mehanički uređaji različita od tih što preporučuje proizvođač.
- OPREZ – Spriječite oštećenje rashladnog kruga.
- OPREZ – U skladištu aparata nemajte koristiti električni aparati ako nisu preporučeni od strane proizvođača.
- OPREZ – Plin za hlađenje i izolaciju je zapaljivi. Zbrinjavanje starog aparata može obavljati samo certificirani servisni centar. Nemajte izlagati vatri.

Rashladno sredstvo

Izobutan za hlađenje (R600a) se nalazi u rashladnom krugu u aparatu, to je prirodni plin s visokom kompatibilnosti sa životnim okolišem, koji je ipak zapaljivi. Tijekom transporta i ugradnje aparata spriječite oštećenje komponenta rashladnog kruga. Rashladno sredstvo (R600a) je zapaljivo.

- **OPREZ – Hladnjak sadrži sredstvo i plinovi u izolaciji.** Rashladno sredstvo i plinovi moraju biti zbrinjavani stručno, jer mogu uzrokovati povredu očiju ili zapaljenje. Uvjerite se da rashladni krug nije oštećen prije zbrinjavanjem.



Oprez: rizik od nastanka požara

Ako dođe do oštećenja rashladnog kruga:

- Čuvajte se otvorenoj vatri i izvorima vatre.
- Prostoriju u kojoj se nalazi aparat ventilirajte. Opasno je mijenjati ili popravljati aparat na bilo koji način. Bilo koje oštećenje kabla za napajanje može dovesti do kratkog spoja, požara i/ili povrede električnom strujom.



Električna sigurnost

1. Kabel za napajanje nemojte produžavati.
2. Uvjerite se da li nije oštećen utikač kabla za napajanje. Uništen ili oštećen utikač može se zagrijati i uzrokovati požar.
3. Uvjerite se da li imate slobodan pristup do aparata.
4. Kabel za napajanje ne vucite.
5. Ako je električna utičница otpuštena nemojte spajati s utikačem. Prijeti rizik od povrede električnom strujom ili nastanak požara.
6. Ovaj aparat ne smije se koristiti bez poklopca unutrašnjeg osvjetljenja.
7. Hladnjak je određeni samo za napajanje sa jedne faze naizmjeničnog napona s vrijednostima 220~240 V/50 Hz. Ako napon u mjestu korisnika je veći od navedenih graničnih vrijednosti, iz sigurnosnih razloga koristite za hladnjak automatski regulator napona sa više od 350 W. Hladnjak mora biti opremljen posebnom utičnicom umjesto uobičajene koje imaju drugi aparati. Utikač mora odgovarati utičnici i sa kontaktom uzemljenja.

Svakodnevna uporaba

- U aparatu nemojte skladištiti zapaljivi plinovi niti tekućine. Prijeti rizik od eksplozije.
- U aparatu nemojte koristiti drugi električni aparati (npr. električni izrađivač sladoleda, miješalice itd.).
- Kada isključujete aparat od električne mreže uvijek vucite za utičnicu. Nemojte povlačiti kabel.
- U blizinu plastičnih dijelova ovog aparata nemojte stavljati vruće stvari.
- Nemojte nikakve stvari stavljati u blizini ventilacijskih otvora stražnjeg zida.
- Pakovanu zamrznutu hranu skladištite u skladu s uputama proizvođača smrznute hrane.
- Trebate se striktno pridržavati preporukama proizvođača u vezi skladištenja u aparatu.
- Vidi odgovarajuće upute za uporabu.
- Ne stavljamte u zamrzivač gazirano piće, jer stvara tlak na plastičnu bocu koja može eksplodirati, što može uzrokovati oštećenje uređaja.
- Smrznuta hrana može uzrokovati opeketine od mraza, ako se konzumira izravno iz zamrzivača.

- Držite svijeće, svjetiljke i ostale predmete s otvorenim plamenom daleko od aparata kako bi se izbjegla opasnost od požara.
- Aparat je namijenjen za skladištenje prehrane i/ ili napitka u kućanstvu i skladu sa opisom u uputi. Aparat je težak. Pazite kod premještanja.
- Nemojte izvlačiti niti dirati stvari iz zamrzivača ako su vaše ruke vlažne/mokre jer možete povrediti kožu ili se možete povrediti od opeketina mrazom.
- Nikad ne ulazite na oslonac, utičnicu, vrata itd. nemojte koristiti kao podupirač.
- Nemojte jesti ledene štapiće ili kocke leda odmah nakon što je izvadite iz zamrzivača jer možete povrediti usne i usta.
- Da spriječite pada predmeta i povrede ili oštećenja aparata, nemojte previše opterećivati pregrade vrata niti stavljati u pregrade prekomjernu količinu hrane.

Upozorenje! Tretman i čišćenje

- Prijе održavanja, isključite aparat i izvadite utikač iz utičnice.
- Nemojte čistiti aparat sredstvima, parnim sredstvima za čišćenje, eterškim uljem, organskim otapalima niti brisačima s grubom površinom.
- Za uklanjanje inja iz aparata, nemojte koristiti oštре predmete. Koristite plastično strugalo.

Montaža Važno!

- Kod spajanja na električnu mrežu, budite oprezni, slijedite upute u ovom priručniku.
- Izvadite aparat i provjerite vidljiva oštećenja.
Ako je oštećen nemojte ga priključivati. Prijavite bilo kakvo oštećenje na mjestu kupnje. U tom slučaju, ostavite ambalažni materijal.
- Prikladno je sačekati barem četiri sata prije priključenja aparat u električnu mrežu, da može ulaziti natrag u kompresor.

- Treba se osigurati dovoljna cirkulacija zraka u okolini aparata, to smanjuje rizik od pregrijanja. Za postizanje dovoljne ventilacije pratite upute koje se odnose za montažu.
- Ako je moguće, stražnji zid aparata ne bi trebao se nalaziti blizu zida i ne bi trebalo dirati vruće dijelove (kompresor, kondenzator) kako bi spriječili opasnost od požara, slijedite odgovarajuće upute za instalaciju.
- Ne postavljajte uređaj blizu radijatora ili kuhalja.
- Nakon instaliranja aparata, provjerite da je utikač lako dostupan.

Servis

- Sve električne aktivnosti u vezi servisa aparata moraju biti izvedeni od strane kvalificiranog servisnog tehničara ili kompetentne osobe.
Ovaj aparat smije popravljati samo ovlašteni servisni centar i smiju se koristiti samo originalne rezervne dijelove.

Instalacija Vašeg novog aparata


Prije prve uporabe aparata, trebate biti informirani o sljedećim preporukama.

Ventilacija aparata

 Da bi se poboljšala učinkovitost rashladnog sustava i uštedila električna energija potrebno je osigurati dovoljnu ventilaciju oko aparata.

Iz tog razloga morate osigurati dovoljno prostora oko aparata.

Preporuka: Preporučujemo ostaviti minimalno 75 mm slobodnog prostora od stražnjeg zida, minimalno 100 mm od gornje strane i minimalno 100 mm od bočnih zidova i dovoljno prostora ispred vrata radi otvaranja za 115°. Kao što je navedeno u sljedećim slikama.

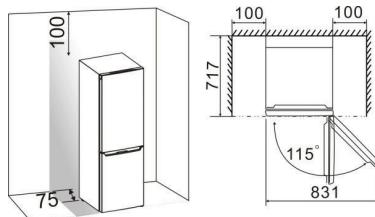

Bilješka:


- Ovaj aparat ispravno funkcionira u okviru klimatske klase SN do T, navedeno u tablici dolje.
Aparat ne mora funkcionirati ispravno ako ostane duže vreme na temperaturi višoj od manjoj od navedenog raspona.

Klimatska klasa	Temperatura okoliša
SN	+10 °C do +32 °C
N	+16 °C do +32 °C
ST	+16 °C do +38 °C
T	+16 °C do +43 °C

- Stavite aparat na suho mjesto, koje je štićeno od visoke vlažnosti.
- Aparat održavajte van izravnoj sunčevoj svjetlosti, kiše ili mraza. Aparat smjestite dalje od izvora topline, kao što je peć, vatra ili grijачi.

Poravnanje aparata

- Za dovoljno poravnanje i osiguranje cirkulacije donjeg stražnjeg dijela aparata može biti potrebno prilagoditi donje noge. Noge možete prilagoditi manualno ili prikladnim ključem.
- Da se vrata mogu samostalno zavaravati naslonite gornji dio nazad za oko 10mm.

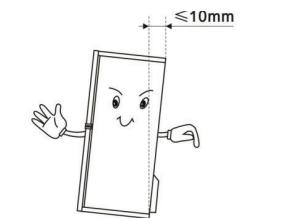

Promjena smjera otvaranja vrata

Smjer otvaranja vrata može se mijenjati s desne (isporučeno) na lijevu stranu, ako je potrebno.

Oprez! Kod promjene otvaranja vrata ne smije biti aparat priključen u električnu mrežu. Uvjerite se je li utikač isključen od električne utičnice.


Potreban alat koji će trebati

8 mm nasadni ključ	Odvijač sa tankim krajem
Unakrsni odvijač	8 mm ključ



Bilješka:

- Prije nego što stavite hladnjak natrag, u svrhu pristupa bazi, morate ispod hladnjak umetnuti meki podmetač ili slični materijal da ne bi došlo do oštećenja stražnje pločice hladnjaka. Prilikom zamjene smjera otvaranja vrata opće se preporučuju sljedeći koraci.



1. Stavite hladnjak horizontalno. Otvorite gornja vrata da možete izvaditi sve ladice (da ne bi došlo do oštećenja) i onda vrata zatvorite.

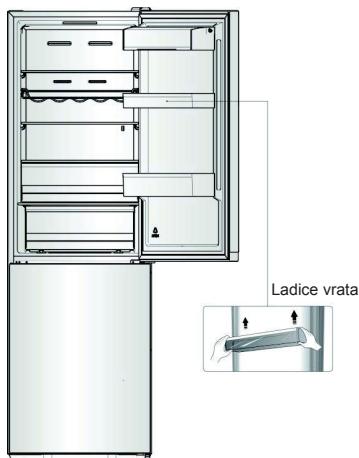


2. Izvadite dio ①, oslobođite dio ② iz gornje strane hladnjaka i budite oprezni na električni konektor ③ dolje, jer električni konektori su stalno povezani. Zatim isključite električni konektor ③ i izvadite dio ②.

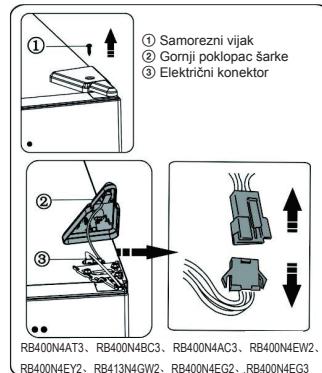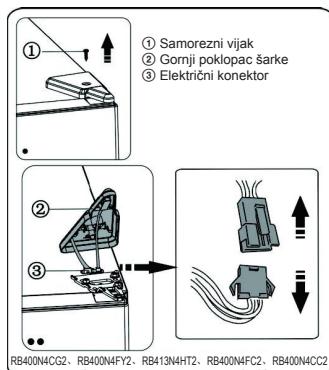


3. Ovijte vike ① i ② ③ otvorom šarke ②. (Prilikom montaže molim držite rukom gornja vrata)

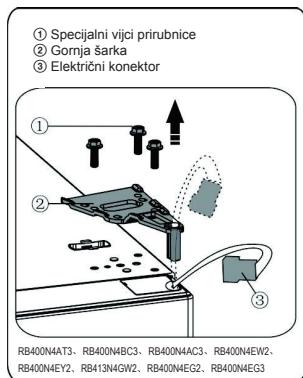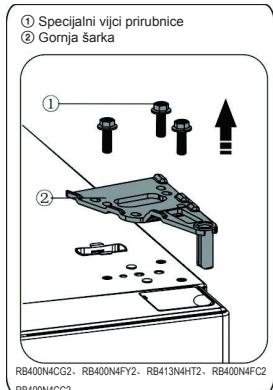


4. Izvadite gornja vrata iz središnje šarke tako da oprezno podignite vrata prema gore. Zatim postavite gornja vrata na glatku površinu, gornji poklopac prema gore.

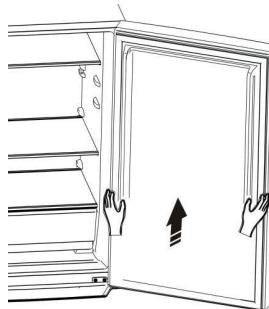


5. Uzite poklopac otvora vijka (desni) iz kese i instalirajte ga u desni gornji dio hladnjaka. Zatim izvadite poklopac otvora vijka (lijevi) sa lijevog dijela aparata i umetnite ga u plastičnu kesu.

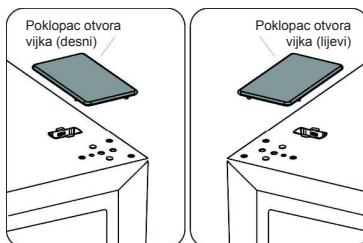

6. Uklonite dio ① sa gornjeg lijevog dijela gornjeg poklopaca i izvadite dio ②. Zatim izvadio dio ③ i dio sa gornjeg dijela gornjeg poklopac. Postavite dio ⑤ u desni gornji dio gornjeg poklopca. Vidi gore navedeni postupak, instalirajte dio ③ i dio ④ na lijevu gornju stranu gornjeg poklopac. Instalirajte dio ① gornjeg dijela gornjeg poklopca.

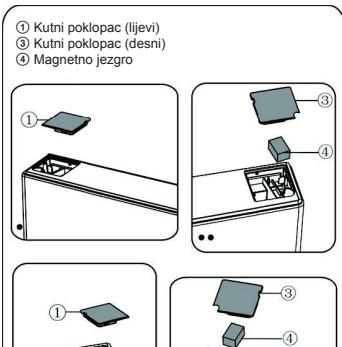


RB400N4CG2, RB400N4FY2, RB413N4HT2, RB400N4FC2, RB400N4CC2

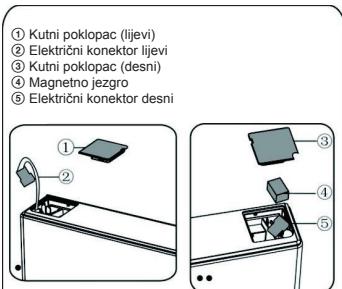RB400N4AT3, RB400N4BC3, RB400N4AC3, RB400N4EW2,
RB400N4EY2, RB413N4GW2, RB400N4EG2, RB400N4EG3

7. Otpustite vijak ③ i izvadite dio ② i dio ①, instalirajte zamjenjivi zaustavljač vrata ④ (plastičnoj kesi) i dio ② (stop blok) sa lijeve strane sa vijkom ③. Sačuvajte dio ① aparata za kasniju uporabu.




8. Otpustite vijke koje služe za učvršćenje središnje šarke i izvadite središnji pant. Zatim izvadite donja vrata.

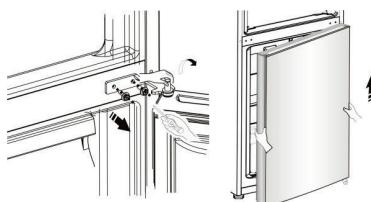


9. Zatim postavite donja vrata na glatku površinu, sa panelom gore. Otpustite vijak ③ i izvadite dio ② i dio ①, instalirajte zamjenjivi lijevi zaustavljač vrata ④ (u plastičnoj kesi) i dio ② (stop blok), sa lijeve strane sa vijkom ③. Sačuvajte dio ① aparata za kasniju uporabu.



10. Zamijenite poklopce otvora vijka na središnjoj zaštitnoj ploči sa lijeve strane prema desno (kao što je prikazano na slici dolje).

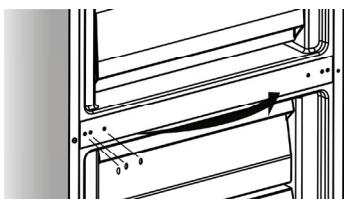


11. Naslonite hladnjak nazad, uklonite dio ③ i izvadite vijke ④.

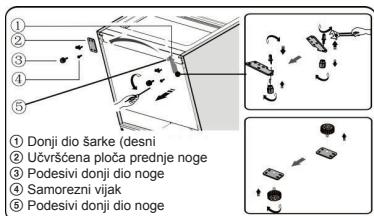


12. Uklonite dio ⑤ sa donjeg čepa šarke, oslobođite donji čep šarke, stavite ga na mjesto suprotno otvora i učvrstite ga u ovom položaju i instalirajte dio ⑤ na donji čep šarke.

13. Uklonite dio ③ sa dijela ② zatim uklonite vijke ④.

14. Zamijenite podmetači koje su demontirane u koraku 11, zamijenite dio ① sa lijeve strane i dio ② prema desno i zatim ga pričvrstite sa vijcima ④. Završite instalacijom dijela ③.


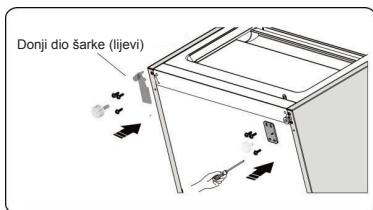


15. Umetnite donja vrata na donji čep i držite ga na njegovom mjestu. Okrenite središnji pant za 180°. Zamijenite podmetač na osi na donoj strani, ostavite središnji pant u odgovarajućem položaju i instalirajte tako da osigurate donja vrata u mjestu.

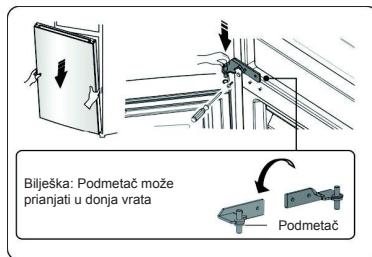


16. Premjestite gornja vrata u odgovarajući položaj i zatim pričvrstite dio ② vijcima ①. Ispred pričvršćeni dio ② vucite konektor ③ kroz šarku ② vidi korak 3. (Prilikom instalacije molimo držite rukom gornja vrata)



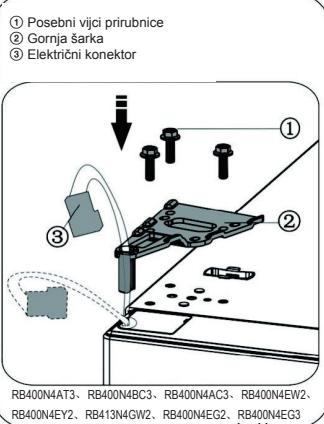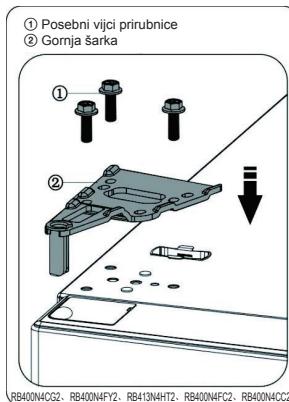


17. Povežite električni konektor ① kao što je prikazano na slici, zatim pričvrstite dio ② vijkom ③ vidi korak 2.

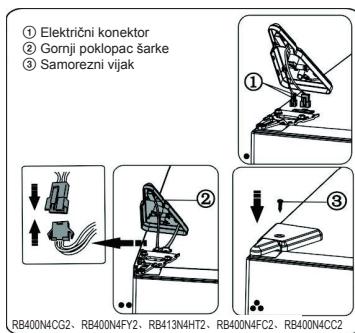

18. Otvorite gornja vrata, montirajte ladicu na vratima, zatvorite.

Bilješka:


Ako ima vaš aparat ručku, onda ručku morate obratiti prema uputama navedenim dolje. Zatim stavite donja vrata na glatku površinu panelom prema gore. Podignite dio ① i dio ④, zatim otpustite vijak ②, kao što je prikazano na slici. Premjestite ručku ③ na desnu stranu, zatim instalirajte vijke ②, dio ① i dio ④ u ispravnom položaju. Otpustite vijke ⑦, odspojite dio ⑥ i dio ⑤, zatim instalirajte dio ⑤ i drugi dio ⑥ (u plastičnoj kesi) na lijevu stranu pomoću vijka ⑦. Stavite odspojeni dio ⑥ nazad u plastičnu kesu.

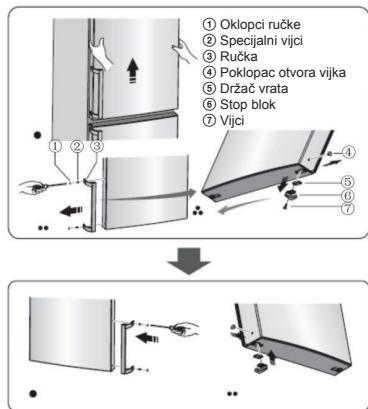

Opis aparata

1. Ormarić aparata
2. LED osvjetljenje i panel zaslona
3. Staklena polica
4. Fleksibilna ladica za vino (varijabilna)
5. 0 °C Hlađenje plus (rashladni prostor)
6. Poklopac ladice
7. Ladica za voće i povrće
8. Ladica gornjeg zamrzivača
9. Staklena polica središnjeg zamrzivača
10. Ladica središnjeg zamrzivača
11. Staklena polica središnjeg zamrzivača
12. Ladica donjeg zamrzivača
13. Podesiva donja nogu
14. Vrata hladnjaka
15. Gornja ladica
16. Držač za jaja (unutar)
17. Srednja ladica
18. Brtvljenje vrata hladnjaka
19. Donja ladica
20. Ručka
21. Brtvljenje vrata zamrzivača
22. Vrata zamrzivača


Pogled na aparat

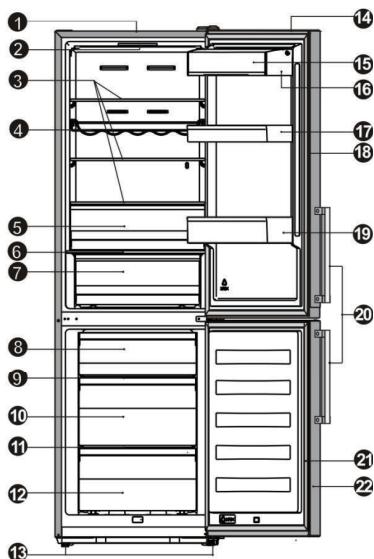

MODEL \ DIO	RB400N4AT3 RB400N4AC3	RB400N4BC3, RB400N4CG2 RB400N4FY2, RB413N4HT2 RB400N4FC2, RB400N4BF2	RB400N4EW2, RB400N4EY2 RB413N4GW2, RB400N4EG2 RB400N4EG3
Led svjetlo	✓	✓	✓
Pano zaslona	x	x	✓
Ručka	✓	x	x

Bilješka: Zbog stalne prilagodbe naših proizvoda može se hladnjak malo razlikovati od onog u uputama, funkcija i način korištenja dalje ostaju nepromijenjene. Ako želite dobiti više prostora u zamrzivaču, možete ukloniti ladice (osim ladice na dnu zamrzivača), i ladice za led.

Parametri aparata	a	b	c	d	e	f
RB400N4BC3、RB400N4CG2 RB400N4FY2、RB413N4HT2 RB400N4FC2、 RB400N4BF2	1882	595	570	637	/	1187
RB400N4EW2、RB400N4EY2 RB413N4GW2、RB400N4EG2 RB400N4EG3	1882	595	570	637	/	1187
RB400N4AT3、RB400N4AC3	1882	595	570	637	681,5	1191

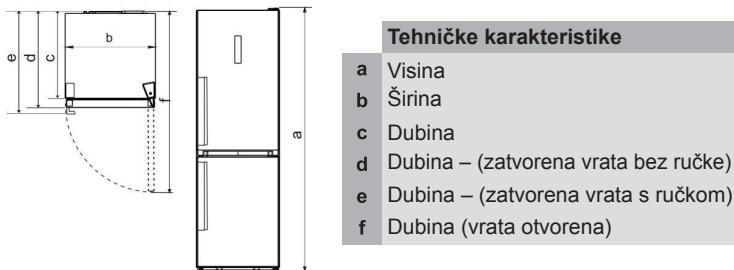


Bilješka: parametri navedeni u tablici su samo parametri dizajna. Zbog različitih razloga, bit će manje razlika između stvarne veličine i projektnih parametara. Ove brojke su približne.

Upravljanje na zaslonu

Panel za prikazivanje na vratima

Koristite vaš aparat u skladu sa sljedećim uputama koje se odnose na podešavanje, vaš aparat raspolaže relevantnim funkcijama u skladu s upravljačkim panelima na slici ispod. Ako je aparat pušten prvi put, počne funkcionirati pozadinsko osvjetljenje na zaslonu. Ako ne pritisnete niti jednu tipku i vrata su zatvorena, pozadinsko osvjetljenje ostaje isključeno. Po potrebi i panel zaslona prikazuje odgovarajuće vrijednosti prema sljedećeg redoslijeda:

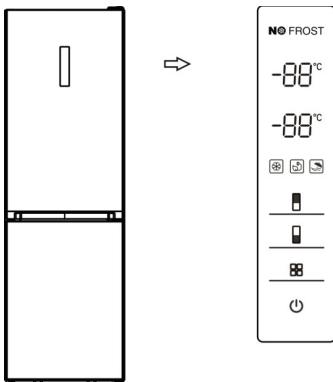


Upravljanje temperature

Preporučujemo da kod prvog puštanja hladnjaka temperaturu u hladnjaku podešite na 4 °C i u zamrzivaču na -18 °C. Ako hoćete mijenjati temperaturu, držite se gore navedenih uputa.

Upozorenje! Kada podešavate temperaturu podešite prosječnu temperaturu za cijeli prostor za hlađenje. Temperature unutar svakog prostora mogu se razlikovati od temperatura prikazivanih na panelu ovisno od toga koliko hrane stavljate i ovisno od toga gdje hranu stavljate. Temperatura okoline može utjecati također na aktuelnu temperaturu unutar aparata.

1. Hladnjak (Fridge)

Pritisnite središnji dio tipke „Fridge“ za podešavanje temperature hladnjaka u rasponu od 2 °C do 8 °C po potrebi. Upravljački panel će prikazivati informacije u sljedećem rasporedu.



2. Zamrzivač (Freezer)

Pritisnite središnji dio tipke „Freezer“ za podešavanje temperature zamrzivača u rasponu od -15 °C se do -25 °C po potrebi. Upravljački panel će prikazivati informacije u sljedećem rasporedu.



3. Mod (Mode)

Možete izabrati tri različita moda po vašoj potrebi pritiskom tipke „Mode“ na zaslonu, i odgovarajući indikator počne svijetlit.

Funkcija Super Freeze (Super Freeze)

Funkcija Super Freeze brzo smanji temperaturu zamrzivača i na taj način ostaju u hrani zadržani vitamini i hrana brže zamrzne. Time sačuvaju hranjive tvari svježe hrane i produžite životnost hrane.

- Ako je izabran mod Super zamrzavanje, svjetlo će sijati i temperatura u zamrzivaču biće podešena na -25 °C.
- Kod maksimalne količine zamrzнуте hrane čekajte oko 24 sati.
- Super zamrzavanje se automatski isključi nakon 26 sati i zatim se postavke temperature u zamrzivaču vrate natrag u prethodne postavke.

Eco energija (Eco Energy)

Ova funkcija omogućuje zamrzivač raditi u štednom modu, koji je korisni za smanjenje potrošnje električne energije, kada niste kući.

- Kada aktivirate mod Eco energija, svjetlo počne svijetliti. Temperatura u zamrzivaču se postavi na -17 °C i temperatura hladnjaka na 6 °C.

Odmor (🕒)

Ako planirate duže vreme biti izvan kuće možete aktivirati ovu funkciju.

- Kada aktivirate mod Holiday, svjetlo počne svijetliti. Temperatura u zamrzivaču se postavi na -1°C i temperatura hladnjaka na 15°C .

Važno! Tijekom ovog vremena nemojte skladištiti u hladnjaku hrani.

Možete uključiti ili isključiti Vaš aparat pomoću pritiska ove tipke.

- Pritiskom tipke „Switch“ za vrijeme 3 sekunde nakon zvučnog signala se aparat isključi.
- Pritiskom tipke „Switch“ za vrijeme 1 sekundu nakon zvučnog signala se aparat uključi.

4. Prekidač (⟲)

Unutrašnji panel za prikazivanje

Koristite svoj uređaj u skladu s ovim pravilima, vaš aparat ima odgovarajuće funkcije koje su na panelu zaslona prikazane na sljedećim slikama.



5. Alarm

- Kada su vrata hladnjaka ili zamrzivača otvorena duže od 2 minute, zvuči alarm vrata. U slučaju alarma zvuči alarm 3 puta svaku minutu i zaustavi se automatski nakon 8 minuta.
- Da biste uštedjeli energiju, molimo nemojte ostavljati vrata otvorena duže vreme kada je aparat uključen. Alarm vrata može se ukinuti zatvaranjem vrata.


Reguliranje temperature

Preporučamo da kod prvog puštanja hladnjaka, temperatura hladnjaka je postavljena na 4 °C i zamrzivača na -18 °C. Za promjenu temperature, slijedite upute u nastavku.

Oprez! Ako postavite temperaturu, postavite prosječnu temperaturu na cijeli ormarić hladnjaka. Temperature unutar svakog odjeljka mogu se razlikovati od prikazivanih vrijednosti temperature prikazane na upravljačkoj ploči-panelu, ovisno o tome koliko hrane je tamo pohranjeno i gdje se ona nalazi. Temperatura okoline također može utjecati na stvarnu temperaturu u aparatu.


1. Hladnjak

Pritisnite središnji dio tipke „Fridge“ za podešavanje temperature hladnjaka u rasponu od 2 °C do 6 °C po potrebi. Upravljački panel će prikazivati odgovarajuće vrijednosti u sljedećem rasporedu.

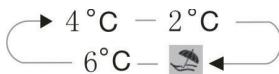

2. Zamrzivač

Pritisnite središnji dio tipke „Freezer“ za podešavanje temperature zamrzivača u rasponu od -16 °C se do -22 °C po potrebi. Upravljački panel će prikazivati informacije u sljedećem rasporedu.

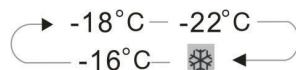

3. Mod

Odmor

Ako planirate duže vreme biti izvan kuće možete aktivirati ovu funkciju

Važno! Tijekom ovog vremena nemojte skladištiti u hladnjaku hrani.

Super Freeze

Super Freeze brzo smanji temperaturu zamrzivača i na taj način ostaju u hrani zadržani vitamini i hrana brže zamrzne. Time sačuvate hranjive tvari svježe hrane i produžite životnost hrane.


- Kod maksimalne količine zamrzнуте hrane čekajte oko 24 sati.
- Super zamrzavanje se automatski isključi nakon 26 sati i zatim se postavke.

Uporaba vašeg aparata

Vaš aparat je opremljen priborom, i ovaj dio opisuje na koji način ovaj pribor najbolje koristiti.

Ladice vrata

- Ove ladice su prikladne za skladištenje jaja, konzerviranih tečnosti, napitka u flašama i pakirane hrane. itd. Nemojte stavljati previše teške hrane na ove ladice.

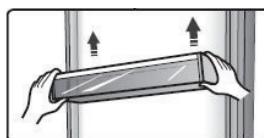


Police u prostoru hladnjaka

- U prostoru hladnjaka nalaze se police koje je moguće izvaditi van u svrhu čišćenja.



Fleksibilna polica za vino (varijabilna)

- Određena je za pohranu flaširanog vina ili napitka i može se prilikom čišćenja ukloniti.

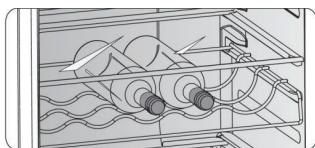

0 °C Hlađenje Plus (rashladni prostor)

- Određeni je za pohranu ribe, meso ili druge hrane koja se brzo kvari.

Napomena: TS obzirom na temperaturu okoliša i postavku temperature utječe na temperaturu od 0 °C hlađenje plus (rashladni prostor), aktualna temperatura 0 °C hlađenje Plus (hladan prostor) može se mijenjati do određene mjeru. Temperatura ove ladice može se smanjiti ispod nule, tako da je normalno da se tekućine u ovoj ladici smrznu.

Poklopac sa ladicama

- Služi za reguliranje temperature ladice i time se prethodi gubitku vlažnosti povrća.

Ladica za voće i povrće

- Prikladna za pohranu voća i povrća.

Ladica zamrzivača

- Koristi se za pohranu hrane, koja treba biti zamrznuta, uključujući meso, ribe, sladoled itd.

Rezervoar kockica leda

- To se koristi za izradu kockica leda. Ako hoćete napraviti kocke leda, ulijte vodu u spremnik leda, razina vode ne smije prelaziti gornju liniju (idealno osamdeset posto obima spremnika leda). Staviti spremnik u donju ladicu zamrzivača i čekajte najmanje do se naprave kocke, lagano okrenite spremnik da se odvoje kocke od spremnika.



Korisni savjeti i preporuke

Tip za uštedu struje-električne energije

Radi uštede struje preporučujemo da postupate na sljedeći način.

- Radi smanjenja potrošnje struje nemojte previše dugo otvarati vrata.

- Uvjerite se da je ovaj aparat dovoljno udaljen od bilo kojih izvora topline (izravnoj sučevoj svjetlosti, električna peć ili štednjak itd.).

- Nemojte postavljati nižu temperaturu hlađenja nego što je potrebna.

- Nemojte stavljati u aparat hranu koja je topla niti tople tečnosti.
- Aparat stavite u dobro ventiliranu sobu, bez vlažnosti. Pročitajte poglavje koje se bavi instalacijom vašeg aparata.
- U slučaju da grafički prikaz navodi ispravnu kombinaciju za ladice, pretince i police, nemojte popravljati ovu kombinaciju, jer je planirana tako da se postigne najviše efikasna konfiguracija za uštedu električne energije.

Tipovi za hlađenje svježe hrane

- Ne stavljajte vruću hranu izravno u hladnjak ili zamrzivač, povećat će se temperatura unutra, što rezultira povećanu aktivnost kompresora i povećanu potrošnju električne energije.
- Prekrijte ili omotajte hranu, posebno s prepoznatljivim okusom i mirisom.
- Stavite hranu ispravno kako bi se omogućilo da slobodno cirkulira zrak.

Tip za hlađenje

- Meso (sve vrste) zamotano u foliju za hranu: zamotajte i stavite na staklenu policu iznad ladice za voće i povrće.
- Uvijek slijedite vrijeme skladištenja hrane i pridržavajte se termina skladištenja preporučenih od strane proizvođača.
- Kuhana hrana, hladna jela, itd.: Ova jela pokrijte i mogu se staviti na bilo koju policu
- Voće i povrće:
Ovu hranu stavite u specijalne ladice koje su isporučene u paketu aparata.
- Maslac i sir:
Trebaju biti omotane u nepropusnoj foliji ili u plastičnoj foliji.
- Boce s mlijekom: boce trebaju imati čep i boce staviti u ladice vrata.

Tipovi za zamrzavanje

- Kada aparat pustite prvi put ili nakon dugog vremena u kojem je bio isključen, ostavite aparat da radi najmanje 2 sata na najvišoj postavci prije umetanja hrane u aparat.
- Pripremite hranu u malim količinama kako bi se omogućilo brzo i potpuno zamrzavanje i onda bilo moguće odmrznuti samo potrebnu količinu hrane.
- Spriječite kontakt ne zamrznute hrane sa već smrznutom hranom, da spriječite povećanje temperature smrznute hrane.
- Ako zamrznutu hranu jedete odmah, kad hranu izvadite iz zamrzivača, može doći do nastanka opeketina kože od mraza.
- Preporučujemo označiti zamrznutu hranu i također staviti datum zamrzavanja, da možete pratiti vreme skladištenja.
- Priporočljivo je, da svaki paket zamrznjene hrane označite z etiketo i datumom, da lako spremljate čas shranjevanja.

Savjeti za skladištenje zamrznute hrane

- Uvjerite se da je zamrznuta hrana pravilno skladištena od strane prodavača hrane.
- Već odmrznuta hrana se brzo kvari i ne može se ponovo zamrzavati. Nemojte prekoraćiti vreme skladištenja navedeno od strane proizvođača hrane.

Isključenje vašeg aparata

Ako je potrebno isključiti aparat za duže vreme, treba slijediti ove korake da spriječite nastanak kalupa u aparuatu.

1. Izvadite svu hranu.
2. Isključite utikač iz električne utičnice.
3. Savršeno očistite i osušite unutarnji prostor aparata.
4. Uvjerite se da su sva vrata osigurana i malo otvorena kako bi se omogućila cirkulacija zraka.

Čišćenje i održavanje

Iz higijenskih razloga, aparat je potrebljeno redovito čistiti (uključujući i vanjski i unutarnji pribor) najmanje jednom u dva mjeseca.

Oprez! Aparat ne smije biti priključen u električnu mrežu za vrijeme čišćenja.

Postoji opasnost od strujnog udara!

Prije čišćenja aparat isključite i iskopčajte kabel za napajanje iz zidne utičnice.

Čišćenje sa vanjske strane aparata

Za održavanje dobrog izgleda vašeg aparata trebate aparat redovito čistiti.

- Obrišite digitalni pano i pano za prikazivanje čistom, mekom krpom.
- Špricajte vodu na krpnu za čišćenje, ne sipajte vodu izravno na aparat. To pomaže da se osigura ravnomjerna vlažnost na površini aparata.
- Vrata, ručke i površinu ormarića aparata čistite s blagim deterdžentom, zatim obrišite mekom krpom.

Upozorenje!

- Za čišćenje nemojte koristiti oštare alate jer bi mogli da ogrebete površinu aparata.
- Za čišćenje ne koristite razrjeđivače, sredstva za čišćenje automobila, Clorox, eterično ulje, abrazivna sredstva za čišćenje ili organska otapala poput benzena.

Mogle bi oštetiti površinu i uzrokovati požar.

Čišćenje unutrašnjeg prostora

- Redovito čistite unutrašnji prostor aparata. Čišćenje je vrlo lakše kada je unutra malo hrane. Unutrašnji prostor hladnjaka sa zamrzivačem obrišite pomoću blage otopine sode bikarbune i zatim isperite s toplo vodom i spužvom ili krpom. Prije umetanja police i košare u aparat temeljito obrišite suhom krpom.

Savršeno osušite svu površinu i odvojivi dijelovi.

- Iako se aparat automatski odmrzava sloj mraza može se pojaviti u unutrašnjosti zamrzivača kod čestog otvaranja vrata duže vreme.

Ako je sloj mraza jak, birajte vreme kada je unutra malo hrane i postupajte na slijedeći način:

1. Izvadite hranu i pribor, isključite aparat iz električne struje i vrata otvorite i ostavite otvorena. Sobi u kojoj se nalazi aparat savršeno ventilirajte da se ubrza proces odmrzavanja.
2. Kada je odmrzavanje završeno očistite aparat prema gore navedenog postupka. Upozorenje! Za uklanjanje sloja mraza iz prostorije zamrzivača nemojte koristiti oštare predmete. Tek kada se osuši unutrašnji prostor možete aparat priključiti u električnu utičnicu i uključiti.

Upozorenje! Za uklanjanje sloja mraza iz prostorije zamrzivača nemojte koristiti oštare predmete. Tek kada se osuši unutrašnji prostor možete aparat priključiti u električnu utičnicu i uključiti.

Čišćenje brtvila vrata

Zalijepljena hrana i piće može izazvati zasljepljenje brtvila u ormarić aparata i kod otvaranja vrata njihovo uništenje.

Brtvila isperite blagim deterdžentom i toplo vodom. Nakon čišćenja savršeno obrišite i osušite.

Upozorenje! Tek kada su brtvila vrata potpuno suhe možete aparat uključiti.

Zamjena LED svjetiljke:

OPREZ: LED svjetiljku ne smije mijenjati korisnik! Ako je LED svjetiljka pokvarena tražite pomoć servisnog centra. Prilikom zamjene LED svjetiljke slijedite ovaj postupak:

1. Isključite vaš aparat iz električne mreže
2. Pritisnjem prema gore i van izvadite poklopac svjetiljke.
3. Držite poklopac LED svjetiljke jednom rukom i drugom rukom ga izvadite i istovremeno pritisnite zasun.
4. Izvadite LED svjetiljku i stavite na određeno mjesto.

Uklanjanje problema

Ako imate problema sa svojim aparatom, ili osjećate da ne radi ispravno, možete napraviti nekoliko jednostavnih koraka prije nego što pozovete servis vidi dolje.

Oprez! Ne pokušavajte popraviti aparat samopomoču. Ako problem nastavi čak i nakon sljedećih koraka, obratite se kvalificiranom električaru ovlaštenom servisu ili trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

Problem	Mogući uzrok i rješenje
Aparat ne funkcioniра ispravno.	Provjerite je li kabel za napajanje ispravno povezan sa mrežnom utičnicom.
	Provjerite osigurač ili strujni krug vašeg izvora napajanja, eventualno zamijenite osigurač.
	Temperatura okoline je previše niska. Pokušajte podesiti temperaturu na niži nivo, da riješite ovaj problem.
	Je normalno da hladnjak nije u funkciji tijekom ciklusa automatskog odmrzavanja ili kratko nakon puštanja aparata – time štiti kompresor.
Miris koji ide od ladica.	Može biti potrebno očistiti prostor unutra.
	Poneka hrana, posude ili ambalaža uzrokuje miris.
Buka aparata.	Gore navedeni zvukovi su potpuno normalni: <ul style="list-style-type: none"> • Buka kompresora kada radi. • Zvuk strujanja zraka iz malog motora ventilatora u prostoru hladnjaka ili u drugim prostorima. • Zvuk sličan ključanju vode. • Zvuk puckanja u tijeku automatskog odmrzavanja. • Zvuk puckanja tijekom automatskog odmrzavanja • Puckanje prije starta kompresora.
	Drugi neobični zvuci su zbog sljedećih razloga i je potrebno da se provjeri i preuzmu mjere: Ormar nije u horizontalnom položaju. Na stražnjoj strani aparat dodiruje zid. Boce ili kontejneri su pale ili se kotrljaju.
Motor radi neprekidno.	Je normalno da često čujete zvuk motora kada je potrebno njegovo uključenje iz sljedećih razloga: <ul style="list-style-type: none"> • Postavljene su temperature niže od tih koje su potrebne. • U aparat je stavljena veća količina topline hrane. • Temperatura u okolini aparata je previše visoka. • Previše dugo vremena otvorena vrata. • Nakon instalacije aparata ili ako je bio isključen duže vreme.
U sekciji se je pojavio sloj mraza.	Provjerite da li nisu izlaze zraka blokirane hranom i osigurajte da je hrana stavljena u aparatu tako da je moguća dovoljna ventilacija. Uvjerite se je su li vrata pravilno zatvorena. Za uklanjanje sloja mraza pročitajte poglavje uputa koje se odnose na čišćenje i tretman.

Problem	Mogući uzrok i rješenje
Temperatura unutra aparata je previše visoka.	Vrata su bila vjerojatno otvorena previše dugo; ili su vrata ostala otvorena zbog neke prepreke; ili je aparat postavljen sa malo prostora oko aparata, iza njega i iznad njega.
Temperatura unutar je preniska.	Povećajte temperaturu u sladu s poglavljem „Upravljanje na zaslonu“.
Vrata nije moguće lako zatvoriti.	Provjerite je li vrh hladnjaka nagnut prema natrag oko 10 do 15 mm, da se zatvore vrata atumatski, ili da li nešto sprječava vratima zatvaranje.
Voda kapi na pod.	Posuda za vodu (koja se nalazi na donjem stražnjem dijelu kućišta) ne mora biti ispravno poravnata i crijevo za pražnjenje (koje se nalazi ispod gornjeg dijela kućišta kompresora) ne mora biti ispravno postavljeno tako da vodi vodu u ovu posudu, ili vodena mlaznica je blokirana. Možda ćete morati povući hladnjak od zida za kontrolu posude i izljeva.
Svjetlo ne funkcioniira.	<ul style="list-style-type: none"> • LED svjetlo može biti oštećeno. Vidi zamjenu LED svjetla u poglavju čišćenje i tretman. • Upravljački sustav isključio svjetla s obzirom na to da vrata ostaju otvorena predugo, zatvorite i ponovo otvorite vrata i aktivirajte svjetla.

Zbrinjavanje aparata

Zabranjeno je zbrinjavati ovaj aparat zajedno s običnim kućnim otpadom.

Materijali ambalaže

Materijali ambalaže sa simbolom recikliranja je moguće reciklirati. Ambalažu bacite u određeni kontejner koji je određeni za recikliranje.

Prije zbrinjavanja aparata

1. Odspojite utikač kabla za napajanje iz utičnice.
2. Presijecite kabel za napajanje i zbrinjavajte ga zajedno s utikačem.

OPREZ! Izolacija hladnjaka sadrži rashladno sredstvo i plinovi za hlađenje. Rashladno sredstvo i plinovi mogu uzrokovati povredu očiju ili zapaljenje. Prije početka obavljanja ispravnog zbrinjavanja uvjerite se da li nisu oštećene cijevi za hlađenje.

	Ispravno zbrinjavanje ovog proizvoda
	<p>Ova oznaka znači da ovaj proizvod ne smije se zbrinjavati zajedno s kućnim otpadom u cijeloj EZ.</p> <p>Da biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog zbrinjavanja otpada, odgovorno ga reciklirajte kako bi osigurali ispravnu uporabu sekundarnih sirovina.</p> <p>Ako hoćete vratiti korišteni aparat prodavaču, koristite za to sistem sakupljanja i reciklaže ili se obratite prodavaču od kojeg ste aparat kupili. U ovim organizacijama moguće je proizvod ekološki i sigurno reciklirati.</p>

Kontaktni podaci

www.hisense.cz

Greške u tisku zadržane.

Hisense

life reimagined