



NAVODILA ZA UPORABO DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA

Zahvaljujemo se vam za nakup naše klimatske naprave. Prosimo vas, da pred uporabo natančno preberete ta navodila in jih shranite za prihodnjo uporabo.

Navodila za uporabo daljinskega upravljalnika

(L1–04)

Daljinski upravljalnik.....	1
Navodila za delovanje	
Načini delovanja	3
Upravljanje smeri pretoka zraka.....	4
Način PAMETNO.....	5
Način OGREVANJE 8°.....	6
Način SUPER	6
Način ČASOVNIK.....	7
Način TIHO	7
Način VARČNO	7
Način URA	8
Način TEMPERATURNO TIPALO.....	8
Način ZATEMNITEV.....	8
Način SPANJE.....	9

Daljinski upravljalnik

Daljinski upravljalnik

Daljinski upravljalnik prenaša signale v sistem.

SMART (PAMETNO) (ne velja za multi sistem)

Za neposredni vnos mehke logike, ko je naprava vklopljena ali izklopljena.

VKLOP

Naprava se aktivira, ko je pod napetostjo in se med delovanjem zaustavi, ko pritisnete to tipko.

SUPER

Vklop ali izklop hitrega hlajenja/ogrevanja. (Hitro hlajenje deluje z visoko hitrostjo ventilatorja pri samod. nastavitvi temp. 16 °C; hitro ogrevanje deluje pri samodejni hitrosti ventilatorja pri samodejni nastavitvi temperature 30 °C).

IFEEL (TEMP. TIPALO)

Vklop funkcije TEMPERATURNO TIPALO. Pritisnite enkrat in funkcija se aktivira. Pritisnite še enkrat in funkcija se izklopi.

SWING/NIHANJE

Za zaustavitev ali aktiviranje navpične prilagoditve nihanja lopute in nastavev zelene smeri pretoka zraka navzgor/navzdol.

8 HEAT (optional)

(OGREVANJE 8 °) (po naročilu)
Za vklop ogrevanja 8 °C.

QUIET (TIHO)

Nastavev ali preklic funkcije tiho.

TEMP + -

Prilagoditev sobne temperature in časovnika, tudi v realnem času.

MODE (NAČIN)

Izbira načina delovanja.

FAN (VENTILATOR)

Izbira hitrosti ventilatorja v zaporedju avto, zelo hitro, hitro, srednje, počasi, zelo počasi.

SLEEP (SPANJE)

Nastavev ali preklic funkcije spanje.

SWING (NIHANJE)

Za vklop ali aktiviranje vodoravne prilagoditve nihanja lopute in nastavev zelene smeri pretoka zraka levo desno.

TIMER ON/CLOCK (VKLOP ČASOVNIKA/URA)

Vklop ali preklic delovanja časovnika in nastavev trenutnega časa.

TIMER OFF (IZKLOP ČASOVNIKA)

Vklop ali preklic delovanja časovnika.

ECONOMY (VARČNO)

Vklop ali preklic funkcije za varčevanje.

DIMMER (ZATEMNITEV)

Ob pritisku na to tipko vsi prikazi na notranji enoti ugasnejo. Za povrnitev prikaza pritisnite katero koli tipko.

Pomen simbolov na LCD:

Hlajenje	Razvlaževanje	Samo ventilator	Ogrevanje 8°	Ogrevanje
Samod. hitrost	Zelo hitro	Hitro	Srednje hitro	Počasi
Zelo počasi	Spanje 1	Spanje 2	Spanje 3	Spanje 4
Pametno	Temp. tipalo	Varčno	Super	Prikaz nast. časovnika
Prenos signala	Temp. tipalo	Zaklepanje	Prikaz temperature	Pokazatelj moči baterije


Opomba: Vsi načini in pripadajoče funkcije so podrobneje opisani na naslednjih straneh.

Daljinski upravljalnik

Daljinski upravljalnik

♦ Vstavitev baterij

1. Pokrov ležišča baterij odprite v smeri puščice.
2. Vstavite novi bateriji, pri tem pazite na pravilno ujemanje znakov (+) in (-).
3. Zaprite pokrov.

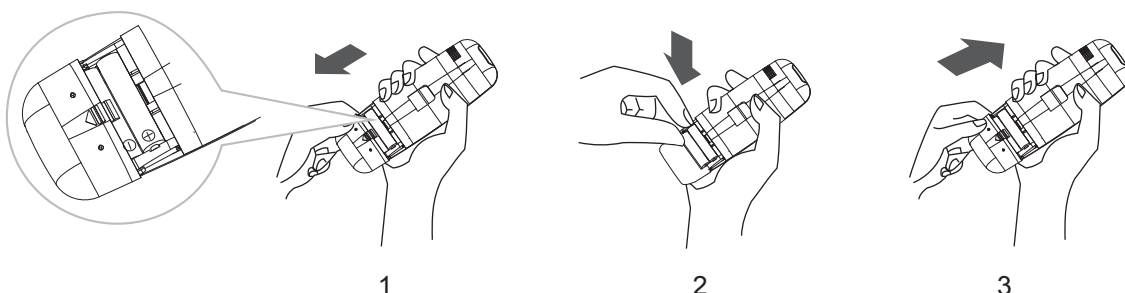


Note:

- Uporabite dve bateriji LR03 AAA (1.5 V). Ne uporabljajte polnilnih baterij. Ko prikaz postane zatemnjen, zamenjajte bateriji z novimi istega tipa.

♦ Shranjevanje in nasveti za uporabo daljinskega upravljalnika

Daljinski upravljalnik lahko shranjujete na držalu, montiranjem na steno.

Opomba: Držalo daljinskega upravljalnika je del po naročilu.

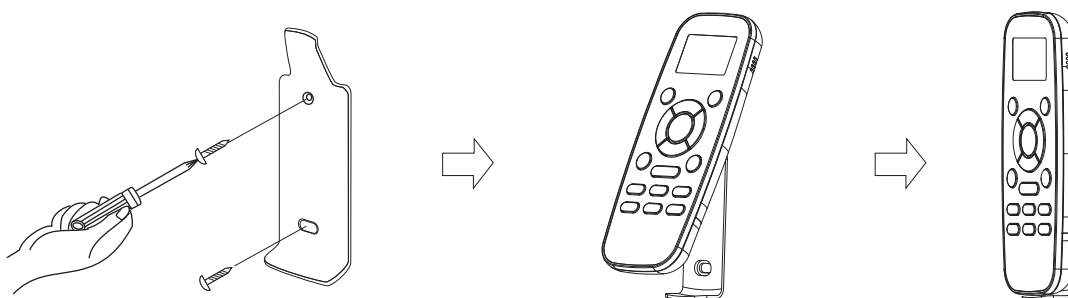

♦ Uporaba

Da lahko upravljate klimatsko napravo, daljinski upravljalnik usmerite proti sprejemniku signalov. Daljinski upravljalnik upravlja klimatsko napravo na razdalji do 7 m, ko je usmerjen v sprejemnik signalov na notranji enoti.

⚠ OPOZORILA

Za ustrezen prenos signalov med daljinskim upravljalnikom in notranjo enoto sprejemnik signalov ne sme biti v bližini:

- Neposredne sončne svetlobe ali drugih močnih luči ali toplote.
- Ploščatih TV zaslonov ali drugih električnih aparatov, ki reagirajo na daljinski upravljalnik.

Poleg tega klimatska naprava ne deluje, če zavese, vrata ali drugi predmeti blokirajo signale iz daljinskega upravljalnika v notranjo enoto. Če prenos signalov ni ustrezen, premaknite te predmete ali se posvetujte z vašim trgovcem.



Navodila za uporabo

Načini delovanja

♦ Izbira načina

Tipko  večkrat pritisnite.

Rezultat: Načini delovanja se spreminjajo v naslednjem zaporedju:




☑ **Ogrevanje NI na voljo pri klimatskih napravah, namenjenih samo hlajenju.**

♦ VENTILATOR

Tipko  večkrat pritisnite.

Rezultat: Hitrost ventilatorja se spreminja v naslednjem zaporedju:

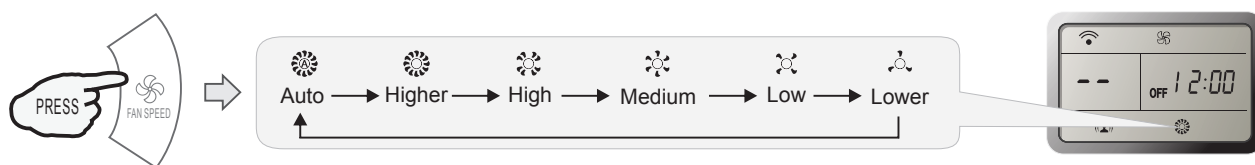

☑ **Pri načinu "SAMO VENTILATOR" ni na voljo le funkcija "Avto".**
Pri načinu "RAZVLAŽEVANJE" je hitrost ventilatorja samodejno nastavljena na "AVTO", v tem primeru tipka "VENTILATOR" ne deluje.

♦ Nastavitev temperature

Tipko  pritisnite enkrat.

Rezultat: Dvig nastavljene temperature za 1 °C ali 1 °F

Tipko  pritisnite enkrat.

Rezultat: Znižanje nastavljene temperature za 1 °C ali 1 °F.



Območje nastavitvenih temperatur	
*OGREVANJE, HLAJENJE	16°C~30°C (61°F~86°F)
RAZVLAŽEVANJE	-7 ~ 7
SAMO VENTILATOR	ni nastavljivo

*Opomba: Tipki  in  držite

istočasno pritisnjeni 3 sekunde, da se prikaz spremeni iz °C na °F.

*Opomba: Ogrevanje NI na voljo pri klimatskih napravah, namenjenih samo hlajenju.

*Opomba: Če vam še vedno ni udobno, lahko z daljinskim upravljalnikom pri "razvlaževanju" nastavite do 7 °C višjo ali nižjo temperaturo.

♦ Vklp

Pritisnite .

Rezultat: Posveti kontrolna lučka DELOVANJA na notranji enoti.

Delovni načini NIHANJE, PAMETNO, VKLOP ČASOVNIKA, IZKLOP ČASOVNIKA, OGREVANJE 8 °C, SPANJE in SUPER so obravnavani na naslednjih straneh.


- ☑ **Pri spreminjanju načinov delovanja se včasih enota ne odzove takoj. Počakajte 3 minute.**
- Med ogrevanjem zrak najprej ne izhaja. Po 2—5 minutah se zrak odvaja, dokler se temperatura notranjega toplotnega prenosnika ne dvigne.**
- Pred ponovnim vklopom naprave počakajte 3 minute.**

Navodila za uporabo

Upravljanje smeri pretoka zraka

Navpični pretok zraka (vodoravni pretok zraka) se po vklopu naprave samodejno nastavlja na določen kot v skladu z načinom delovanja.

Način delovanja	Smer pretoka zraka
HLAJENJE, RAZVLAŽEVANJE	vodoravno
*OGREVANJE, SAMO VENTILATOR	navzdol

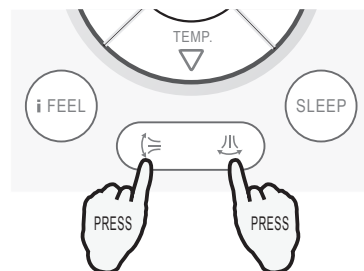

Smer pretoka zraka lahko nastavite tudi glede na vaše potrebe s pritiskom na tipko na daljinskem upravljalniku.

**Ogrevanje je na voljo samo pri modelih s toplotno črpalko.*

◆ Nastavitev navpičnega pretoka zraka (z daljinskim upravljalnikom)

Z daljinskim upravljalnikom lahko nastavite različne kote pretoka ali poseben kot, po vaši želji.

Tipko  pritisnite enkrat.

Rezultat: Loputa za navpični pretok zraka se samodejno obrača navzgor in navzdol.



Tipko  pritisnite ponovno.

Rezultat: Lopute se pomaknejo na ustrezen kot, kot želite.




◆ Nastavitev vodoravnega pretoka zraka (z daljinskim upravljalnikom)

Z daljinskim upravljalnikom lahko nastavite različne kote pretoka ali poseben kot, po vaši želji.


Tipko  pritisnite enkrat.

Rezultat: Loputa za vodoravni pretok zraka se samodejno obrača levo in desno.

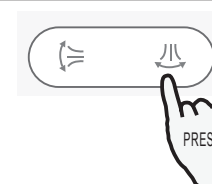

Tipko  pritisnite ponovno.

Rezultat: Lopute se pomaknejo na ustrezen kot, kot želite.

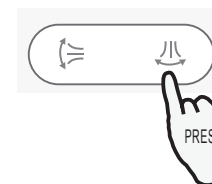

OPOMBA: V primeru, da naprava nima funkcije 4-smernega pretoka zraka, lahko sami nastavite vodoravni pretok zraka.

A Navpičnih loput ne premikajte z roko, ker lahko to povzroči nepravilnosti v delovanju. Če se to zgodi, najprej izklopite napravo in prekinite dovod električne energije, potem ponovno vzpostavite električno napajanje.

B Priporočamo, da lopute za navpični pretok ne puščate dalj časa obrnjene navzdol med HLAJENJEM ali RAZVLAŽEVANJEM, da ne pride do kapljanja kondenzata.

Navodila za uporabo

FUNKCIJA PAMETNO (ne velja za multi sistem)


♦ Vklon funkcije PAMETNO

Pritisnite



Rezultat:

Ko je naprava vklopljena ali izklopljena, vstopi neposredno v način delovanja PAMETNO. Temperatura in hitrost ventilatorja se samodejno nastavi glede na dejansko sobno temperaturo.

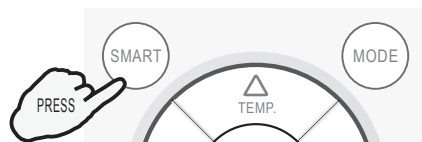

Modeli s toplotno črpalko

Notranja temperatura	Način delovanja	Ciljna temperatura
21°C (70°F) ali manj	OGREVANJE	22°C (72°F)
21°C-23°C (70°F-73°F)	SAMO VENTILATOR	
23°C-26°C (73°F-79°F)	RAZVLAŽEVANJE	Sobna temperatura se zniža za 2 °C (2 °F) po 3-minutnem delovanju.
Nad 26 °C (79 °F)	HLAJENJE	26°C (79°F)

Modeli samo za hlajenje

Notranja temperatura	Način delovanja	Target temperature
23°C (73°F) ali manj	SAMO VENTILATOR	
23°C-26°C (73°F-79°F)	RAZVLAŽEVANJE	Sobna temperatura se zniža za 2 °C (2 °F) po 3-minutnem delovanju.
Nad 26°C (79°F)	HLAJENJE	26°C (79°F)

- ✓ Tipka PAMETNO ne deluje v načinu SUPER.
- ✓ Tipka VARČNO ne deluje v načinu PAMETNO.
- ✓ Da izberete način PAMETNO, pritisnite tipko NAČIN.

Opomba: V načinu PAMETNO so temperatura, pretok zraka in smer samodejno vodeni. Vendar lahko za inverter izberete od -7 do 7, če vam je še vedno neudobno.

♦ Uporaba funkcije PAMETNO

Vaše počutje	Tipka	Nastavite
Neudobje zaradi neustreznega volumna pretoka zraka.		Hitrost notranjega ventilatorja preklaplja med avto, zelo hitro, hitro, srednje, počasi in zelo počasi ob vsakem pritisku na tipko.
Neudobje zaradi neustrezne smeri pretoka.		Pritisnite enkrat, navpična loputa (vodoravna loputa) zaniha, da spremeni navpično smer pretoka zraka (vodoravno smer pretoka zraka). Ob ponovnem pritisku se nihanje zaustavi.


♦ Preklic funkcije PAMETNO

Pritisnite



Rezultat:

Funkcija PAMETNO je preklicana.

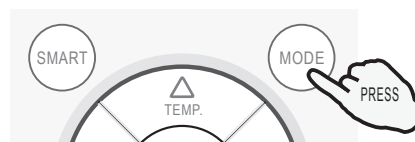

Navodila za uporabo

Funkcija OGREVANJE 8°


Ta funkcija se uporablja za nastavev **ogrevanja na 8 °**.

V načinu **OGREVANJE 8 °** se hitrost ventilatorja samodejno nastavi na AVTO.

♦ Vklop funkcije OGREVANJE 8°

Tipko  pritisnite v načinu ogrevanja.

Rezultat: Aktivira se funkcija ogrevanje na 8°.

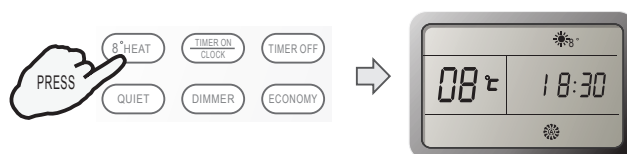

♦ Preklic funkcije OGREVANJE 8°

Pritisnite katero koli tipko razen ,  in .

Rezultat: Prikaz  izgine in funkcija OGREVANJE 8 ° je preklicana.

Opomba:

Pri načinu OGREVANJE 8 ° je privzeta temperatura nastavljena na 8 °C.

Funkcijo OGREVANJE 8 ° lahko nastavite le, ko klimatska naprava deluje v načinu OGREVANJA.

Funkcija SUPER

Funkcija **SUPER** se uporablja za vklop ali izklop hitrega hlajenja ali ogrevanja.


Funkcijo **SUPER** lahko nastavite, ko naprava deluje ali je pod napetostjo.

V načinu delovanja **SUPER** lahko nastavite smer pretoka zraka ali časovnik.

♦ Vklop funkcije SUPER?


Tipko  pritisnite v načinu hlajenja.

Rezultat: Pri zelo visoki hitrosti ventilatorja se temperatura samodejno nastavi na 16 °C (61 °F).

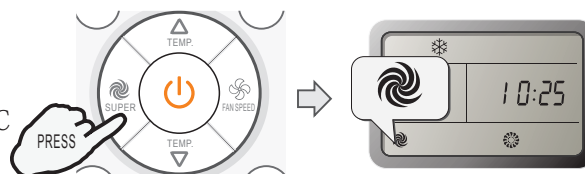

Tipko  pritisnite v načinu ogrevanja.

Rezultat: Pri samodejni hitrosti ventilatorja se temperatura samodejno nastavi na 30 °C (86 °F).

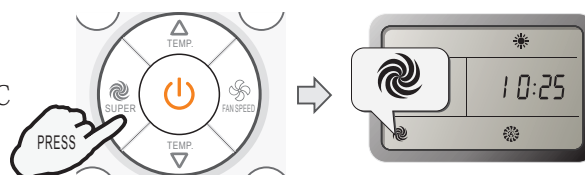

♦ Preklic funkcije SUPER

Pritisnite tipko SUPER, NAČIN, VENTILATOR, VKLOP/IZKLOP ali SPANJE.

Rezultat: Prikaz se vrne v prvotni način.
Izhod iz načina SUPER.



Opomba:

Tipka PAMETNO ne deluje v načinu SUPER.

Tipka VARČNO ne deluje v načinu SUPER.

Naprava 15 minut nadaljuje z delovanjem na načinu SUPER, če ga ne prekličete s katero koli tipko, omenjeno zgoraj.

Navodila za uporabo

Funkcija časovnik

Priporočamo, da zjutraj, ko odhajate z doma, nastavite časovnik s tipko VKLOP ČASOVNIKA, da je prijetna temperatura ob vašem prihodu nazaj. Nastavite lahko tudi izklop časovnika, da uživate v dobrem spancu.

◆ Nastavitev VKLOP ČASOVNIKA

1. Pritisnite 


Rezultat: Na LCD utripa "ON 12:00".



2. Pritisnite  ali 

Rezultat:

- enkrat za zvišanje ali znižanje nastavitve ure po 1 minuto,
- eno in pol sekunde za zvišanje ali znižanje nastavitve ure po 10 minut,
- dalj časa za zvišanje ali znižanje nastavitve ure po 1 uro.

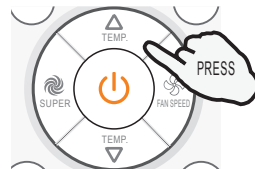

3. Ko se želeni čas prikaže na LCD, za potrditev pritisnite tipko VKLOP ČASOVNIKA.

Rezultat:

- Slišite zvočni signal.
- "ON" preneha utripati.
- Posveti pokazatelj ČASOVNIK na notranji enoti.



4. Nastavljen časovnik je na prikazu 5 sekund, nato se na LCD daljinskega upravljalnika namesto nastavljenega časovnika prikaže ura.

◆ Preključ funkcije VKLOP ČASOVNIKA

Pritisnite  tipko še enkrat.

Rezultat: Slišite zvočni signal in pokazatelj izgine, funkcija vklop časovnika je preklicana.

Opomba: Podobno nastavite IZKLOP ČASOVNIKA, da se klimatska naprava samodejno izklopi ob želenem času.



Funkcija TIHO

V tem načinu delovanja je hrup klimatske naprave nizek zaradi nizke frekvence kompresorja in nizke hitrosti ventilatorja. Ta način je na voljo le pri inverterskih modelih.

Opomba: S pritiskom na tipko NAČIN, VENTILATOR, PAMETNO in SUPER lahko prekličete funkcijo TIHO.



Funkcija VARČNO

Klimatska naprava deluje v času nižjih cen in varčuje z energijo.

Opomba:

Tipka VARČNO ne deluje pri načinih PAMETNO in SUPER.

Za preključ VARČNEGA načina delovanja pritisnite tipko VKLOP/IZKLOP, NAČIN, TEMP+, TEMP-, HITROST VENTILATORJA, SPANJE, TIHO ali VARČNO.

Navodila za uporabo

Tipka URA

◆ Nastavitev dejanskega časa

1. Tipko  držite pritisnjeno približno 30 sekund.


Rezultat: Na LCD utripa ura.



2. Pritisnite  in 

Rezultat:

- enkrat za zvišanje ali znižanje nastavitve ure po 1 minuto,
- eno in pol sekunde za zvišanje ali znižanje nastavitve ure po 10 minut,
- dalj časa za zvišanje ali znižanje nastavitve ure po 1 uro.

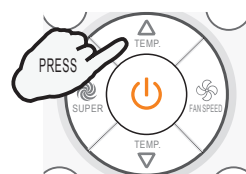

3. Tipko  držite pritisnjeno približno 3 sekunde.

Rezultat: Nastavljen je dejanski čas.



Funkcija TEMPERATURNO TIPALO


Aktivira se temperaturno tipalo, ki je v daljinskem upravljalniku. Le-to zaznava temperaturo okolja in prenaša signal nazaj v enoto, da lahko enota prilagodi temperaturo in zagotavlja čim večje udobje.

◆ Vklop funkcije TEMPERATURNO TIPALO

Pritisnite



Rezultat: Na prikazu se pojavi znak za prenos signala in aktivira se funkcija TEMPERATURNO TIPALO.

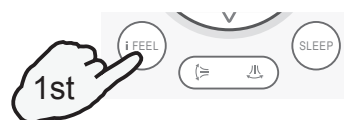

Opomba:

Priporočamo, da daljinski upravljalnik odložite na mesto, kjer notranja enota lahko sprejema signale.

Zaradi varčevanja z energijo priporočamo, da prekličete način TEMPERATURNO TIPALO, ko zaustavite klimatsko napravo.


◆ Preklic funkcije TEMPERATURNO TIPALO

Tipko



pritisnite še enkrat

Rezultat: Na prikazu se pojavi prenos signala in funkcija TEMPERATURNO TIPALO se izklopi.

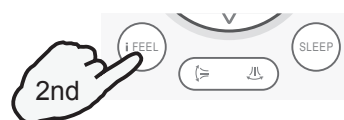

Tipka ZATEMNITEV

◆ Vklop ZATEMNITVE

Pritisnite  tipko, da izklopite osvetlitev in zaslon naprave.

Opomba:

Ko ni osvetlitve, prejeti signal ponovno vklopi svetlobo.



Navodila za uporabo

Funkcija SPANJE

Funkcijo **SPANJE** lahko nastavite v načinu delovanja **HLAJENJE**, **OGREVANJE** ali **RAZVLAŽEVANJE**. S to funkcijo nastavite udobnejše razmere za spanje.

- Klimatska naprava se samodejno zaustavi po 8 urah delovanja.
- Hitrost ventilatorja se samodejno nastavi na nizko hitrost.

♦ Vkllop funkcije SPANJE

Tipko  pritiskajte zaporedoma.

Rezultat: Načini delovanja se spreminjajo v zaporedju:



SPANJE 1:

- Nastavljena temperatura se dvigne največ za 2 °C (2 °F), če naprava deluje v načinu hlajenja neprekinjeno 2 uri, potem se ne spreminja.
- Nastavljena temperatura se zniža največ za 2 °C (2 °F), če naprava deluje v načinu ogrevanja neprekinjeno 2 uri, potem se ne spreminja.

SPANJE 2:

- Nastavljena temperatura se dvigne za 2 °C (2 °F), če naprava deluje v načinu hlajenja neprekinjeno 2 uri, zniža za 1 °C (1 °F) po 6 urah, potem se zniža za 1 °C (1 °F) po 7 urah.
- Nastavljena temperatura se zniža za 2 °C (2 °F), če naprava deluje v načinu ogrevanja neprekinjeno 2 uri, zviša za 1 °C (1 °F) po 6 urah, potem se zviša za 1 °C (1 °F) po 7 urah.

SPANJE 3:

- Nastavljena temperatura se dvigne za 1 °C (1 °F) če naprava deluje v načinu hlajenja 1 uro, zviša za 2 °C (2 °F) po 2 urah, potem se zniža za 2 °C (2 °F) po 6 urah, zniža za 1 °C (1 °F) po 7 urah.

Nastavljena temperatura se zniža za 2 °C (2 °F), če naprava deluje v načinu ogrevanja 1 uro, zniža za 2 °C (2 °F) po 2 urah, potem se zviša za 2 °C (2 °F) po 6 urah, zviša za 2 °C (2 °F) po 7 urah.

SPANJE 4:

- Nastavljena temperatura se ne spreminja.

Opomba: Da prekličete način delovanja SPANJE, pritisnite tipko SUPER, PAMETNO, NAČIN ali VENTILATOR.
Opomba: Če štirikrat pritisnete tipko SPANJE ali izberete druge načine delovanja, kot je SUPER, PAMETNO ali VENTILATOR, lahko prekličete funkcijo spanja pri napravah, ki nimajo štirih načinov spanja.
Opomba: Ogrevanje NI na voljo pri klimatskih napravah, namenjenih samo hlajenju.