

**Hisense**

# **UPORABNIŠKI PRIROČNIK**

Preden začnete uporabljati napravo, pazljivo preberite priročnik in poskrbite, da boste razumeli vsebino.

***Slovenščina***

# Pomembno Obvestilo

Odstavki, ki se začnejo s simbolom  , označujejo pomembna navodila, nasvete ali pogoje za naslednje nastavitev.

 Za lastno varnost in optimalno delovanje TV-ja pred montažo preberite varnostna navodila.

Ne zagotavlja učinkovitosti in zmogljivosti perifernih naprav, ki jih proizvajajo drugi proizvajalci. Odklon odgovornosti ali škode, ki bi lahko nastala zaradi uporabe in/ali delovanja teh drugih proizvajalcev naprav.

Snemanje in predvajanje vsebine v tej ali kateri koli drugi napravi lahko zahteva lastnika avtorskih pravic ali druge pravice do take vsebine. Odgovornost je zagotoviti, da je uporaba te naprave ali druge naprave v skladu z zakoni o avtorskih pravicah v vaši državi. Če želite izvedeti več o ustreznih zakonih in predpisih, se posvetujte s temi zakoni ali se obrnite na lastnika avtorskih pravic za vsebino, ki jo želite vključiti ali prebrati.

Indeks/Glosar pojasnjuje nekatere izraze, uporabljene v tem priročniku, in meni TV.

**Preberite ta navodila**

**Sledite vsem navodilom**

**Upoštevajte vsa opozorila**


**Shranite ta navodila**

Vse pravice pridržane.



## Varnostna Navodila

Da bi zagotovili varno in pravilno uporabo tega izdelka, morate vedno upoštevati naslednje varnostne ukrepe, da preprečite nevarne situacije in poškodujete napravo:

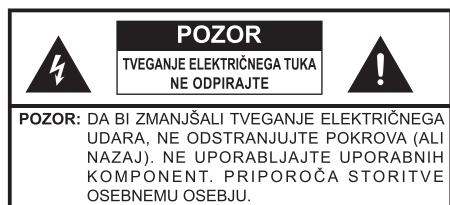

V enakostranskem trikotniku uporabniški simbol svetlobe kaže na prisotnost neizolirane nevarne napetosti v ohišju izdelka, ki bi lahko zadostoval za tveganje električnega udara.



Enakostranski trikotni izlet naj bi uporabnika opozoril na pomembna navodila za uporabo in vzdrževanje v dokumentaciji (Service), ki je priložena napravi.



 AC Napetost: Ta simbol označuje, da je nazivna napetost označena z izmenično napetostjo AC.



Izdelek razreda II: Ta simbol pomeni, da tega ne zahteva varnost povezano zaščitno ozemljevit (ozemljevit).

### Namen in okolje tega TV-ja

Ta TV se uporablja za prikaz video in avdio signalov, na mizi ali na steni, v domačem ali pisarniškem okolju. Ne uporabljajte ga na zelo vlažnih ali prašnih predelih. Garancija velja samo, če jo uporabljate v skladu z navodili proizvajalca.



#### OPOZORILO

Visoka koncentracija vlage in prahu lahko povzroči puščanje toka v napravi. Za zmanjšanje nevarnosti požara ali električnega udara:

- Ne izpostavljajte aparata dežju, vlagi, mrazu ali razprševanju in ne postavljajte predmetov, napolnjenih s tekočinami, kot so kozarci, skodelice, nad ali nad napravo.
- Ne dotikajte se TV-ja z mokrimi rokami.
- Ne izpostavljajte se neposredni klimatizaciji in vedno držite sveče ali drugega odprtega ognja od TV-ja.

Če se TV preklopi iz hladnega okolja v toplo okolje, pustite, da gredo vsaj eno uro, da se izognemo kondenzaciji. Če ga uporabljate zunaj, se prepričajte, da je zaščitena pred vlagom.

Če opazite nekaj neobičajnega, takoj odstranite vtič.

V primeru požara uporabite CO<sub>2</sub> aparate ali gasilne aparate. Če gasilni aparati niso na voljo, poskusite izolirati napajanje pred uporabo gasilnega aparata.

#### OPOZORILO

Nikoli ne postavljajte televizorja v nestabilen položaj. Televizija lahko pada in povzroči resne poškodbe ali smrt. Mnoge poškodbe, zlasti pri otrocih, se je mogoče izogniti s previdnostnimi ukrepi, kot so:

- Uporabite omare ali konzole, ki jih priporoča proizvajalec televizorja.
- Uporabljajte samo pohištvo, ki lahko varno podpira televizor.
- Prepričajte se, da televizor ne drži roba podpornega pohištva.
- Televizorja ne postavljajte na veliko pohištvo (npr. omare ali knjižnice), ne da bi priklopili omare in Televizorjsprejemnike na ustrezno podlago.
- Televizorja ne postavljajte na tkanino ali druge materiale, ki jih lahko postavite med televizorjem in pomožnim pohištvtom.
- Otroke poučite o nevarnostih plezalnega pohištva, da pridete do televizije ali nadzora.

Če je vaša obstoječa TV shranjena in premaknjena, je treba uporabiti enake premisleke, kot je navedeno zgoraj.

## ■ Premakni/Prenesi

Preden premaknete ta TV, odklopite vse kable in jih premaknite samo v navpični položaj. Ujemite napravo na zgornji in spodnji strani ohišja.

- Ne pritiskejte ali pritisnete sprednjega pokrova TV-ja. Za večje TV-je lahko traja dva ali več ljudi.

Če želite TV-sprejemnik kratekost, postavite napravo na mehko površino s celotno površino.

LED zaslon je narejen iz stekla in se lahko zlomi, če ne deluje pravilno. Vedno nosite gumijaste rokavice za prenašanje aparata. Če je zaslon LED poškodovan, se lahko izognemo tekočim kristalom. V primeru stika s kožo takoj sperite z vodo.

## ■ Vir Napajalni

Nepravilni trendi lahko poškodujejo vaš TV. Priklučite napravo samo na napetostni in frekvenčni pretvornik na imenski tablici s priloženim napajalnim kablom.

Vtič mora biti zlahka dostopen, tako da se naprava kadar koli lahko odklopi. Naprava je aktivna v pripravljenosti, če je naprava priključena na električno vtičnico.

Priporočljivo je, da to enoto nastavite na posebno vezje.

- Ne preobremenjujte zidnih vtičnic, tako da priključite preveč naprav na isto vtičnico. Prekomerno polnjena skala, razpone itd. so nevarne in lahko povzročijo električni udar in požar.

Ne izklopite predvajalnika v 5 sekundah po izklopu. Pogosto preklapljanje moči v kratkem času lahko povzroči normalno delovanje TV-ja.

## ■ Vtični in napajalni kabel

- Ne dotikajte se vtiča z mokrimi rokami.
- Ne postavljajte težkih predmetov na napajalni kabel. Plavajte na kabel, tako da se ne upogne ali nastavi na ostre robe, ne deluje ali je izpostavljen kemikalijam. Napajalni kabel s poslabšano izolacijo lahko povzroči električni udar in požar.
- Izvlecite vtič in NE na kabel za odklop. Kabel je lahko poškodovan in lahko povzroči kratek stik, če je vklopljen.
- Ne postavljajte napajalnega kabla v bližino predmeta visoke temperature.
- Ne premikajte TV-ja medtem ko je napajalni kabel priključen v vtičnico.
- Ne uporabljajte obrabljenega ali ohlapnega napajalnega kabla ali poškodovanega vtiča.
- Ne uporabljajte napajalnega kabla, ki ni napajalni kabel, ki je priložen tej enoti.

## ■ Namestitev

Prepričajte se, da je ključavnica primerna za polnjenje TV-ja. Stoj na ravno, stabilno, vodoravno stopalo. Prepričajte se, da naprava ni obešena nad osnovnim robom, ko je vklopljena ali na pohištву. Če ga vstavite v voziček, bodite previdni pri premikanju, da preprečite prevrnitev naprave.

- Stoj v bistvu nastavljate v običajen horizontalni položaj. Nikoli ne uporabljajte navpično, vodoravno ali na strehi.
- Pravzaprav hrani pramen neposredne sonične svetlobe, vendar druge vire toplotne.

Pri priklopu TV-ja na steno upoštevajte navodila, navedena v stenskem nosilcu. TV-ja ne postavljajte tako, da priključite napajalne in signalne kable na zadnjo stran TV-ja.


## ■ Prezračevanje in visoke temperature

Namestite TV samo na območjih z zadostnim prezračevanjem in pustite najmanj 10 cm prostega prostora na straneh in 20 cm nad enoto za kroženje zraka. Prekomerna zamašitev topote in prezračevanja lahko povzroči požar ali predčasno poškodbo nekaterih električnih delov.

- Ne blokirajte prezračevalnih odprtin časopisov, prtnic, zaves itd.
- Ne obrišite oblačil itd. na vrhu naprave.
- Pazite, da se ne dotaknete odprtin za prezračevanje, lahko je vroče.
- Ne postavljajte tujega predmeta na TV skozi prezračevalne luknje.

## ■ Odnos

- Ne uporabljajte nobenega medija, razen medija, ki je priložen temu izdelku.
- Ne smete spremenjati medij ali uporabljati, če je poškodovan.
- Med vgradnjo zagotovite, da so vsi vijaki trdno priviti.
- Prepričajte se, da TV ne vpliva na priključek stojala.
- Prepričajte se, da otroci niso v osnovnem položaju.
- Povežite ali odstranite bazo z vsaj dvema osebama.

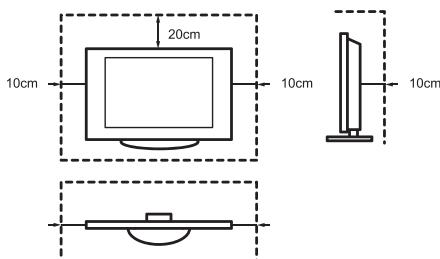

Izogibajte se malim predmetom, ki vstopajo v prezračevalne odprtine naprave. Takšni predmeti lahko povzročijo kratek stik, ki lahko povzroči požar.

Če pride nekaj v napravo, takoj odklopite napravo in pokličite servisno službo.

## ■ LED zaslona

Kljud previdni skrbi pri izdelavi tega zaslona zaradi tehničnih razlogov ne more jamčiti 100%, da ni pomanjkanja. Ne morejo jih obravnavati kot napake v garancijski napravi. Ne vpliva na učinkovitost in zanesljivost TV-ja.

Če želite "preprečiti fotografiranje", se dolgo časa izognete premikanju slik, je verjetno, da bo ostala kopija slike. Če je razmerje slike dolgo časa nastavljeno na 4:3, se slike s slikami lahko pojavit v črnih območjih. Garancija ne velja za grafično podobo.

- Ne plošče zaslone prisilite ali prisiliti znatnega vpliva.

Ne dotikajte se LED zaslona in se ga ne dotikajte dlje. To lahko povzroči začasno izkrivljanje na zaslolu.

## ■ Radio valovi

- Ne uporabljajte TV-je v medicinski enoti ali v medicinskom pripomočku. Radio valovi lahko povzročijo motnje v delovanju medicinske opreme in povzročijo motnje v delovanju.
- Ne uporabljajte TV-ja v bližini naprave za samodejno upravljanje, kot so avtomatska vrata ali požarni alarm. Radio valovi lahko povzročijo samodejne motnje nadzora in povzročijo napake.

Če imate pokrovitelja, držite razdaljo najmanj 22 cm od televizorja. Radio valovi lahko vplivajo na delovanje srčnega stimulatorja.

## ■ Vgrajen brezžični LAN

- Ne povezujte se z brezžičnimi omrežji, za katera nimate pravic uporabnikov. Podatke, ki se pošiljajo in prejemajo v radijskih valovih, je mogoče spremljati in nadzorovati.

Vgrajeni brezžični LAN uporablja frekvenčne pas 2.4 GHz. Motnje ali počasen odziv, da preprečite motnje radijskih valov, premaknite TV iz naprav, kot so druge naprave brezžičnega omrežja LAN, mikrovalovne pečice, mobilni telefoni in druge naprave, ki uporabljajo signala 2.4 GHz.

## ■ Opozorilo za odpinjanje

Novo pohištvo, preproge, barve, gradbeni materiali in elektronika lahko izpustijo kemikalije v zrak z izhlapevanjem. Po nastavitev TV-ja in prvem vklopu, v nekaj urah lahko opazite rahel vonj. To je zato, ker se nekatere TV komponente prvič segrejejo. Uporaba materialov v celoti izpoljuje okoljske zahteve in predpise. Vaš TV deluje zelo dobro in dimov iz plinov se bo sčasoma zmanjšal.

## ■ Nadzor

- Ne dovolite otrokom igrati zraven TV-ja brez nadzora. Lahko se nasloni, potisne ali spusti površino kabine in poškoduje nekoga.
- Ne pustite TV brez nadzora.

## ■ Obseg

Glasba in zvoki lahko povzročijo nepopravljivo škodo vašim ušesom. Izogibajte se velikim količinam, še posebej v daljšem časovnem obdobju in pri uporabi slušalk.

Če zaslišite zvok bobna v ušesih, zmanjšajte glasnost ali začasno ustavite slušalke.

## ■ Grom in nevihte

Med nevihto odstranite vtikač in priključen zračni kabel s TV-ja. Učinki puščic so enostavno gledati TV skozi anteno v škropilnici.

## ■ Dolga obdobja odsotnosti

Dokler se vtičnica poveže z zdidno vtičnico, TV porabi tudi energijo v stanju pripravljenosti. Vtič in vsi povezani kabli antene morajo biti odklopljeni v daljših obdobjih odsotnosti.

## ■ Čiščenje in oskrba

### POZOR:

#### Pred čiščenjem TV-ja odklopite napajalni kabel.

TV, zaslon in daljinski upravljalnik preprosto očistite z mehko, vlažno, čisto naravno krpo. Ne uporabljajte kemikalij.

- Ne izpostavljajte površin repellentom, topilom, razredčilom ali drugim hlapnim substancam. To lahko zmanjša kakovost površine.
- Ne pršite vode in drugih tekočin neposredno v TV. Tekočina na TV-ju je lahko TV-napake v izdelku.
- Površina pločevine je obdelana in jo je mogoče zlahka poškodovati. Bodite previdni, da ga ne žebljete z nohti ali drugimi težkimi predmeti.
- Redno obrišite s suho krpo.

## ■ Servis/Popravilo

Nikoli ne odstranjujte pokrova/zadnjega dela TV-ja, brez nadomestnih delov za uporabnika. Posvetujte se s kvalificiranim servisnim osebjem.

## ■ Pakiranje

Vlago in plastične vrečke hranite stran od otrok.

Plastične vrečke so enostavne za uporabo, ko je vlaga poškodovana, če je zaželeno. Če primeru nenamernega zaužitja povzročite bruhanje in odhod v najbližjo bolnišnico.

## ■ Sprememba

Ne poskušajte nikakor spremeniti izdelka. Nepooblaščeno spremicanje lahko razveljavi garancijo te naprave, kar povzroči električni udar in požar.

## ■ Baterije Daljinski Upravljalnik

- Nepravilna namestitev lahko povzroči puščanje, korozijo in eksplozijo akumulatorja.
- Zamenjajte le z enako ali podobno vrsto.
- Ne mešajte starih in novih baterij.
- Ne mešajte različnih vrst baterij.
- Ne uporabljajte baterij za ponovno polnjenje.
- Ne gorite ali ne prelomite baterij.
- Pazite, da baterije pravilno sprostite.
- Ne izpostavljajte baterij pretirani toploti, kot so sončna svetloba, ogenj in podobno.

## ■ Zunanja Antena na tleh

Če uporabljate zunanjjo anteno, se prepričajte, da je antenska naprava zaščitenata pred največjimi napetostmi in nakopičenimi statičnimi napetostmi.

## ■ Določba

Glejte poglavje o reciklirjanju tega priročnika.

## Vsebina

**Slika izdelka je samo za sklicevanje, dejanski izdelek se lahko razlikuje.  
Nekateri deli programske opreme se spreminjajo z nadgradnjo sistema.**

### Vsebina

Seznam Vtičnikov .....	1
Namestite Nosilec ali Zidni Nosilec .....	2
Sprednja TV .....	4
Nazaj TV .....	5
Vzpostavite Povezave .....	7
Daljinski Upravljalnik .....	10
Prvič vklopite TV .....	12
Specifikacije .....	13
Druge Informacije .....	15

### Seznam Vtičnikov

V TV sta vključeni naslednji dodatki:

Uporabniški Priročnik × 1	Evropska Garancija × 1	Daljinski Upravljalnik × 1
Osnovni Stojalo × 1	Baterija AAA × 2	Vijak × 6 (65")
Vijak × 4 (43"/50"/55")	Napajalni Kabel × 1 (samo za 65")	

### POENOSTAVLJENA IZJAVA O SKLADNOSTI EU

Hisense Czech s.r.o izjavlja, da je vrsta radijske opreme [H43B7300 / H43B7320 / H43B7340 / H43B7360 / H43BE7200 / H43BE7210 / H43BE7230 / H43BE7250 / H43B7300UK / H43BE7200UK / H50B7300 / H50B7320 / H50B7340 / H50B7360 / H50BE7200 / H50BE7210 / H50BE7230 / H50BE7250 / H50B7300UK / H50BE7200UK / H55B7300 / H55B7320 / H55B7340 / H55B7360 / H55BE7200 / H55BE7210 / H55BE7230 / H55BE7250 / H55B7300UK / H55BE7200UK / H55B7300 / H55BE7200UK / H55B7360 / H55BE7200 / H55BE7210 / H55BE7230 / H55BE7250 / H65B7300 / H65B7320 / H65B7340 / H65B7360 / H65BE7200 / H65BE7210 / H65BE7230 / H65BE7250 / H65B7300UK / H65BE7200UK ] v skladu z direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem internetnem naslovu: <http://global.hisense.com/downloads>.

# Namestite Nosilec ali Zidni Nosilec

## ► Namestite Nosilec

### POZOR

- Pred nameščanjem nosilec ali zidni nosilec odklopite napajalni kabel A/C.
- Prikazovalnik LED je zelo krhek in ga je treba zaščititi kadar kolikor je nameščena osnovna enota. Prepričajte se, da ni nobenega trdega ali ostrega predmeta ali ničesar, kar lahko oprijema ali poškoduje LED zaslon, se obrnite na njega. NE prenehajte s sprednje strani televizorja, ker lahko zaslon prenesete.


### OPOMBA

Fotografije izdelkov so samo za sklicevanje, dejanski izdelek je lahko drugačen.

Za dokončanje namestitvenih korakov upoštevajte ilustracije in naslednja navodila v besedilu:

- TV previdno postavite na ravno, mehko površino, da preprečite poškodbe TV-ja ali prask na zaslonu.
- Odstranite Osnovni Stojalo iz vrečke za dodatno opremo in postavite stojalo v spodnje reže televizorja.
- Pritrdite Osnovni Stojalo do TV-u z vijaki v priboru.

### 43"/50"/55"

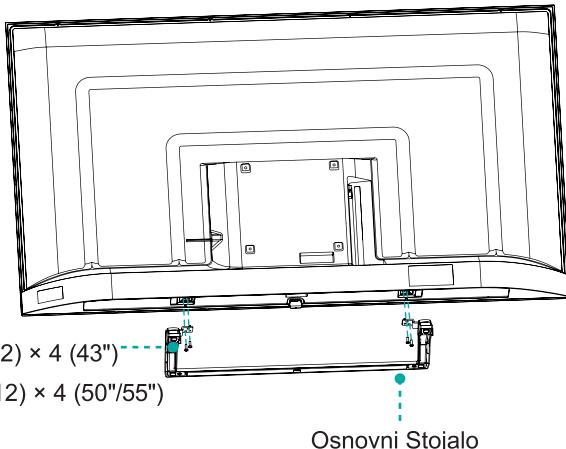


### OPOMBA

Pri 43"/50" napravah so luknje za vijke na zunanji strani Osnovnega Stojala.


## Namestite Nosilec ali Zidni Nosilec

65"

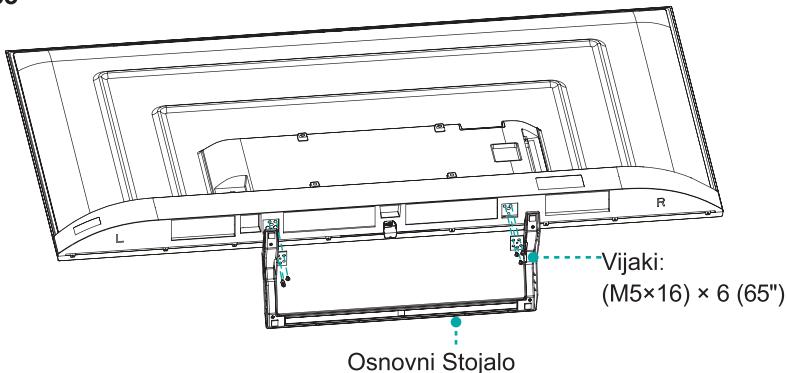

### ► Namestite zidni nosilec (ne držijo)

Stenski nosilec model za pritrdilne VESA (mm)	200 × 200 (43"/50"/55") 300 × 200 (65")
Stenski nosilec velikost vijaka (mm)	M6

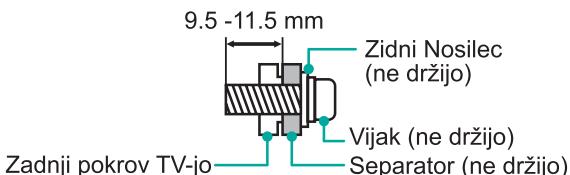


Upoštevajte navodila, navedena V Zidni Nosilec.

#### ☒ OPOMBA


Premer in dolžina vijakov sta odvisni od modela Zidni Nosilec.

## Sprednja TV

### Sprednja TV

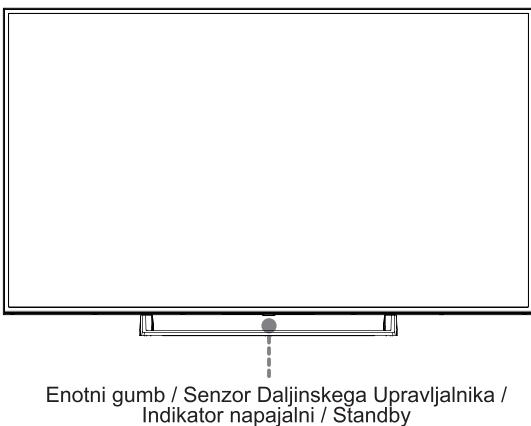

Enotni gumb / Senzor Daljinskega Upravljalnika / Indikator napajalni / Standby


Članek	Opis
Senzor Daljinskega Upravljalnika	Prvi daljinski signali iz daljinskega upravljalnika. Ne postavljajte predmetov blizu senzorja, ker to lahko vpliva na njegovo delovanje.
Indikator napajalni	Indikator je v Standby rdeč.
Standby / Vir	 Ko je televizor vklopljen, pritisnite gumb v stanju pripravljenosti. Pritisnite gumb z enim gumbom, da prikličete meni, ko se osredotočite na "Izklop napajanja", počakajte 3 sekunde in televizor se samodejno preklopi v stanje pripravljenosti. / Pritisnite tipko za dotik, da pokličete meni in nato iz različnih virov vhodnega signala.

#### ☒ OPOMBE

- Slika je samo za sklicevanje.
- Za vklop TV potrebujete nekaj sekund, da naložite programe. TV ne izklopite hitro, ker to lahko povzroči okvaro TV.

## Nazaj TV

43"/50"/55"

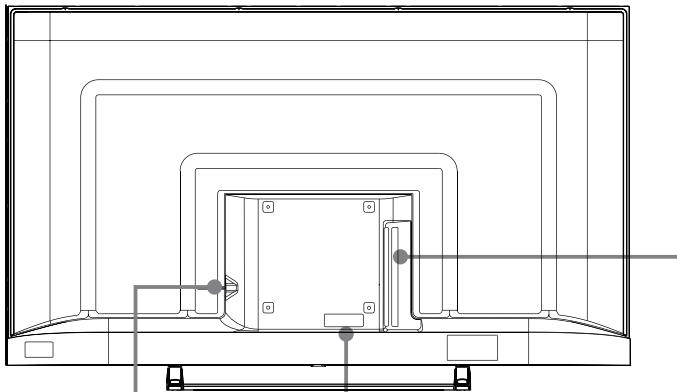


DIGITAL AUDIO OUT	◎	ANT 1 DVB-T/T2/C
USB x 2	◀	ANT 2 DVB-S/S2
DC 5V --- 0.5A(MAX) x 2	▲	HEAD SERVICE
LAN	◆	CARD FACE FRONT
HDMI 3@4K@60Hz	◀	COMMON INTERFACE
HDMI 2@4K@60Hz	◀	PHONE
HDMI 1 (4@60Hz)	◀	

### ► OPOMBE

- ANT2 Priključek podpira antensko anteno (13/18V, maks. 0.5A)
- Pred priključitvijo preverite položaj in tip spojnikov. Loose povezave lahko povzročijo težave s sliko ali barvo. Poskrbite, da so vsi sklepi varni in varni.
- Vse naprave A/V ni mogoče priključiti na TV. Za več informacij o združljivosti in povezljivosti si oglejte A/V uporabniški priročnik.
- Pred priključitvijo zunanje naprave odklopite napajalni kabel. V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara.

65"

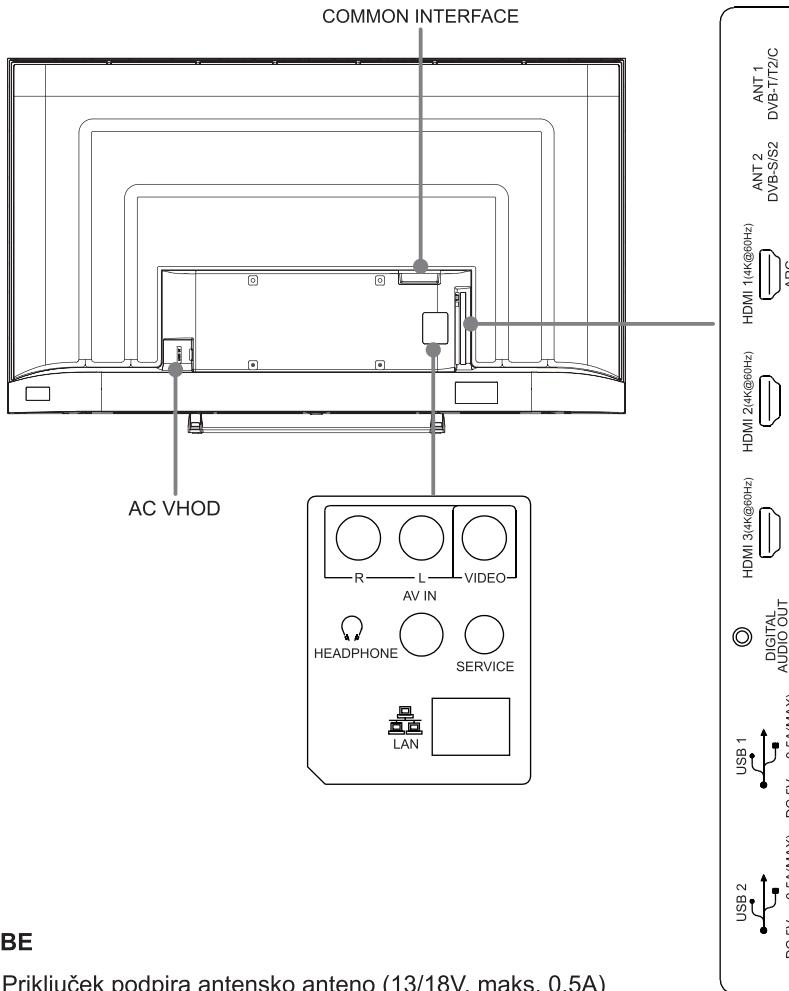

## OPOMBE

- ANT2 Priključek podpira antensko anteno (13/18V, maks. 0.5A)
- Pred priključitvijo preverite položaj in tip spojnikov. Loose povezave lahko povzročijo težave s sliko ali barvo. Poskrbite, da so vsi sklepi varni in varni.
- Vse naprave A/V ni mogoče priključiti na TV. Za več informacij o združljivosti in povezljivosti si oglejte A/V uporabniški priročnik.
- Pred priključitvijo zunanje naprave odklopite napajalni kabel. V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara.


# Vzpostavite Povezave

## ► LAN (Konfiguracija v Živo)


Priključite TV v omrežje tako, da priklopite vrata LAN na hrbtni strani TV-ja prek kabla LAN (Ethernet/Cat 5) na zunanjji modem ali usmerjevalnik. Oglejte si spodnjo sliko.

- Priporočamo uporabo modema ali usmerjevalnika, ki podpira Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Modemi in usmerjevalniki samodejno DHCP zagotavljajo IP naslov, masko podomrežja, prehod in DNS, zato vam jih ni treba ročno vstaviti. Večina domačih omrežij že ima DHCP.


VTIČNICATV

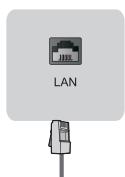

Skupni IP (Usmerjevalnik  
(s strežnikom DHCP))



Zunanji Modem  
(ADSL/VDSL/Kabelska TV)



LAN Kabel

LAN Kabel

Modemski Kabel

## Brezžična nastavitev

Povežite TV z brezžičnim omrežjem, potrebujete brezžični usmerjevalnik ali modem. Oglejte si spodnjo sliko.

- Vgrajeni vmesnik za brezžični LAN podpira komunikacijske protokole IEEE 802.11 b/g/n. Priporočamo uporabo usmerjevalnika IEEE 802.11n. Nizki stroški dostave za b/g lahko vplivajo na kakovost videa in drugih medijev.



Vgrajen TV-sprejemnik za  
brezžični LAN Adapter



Brezžični usmerjevalnik z DHCP

LAN Kabel

## ☒ OPOMBE

- Če želite namestiti brezžično omrežje, morate uporabiti vgrajeni vmesnik za brezžični LAN, ker paket ne podpira zunanjih USB adapterjev.
- Če brezžični usmerjevalnik podpira DHCP, se TV lažje poveže z brezžičnim omrežjem.
- Če uporabljate drug varnostni sistem iz spodaj navedenih sistemov, to ne bo delovalo s TV-jem.  
Varnostni sistem: WPA, WEP, WPA2.
- Za gladko mrežo mora biti razdalja med usmerjevalnikom in TV-jem manj kot 10 metrov.

# Vzpostavite Povezave

<b>ANT</b>	<p>ANT 1 DVB-T/T2/C</p> <p>ANT 2 DVB-S/S2</p> <p>Zunanja Antena</p> <p>Kabel</p> <p>ANT OUT</p> <p>VHF/UHF Antena</p> <p>(ne držijo)</p> <p>Kabel Antene (75Ω)</p> <p>ali</p> <p>Satelitska antena</p>
<b>DIGITAL AUDIO OUT</b>	<p>DIGITAL AUDIO OUT</p> <p>DIGITAL AUDIO kabel (ne držijo)</p> <p>Avdio ojačevalnik/Zvočniki</p>
<b>HDMI</b>	<p>HDMI (ARC)</p> <p>HDMI</p> <p>ARC</p> <p>Kabel HDMI (ne držijo)</p> <p>Avdio ojačevalnik/Zvočniki</p>
	<p>HDMI</p> <p>HDMI</p> <p>Kabel HDMI (ne držijo)</p> <p>DVD/Blu-Ray/AV sprejemnik/ Set-top box</p>
<b>AV IN</b>	<p>Rumena (Video)</p> <p>Bela (L)</p> <p>Rdeča (R)</p> <p>(Kabli ne držijo)</p> <p>AV IN</p> <p>VIDEO</p> <p>L</p> <p>R</p> <p>VCR/DVD/Snemalnik/ Set-top box/Satelitski Sprejemnik/Videokamera</p>
<b>HEADPHONE</b>	<p>HEADPHONE</p> <p>Slušalke (ne držijo)</p>
<b>OPOMBE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prekomerni zvočni tlak iz slušalk in slušalk lahko povzroči izgubo sluha.</li> </ul>	

# Vzpostavite Povezave



## ☒ OPOMBE


- Pred vstavljanjem/odstranjevanjem enote CI+ se prepričajte, da je TV izključen. Potem vstavite kartico CI v pogon CI+, kot vam jih je dal Vaš Ponudnik Storitev.
- Ne vedno znova vstavite ali odstranite Dostop do Modula Skupno, ker to lahko poškoduje vmesnik in povzroči okvaro.
- Iz ponudnika kanala, ki ga želite pregledati, morate imeti modul in CI+ kartico.
- Vstavite CI+ s SmartCard v smeri, ki je navedena v razdelku in SmartCard.
- CI+ ni podprt v nekaterih državah in regijah. Stopite v stik s pooblaščenim prodajalcem.



## ☒ OPOMBE

- Ko priključite trdi disk ali zvezdišče USB, vedno vključite moč priključene naprave. Prekoračitev celotne porabe energije lahko povzroči škodo. Največja poraba energije naprav USB1.1 in USB2.0 je 500mA.
- Za veliko zmogljivost, nestandardni mobilni trdi disk, èe je impulzni tok veèji ali enak 1A, lahko povzroèi ponovni zagon TV ali samozapor. Torej ga TV ne podpira.
- USB prikljuèek podpira 5V napetost.

# Daljinski Upravljalnik

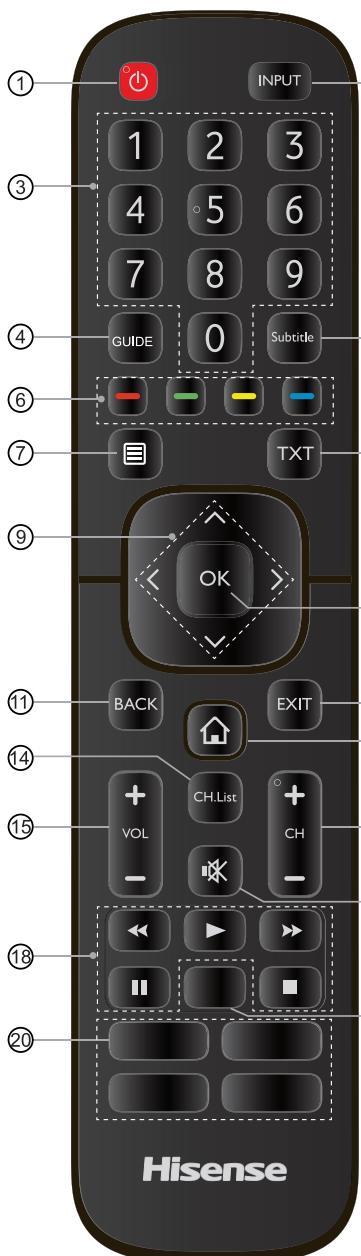


- ① NAPAJALNI: Vklopite ali vklopite TV v stanju pripravljenosti
- ② INPUT: Izberite vhodne vire
- ③ Številska tipka: Neposredno izberite kanal ali vnesite številke
- ④ GUIDE: Prikažite Elektronskega Programi Vodnik (način DTV)
- ⑤ Subtitle: Vklopite ali izklopite podnapise
- ⑥ Posebni funkcijski gumbi
- ⑦ Prikažite meni Hitra Namestitev
- ⑧ TXT: Vklopite/izklopite teletekst
- ⑨  $\wedge / \vee / \leftarrow / \rightarrow$ : To vam omogoča navigacijo skozi OSD menije in prilagoditev sistemskih nastavitev glede na vaše nastavitev
- ⑩ OK: Potrdite izbor v OSD meniju
- ⑪ BACK: Vrnite se v prejšnji meni
- ⑫ EXIT: Pojdite ven iz menija
- ⑬ DOM: Odprite Smart
- ⑭ CH.List: Prikažite Seznam Kanalov na zaslonu
- ⑮ VOL + / -: Prilagodite glasnost
- ⑯ CH + / -: Spremenite kanale
- ⑰ PREZRI: Prezri ali vklopite zvok TV-ja
- ⑱ Tipke na zaslonu
- ⑲ **OPOMBA: Informacije se razlikujejo glede na zunanjji model.**  
App: Hitri dostop do app  
Samo zvok: Ko izberete to možnost, zaslon ne bo prikazal slike
- ⑳ **OPOMBA: Informacije se razlikujejo glede na zunanjji model.**  
App: Hitri dostop do app  
Media: Pojdite v medijski način

# Daljinski Upravljalnik


## ► Namestite Baterije v Daljinski Upravljalnik



1. Potisnite zadnji pokrov, da odprete predel za baterije na daljinskom upravljalniku.



2. Namestite dve AAA bateriji. Prepričajte se, da konci (+) in (-) baterije ustrežajo koncem (+) in (-), ki so označeni na predelku za baterije.



3. Zaprite pokrov prostora za baterijo.


## ☒ OPOMBE

- Slika izdelka je samo za sklicevanje, dejanski izdelek se lahko razlikuje.

### Upoštevajte Baterije

- Nepravilna uporaba baterije lahko povzroči korozijo ali puščanje baterije, ki lahko povzroči požar, poškodbe ali materialno škodo.
- Uporabljajte le vrsto akumulatorja, omenjenega v tem priročniku.
- Ne mešajte starih in novih baterij ali različnih vrst baterij.
- Ne uporabljajte gospodinjskih odpadnih baterij. Zavrzhite v skladu z lokalnimi predpisi.

## ► Območje delovanja Daljinskega Upravljanja

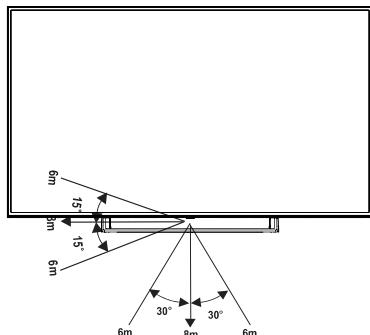

## Prvič vklopite TV

### Prvič vklopite TV

1. Po priključitvi vseh naprav priključite napajalni kabel v stensko vtičnico.
2. Ko prvič vklopite TV, pojrite naravnost v piročnik za namestitev.
3. Pritisnite tipko [**^ / v / < / >**] za pomikanje po meniju in spremiščanje nastavitev. Za potrditev pritisnite tipko **[OK]**.

<b>Jeziki</b>	Izberite jezik, ki ga želite prikazati v meniju.
<b>Država</b>	Izberite državo, v kateri boste uporabljali TV.
<b>Vremenska Zona</b>	Izberite lokalni časovni pas, ki temelji na vaši regiji.
<b>Brezžično omrežje</b>	Če vaš televizor ne prepozna ethernetne povezave, uporabite brezžično omrežje, izberite omrežje s prikazanega seznama in dodajte skrito omrežje. Ko končate, pojrite na naslednji zaslon.
<b>Licenčne Pogodbe za Končnega Uporabnika</b>	Uporaba te naprave in vseh povezanih storitev je odvisna od Licenčne Pogodbe za Končnega Uporabnika in s tem povezanih pravilnikov. Prosimo, da pozorno preberete te dokumente in se prepričajte, da se strinjate s pogoji Licenčne Pogodbe za Končnega Uporabnika.
<b>Izpolnite čarovnika za namestitev</b>	Pritisnite "Začetek" za uporabo TV-ja, za shranjevanje pritisnite "Način Trgovina".

## Specifikacije

Funkcije, videz in specifikacije je mogoče spremeniti brez predhodnega obvestila.

Članek		43"	50"
Dimenzijs (Š x V x D)	Brez podpore	38.1 x 22.2 x 3.3 inches (969 x 564 x 85 mm)	44.4 x 25.8 x 3.4 inches (1127 x 656 x 86) mm
	S podporo	38.1 x 23.9 x 7.3 inches (969 x 607 x 186 mm)	44.4 x 27.8 x 9.2 inches (1127 x 705 x 234) mm
Teža	Brez podpore	15.9 lbs (7.2 kg)	19.8 lbs (9 kg)
	S podporo	17.2 lbs (7.8 kg)	21.4 lbs (9.7 kg)
Aktivna Velikost Zaslona (Diagonalno)		108 cm	126 cm
Razločljivost zaslona		3840 x 2160	3840 x 2160
Avdio moč		7W + 7W	8W + 8W
Poraba napajalni		Posvetujte se z oznako ratinga.	
Vir Napajalni		Posvetujte se z oznako ratinga.	
Prenos sistema	Analog	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G	
	Digitalni	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2	
Specifikacije modula za brezžični LAN	Model	W2YM2510	
	Frekvenčno Območje	2.4~2.4835GHz	
	Izhodna Moč (max)	2.4~2.4835GHz 17.5dBm	
Okoljske razmere		Temperatura: 41°F - 95°F (5°C - 35°C) Vlažnost: 20% - 80% RH Atmosferski tlak: 86 kPa - 106 kPa	
Vhod HDMI		RGB / 60 Hz (640x480, 800x600, 1024x768) YUV / 60 Hz (480 I, 480 P, 720 P, 1080 I, 1080 P) YUV / 50Hz (576 I, 720 P, 1080 I, 1080 P) 3840x2160 / 24Hz, 3840x2160 / 25Hz 3840x2160 / 30Hz, 3840x2160 / 50Hz, 3840x2160 / 60Hz	

## Specifikacije

Članek		55"	65"
Dimenzijs (Š x V x D)	Brez podpore	48.9 x 28.4 x 3.2 inches (1242 x 721 x 81) mm	57.4 x 33.1 x 3.4 inches (1459 x 841 x 87) mm
	S podporo	48.9 x 30.2 x 9.3 inches (1242 x 768 x 235) mm	57.4 x 34.9 x 9.9 inches (1459 x 887 x 252) mm
Teža	Brez podpore	27.1 lbs (12.3 kg)	37.5 lbs (17 kg)
	S podporo	28.7 lbs (13 kg)	38.8 lbs (17.6 kg)
Aktivna Velikost Zaslona (Diagonalno)		138 cm	163 cm
Razločljivost zaslona		3840 x 2160	3840 x 2160
Avdio moč		8W + 8W	10W + 10W
Poraba napajalni		Posvetujte se z oznako ratinga.	
Vir Napajalni		Posvetujte se z oznako ratinga.	
Prenos sistema	Analog	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G	
	Digitalni	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2	
Specifikacije modula za brezžični LAN	Model	W2YM2510	WF-M603-UWS2
	Frekvenčno Območje	2.4~2.4835GHz	2.4~2.4835GHz
	Izhodna Moč (max)	2.4~2.4835GHz 17.5dBm	2.4~2.4835GHz 17.5dBm
Okoljske razmere		Temperatura: 41°F - 95°F (5°C - 35°C) Vlažnost: 20% - 80% RH Atmosferski tlak: 86 kPa - 106 kPa	
Vhod HDMI		RGB / 60 Hz (640x480, 800x600, 1024x768) YUV / 60 Hz (480 I, 480 P, 720 P, 1080 I, 1080 P) YUV / 50Hz (576 I, 720 P, 1080 I, 1080 P) 3840x2160 / 24Hz, 3840x2160 / 25Hz 3840x2160 / 30Hz, 3840x2160 / 50Hz, 3840x2160 / 60Hz	

### Recikliranje/Licence

**WEEE (Odpadna Električna In Elektronska Oprema)**

Evropska Direktiva 2012/19/EU



Ta simbol na izdelku ali na embalaži pomeni, da se ta izdelek ne sme odstraniti z gospodinjskimi odpadki. Vaša odgovornost je, da poskrbite za opremo, ki ste jo uporabili, da jo prenese na določeno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. Selektivno zbiranje in recikliranje starih naprav v času odstranitve pomaga ohranjati naravne vire in zagotoviti njihovo recikliranje na način, ki ščiti zdravje ljudi in okolje. Obrnite se na občino, službo za ravnanje z odpadki ali v trgovino, kjer ste kupili izdelek, da ugotovite, kje reciklirati opremo, ki jo uporabljate.

### Baterija



V skladu z Direktivo o Baterijah se baterije ne sme odlagati z gospodinjskimi odpadki. V ta namen držite baterije v posebnih maloprodajnih cisternah.

**ROHS (Omejitve Nevarnega Blaga)**

Evropska Direktiva 2011/65/EU



Ta evropska direktiva omejuje uporabo nevarnih in nevarnih snovi, ki jih je težko reciklirati.

To olajša recikliranje EEE in prispeva k varovanju okolja.

Materiali tega izdelka so skladni s standardom RoHS.



Izraza HDMI in visokoločljivostni večpredstavnostni vmesnik HDMI ter logotip HDMI so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe HDMI Licensing Administrator, Inc. v Združenih državah Amerike in drugih državah.



Proizvedeno pod licenco Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, in D so blagovne znamke podjetja Dolby Laboratories.