

RO

# gorenje

## INSTRUCȚIUNI DETALIAȚE DE UTILIZARE

A FRIGIDERULUI ȘI  
CONGELATORULUI  
VERTICAL



Vă mulțumim pentru încrederea pe care ați arătat-o achiziționând aparatul nostru, care este conceput pentru a vă simplifica viața. Pentru a ușura utilizarea produsului, am furnizat instrucțiuni detaliate de utilizare și instrucțiuni de instalare furnizate pe o foaie separată. Instrucțiunile vă vor permite să cunoașteți noul dumneavoastră aparat cât mai curând posibil.

Vă dorim să îl utilizați cu multă plăcere.

### **Aparatul este destinat exclusiv pentru uz casnic.**

**Frigiderul** este destinat depozitării alimentelor proaspete la temperaturi de peste 0°C.

**Congelatorul** este destinat congelării alimentelor proaspete și depozitării pe termen lung a alimentelor congelate (până la un an, în funcție de tipul de alimente).

Vizitați site-ul nostru unde puteți introduce numărul modelului aparatului dumneavoastră, indicat pe plăcuța cu date tehnice sau în fișa de garanție, pentru a găsi o descriere detaliată a aparatului dumneavoastră, sfaturi privind utilizarea, depanarea, informații despre service, instrucțiuni de utilizare etc.



<http://www.gorenje.com>



Avertizare de siguranță importantă

# CUPRINS

---

<b>4 ATENȚIONĂRI ȘI PRECAUȚII IMPORTANTE</b> ..... 4 Informații de siguranță și avertisment	<b>INTRODUCERE</b>
<b>11 INSTALAREA NOULUI DUMNEAVOASTRĂ APARAT ELECTROCASNIC</b> ..... <b>18 DESCRIEREA APARATULUI</b> ..... <b>19 PANOUL DE COMANDĂ</b> ..... <b>24 UTILIZAREA APARATULUI</b>	<b>DESCRIEREA APARATULUI</b>
<b>34 SFATURI SI RECOMANDĂRI UTILE</b> ..... <b>35 CURĂȚARE ȘI ÎNGRIJIRE</b>	<b>DEZGHEȚAREA ȘI CURĂȚAREA APARATULUI</b>
<b>37 DEPANARE</b> ..... <b>40 ELIMINAREA APARATULUI</b>	<b>DIVERSE</b>

# ATENȚIONĂRI ȘI PRECAUȚII IMPORTANTE

---



## INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ ȘI AVERTISMENT

Pentru siguranța dumneavoastră, citiți cu atenție acest manual, inclusiv indicațiile și avertismentele, înainte de instalarea și prima utilizare a aparatului electrocasnic. Pentru a evita greșelile inutile și accidentele, este important să vă asigurați că toate persoanele care vor folosi aparatul sunt familiarizate cu modul de funcționare al acestuia și cu dispozitivele de siguranță. Păstrați aceste instrucțiuni și asigurați-vă că rămân împreună cu aparatul în cazul în care acesta este mutat sau vândut, astfel încât oricine îl folosește de-a lungul duratei sale de viață utilă, să fie informat asupra modului de utilizare și a avertismentelor de siguranță.

Pentru a garanta siguranța oamenilor și a bunurilor, respectați avertismentele incluse în acest manual de utilizare, având în vedere că producătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate prin omisiune.

### **Siguranța copiilor și a altor persoane vulnerabile**

Conform standardelor EN

Acest aparat poate fi folosit de copii începând cu vârsta de 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau psihice reduse sau persoane căror le lipsesc experiența și cunoștințele necesare, cu condiția să fie supravegheate sau să fi primit instrucțiuni privind utilizarea în siguranță a aparatului și să înțeleagă pericolele implicate. Copiilor le este interzis să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea aparatului nu trebuie lăsate în seama copiilor fără supraveghere.

Copiii cu vârsta între 3 și 8 ani pot încărca și scoate alimente în/din aparatele de răcit.

Conform standardelor IEC

Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau psihice reduse sau persoane căror le lipsesc experiența și cunoștințele necesare, cu excepția cazului în care sunt supravegheate de către sau au primit instrucțiuni privind utilizarea aparatului de la o persoană responsabilă pentru securitatea lor.

- Țineți toate ambalajele la distanță de copii, din cauza riscului de sufocare.
- Când aruncați aparatul, scoateți ștecărul din priză, tăiați cablul de conectare (cât mai aproape de aparat cu putință) și scoateți ușa pentru a evita situațiile în care copii care se joacă să sufere un șoc electric sau să se închidă în interiorul unității.
- Dacă acest aparat cu garnituri de ușă magnetice va înlocui un aparat mai vechi cu încuietoare (sistem de închidere) cu arc pe ușă sau pe capac, asigurați-vă că încuietoarea cu arc este inutilizabilă înainte de a arunca aparatul vechi. Aceasta pentru a evita ca aparatul să devină o capcană mortală pentru copii.



### **Siguranță generală**

- **AVERTISMENT** — Acest aparat este destinat uzului casnic sau în medii similare, cum ar fi
  - bucătării pentru angajați în magazine, birouri și alte medii de lucru;
  - ferme și de către clienți în hoteluri, moteluri și alte tipuri de medii rezidențiale;
  - medii de tip pensiune;
  - livrare la domiciliu și moduri de vânzare diferite de cele cu amănuntul.

- AVERTISMENT — Nu depozitați în acest aparat substanțe explozive cum ar fi pulverizatoare cu lichid inflamabil.
- AVERTISMENT — În cazul defectării cablului de alimentare, acesta trebuie înlocuit de producător, un reprezentant autorizat sau persoane calificate în mod similar, pentru a evita pericolele.
- AVERTISMENT — Nu blocați orificiile de aerisire în montura aparatului sau în orice structură în care acesta este încastrat.
- AVERTISMENT — Nu utilizați dispozitive mecanice sau orice alte mijloace pentru a grăbit procesul de dezghețare, cu excepția celor recomandate de producător.
- AVERTISMENT — Nu avariați circuitul frigorific.
- AVERTISMENT — Nu folosiți aparate electrice în compartimentele de depozitare a alimentelor, cu excepția celor de tipul recomandat de producător.
- AVERTISMENT — Agentul frigorific și gazul izolan sunt inflamabile. Pentru a vă debarasa de aparat, contactați un centru autorizat de eliminare a deșeurilor. Nu expuneți flăcărilor.
- AVERTISMENT — Când poziționați aparatul, asigurați-vă că nu blocați sau defectați cablul de alimentare.
- AVERTISMENT — Nu amplasați multiple prize portabile sau surse de alimentare portabile în spatele aparatului.

## **Înlocuirea becului LED**

- AVERTISMENT — Becul LED nu trebuie înlocuit de utilizator! În cazul în care becul LED se defectează, contactați serviciul de asistență pentru consumatori.

## **Agentul frigorific**

Agentul frigorific (R600a) este păstrat în circuitul frigorific al aparatului, un gaz natural cu un nivel ridicat de

compatibilitate cu mediul înconjurător, fiind totuși inflamabil. Asigurați-vă că nici unul dintre elementele circuitului frigorific nu este avariat în timpul transportului și instalării aparatului.

Agentul frigorific (R600a) este inflamabil.

- **AVERTISMENT** — Frigiderele conțin agent frigorific și gaze în izolație. Agentul frigorific și gazele trebuie eliminate de persoane calificate, deoarece pot produce vătămare oculară sau incendiu. Asigurați-vă că sistemul de țevi al circuitului agentului frigorific nu este avariat înainte de eliminare.



### **Atenție: risc de incendiu**

În cazul în care circuitul frigorific este avariat:

- Evitați flăcările deschise și sursele de inflamare.
- Aerisiți bine încăperea în care se află aparatul.

Este periculos să schimbați specificațiile sau să modificați produsul în orice fel.

Orice defectiune a cablului poate provoca un scurtcircuit, incendiu și/sau șoc electric.



### **Siguranța electrică**

- Cablul de alimentare nu trebuie prelungit.
- Asigurați-vă că ștecărul nu este strivit sau avariat. Un ștecher strivit sau avariat se poate supraîncălzi și poate provoca incendiu.
- Asigurați-vă că puteți accesa fișa aparatului onectată la rețeaua electrică.
- Nu trageți de cablul de alimentare.
- Dacă priza murală este slăbită, nu introduceți ștecărul în ea. Există riscul de șoc electric sau incendiu.

- Nu utilizați aparatul fără capacul lămpii de iluminat din interior.
- Frigiderul trebuie alimentat numai cu curent alternativ monofazat de 220-240V/50Hz. Dacă fluctuația tensiunii în sectorul utilizatorului este atât de mare încât tensiunea să depășească acest interval, ca măsură de siguranță, trebuie să folosiți un stabilizator de tensiune cu curent alternativ de mai mult de 350W. Frigiderul trebuie să folosească o priză dedicată, nu una comună cu alte aparate electrocasnice. Ștecărul trebuie să corespundă prizei cu împământare.

### **Utilizarea cotidiană**

- Nu țineți în frigider gaz sau lichide inflamabile. Există riscul de explozie.
- Nu utilizați dispozitive electrice în aparatul electrocasnic (ex. mașini electrice de înghețată, mixere, etc.).
- Când deconectați aparatul, scoateți întotdeauna ștecărul din priza electrică. Nu trageți de cablu.
- Nu puneți obiecte fierbinți în apropierea pieselor din plastic ale acestui aparat.
- Nu puneți produse alimentare direct în dreptul orificiului de evacuare a aerului aflat pe peretele din spate.
- Depozitați alimentele congelate preambalate conform instrucțiunilor producătorului alimentelor congelate.
- Respectați cu strictețe recomandările producătorului privind depozitarea. Consultați instrucțiunile de depozitare relevante.
- Nu țineți băuturi carbonatate sau gazoase în congelator, deoarece se creează presiune asupra recipientului, ceea ce îl poate face să explodeze producând daune aparatului.
- Nu puneți alimente direct în dreptul orificiului de evacuare a aerului aflat pe peretele din spate, deoarece aceasta poate cauza explozia alimentelor producând daune aparatului.



- Alimentele congelate pot produce degerături dacă sunt consumate imediat după scoaterea din congelator.
- Nu țineți aparatul în lumina directă a razelor soarelui.
- Țineți lumânările aprinse, lămpile și alte obiecte cu flacără deschisă departe de aparat.
- Aparatul este destinat numai alimentelor și/sau băuturilor pentru uz casnic obișnuit, conform instrucțiunilor din acest manual.
- Aparatul este greu. Procedați cu precauție când îl mutați.
- Nu scoateți și nici nu atingeți obiecte aflate în congelator dacă aveți mâinile umede/ude, deoarece acest lucru poate cauza iritația pielii sau degerături.
- Nu vă urcați niciodată pe baza, sertarele, ușile, etc. aparatului, și nici nu le folosiți ca suport.
- Alimentele congelate nu trebuie recongelate odată ce au fost dezghețate.
- Nu consumați înghețată pe băț sau cuburi de gheață direct din congelator, aceasta putând provoca degerături ale gurii și buzelor.
- Pentru a evita căderea obiectelor, care poate produce vătămare corporală sau daune aparatului, nu supraîncărcați rafturile de pe uși și nu puneți prea multe alimente în compartimentul pentru produse proaspete.
- AVERTISMENT - Alimentele trebuie ambalate în pungi înainte de a fi puse în frigider. Lichidele trebuie depozitate în sticle sau în recipiente închise pentru a evita scurgerea deoarece produsul nu este ușor de curățat.

## **Atenție!**

### **Întreținere și curățare**

- Înainte de a efectua activități de întreținere, opriți aparatul și deconectați fișa principală de la priza electrică.
- Nu curățați aparatul cu obiecte metalice, aparate de curățare cu aburi, uleiuri eterice, solvenți organici sau produse de curățenie abrazive.

- Nu folosiți obiecte ascuțite pentru a îndepărta gheața din aparat. Folosiți o racletă din plastic.

### **Observații importante privind instalarea!**

- Pentru conexiunea electrică, urmați cu atenție instrucțiunile din acest manual.
- Dezambalați aparatul și asigurați-vă că nu prezintă defecțiuni. Nu conectați aparatul dacă este defect. Informați imediat comerciantul de orice potențială defecțiune. Într-o astfel de situație, păstrați ambalajul.
- Este recomandat să așteptați cel puțin patru ore înainte de a conecta aparatul pentru a permite uleiului să curgă înapoi în compresor.
- Este important să asigurați o ventilație corespunzătoare în jurul aparatului, în caz contrar existând pericolul de supraîncălzire. Pentru a asigura un nivel suficient de ventilație, urmați instrucțiunile relevante pentru instalare.
- În măsura în care este posibil, spatele produsului nu trebuie să fie prea aproape de perete pentru a evita atingerea sau agățarea pieselor care se încălzesc (compresor, condensator), pentru a evita pericolul de incendiu, urmați instrucțiunile relevante pentru instalare.
- Aparatul nu trebuie amplasat în apropierea radiatoarelor sau a dispozitivelor de gătit.
- Asigurați-vă că puteți accesa fișa conectată la rețeaua electrică după instalarea aparatului.

### **Depanare**



- Orice intervenție electrică necesară pentru depanarea aparatului trebuie efectuată de un electrician calificat sau de o persoană competentă.
- Acest produs trebuie depanat de un centru sau de un agent autorizat, și nu trebuie folosite decât piese de schimb originale.
  - 1) Dacă aparatul este un „sistem fără gheață”.
  - 2) Dacă aparatul conține un congelator.

# INSTALAREA NOULUI DUMNEAVOASTRĂ APARAT ELECTROCASNIC

- Înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată, trebuie să aveți în vedere următoarele informații.

## Ventilația aparatului

Pentru a mări eficiența sistemului de răcire și a economisi energie, este necesar să mențineți o bună ventilație în jurul aparatului pentru disiparea căldurii. Din această cauză, trebuie să existe suficient spațiu liber în jurul frigiderului. Sugestie: Este recomandabil să se lase un spațiu de 75 mm între spatele frigiderului și perete, cel puțin 100 mm deasupra, și cel puțin 100 mm între laterala frigiderului și perete, și spațiu liber în față, pentru a permite deschiderea ușii congelatorului la 130° și a ușii frigiderului la 135°. Consultați schemele următoare.

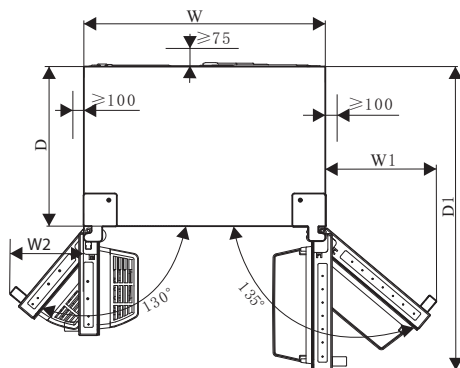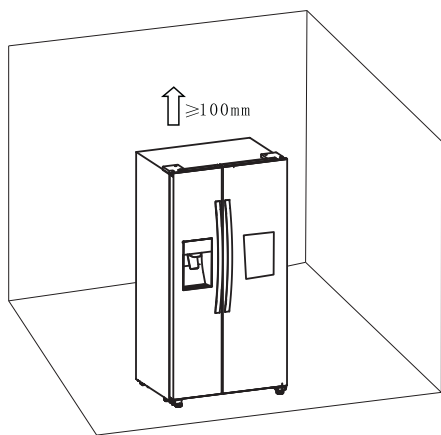

Informații relevante (mm)

W	W1	W2	D	D1
908	372	252	600	1142.5

## Observație:


- Instalați aparatul într-o încăpere uscată și bine aerisită. Aparatul funcționează corect dacă temperatura mediului se încadrează în intervalul specificat în tabel. Clasa relevantă a aparatului este indicată pe plăcuța/eticheta cu informațiile tehnice de bază despre aparat.

Class	Temperature
SN (subnormal)	from +10 °C to +32 °C
N (normal)	from +16 °C to +32 °C
ST (subtropical)	from +16 °C to +38 °C
T (tropical)	from +16 °C to +43 °C

- Păstrați aparatul într-un spațiu uscat pentru a evita daunele cauzate de umezeala ridicată.
- Țineți aparatul departe de acțiunea directă a razelor soarelui, ploii sau gerului. Păstrați aparatul departe de sursele de căldură, cum ar fi plite, focuri sau aparate de radiatoare.

### Reglarea orizontală a aparatului


- Pentru a asigura aparatului o poziție dreaptă și circulația suficientă a aerului în partea inferioară din spatele aparatului, este posibil să fie necesară reglarea picioarelor acestuia. Folosiți o cheie adecvată.
- Pentru a permite auto-închiderea ușilor, înclinați partea superioară spre spate cu aproximativ 15 mm sau 0,5o rotind picioarele reglabile.
- Când vreți să mutați aparatul, nu uitați să rotiți picioarele înapoi, pentru a permite deplasarea aparatului. Reinstalați aparatul după mutare.

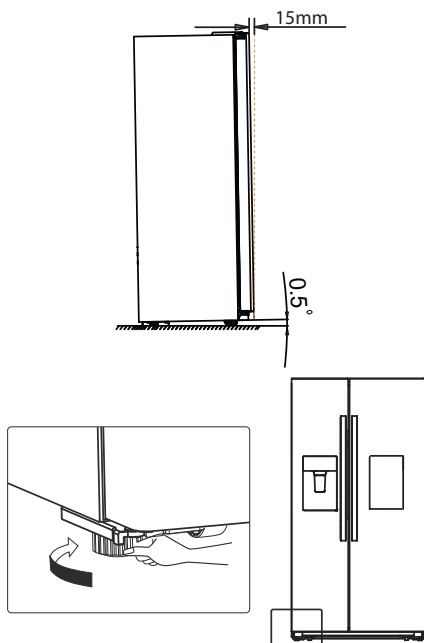

### **Avertisment!**


Pentru o instalare corectă, frigiderul trebuie amplasat pe o suprafață plană și dură, care se află la aceeași înălțime cu restul podelei. Suprafața respectivă trebuie să fie suficient de rezistentă pentru a susține un frigider complet încărcat.

Rotițele, care nu sunt multidirecționale, trebuie folosite numai pentru deplasare înainte și înapoi. Deplasarea laterală a frigiderului poate strica podeaua și rotițele.

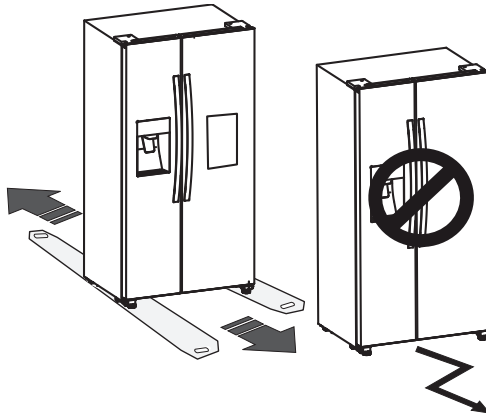

### **Fixarea mânerului**

Înainte de utilizarea produsului, vă rugăm să verificați mânerul frigiderului. Dacă mânerul este desprins, fixați-l cu ajutorul unei șurubelnițe cu cheie hexagonală în sensul acelor de ceasornic, după care acesta poate fi folosit în mod normal.

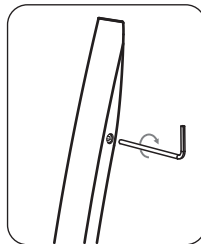

## Instalarea conductelor de apă și a filtrului

### Instalarea filtrului de apă


Pentru a monta filtrul de apă, urmați pașii de instalare de mai jos.

Mai întâi, scoateți filtrul de apă și conductele de apă din camera frigiderului.

În al doilea rând, stabiliți locația pentru a instala filtrul exterior. (Observație: Filtrul de apă trebuie instalat pe pereții unde poate fi înlocuit ușor, și nu pe pereții din spatele frigiderului.)

În al treilea rând, stabiliți distanța dintre filtru și robinet și distanța dintre filtru și frigider. Pregătiți conductele la lungimile necesare. (Tăiați lungimile adecvate ale conductelor de apă pe care stabiliți să le conectați la orificiul de intrare și orificiul de evacuare al filtrului.)

În al patrulea rând, instalați suportul filtrului pe perete cu ajutorul unei șurubelnițe și prindeți filtrul de apă.

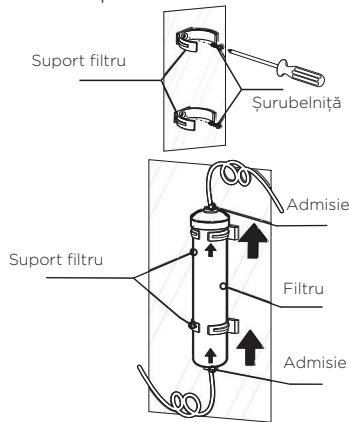

### Observație!

- Conductele de apă trebuie să fie introduse complet în filtru pentru a preveni scurgerea apei.
- Lungimea conductei trebuie să fie mai mică de 5 m. Dacă conducta de apă este prea lungă (>5 m), conținutul de gheață și apă rece poate fi afectat din cauza presiunii insuficiente a apei.
- Tăiați conducta de apă la lungimea necesară și evitați îndoirea excesivă a conductelor de apă.
- Se recomandă ca instalarea produsului să fie efectuată de o persoană calificată corespunzător.


### Avertisment!

- Filtrul de apă se ține vertical, așa cum se arată în figura de mai sus. Este esențial să conectați corect furtunurile de admisie și de evacuare a apei la filtru.
- Nu instalați niciodată filtrul pe frigider. Conductele cu agent de răcire ar putea fi perforate.

### Instalarea conductelor de apă ale filtrului

Pentru a instala conductele de apă ale filtrului, urmați instrucțiunile de instalare de mai jos care fac trimitere la cifrele furnizate.


Mai întâi, scoateți cele 2 cleme, apoi scoateți cele 2 opritoare ale filtrului de apă.

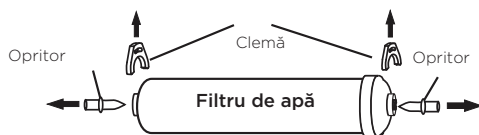

În al doilea rând, introduceți complet conductele de apă în orificiul de evacuare al filtrului de apă.




În al treilea rând, introduceți cele 2 cleme în poziția corectă, ca în figura de mai jos și asigurați-vă că fiecare clemă fixează conducta de apă.

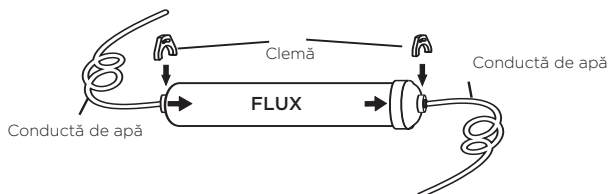

### **Conectarea conductei la orificiul de admisie al filtrului la rețeaua de alimentare cu apă**


Conectorul și supapa de reglare sunt furnizate ca o singură piesă. Trebuie să folosiți noul conector, nu pe cel vechi pe care îl aveți.

Înșurubați adaptorul la un orificiu de evacuare adecvat cu conector BSP de 3/4" și folosiți cheia pentru a-l strânge. Introduceți complet conducta de apă în supapa de reținere. Apoi introduceți clema în pachetul de instalare, ca în figura de mai jos.

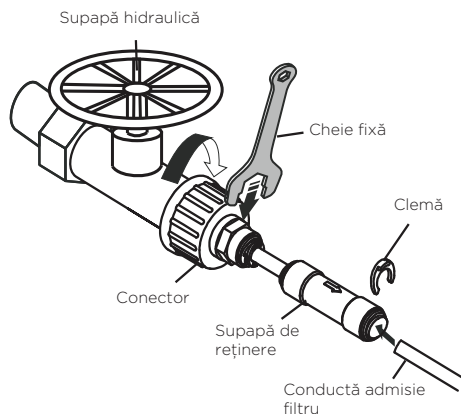

Observație:

- După instalarea filtrului, deschideți robinetul de apă pentru ca apa să treacă prin filtru timp de 5 minute înainte de utilizare.

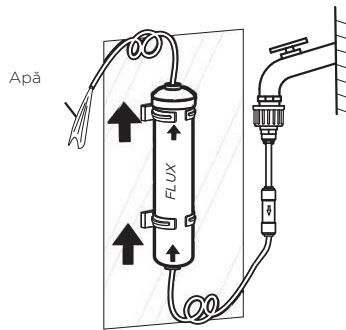


- Culoarea închisă a apei este normală la început.
- Conductele de apă trebuie conectate doar la o rețea de apă potabilă.
- Pentru o funcționare normală, aparatul de făcut gheață necesită o presiune a apei de 207-689 Kpa.

### **Conectați conducta de evacuare a apei la frigider.**

Conducta de evacuare a filtrului de apă trebuie să fie conectată la conducta de admisie a frigiderului printr-un conector cu două căi.

Conductele de apă trebuie să fie complet introduse în centrul conectorului pentru a preveni scurgerea apei.

Introduceți cele 2 cleme în pachetul de instalare așa cum se arată în desenul explicativ, iar apoi asigurați-vă că fiecare clemă ține conducta fixă.

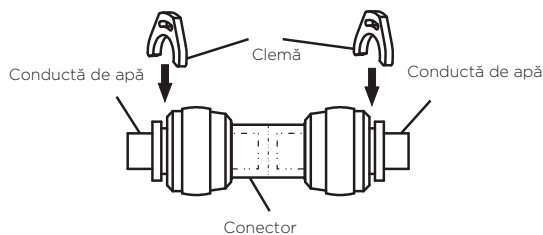




Deschideți supapa hidraulică pentru ca apa să treacă prin conducte și verificați scurgerile în conectorii de apă. Dacă există vreo scurgere, vă rugăm să verificați dacă conductele sunt complet introduse în locul unde conectorul prezintă scurgeri. Dacă nu, instalați-le din nou și asigurați-vă că ați introdus complet conductele.

**Observație:**

- După conectarea conductei de evacuare a filtrului la frigider (așa cum se arată în desenul explicativ de mai jos), vă rugăm să adăugați câteva cani de apă pentru a trece prin conducte înainte de utilizare.
- Nu așezați lucruri grele pe conductele de apă și le îndoiți prea mult.

**Avertizare!**

- După pornirea supapei hidraulice, asigurați-vă că nu există scurgeri în toate punctele de conectare ale conductelor de apă. Dacă există scurgeri, închideți imediat supapa și strângeți conectorul de apă sau introduceți conductele complet în conector

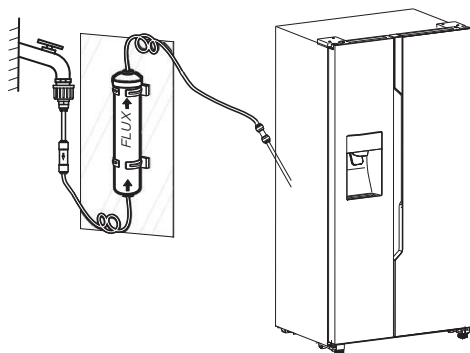

# DESCRIEREA APARATULUI




1. Bec LED pentru congelator
2. Sistem frontal de acoperire al aparatului de gheață
3. Recipient pentru gheață
4. Capacul canalului pentru curentul de aer din congelator
5. Raft congelator
6. Suport ușă congelator
7. Sertar superior congelator
8. Sertar inferior congelator
9. Picioare reglabile stânga

10. Bec LED pentru spațiul frigorific
11. Suport ușă frigider
12. Capacul canalului pentru curent de aer în frigider
13. Raft frigider
14. Bar intern
15. Suport pentru sticle
16. Sertar superior frigider
17. Sertar inferior frigider
18. Picioare reglabile dreapta

**Observație:** Datorită evoluției constante a gamei noastre de produse, frigiderul dumneavoastră poate diferi ușor de informațiile din acest manual de utilizare, dar funcțiile și modul de folosire sunt aceleași.

# PANOUL DE COMANDĂ

Utilizați aparatul conform următoarelor instrucțiuni de operare, produsul dumneavoastră are un panou de comandă ca cel din imaginea de mai jos.

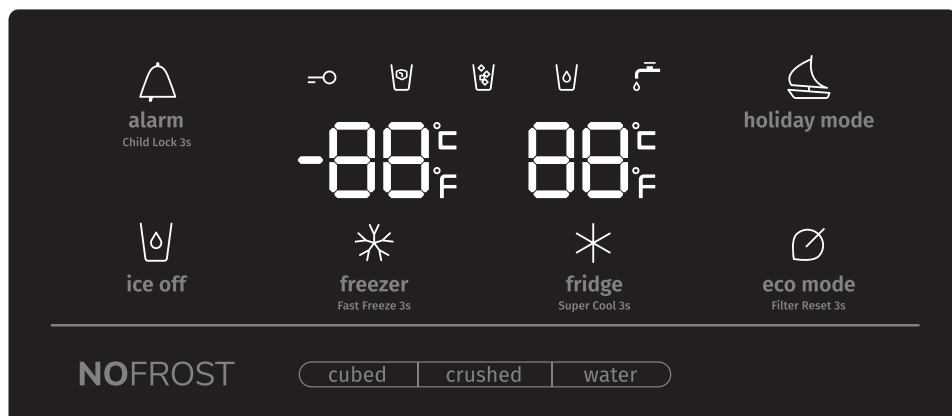

Când aparatul este pornit pentru prima dată, luminile iconițelor de pe panoul de comandă se vor aprinde. Dacă nu este atins nici un buton și ușile sunt închise, acestea se vor stinge după 60 de secunde.

Atenție! Când setați o temperatură, setați o temperatură medie pentru întreg dulapul frigorific. Temperaturile din interiorul fiecărui compartiment pot varia față de temperaturile afișate pe panou, în funcție de cantitatea de alimente depozitate și de locul în care acestea sunt poziționate. Și temperatura ridicată sau scăzută din încăpere poate afecta temperatura reală din interiorul aparatului. Panoul de control este format din două zone despre temperatură și o zonă cu moduri diferite.

**Atenție!** Când selectați temperatura, selectați o temperatură medie pentru întregul spațiu frigorific. Temperaturile din fiecare compartiment pot diferi de cele afișate pe panou, în funcție de cantitatea de alimente depozitată și de locul în care acestea sunt poziționate. Și temperatura ridicată sau scăzută din încăpere poate afecta temperatura din interiorul aparatului.




alarm  
Child Lock 3s

## „Protecție pentru copii și alarmă pentru ușă”

**Acest buton are două funcții:**


### 1. Protecție pentru copii


Apăsați și țineți apăsat timp de 3 secunde butonul „Alarmă” pentru a bloca întregul panou de comandă, inclusiv funcția de dozator. Când panoul de

comandă este blocat, iconița “” este iluminată și nici unul dintre butoanele de pe panoul de comandă nu funcționează.


Pentru a debloca panoul de comandă, apăsați încă o dată și țineți apăsat timp de 3 secunde butonul „Alarmă”.

### 2. Alarmă pentru ușă

În cazul unei alarme, iconița “” se va aprinde și se va auzi un semnal sonor.

Apăsați butonul „Alarmă” pentru a opri alarma și iconița “” e va stinge iar semnalul sonor se va opri.

Alarma se declanșează când ușa frigiderului sau a congelatorului este deschisă

mai mult de 2 minute. În cazul unei alarme, iconița “” se va aprinde și se va auzi un semnal sonor. Acesta se va repeta de 3 ori pe minut și se va opri după 10 minute. Poate fi oprit și prin închiderea ușii.

Dacă funcția de protecție pentru copii nu este activată și ușile sunt deschise, puteți opri alarma apăsând butonul „Alarmă”.

Pentru a economisi energie, evitați să țineți ușile deschise mult timp când folosiți frigiderul.



## ice off „Control gheață”

Acest buton operează aparatul de gheață. Puteți atinge butonul „Ice Off” pentru a opera aparatul de gheață. Dacă funcția de protecție pentru copii nu este activată și funcția de producere a gheții este activată, puteți atinge butonul „Ice

Off” pentru a opri aparatul de gheață, iar iconița “” se va aprinde. Pentru a

porni aparatul de gheață, atingeți din nou butonul „Ice Off” și iconița “” se va stinge.

**Observație:** Când opțiunea „Ice Off” este selectată, este dezactivat numai aparatul de gheață nu și dozatorul.



### holiday mode „Vacanță”

Dacă veți lipsi o perioadă îndelungată de timp, cum ar fi în timpul unei vacanțe prelungite sau a unei delegații, puteți activa această funcție atingând butonul

„Holiday”, și iconița  se va aprinde.

Când este activată funcția „Vacanță”, temperatura frigiderului scade automat la 15oC, iar cea a congelatorului la 18oC, pentru a reduce consumul de energie. Panoul de comandă va afișa „--” în locul temperaturii, iar compartimentul congelatorului va rămâne pornit.

Când este activată funcția „Vacanță”, o puteți dezactiva apăsând din nou

pe butonul „Holiday”, iar iconița  se va stinge. Aparatul de gheață se oprește automat când este activată funcția „Vacanță”. Frigiderul va memora configurarea dacă este oprit.


**Observație:** Nu depozitați alimente în frigider atâta vreme cât este activată funcția „Vacanță”, deoarece se vor altera rapid.




fridge  
Super Cool 3s

### „Controlul temperaturii din frigider”

Puteți atinge butonul „Fridge” pentru a activa funcția de control a temperaturii din frigider. Ținând butonul apăsat, temperatura se schimbă în succesiune, după cum urmează:



Dacă vreți să reduceți timpul necesar pentru a răci produsele din frigider, țineți

butonul apăsat timp de 3 secunde, iconița de „Răcire intensivă”  se va aprinde, iar panoul de comandă va afișa temperatura 2oC pentru frigider. Modul de „Răcire intensivă” se oprește automat după 3 ore și temperatura selectată revine la valoarea anterioară.

Când modul „Răcire intensivă” este activat, poate fi dezactivat apăsând butonul „Fridge”, iar temperatura selectată va reveni la valoarea anterioară. Funcția „Răcire intensivă” nu este memorată dacă frigiderul este oprit.

Observație: Când funcția „Răcire intensivă” este activată și atingeți unul dintre butoanele „Holiday” sau „Eco”, funcția „Vacanță” sau „Eco” va fi activată, iar funcția „Răcire intensivă” va fi dezactivată.



**freezer**  
Fast Freeze 3s

## „Controlul temperaturii din congelator”

Puteți atinge butonul „Freezer” pentru a activa funcția de control a temperaturii din congelator. Ținând butonul apăsat, temperatura se schimbă în succesiune, după cum urmează:



Dacă țineți apăsat butonul „Freezer” timp de 3 secunde, iconița “❄” se va aprinde, iar panoul de comandă va afișa temperatura -24°C pentru congelator. Funcția „Congelare intensivă” reduce rapid temperatura și îngheață alimentele mai repede decât de obicei. Astfel, alimentele proaspete păstrează mai multe vitamine și au o valoare nutritivă mai mare, putând fi păstrate mai mult timp. Opțiunea „Congelare intensivă” vă permite să congelați cantitatea maximă posibilă. Vă recomandăm ca mai întâi să lăsați aparatul să meargă timp de 6 ore. Funcția „Congelare intensivă” se oprește automat după 26 de ore, după care temperatura selectată revine la valoarea anterioară.

Când modul “Congelare intensivă” este activat, poate fi dezactivat apăsând butonul „Freezer”, iar temperatura selectată va reveni la valoarea anterioară. Funcția “Congelare intensivă” nu este memorată dacă frigiderul este oprit. Observație: Când funcția “ Congelare intensivă” este activată și atingeți unul dintre butoanele „Holiday” sau „Eco”, funcția „Vacanță” sau „Eco” va fi activată, iar funcția “ Congelare intensivă” va fi dezactivată.

### „Operarea dozatorului”

Când ușa congelatorului este deschisă și funcția „Protecție pentru copii” este activată, dozatorul nu funcționează.

Butonul „Tip de gheață” include opțiunile „Cubed” (Cuburi) și „Crushed” (Sfărâmată).

Puteți apăsa butonul „Cubed” sau „Crushed” pentru a alege tipul de gheață produs. Puteți atinge butonul „Water” (Apă) pentru a activa această opțiune.


Când atingeți butonul „Tip de gheață”, modul selectat (gheață cuburi sau gheață sfărâmată) va fi activat, iar iconița corespunzătoare “☑” sau “☑” se va aprinde.

Dacă nu aveți nevoie de gheață, dezactivați această opțiune pentru a economisi consumul de apă și energie (Consultați secțiunea „Control gheață” de mai sus).

Dacă aveți nevoie de apă, atingeți butonul „Water”, iar iconița “☑” se va aprinde o dată cu activarea acestei opțiuni.

## Schimbarea filtrului de apă

În general, trebuie să schimbați filtrul de apă odată la 6 luni pentru a asigura o apă de cea mai bună calitate. După ce frigiderul a livrat aproximativ 3785 de litri de apă (filtrul de apă folosit timp de aproape 6 săptămâni), pictograma

filtrului “” va clipi, iar semnalul sonor se va auzi de 3 ori, pentru a vă reaminti că trebuie să înlocuiți filtrul de apă.

Mai întâi trebuie să cumpărați un filtru de apă nou. Puteți cumpăra un filtru de apă nou de la comerciantul de la care ați cumpărat frigiderul sau sistemul de post-vânzare. Înainte de asta, verificați ca noul filtru este același tip de filtru ca înainte care poate fi folosit în mod corect în frigiderul dvs. După ce schimbați filtru de apă cu noul filtru, apăsați „Eco” timp de 3 secunde pentru a reseta filtrul. Atunci când înlocuiți filtrul de apă, se poate scurge puțină apă din filtru și din conducte. Vă rugăm să lăsați apa să se curgă într-o tigaie și să ștergeți orice scurgere care ar fi putut apărea.


Observație!

- Dacă apa nu este distribuită sau este distribuită lent, trebuie să înlocuiți filtrul de apă, deoarece acesta se poate înfunda.
- Unele zone au mai cantități de calcar în apă, ceea ce determină înfundarea mai rapidă a filtrului.



**eco mode**  
Non Plumbing 3s

**„Economisirea energiei”**

Puteți atinge acest buton pentru a activa și dezactiva modul „Economisirea energiei”. La activarea acestui mod, se aprinde iconița “”. Temperatura din frigider este schimbată automat la 6°C, iar cea a congelatorului la -17°C. Când dezactivați acest mod, se stinge și iconița.

**Atenție!**

- Panoul de comandă se va ilumina dacă ușa este deschisă sau atingeți orice buton.
- Lumina se stinge dacă nu atingeți nici un buton sau ușile rămân închise timp de un minut.
- La pornirea frigiderului, toate iconițele de pe panoul de comandă se vor aprinde pentru 3 secunde și se va auzi un semnal sonor. Protecția pentru copii nu va fi pornită. Iar temperatura selectată va reveni la valoarea anterioară.

# UTILIZAREA APARATULUI

---


Această secțiune vă oferă informații privind cele mai utile funcții. Vă recomandăm să o citiți cu atenție înainte de a utiliza aparatul.

## 1. Reglarea ușii

Când constatați că ușile nu se află la același nivel, puteți folosi o șurubelniță pentru a regla ușa frigiderului. Numai ușa frigiderului poate fi reglată.

Când ușa congelatorului este mai sus decât ușa frigiderului folosiți mai întâi o cheie pentru a roti șurubul în sensul opus acelor de ceasornic la cea mai joasă balama care poate ridica ușa frigiderului. O dată aflată în poziție, folosiți cheia pentru a strânge piulița.

Când ușa congelatorului este mai jos decât ușa frigiderului folosiți cheia pentru a roti șurubul în sensul acelor de ceasornic pentru a coborî ușa frigiderului. O dată aflată în poziție fixați-o bine.

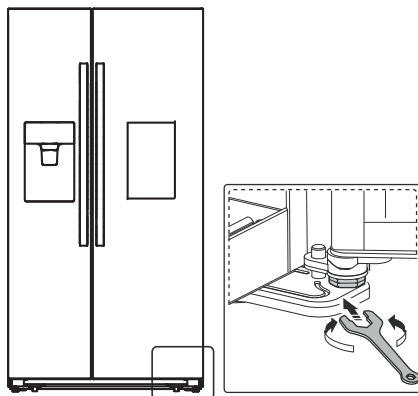

## 2. Utilizarea compartimentului frigorific


Compartimentul frigorific este adecvat pentru depozitarea legumelor și fructelor. Este indicat ca alimentele din interior să fie ambalate pentru a evita deshidratarea acestora sau răspândirea mirosurilor la alte alimente.

**Atenție!** Nu închideți ușa frigiderului când rafturile, compartimentul pentru produse proaspete și/sau cadrele extensibile sunt extinse pentru a evita defectarea acestora cât și a frigiderului.



## Rafturile de sticlă și rafturile de pe ușă

Compartimentul frigorific este dotat cu câteva rafturi de sticlă și câteva rafturi amplasate pe ușă, pentru depozitarea ouălor, lichidelor ambalate în doze, sticlelor cu băuturi și alimentelor ambalate. Acestea pot fi poziționate la înălțimi diferite, în funcție de necesități. Evitați însă să puneți prea multe obiecte grele pe rafturi. Scoateți alimentele de pe el înainte de a ridica vertical raftul de pe ușă.

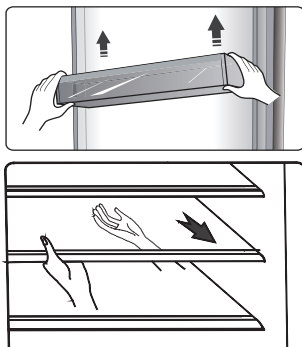


**Observație:** Toate rafturile de pe ușă și rafturile pot fi scoase pentru a fi curățate.

- Când scoateți rafturile, trageți-le ușor înainte până ce raftul iese în întregime de pe glisieră.
- Când puneți rafturile la loc, asigurați-vă că nu există nici o piedică în spatele și împingeți raftul încet pe poziția sa.

## Suportul pentru sticle


Este pentru depozitarea sticlelor cu vin sau alte băuturi.

**Observație:** Aveți grijă când scoateți vinul sau celelalte băuturi. Raftul poate fi scos pentru a fi golit și poate fi reglat pentru a economisi spațiu.

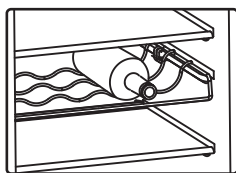

## Sertarele

Acestea pot fi folosite pentru depozitarea fructelor și legumelor. Pot fi scoase pentru a fi curățate.

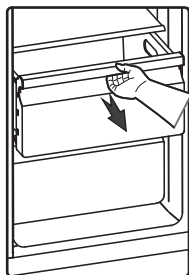

## 3. Utilizarea congelatorului

Congelatorul este adecvat pentru depozitarea alimentelor care necesită congelare, cum ar fi carnea, peștele, înghețata și alte alimente perisabile.


**Atenție!** Asigurați-vă că nu lăsați sticle în congelator mai mult decât este necesar, deoarece se pot sparge.

Lichidele ambalate în doze sau sticle prezintă un risc de explozie din cauza creșterii în volum, și nu trebuie depozitate în congelator.

## 4. Utilizarea dozatorului

Puteți selecta tipul de gheață sau apă, atingând butoanele „Cubed” (Cuburi), „Crushed” (Sfărâmată) sau „Water” (Apă).

Când alegeți tipul de gheață, apăsați ușor dozatorul cu paharul. Dozatorul va produce gheață. Asigurați-vă că paharul este poziționat bine și că gheața cade direct în pahar.

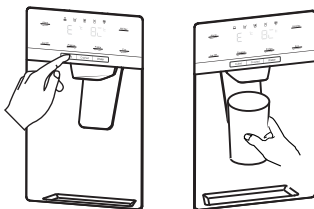

Observație:

- Dacă selectați „gheață cuburi” după ce ați folosit opțiunea „gheață sfărâmată”, puțină gheață sfărâmată rămasă dinainte poate cădea în pahar.
- Nu îndepărtați paharul sau cana din dreptul dozatorului imediat după obținerea gheții sau apei dorite. Așteptați 2 sau 3 secunde, pentru a evita vărsarea acestora.
- Nu trageți de manetă deoarece aceasta poate duce la stricarea sau ruperea arcului.

- Nu folosiți dozatorul pentru a produce gheață în mod continuu mai mult de un minut în timpul utilizării normale pentru a evita creșterea excesivă a temperaturii motorului mecanismului de sfărâmare a gheții.
- Apa produsă de dozator este rece, nu glacială. Când vreți apă mai rece cu gheață, turnați mai întâi gheață în pahar și apoi umpleți-l cu apă de la dozator.


## 5. Folosirea recipientului pentru gheață

Dacă vreți să scoateți recipientul pentru gheață:


Țineți mânerul ca în imaginea de mai jos. Apoi ridicați și trageți încet recipientul pentru gheață pentru a evita defecțiunile.

Pași pentru scoaterea recipientului

1. Ridicați recipientul pentru gheață.
2. Trageți încet recipientul pentru gheață.

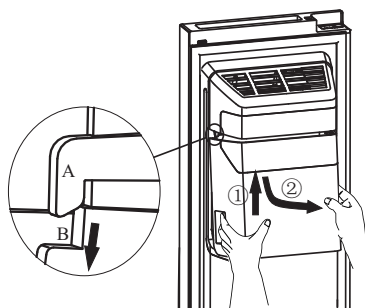


Când îl puneți la loc, asigurați-vă că cele două laturi (B și B') ale recipientului pentru gheață sunt introduse în sistemele de fixare (A și A').

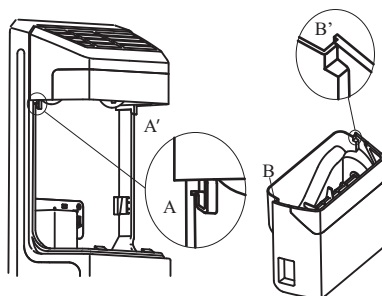


## Pași pentru instalare

1. Împingeți recipientul pentru apă în sus și introduceți cele două laturi (B și B') în sistemele de fixare (A și A').
2. Trageți recipientul pentru gheață în jos și asigurați-vă că este bine fixat în suport.

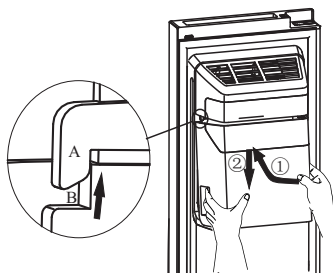


## Observație!

- Orice zgomote auziți când aparatul de gheață toarnă gheață în recipient sunt normale.
- Dacă nu scoateți gheață pentru perioade lungi de timp, bucățile de gheață se pot lipi în recipient. În acest caz scoateți toată gheața și goliți recipientul.
- În cazul în care plecați într-o vacanță sau delegație lungă și nu veți folosi mult timp dozatorul de gheață, închideți robinetul de apă pentru a evita scurgerile.
- Dacă frigiderul a fost oprit mult timp, gheața din recipient se va topi și apa va curge din frigider pe podea. Pentru a evita acest lucru, scoateți toată gheața din recipient.
- Dacă dozatorul nu produce gheață, verificați dacă există gheață blocată în jgheab și scoateți-o. Sau scoateți recipientul pentru gheață și verificați dacă există cuburi de gheață lipite, caz în care acestea trebuie scoase.

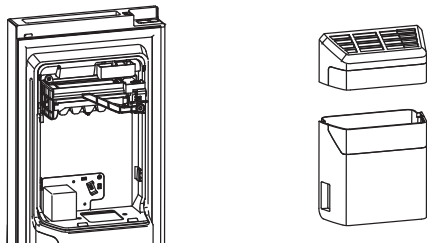


- Este posibil ca primele cuburi de gheață produse după instalare să fie mici din cauza pătrunderii aerului în conducta de apă. Aerul va fi eliminat în cursul operațiunii normale. Dacă cuburile de gheață continuă să fie mici, verificați dacă apa trece prin circuit, dacă robinetul de apă este deschis suficient sau dacă presiunea apei este suficient de mare.
- Pentru a curăța recipientul pentru gheață, spălați-l cu un detergent moderat, clătiți-l bine și uscați-l foarte bine. Nu folosiți soluții de curățat sau dizolvanți duri sau abrazivi.

- Înainte de a pune la loc recipientul pentru gheață, asigurați-vă că cele două elemente de cuplare sunt poziționate corect și se conectează bine. În caz contrariu rotiți elementul de cuplare al recipientului pentru gheață în unghi drept pentru a se potrivi cu cel al motorului.

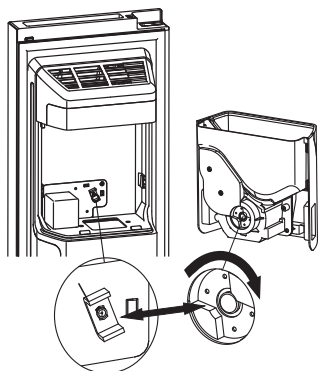


- Dacă aveți nevoie de mai mult spațiu pentru alimente, puteți înlocui recipientul pentru gheață cu cutia de depozitare. Opțiunea „Ice Off” trebuie activată pentru a opri aparatul de gheață.

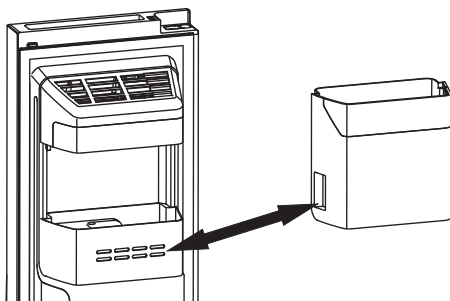

## Avertisment!


- Nu introduceți degetele, mâinile sau orice obiecte în jgheab sau în recipientul pentru gheață. Aceasta poate produce vătămare corporală sau daune materiale.
- Nu lăsați copiii să se agațe de dozator sau să umble în bazinul colector pentru gheață. Aceasta poate produce leziuni.

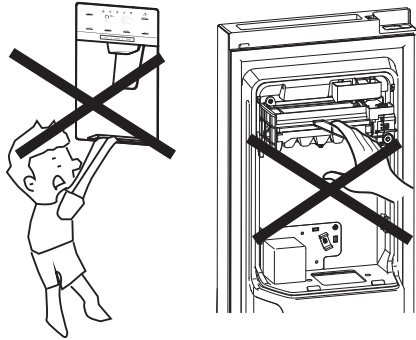


- Există o legătură de alimentare cu apă între dispozitivul de făcut gheață și rezervor, nu dezasamblați de unul singur întregul sistem de alimentare cu apă. Se recomandă ca acest lucru să fie făcut de o persoană calificată.
- Nu folosiți forță excesivă pentru a deschide sau închide ușa pentru a evita vărsarea apei din aparatul de gheață.
- Pentru o funcționare corespunzătoare, dispozitivul de făcut gheață are nevoie de o presiune a apei de 207-689 Kpa.

## 6. Bar intern

- Apăsăți poziția de mijloc a părții de sus a barului intern, când auziți un sunet »click«, ușa barului intern poate fi deschisă.

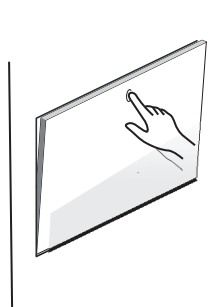


- Dacă lampa din camera frigorifică se va aprinde atunci când ușa barului este deschisă, atunci puteți lua și așeza alimentele.
- Sticlele, băuturile, paharele de vin pot fi așezate în partea superioară, care se poate folosi, atunci când ușa barului este deschisă, ca o tavă, însă nu puteți așeza prea multe obiecte grele, pentru a evita accidentele.

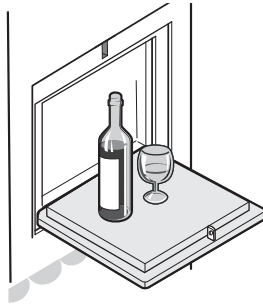


- Ușa barului este închisă în siguranță, deoarece la închidere se aude un clic.

#### Observație

- Puteți economisi mai multă energie atunci când deschideți sau închideți ușa barului fără a lăsa ușa barului deschisă.
- Pentru a preveni accidentele, nu lăsați copiii să se cațăre pe ușa barului, să se joace cu ușa barului sau să stea pe ușa barului atunci când ușa barului este deschisă.

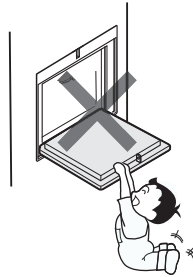

- Nu scoateți raftul barului din interiorul frigiderului, în caz contrar barul nu poate fi folosit.

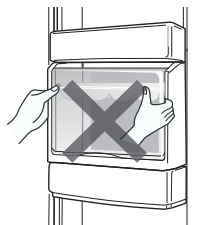

## Pentru a evita contaminarea alimentelor, respectați următoarele instrucțiuni

- Deschiderea ușii pentru perioade lungi de timp poate cauza o creștere semnificativă a temperaturii în compartimentele aparatului.
- Curățați regulat suprafețele care vin în contact cu alimentele și sistemele de evacuare accesibile.
- Depozitați carnea crudă și peștele în recipiente adecvate din frigider, astfel încât să nu intre în contact cu alte alimente sau să se scurgă pe acestea.
- Compartimentele cu două stele pentru alimente congelate sunt potrivite pentru depozitarea alimentelor pre-congelate, depozitarea și producerea înghețatei și pentru producerea cuburilor de gheață.
- Compartimentele cu una, două și trei stele nu sunt potrivite pentru congelarea alimentelor proaspete.

Ordine	Tipuri de Compartimente	Temperatură de depozitare [°C]	Alimente potrivite
1	Frigider	+2 ≤ +8	Ouă, alimente gătite, alimente ambalate, fructe și legume, produse lactate, prăjituri, băuturi și alte alimente care nu sunt potrivite pentru a fi congelate.
2	(**)* - Congelator	≤ -18	Fructe de mare (pește, creveți, scoici), produse acvatice proaspete și produsele din carne (timpul recomandat este de 3 luni - valorile nutritive și gustul scad cu timpul), potrivit pentru congelarea alimentele proaspete.
3	*** - Congelator	≤ -18	Fructe de mare (pește, creveți, scoici), produse acvatice proaspete și produsele din carne (timpul recomandat este de 3 luni - valorile nutritive și gustul scad cu timpul). Nu este adecvat pentru congelarea alimentelor proaspete
4	** - Congelator	≤ -12	Fructe de mare (pește, creveți, scoici), produse acvatice proaspete și produsele din carne (timpul recomandat este de 2 luni - valorile nutritive și gustul). Nu este adecvat pentru congelarea alimentelor proaspete.
5	* - Congelator	≤ -6	Fructe de mare (pește, creveți, scoici), produse acvatice proaspete și produsele din carne (timpul recomandat este de 1 lună - valorile nutritive și gustul). Nu este adecvat pentru congelarea alimentelor proaspete.



Ordine	Tipuri de Compartimente	Temperatură de depozitare [°C]	Alimente potrivite
6	0 stele	$-6 \leq 0$	Carne proaspătă de porc, vită, pește, pasăre, unele pachete cu alimente procesate, etc. (Recomandate a se mânca în aceeași zi, preferabil nu mai târziu de 3 zile). Alimente procesate parțial ambalate/ împachetate (alimente care nu se pot congela).
7	Răcire	$-2 \leq +3$	Carne de porc, de vită, pasăre, produse acvatice proaspete / congelate.(7 zile sub 0 °C și mai mare de 0 °C sunt recomandate pentru consumul în aceeași zi, preferabil nu mai mult de 2 zile). Fructele de mare (mai puțin de 0 timp de 15 zile, nu se recomandă depozitarea la o temperatură mai mare de 0 °C)
8	Alimente proaspete	$0 \leq +4$	Carne de porc, vită, pește, pasăre, alimente gătită proaspete, etc. (Se recomandă consumul în aceeași zi, preferabil nu mai mult de 3 zile)
9	Vin	$+5 \leq +20$	Vin roșu, vin alb, vin spumant etc.

**Notă: depozitați diferitele alimente în funcție de compartimente sau de temperatura de depozitare a produselor achiziționate.**

- Dacă aparatul de refrigerare este lăsat gol pentru perioade lungi de timp, opriți-l, decongelați-l, curățați-l, uscați-l și lăsați ușa deschisă pentru a preveni dezvoltarea mucegaiului în aparat.

**Curățarea dozatorului de apă (special pentru produsele cu dozator de apă) :**

- Curățați rezervorul de apă dacă nu a fost folosit timp de 48 de ore; curățați sistemul de apă.

# SFATURI SI RECOMANDĂRI UTILE

## Sfaturi pentru economisirea energiei

Vă recomandăm să urmați sfaturile de mai jos de economisire a energiei.

- Evitați să țineți ușa deschisă pentru perioade lungi, pentru a economisi energie.
- Asigurați-vă că aparatul este departe de orice surse de căldură (acțiunea directă a razelor soarelui, cuptor electric sau aragaz, etc.).
- Nu selectați o temperatură mai mică decât este necesar.
- Nu depozitați în aparat alimente calde sau lichid care se evaporă.
- Țineți aparatul într-o încăpere bine aerisită, fără umiditate. Consultați capitolul privind instalarea aparatului nou.
- Schema aparatului prezintă combinația corectă de sertare, compartiment pentru alimente proaspete și rafturi, nu modificați această combinație, deoarece a fost proiectată pentru a oferi configurația cea mai eficientă din punct de vedere energetic.

## Sfaturi privind refrigerarea

- Nu puneți alimente fierbinți direct în frigider sau congelator, deoarece temperatura internă va crește și compresorul va face un efort mai mare.
- Acoperiți sau împachetați alimentele, mai ales dacă miros puternic.
- Așezați alimentele astfel încât să permiteți circulația liberă a aerului printre ele.
- Carne (de orice tip): Ambalați în polietilenă: ambalați-o și puneți-o pe raftul din sticlă de deasupra sertarului pentru legume. Respectați întotdeauna perioadele de depozitare și de valabilitate indicate de producători.
- Alimente gătită, mâncăruri reci, etc.: Trebuie să fie acoperite și pot fi puse pe orice raft.
- Fructe și legume: Trebuie depozitate în compartimentul pentru produse proaspete.
- Unt și brânză: Trebuie ambalate ermetic în folie sau plastic.
- Este recomandată etichetarea și datarea fiecărui pachet congelat pentru a putea monitoriza durata de depozitare.

## Sfaturi privind depozitarea alimentelor congelate

- Asigurați-vă că alimentele congelate au fost depozitate corect de comerciantul alimentar.
- O dată dezghețate, alimentele se vor altera rapid și nu trebuie recongelate. Nu depășiți perioada de depozitare indicată de producătorul alimentelor.

## Oprirea aparatului

În cazul în care aparatul trebuie oprit pentru o perioadă lungă de timp, trebuie respectați următorii pași pentru a preveni apariția mucegaiului.

1. Scoateți toate alimentele.
2. Scoateți ștecărul din priză.
3. Curățați și uscați foarte bine interiorul.
4. Asigurați-vă că toate ușile rămân întredeschise pentru a permite aerului să circule.

# CURĂȚARE ȘI ÎNGRIJIRE

Pentru igiena aparatului (și a accesoriilor exterioare și interioare), acesta trebuie curățat periodic (cel puțin o dată la două luni).


## **Avertisment!**

În timpul curățării acestuia, aparatul nu trebuie să fie conectat la rețea. Există riscul de șoc electric! Înainte de a începe curățarea, opriți aparatul și scoateți ștecărul din priză.

## **Curățarea exteriorului**

Pentru a menține aspectul aparatului dumneavoastră trebuie să îl curățați periodic.

- Ștergeți panoul digital și panoul de afișaj cu o cârpă curată și moale.
- Pulverizați apă pe cârpă în loc să o pulverizați direct pe suprafața aparatului. Aceasta ajută la o distribuție uniformă a umezelii pe suprafață.
- Curățați ușile, mânerele și suprafețele sertarelor cu un detergent moderat și ștergeți-le cu o cârpă moale.

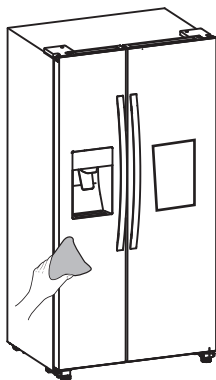


## **Avertisment!**

- Nu folosiți obiecte ascuțite care pot zgăria suprafața.
- Nu folosiți pentru curățare dizolvant, detergent pentru mașini, Clorox, ulei eteric, soluții de curățare abrazive sau diluanți organici cum ar fi benzenul. Acestea pot fi dăunătoare pentru suprafața aparatului și pot provoca incendii.

## **Curățarea interiorului**

Curățați periodic interiorul aparatului. Este mai ușor de curățat când cantitatea de alimente depozitată este mică. Puteți scoate sertarele și rafturile pentru o curățare aprofundată. Curățați interiorul congelatorului cu o soluție slabă de bicarbonat de sodiu și clătiți cu apă caldă cu un burete stors sau cu o cârpă. Ștergeți-l foarte bine înainte de a pune la loc rafturile și sertarele.

Uscați foarte bine toate suprafețele și piesele demontabile înainte de a le pune la loc.

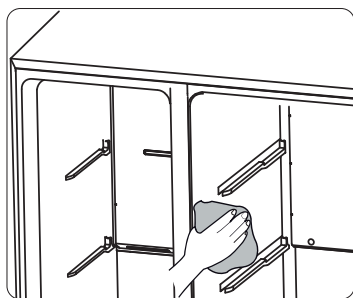

Deși aparatul se dezgheață automat, un strat de gheață poate apărea pe pereții interiori ai congelatorului dacă ușa congelatorului este deschisă des sau lăsată mult timp deschisă. Dacă gheața este prea groasă, așteptați până când congelatorul este aproape gol și urmați pașii următori:

1. Scoateți alimentele și sertarele din congelator, deconectați aparatul de la rețeaua electrică și lăsați ușile deschise. Aerisiți bine încăperea pentru a accelera procesul.
2. Când congelatorul s-a dezghețat, curățați-l conform indicațiilor de mai sus.

**Avertisment!**

Nu folosiți obiecte ascuțite pentru a îndepărta gheața din congelator. Porniți aparatul și conectați-l la rețeaua electrică numai după ce interiorul este perfect uscat.

### **Curățarea garniturilor ușii**

Păstrați garniturile ușii curate. Alimentele și băuturile lipicioase pot duce la lipirea garniturilor de frigider și la ruperea acestora la deschiderea ușii. Spălați garniturile cu un detergent moderat și apă caldă. Clătiți-le și uscați-le foarte bine după curățare.

**Avertisment!**

Porniți aparatul numai după ce garniturile ușii sunt perfect uscate.

### **Înlocuirea becului LED**

**Avertisment:** Becul LED trebuie înlocuit numai de o persoană competentă. Dacă becul LED este defect, urmați pașii următori:

1. Scoateți aparatul din priză.
2. Scoateți capacul becului ridicând și trăgând afara becul LED.
3. Țineți becul LED cu o mână și trageți-l cu cealaltă în timp ce apăsați pe limba conectorului.
4. Înlocuiți becul LED și fixați-l corect înainte de a pune la loc capacul.

# DEPANARE

În cazul în care întâmpinați probleme cu aparatul sau aveți motive să credeți că aparatul nu funcționează corect, puteți efectua câteva verificări înainte de a solicita asistență, conform indicațiilor de mai jos. Puteți efectua câteva verificări conform acestei secțiuni, înainte de a solicita asistență.

**Avertisment!** DNU încercați să reparați singuri aparatul. Dacă problema persistă și după ce ați efectuat verificările de mai jos, contactați un electrician calificat, un depanator autorizat sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

Problemă	Cauza probabilă și soluția
Aparatul nu funcționează corect	<ul style="list-style-type: none"><li>• Asigurați-vă că cablul de alimentare este bine băgat în priză.</li><li>• Verificați siguranța sau circuitul alimentării electrice, înlocuiți dacă este cazul.</li><li>• Temperatura ambiantă este prea mică. Încercați să reglați temperatura din încăperea la un nivel mai coborât pentru a rezolva această problemă.</li><li>• Este normal ca congelatorul să nu funcționeze în timpul ciclului automat de dezghețare, sau la scurtă vreme după ce aparatul a fost pornit, pentru a proteja compresorul.</li></ul>
Compartimentul emană miros	<ul style="list-style-type: none"><li>• Este posibil ca interiorul să necesite curățare.</li><li>• Unele alimentele, recipiente sau ambalaje emană miros.</li></ul>
Aparatul emite zgomote	<p>Sunetele de mai jos sunt normale:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Zgomotele produse de funcționarea compresorului</li><li>• Zgomotul aerului circulând provenind de la motorul mic al ventilatorului din congelator sau din alte compartimente</li><li>• Bolboroseala similară cu apa în fierbere</li><li>• Trosniturile în timpul decongelării automate</li><li>• Pocniturile înainte de pornirea compresorului.</li></ul> <p>Alte zgomote neobișnuite sunt cauzate de motivele de mai jos și pot necesita verificări și luarea unor măsuri:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Aparatul nu este poziționat drept.</li><li>• Spatele aparatului atinge peretele.</li><li>• Sticle sau recipiente cad sau se rostogolesc.</li></ul>

Problemă	Cauza probabilă și soluția
Motorul funcționează în continuu	<p>Este normal să se audă frecvent sunetul motorului, trebuie să funcționeze intens în următoarele situații:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperatura selectată este mai joasă decât este necesar.</li> <li>• O cantitate mare de alimente calde au fost introduse recent în aparat.</li> <li>• Temperatura din afara aparatului este prea ridicată.</li> <li>• Ușile sunt ținute deschise prea mult timp sau prea des.</li> <li>• După instalarea aparatului sau dacă acesta a fost mult timp oprit.</li> </ul>
Un strat de gheață s-a depus în congelator	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asigurați-vă că orificiile de aerisire nu au fost blocate de alimente și asigurați-vă că alimentele sunt poziționate astfel încât să permită o aerisire suficientă. Asigurați-vă că ușa se poate închide bine. Pentru a îndepărta gheața, consultați capitolul referitor la curățare și îngrijire.</li> </ul>
Temperatura din interior este prea ridicată	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Poate că ați lăsat ușile deschise prea mult timp sau prea des; sau ușile sunt ținute deschise de un obstacol; sau aparatul nu are suficient spațiu liber pe laterale, în spate și deasupra.</li> </ul>
Temperatura din interior este prea joasă	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Măriți temperatura urmând indicațiile din capitolul „Panoul de comandă”.</li> </ul>
Ușile nu se pot închide cu ușurință	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificați dacă partea superioară a frigiderului este înclinată înapoi cu 10-15 mm pentru a permite ușilor să se închidă singure, sau dacă ceva din interior împiedică închiderea ușilor.</li> </ul>
Picură apă pe podea	<p>Este posibil ca rezervorul de apă (situat în partea stângă din spatele cabinetului) să nu fie stabilizat în mod corespunzător sau ca gura de drenare de sub partea superioară a recipientului compresorului să nu fie poziționat corect pentru a direcționa apa către rezervorul de apă sau ca gura de drenare să fie blocată. S-ar putea să fie nevoie să îndepărtați frigiderul de zid pentru a verifica rezervorul și gura de drenare. Verificați dacă frigiderul a rămas nepus în funcțiune pentru o perioadă lungă de timp. Acest lucru poate face ca gheața din găleată să se amestece cu apa și să se scurgă pe podea.</p>

Problemă	Cauza probabilă și soluția
Becul nu funcționează	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Becul LED poate fi defect. Consultați secțiunea referitoare la înlocuirea becurilor LED din capitolul despre curățenie și îngrijire.</li> <li>• Sistemul de control a dezactivat luminile fiindcă ușile au fost ținute prea mult timp deschise. Închideți și redeschideți ușa pentru a reactiva luminile.</li> </ul>
Dozatorul nu produce gheață	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ați așteptat 10 ore după instalarea conductei de alimentare cu apă înainte de a face gheață? Dacă temperatura nu este suficient de scăzută, este nevoie de mai mult timp pentru a face gheață, la fel ca după prima instalare.</li> <li>• Este instalat corect rezervorul de apă? Asigurați-vă că există apă suficientă în rezervor.</li> <li>• Ați oprit manual aparatul de gheață? Asigurați-vă că ați selectat modul „Cubed” (Cuburi) sau „Crushed” (Sfărâmată).</li> <li>• Există gheață blocată în recipientul pentru gheață sau în jgheabul de gheață?</li> <li>• Temperatura congelatorului este prea ridicată? Încercați să reduceți temperatura congelatorului..</li> </ul>
Dozatorul nu produce apă	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Este instalat corect rezervorul de apă? Asigurați-vă că există apă suficientă în rezervor.</li> <li>• Este ruptă sau îndoită legătura cu apă? Asigurați-vă că acesta nu este blocată sau înfundată.</li> <li>• Este înghețat rezervorul de apă sau temperatura frigiderului este prea scăzută? Încercați să selectați de pe panoul de afișaj setarea cu temperatura mai ridicată .</li> <li>• Funcționează pompa de apă?</li> </ul>
Se aude apa bolborosind în frigider	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Este normal. Zgomotul este cauzat de circulația agentului frigorific în frigider.</li> </ul>

# ELIMINAREA APARATULUI

---

Este interzisă aruncarea aparatului ca deșeu menajer.



## Ambalajele

Ambalajele cu simbolul Reciclare sunt reciclabile. Depuneți ambalajele într-un container de colectare a deșeurilor pentru reciclare.

## Înainte de a arunca aparatul

1. Scoateți ștecărul din priză.
2. Tăiați cablul de alimentare și aruncați-l împreună cu ștecărul.

**Avertisment!** Frigiderele conțin agent frigorific și gaze în izolație. Agentul frigorific și gazele trebuie eliminate de persoane calificate, deoarece pot produce vătămare oculară sau incendiu. Asigurați-vă că sistemul de țevi al circuitului agentului frigorific nu este avariat înainte de eliminare.

	<b>ELIMINAREA CORECTĂ A PRODUSULUI</b>
 	Simbolul de pe produs sau de pe ambalaj indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu gunoiul menajer. Trebuie predat la un centru de colectare autorizat pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Asigurându-vă că ați eliminat în mod corect produsul, ajutați la evitarea potențialelor consecințe negative pentru mediul înconjurător și pentru sănătatea persoanelor, consecințe care ar putea deriva din aruncarea necorespunzătoare a acestui produs. Pentru informații detaliate despre eliminarea și reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați organismul municipal responsabil cu gestionarea deșeurilor, serviciul pentru eliminarea deșeurilor sau magazinul de la care l-ați achiziționat.

Gorenje, d.o.o.

Partizanska 12

SI - 3320 Velenje, Slovenija

info@gorenje.com

www.gorenje.com