


NO

gorenje

DETALJERT BRUKSANVISNING FOR FRYSESKAP

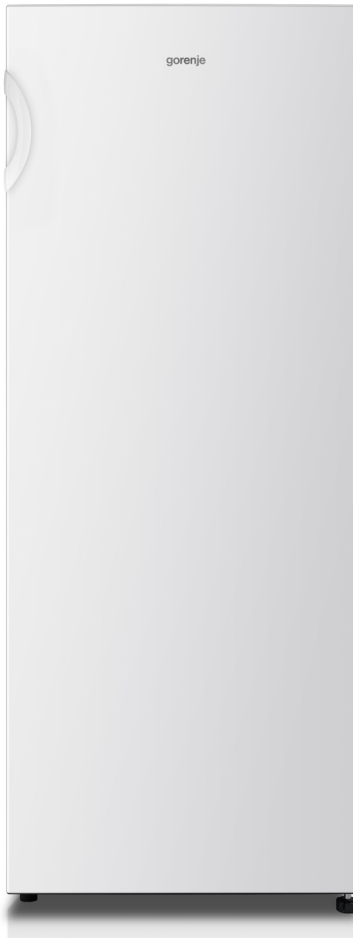

Vi setter stor pris på tilliten du har vist oss ved å kjøpe produktet vårt som er utformet for å forenkle hverdagen din. For å gjøre bruken av produktet enklere har vi lagt ved denne detaljerte bruksanvisningen. Installasjonsveiledningen er vedlagt som eget dokument. Anvisningene gir deg informasjon om det nye apparatet slik at du kan bli kjent med det så raskt som mulig.

Vi håper du får mye glede av produktet.

Apparatet er kun beregnet til husholdningsbruk.

Fryseskapet er beregnet for innfrysing og langvarig lagring av frosne matvarer (opp til et år, avhengig av matvaretypen).

Besøk oss gjerne på hjemmesiden vår. Her kan du angi apparatets modellnummer, som står på merkeplaten eller garantikortet, for å finne en detaljert beskrivelse av apparatet, bruksråd, feilsøking, serviceinformasjon, bruksanvisning osv.



<http://www.gorenje.com>



Viktige sikkerhetsanvisninger

INNHold

4 VIKTIGE MERKNADER OG SIKKERHETSREGLER 4 Sikkerhetsinformasjon og advarsler	INNLEDNING
11 INSTALLERE DET NYE APPARATET 13 PRODUKTBESKRIVELSE 14 OMHENGSLING AV DØREN 19 KONTROLLER PÅ DISPLAYET 21 BRUKE APPARATET	BESKRIVELSE AV APPARATET
24 NYTTIGE RÅD OG TIPS 25 RENGJØRING OG STELL	TINING OG RENGJØRING AV APPARATET
27 FEILSØKING 29 AVHENDING AV APPARATET	DIVERSE

VIKTIGE MERKNADER OG SIKKERHETSREGLER



SIKKERHETSINFORMASJON OG ADVARSLER

For din egen sikkerhet og riktig bruk må du lese denne bruksanvisningen nøye med alle råd og advarsler før du installerer og bruker apparatet for første gang. For å unngå feilbetjening og ulykker må du sørge for at alle som skal bruke apparatet, er fortrolig med bruken og sikkerhetsreglene. Ta vare på bruksanvisningen, og sørg for at den følger med apparatet hvis det flyttes eller selges, slik at eventuelle nye eiere og brukere vil få riktig informasjon om bruken og sikkerhetsanvisningene gjennom hele apparatets levetid.

For å unngå personskader og skade på apparatet må alle sikkerhetsanvisningene i denne bruksanvisningen følges. Vi gjør oppmerksom på at produsenten ikke ansvarlig for feil som skyldes forsømmelse.

Sikkerhet for barn og andre sårbare personer

I samsvar med EN-normen

Dette apparatet kan brukes av barn fra åtte år og oppover og av personer med redusert fysisk, sensorisk eller psykisk kapasitet, eller mangel på erfaring og kunnskap, dersom de er instruert i bruken av apparatet på en trygg måte og forstår farene ved bruken. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

Barn fra 3 til 8 kan sette inn og ta ut mat fra kjøleskap.

I samsvar med IEC-normen

Dette apparatet er ikke beregnet på bruk av personer (inkludert barn) med redusert fysisk, sensorisk eller psykisk kapasitet, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de er under tilsyn eller er instruert i bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.

- Hold all emballasje utenfor barns rekkevidde. Fare for kvelning.
- Hvis du kaster apparatet, må du trekke støpslet ut av stikkontakten, kutte strømledningen (så nær apparatet som mulig) og ta av døren, slik at barn under lek ikke kan få elektrisk støt eller bli sperret inne i apparatet.
- Dette apparatet har magnetiske dørpakninger. Hvis det skal erstatte et eldre apparat med fjærlås på døren eller lokket, må du gjøre fjærlåsen ubrukelig før du kaster det gamle apparatet. Dette hindrer at apparatet kan bli en dødsfelle for barn.



Generell sikkerhet

- **ADVARSEL** Dette apparatet er beregnet på bruk i private kjøkken og lignende steder, for eksempel:
 - personalkjøkken i butikker, på kontorer og på andre arbeidsplasser
 - gårdshus eller av gjester på hoteller, moteller og andre overnattingssteder
 - kjøkkenet i B&B-hoteller og lignende
 - catering og lignende profesjonelle bruksområder
- **ADVARSEL** Ikke oppbevar eksplosive stoffer som aerosolbokser med brannfarlige drivmidler i dette apparatet.

- ADVARSEL Hvis strømleningen er skadet, må den skiftes ut av produsenten, en servicetekniker eller en tilsvarende kvalifisert person for å unngå all fare.
- ADVARSEL Sørg for at ventilasjonsåpningene på kabinettet eller i kjøkkeninnredningen der skapet er innbygd, ikke blokkeres.
- ADVARSEL Ikke bruk mekanisk utstyr eller annet for å sette fart i avrimingen, unntatt utstyr som er anbefalt av produsenten.
- ADVARSEL Ikke ødelegg kjølesystemet.
- ADVARSEL Ikke bruk elektrisk utstyr inni apparatet, unntatt utstyr som er anbefalt av produsenten.
- ADVARSEL Kjølemiddelet og drivmiddelet i isolasjonen er brannfarlige. Når du skal avhende apparatet, må du levere det inn til et godkjent avfallsmottak. Må ikke utsettes for åpen ild.
- ADVARSEL Når du stiller opp apparatet, må du sørge for at strømleningen ikke blokkeres eller skades.
- ADVARSEL Ikke plasser mobile grenkontakter eller strømforsyninger på baksiden av apparatet.

Skifte LED-lyset

- ADVARSEL LED-lyset må ikke skiftes ut av brukeren! Hvis LED-lyset er skadet, må du kontakte kundeservice for å få hjelp.

Kjølemiddel

Apparatets kjølesystem inneholder kjølemiddelet isobutan (R600a). Dette er en svært miljøvennlig naturgass, men den er likevel brannfarlig. Under transport og installasjon av apparatet må du sørge for at ingen av komponentene i kjølesystemet blir skadet.

Kjølemiddelet (R600a) er brannfarlig.

- **ADVARSEL** Kjøleskap inneholder kjølemiddel og gasser i isolasjonen. Kjølemiddel og gasser kan forårsake øyeskader eller brann og skal derfor avfallshåndteres av fagfolk. Pass på at rørene i kjølesystemet ikke skades før riktig avhending.



ADVARSEL! Fare for brann/brennbare materialer.

Hvis kjølesystemet skulle bli skadet:

- Unngå åpen ild og tennkilder.
- Sørg for grundig utlufting av rommet der apparatet er plassert.

Det er farlig å endre spesifikasjonene eller modifisere dette produktet på noen måte.

Skade på ledningen kan forårsake kortslutning, brann og/eller elektrisk støt.



Elektrisk sikkerhet

- Strømledningen må ikke forlenges.
- Pass på at støpslet ikke klemmes eller skades. Et klemt eller skadet støpsel kan overopphetes og forårsake brann.
- Sørg for at støpslet til apparatet er tilgjengelig.
- Ikke trekk i strømledningen.
- Hvis stikkkontakten er løs, må du ikke sette i støpslet. Fare for elektrisk støt eller brann.
- Ikke bruk apparatet uten lampedeksel.
- Apparatet skal bare kobles til en strømforsyning med enfaset vekselstrøm på 220-240 V/ 50 Hz. Hvis spenningssvingningene i det lokale strømnettet er så store at spenningen overskrider området ovenfor, må det av sikkerhetsgrunner installeres en automatisk spenningsregulator på mer enn 350 W for apparatet.

Apparatet må bruke en egen stikkontakt og ikke en stikkontakt som samtidig brukes av andre elektriske apparater. Støpslet må passe i stikkontakten, og stikkontakten må være jordet.

Daglig bruk

- Ikke oppbevar brannfarlig gass eller væske i apparatet, det kan føre til eksplosjon.
- Ikke bruk noen elektriske apparater i apparatet (f.eks. elektrisk iskremmaskin, mikser osv.).
- Når du tar støpslet ut av stikkontakten, må du alltid holde i støpslet og ikke trekke i strømledningen.
- Ikke plasser varme gjenstander nær plastkomponentene på dette apparatet.
- Ikke plasser matvarer rett mot ventilasjonsåpningene på bakveggen.
- Oppbevar ferdigpakkede frosne matvarer i samsvar med anvisningene fra produsenten av de frosne matvarene.
- Følg apparatprodusentens anbefalinger for oppbevaring nøye. Se aktuelle anvisninger for oppbevaring.
- Ikke legg kullsyreholdige drikker, f.eks. brus i frysedelen, for det skaper trykk på beholderen, noe som kan føre til eksplosjon og skade på apparatet.
- Frosne matvarer kan forårsake frostskafer hvis de spises rett fra frysedelen.
- Ikke plasser apparatet i direkte sollys.
- Hold brennende stearinlys, lamper og andre gjenstander med åpen flamme unna apparatet slik at ikke apparatet begynner å brenne.
- Apparatet er beregnet for oppbevaring av matvarer og/eller drikkevarer i vanlige husholdninger, som beskrevet i denne bruksanvisningen. Apparatet er tungt. Vær forsiktig ved flytting av apparatet.
- Ikke fjern eller berør varer fra frysedelen hvis hendene dine er fuktige eller våte, for dette kan føre til

hudavskraping eller frostskafer.

- Ikke bruk sokkelen, skuffene, dørene eller lignende som støtte eller til å stå på.
- Frosne matvarer må ikke fryses på nytt når de har vært opptint.
- Ikke spis ispinner eller isbiter rett fra frysedelen, for dette kan forårsake frostskafer på munnen og leppene.
- For å unngå at gjenstander faller ned og forårsaker personskader og skade på apparatet, må du ikke overbelaste dørhyllene eller legge for mye mat i grønnsakskuffene.
- ADVARSEL - Maten må pakkes i poser før den settes i kjøleskapet. Væsker må oppbevares i flasker eller beholdere med lokk for å unngå spill, da produktets utforming gjør det vanskelig å rengjøre.

Forsiktig!

Stell og rengjøring

- Før vedlikehold må du slå av apparatet og koble støpslet fra stikkontakten.
- Ikke rengjør apparatet med metallgjenstander, damprensere, eteriske oljer, organiske løsemidler eller slipende rengjøringsmidler.
- Ikke bruk skarpe gjenstander til å fjerne rim fra apparatet. Bruk en plastskrape.

Viktig merknader om installasjon!

- Følg anvisningene for elektrisk tilkobling i denne bruksanvisningen til punkt og prikke.
- Pakk ut apparatet og kontroller at det ikke er skadet. Ikke koble til apparatet hvis det er skadet. Meld straks fra om eventuelle skader til forretningen der du kjøpte apparatet. Ta i så fall vare på emballasjen.
- Vi anbefaler at du venter i minst fire timer før du kobler til apparatet, slik at oljen kan renne tilbake i kompressoren.

- Det må være tilstrekkelig luftsirkulasjon rundt apparatet, hvis ikke kan det føre til overoppheting. For å oppnå tilstrekkelig ventilasjon må du følge installasjonsveiledningen. Hvis mulig bør baksiden av produktet ikke være for nær en vegg for å unngå at veggen berører eller blokkerer varme deler (kompressor, kondensator). For å unngå brannfare må installasjonsanvisningene følges nøye.
- Apparatet må ikke plasseres i nærheten av varmeovner eller komfyrer.
- Sørg for at støpslet er tilgjengelig også etter at apparatet er installert.

Service

- Alt elektrisk servicearbeid på apparatet skal utføres av kvalifiserte elektrikere eller andre kompetente personer.
- Dette produktet skal vedlikeholdes av et autorisert servicesenter, og det må bare brukes originale reservedeler.
 - 1) Hvis apparatet er av typen Frost Free.
 - 2) Hvis apparatet har en frysedel.


INSTALLERE DET NYE APPARATET

- Før apparatet brukes for første gang, bør du lese gjennom rådene nedenfor.

Ventilasjon av apparatet

For å forbedre effektiviteten til kjølesystemet og spare energi, må det sørges for tilstrekkelig ventilasjon rundt apparatet for god varmespredning. Det betyr at det må være tilstrekkelig fritt rom rundt apparatet.

Anbefaling: Det anbefales 50-70 mm fritt rom mellom apparatets bakside og veggen, minst 100 mm fritt rom over apparatet, minst 100 mm mellom apparatets sider og veggen og god plass foran slik at døren kan åpnes 135°. Se tegningene under.

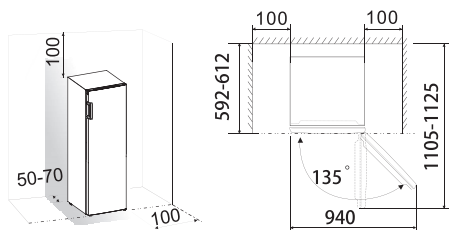

Merk:


- Dette apparatet fungerer godt i klimaklassene fra N til T. Det fungerer kanskje ikke like godt hvis det blir stående lenge i en temperatur over eller under det angitte temperaturområdet.

Klimaklasse	Omgivelsestemperatur
SN	fra +10 °C til +32 °C
N	fra +16 °C til +32 °C
ST	fra +16 °C til +38 °C
T	fra +16 °C til +43 °C


- Plasser apparatet på et tørt sted for å unngå skade på grunn av fukt.
- Beskytt apparatet mot direkte sollys, regn og frost. Hold apparatet unna varmekilder som komfyrer, peiser og varmeovner.

Vatring av apparatet

- For tilstrekkelig vatring og luftsirkulasjon nede på baksiden av apparatet, må bena kanskje justeres. Du kan justere dem med fingrene eller en egnet nøkkel.
- For at dørene skal lukkes automatisk, må du sørge for en helling bakover av toppen på apparatet på cirka 10 mm.

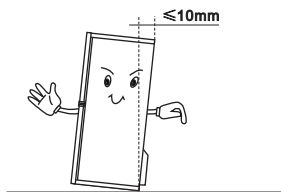

PRODUKTBEKRIVELSE

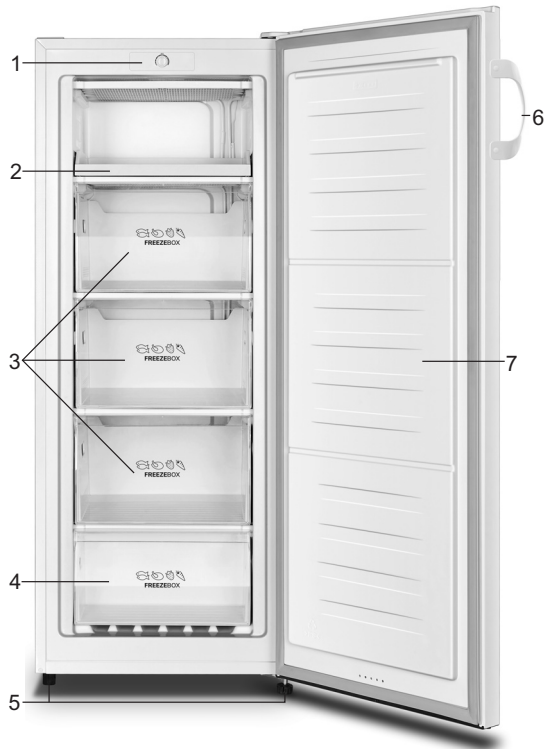

1. Kontrollpanel
2. Serveringsbrett
3. Midtre skuff
4. Nedre skuff

5. Justerbare føtter
6. Håndtak
7. Fryserdør







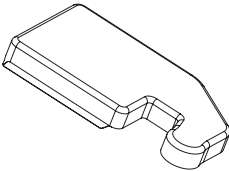
Merk: På grunn av kontinuerlige endringer av produktene våre kan apparatet ditt avvike litt fra beskrivelsen i denne bruksanvisningen, men funksjonene og bruken er de samme.

OMHENGSLING AV DØREN

Du kan om nødvendig hengsle om døra slik at den åpnes fra venstre side i stedet for høyre (fabrikkinnstilling).


Advarsel! Når du hengsler om døra, må apparatet ikke være koblet til strømnettet. Kontroller at støpslet er trukket ut av stikkkontakten

Nødvendig verktøy.


		
8 mm pipenøkkel	Tynn flat skrutrekker	Sparkel
		
Stjerneskrutrekker	Skiftenøkkel	8 mm nøkkel
Tilleggsdeler (i plastposen)		
		
Deksel til venstre hengsel		

Merk: Om nødvendig kan du legge kjøleskapet med baksiden ned for å få tilgang til sokkelen. Bruk myk skumplast eller lignende som underlag slik at bakkledningen på kjøleskapet ikke blir skadet. For omhengsling av døra følges trinnene nedenfor.


1. Bruk en sparkel eller tynnbladet skrutrekker for å lirke av skruerulldekslet oppe i venstre hjørne på kjøleskapet, og topphengseldekslet oppe i høyre hjørne på kjøleskapet.

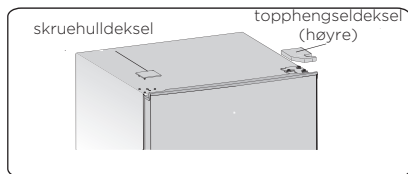

2. Skru løs de spesielle selvgjengende flensskruene som fester høyre topphengsel ved hjelp av en 8 mm pipetrekker eller en skrunøkkel (husk å støtte opp den øvre døren med hånden mens du gjør dette).

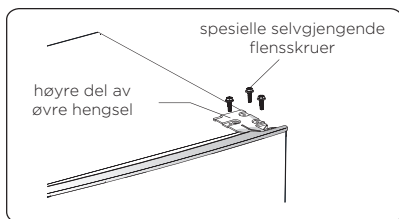


3. Fjern topphengselpinnen, flytt den over på motsatt side og skru den godt fast.

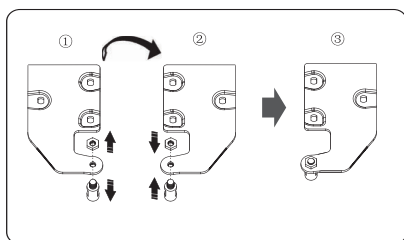


4. Fjern døren fra det nedre hengselet.


MERK! Når du fjerner døren, må du være obs på skiven(e) mellom midthengslet og undersiden av den øvre døren, for disse kan henge fast på døren. Må ikke mistes.

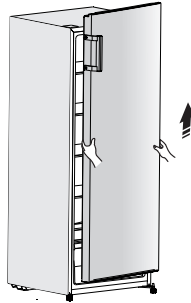


5. Legg den øvre døren på en mykt underlag med panelet opp. Løsne skruen (2) og delen (1), monter dem på venstre side og stram godt.

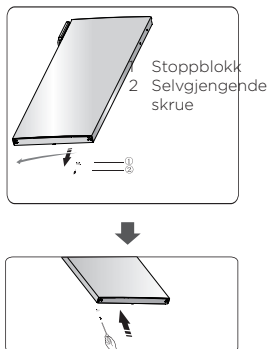


6. Legg kjøleskapet på myk skumplast eller lignende. Fjern begge de justerbare bena og bunnhengsedelen ved å skru ut de spesielle selvgjengende flensskruene.

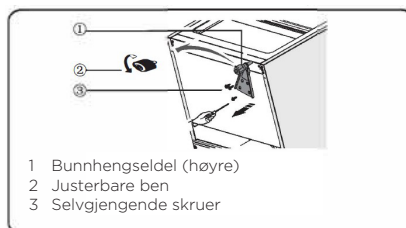


7. Plasser bunnhengeleiet på venstre side og fest det med de spesielle selvgjengende flensskruene. Sett de justerbare bena på den andre siden og fest dem.

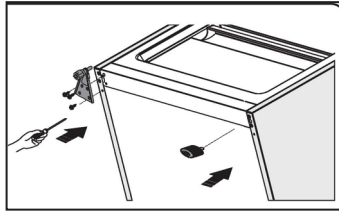


8. Flytt døren til riktig posisjon, juster den nedre hengeleiet og før det inn i det nedre hullet på døren.

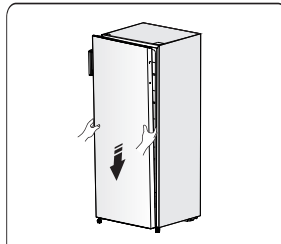


9. Flytt topphengsel delen, og sett den topphengsel pinnen ned i det øvre hullet på den øvre døren. Juster posisjonen til den øvre døren (støtt den øvre døren med hånden når du gjør dette), og fest topphengsel delen med de spesielle selvgjengende flensskruene.

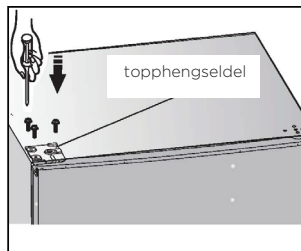

10. Sett i skruerhulldekselet oppe i høyre hjørne på kjøleskapet. Monter topphengseldekselet (ligger i plastposen) i venstre hjørne. Legg det andre topphengseldekselet i plastposen.

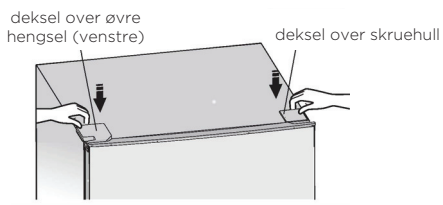


11. Flytt håndtaket fra venstre til høyre side av døren.

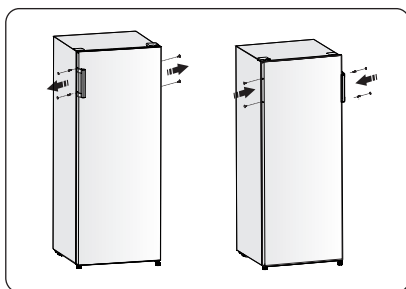


Advarsel! Når du hengsler om døra, må apparatet ikke være koblet til strømmettet. Trekk støpslet ut av stikkkontakten før du begynner.

KONTROLLER PÅ DISPLAYET

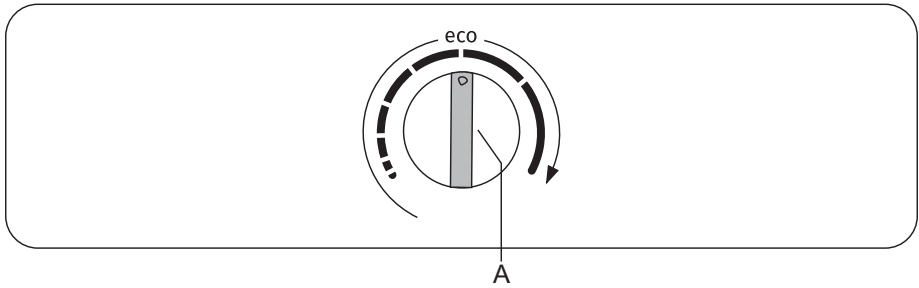


A Temperaturvelger

SLÅ PÅ APPARATET

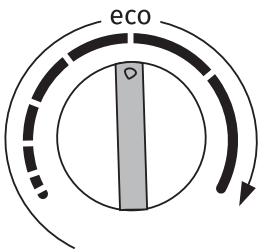


Slå på: Drei bryteren **A** med urviseren.

REGULERE TEMPERATUREN

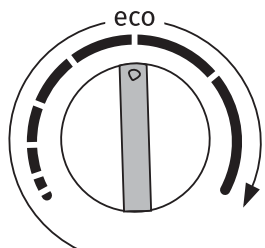

- For å stille inn ønsket temperatur dreier du bryteren **A** med urviseren, dvs mot høyre.
- Hvis omgivelsestemperaturen endres, vil det også ha en innvirkning på temperaturen i apparatet. Juster innstillingen tilsvarende med bryteren **A**. Posisjonene nær de lange linjene på bryteren betyr lavere temperatur i apparatet (kjøligere). Innstillinger nærmere de kortere linjene betyr høyere temperatur (varmere).
- Anbefalt innstilling av bryteren **A** er i **Eco**-posisjonen (se figur).

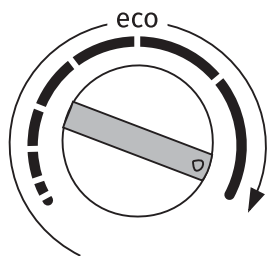

- Hvis temperaturen i rommet der apparatet er installert, er under 16 °C, anbefaler vi å stille inn temperaturbryteren **A** mot den lengste linjen.

BRUKE APPARATET

Fryserommet

Dette symbolet  betyr at fryseren oppbevarer frossen mat ved -18 eller kaldere, slik at du kan fryse ned fersk mat og oppbevare frossen mat lenger. Temperaturen i fryseren kontrolleres automatisk av termostaten i kontrollpanelet. På grunn av forskjellige installasjoner, bruksmetoder og værforhold kan det hende at temperaturinnstillingene må justeres. Dette vurderes best ved hjelp av en temperaturavlesning på et termometer som legges i den frosne maten. Avlesningen må gjøres raskt, siden temperaturen stiger raskt når du tar ut termometeret. Plasser den ferske maten i den øverste skuffen i fryseren. Det kan hende du må flytte rundt på maten for å få plass. Under fryseprosessen skal den ferske matens temperatur reduseres raskt, slik at iskrystallene blir så små som mulig. Da unngår du å skade matens struktur. Hvis fryseprosessen går langsomt, dannes det store iskrystaller som kommer til å påvirke matens kvalitet når den tines. Når du skal fryse ned fersk mat, bør du flytte annen frossen mat, slik at det blir plass i de to øverste skuffene. Pakkene som skal fryses ned, bør plasseres i skuffen og ha kontakt med den, og det bør også være luft mellom dem, slik at den kalde luften kan sirkulere. De bør ikke være i kontakt med andre pakker. Hvis du har plass, bør du flytte maten du har fryst, til kurvene eller skuffene, slik at du kan fryse den nye maten i den øverste skuffen. Du kan fjerne skuffen for å få plass til større pakker. Frossen mat bør ikke fryses igjen etter at den har blitt tinet. Ikke fjern ting fra fryseren hvis hendene dine er våte/fuktige. Det kan føre til skrubbsår eller fryseskader. Av sikkerhetshensyn er skuffen i fryseren utstyrt med stoppere, men de fjernes enkelt ved å dra ut skuffen, løfte den i forkant og deretter dra den helt ut. Gjør det motsatte for å montere den igjen.

Oppbevaring av frossen mat

Ferdigpakket frossen mat bør oppbevares i tråd med produsentens instruksjoner, og den bør legges i fryseren så raskt som mulig etter innkjøpet. Fryseren kan brukes til langtidslagring, noe som vanligvis betyr opptil tre måneder, men dette kan variere, og det er viktig at du følger de anbefalte tidene på den frosne matens emballasje. Ikke legg tette beholdere eller kullsyreholdig væske i fryseren. Det kan føre til trykk i beholderen, slik at den eksploderer og skader fryseren.

For å unngå kontaminering av mat må følgende anvisninger følges:

- Hvis døren står åpen lenge, kan dette føre til en betydelig temperaturøkning inni apparatet.
- Rengjør regelmessig overflatene som kan komme i kontakt med mat, og tilgjengelige avløpssystem.
- Lagre rått kjøtt og fisk i egnede beholdere i kjøleskapet, slik at de ikke kommer i kontakt med eller det drypper fra dem ned på annen mat.
- Frysenskap merket med to stjerner egner seg til oppbevaring av ferdigfrysede matvarer, oppbevaring og lagring av is krem og isbiter.
- Frysenskap med en, to eller tre stjerner egner seg ikke til innfrysing av ferske matvarer.

Nummer	TYPE skap	Måltemperatur oppbevaring[°C]	Egnede matvarer
1	Kjøleskap	+2 ≤ +8	Egg, tilberedt mat, innpakket mat, frukt og grønnsaker, melkeprodukter, kaker, drikkevarer og andre matvarer som ikke er egnet til frysing
2	(***)* - Frysenskap	≤ -18	Sjømat (fisk, reker, skalldyr), ferskvannsprodukter og kjøttprodukter (anbefalt tid 3 måneder - næringsverdi og smak reduseres med tiden), egnet til innfrysing av ferske matvarer.
3	*** - Frysenskap	≤ -18	Sjømat (fisk, reker, skalldyr), ferskvannsprodukter og kjøttprodukter (anbefalt tid 3 måneder - næringsverdi og smak reduseres med tiden). Ikke egnet for innfrysing av ferske matvarer.
4	** - Frysenskap	≤ -12	Sjømat (fisk, reker, skalldyr), ferskvannsprodukter og kjøttprodukter (anbefalt tid 2 måneder - næringsverdi og smak reduseres med tiden). Ikke egnet for innfrysing av ferske matvarer.

5	* - Frysenskap	≤ -6	Sjømat (fisk, reker, skalldyr), ferskvannsprodukter og kjøttprodukter (anbefalt tid 1 måned - næringsverdi og smak reduseres med tiden). Ikke egnet for innfrysing av ferske matvarer.
6	0 stjerner	$-6 \leq 0$	Ferskt svinekjøtt, oksekjøtt, fisk, kylling, noe pakket bearbeidet kjøtt osv. (Anbefales å spise den samme dagen, helst ikke lengre enn 3 dager). Delvis pakket/innpakket, innkapslet ferdigmat (matvarer som ikke kan fryses).
7	Kjøling	$-2 \leq +3$	Ferskt/frossent svinekjøtt, oksekjøtt, kylling, ferskvannsprodukter osv. (7 dager under 0 °C, over 0 °C anbefales å spise maten den samme dagen, helst ikke lengre enn 2 dager). Sjømat (under 0 i 15 dager, anbefales ikke lagring over 0 °C).
8	Kjøleskap	$0 \leq +4$	Ferskt svinekjøtt, oksekjøtt, fisk, kylling, tilberedt mat osv. (Anbefales å spise maten den samme dagen, helst ikke mer enn 3 dager).
9	Vin	$+5 \leq +20$	Rødvin, hvitvin, musserende vin osv.

Merk: Oppbevar ulike typer matvarer i samsvar med skapene eller måltemperaturen for oppbevaring av produktene du kjøper.

- Hvis kjøle-/frysenskapet blir stående tomt i lange perioder, må det slås av, avrimes, rengjøres og tørkes. La døren stå åpen slik at det ikke dannes mugg i apparatet.

NYTTIGE RÅD OG TIPS

Tips om energisparing

Vi anbefaler at du følger rådene nedenfor for å spare energi.

- Ikke la døren bli stående åpen for lenge.
- Pass på at apparatet står på trygg avstand fra varmekilder (direkte sollys, elektrisk ovn eller komfyr osv.).
- Ikke still inn temperaturen kaldere enn nødvendig.
- Ikke oppbevar varm mat eller dampende væske i apparatet.
- Plasser apparatet i et rom med god ventilasjon, uten fuktighet. Se kapitlet Installere ditt nye apparat
- Hvis tegningen viser den rette kombinasjonen av skuffer, grønnsakskuff og hyller, bør du ikke endre kombinasjonen, for den er utformet slik for å være den mest energieffektive konfigurasjonen.

Tips for infrysing

- Første gang du tar apparatet i bruk og etter lang tids stillstand. Før du legger mat inn i fryserommet, må du la apparatet gå minst 2 timer på den høyeste innstillingen.
- Del maten opp i små porsjoner slik at den fryses inn hurtig og effektivt. Da er det også lettere å bare tine den ønskede mengden.
- Pakk maten inn i aluminiumsfolie eller plast, og sørg for at forpakningene er lufttette.
- Ikke la fersk mat komme i berøring med matvarer som allerede er frosset. På den måten unngår du temperaturstigning i den frosne maten.
- Hvis produkter som ligger i is, spises rett fra fryserommet, kan det gi fryseforbrenninger på huden.
- Det anbefales å merke og datere hver frosset pakke for å holde oversikten over lagringstidene.

Tips for oppbevaring av frosne matvarer

- Kontroller at kommersielt frosset mat ble riktig lagret i butikken.
- Når maten først er tint, forringes den raskt og kan ikke fryses inn på nytt.
- Ikke overskrid lagringstiden som er angitt av matprodusenten. Merk: Hvis apparatet har tilknyttede tilbehør og funksjoner.

RENGJØRING OG STELL

Av hygieniske grunner må innsiden av apparatet, inkludert innvendig tilbehør, rengjøres regelmessig. Apparatet må rengjøres og vedlikeholdes minst annenhver måned.

Advarsel!

Apparatet må ikke være koblet til strømmettet under rengjøring. Før rengjøring må du slå av apparatet, trekke støpslet ut av stikkontakten, og slå av eller koble ut sikringen.

Merk!

- Ta maten ut av apparatet før rengjøring. Oppbevar den på et kjølig sted og hold den godt tildekket.
- Ikke rengjør apparatet med en damprenser. Fuktighet kan samle seg opp i elektriske komponenter.
- Varm damp kan føre til skade på plastdeler.
- Eteriske oljer og organiske løsemidler kan angripe plastdeler, f.eks. sitronsaft eller saft fra appelsinskall, smørsyre eller rengjøringsmidler som inneholder eddiksyre.
- Ikke bruk slipende rengjøringsmidler.
- Rengjør apparatet og innvendig tilbehør med en klut og lun kent vann. Oppvaskmidler som fås i handelen, kan også brukes.
- Etter rengjøring tørker du av med rent vann og et rent oppvaskhåndkle.
- Oppsamling av støv på kondensatoren øker energiforbruket. Rengjør kondensatoren på baksiden av apparatet en gang i året med en myk børste eller en støvsuger. (Gjelder bare produkt med utvendig kondensator)
- Kontroller vannavløpsåpningen på bakveggen i kjølerommet.
- Rens et blokkert avløpshull ved hjelp av for eksempel en myk trepinne, og vær forsiktig så du ikke skader kabinetet med skarpe gjenstander. Når alt er tørt, kan du sette apparatet i drift igjen.

Avriming av fryserommet

- Fryserommet må avrimes manuelt. Ta maten ut før avriming.
- Ta ut isbitbrett og skuffer og plasser dem midlertidig i kjølerommet.
- La fryserdøren stå åpen til isen har smeltet og samlet seg i bunnen av frysekammeret. Tørk opp vannet med en myk klut.
- For å sette fart i avrimingen kan du sette en bolle med varmt vann (cirka 50 °C) inn i fryserommet og skrape bort is og rim med en plastsparkel. Når du har gjort dette, må du huske å sette termostatbryteren tilbake til den opprinnelige posisjonen igjen.
- Det anbefales ikke å varme opp fryserommet direkte med varmt vann eller en hårføner under avrimingen; dette kan føre til deformasjon av fryserommet.
- Det anbefales heller ikke å skrape av is og rim eller skille fra hverandre beholdere som er vært frosset sammen med maten med skarpe gjenstander eller trestaver, for dette kan skade fryserommet eller overflaten på fordamperen.

Merk! Apparatet må avrimes minst én gang i måneden. Hvis døren har vært åpnet under ekstremt fuktige forhold, bør fryserommet avrimes annenhver uke.

Kassering av apparatet

- Tøm apparatet.
- Trekk ut støpslet.
- Rengjør grundig (se avsnittet: Rengjøring og vedlikehold).
- La døra stå åpen for å hindre lukt.

FEILSØKING

Hvis du har problemer med apparatet eller lurer på om apparatet ikke fungerer som det skal, kan du foreta noen enkle kontroller før du ringer etter service. Se under.

Advarsel! Ikke prøv å reparere apparatet på egen hånd. Hvis problemet vedvarer når du har foretatt kontrollene under, må du kontakte en autorisert elektriker eller forhandleren.

Problem:	Mulig årsak	Løsning
Apparatet virker ikke.	• Apparatet er ikke slått på.	• Slå på apparatet.
	• Støpslet er ikke satt i eller er ikke satt ordentlig i stikkkontakten.	• Sett støpslet i veggkontakten.
	• Sikringen er gått eller er defekt.	• Kontroller sikringen, skift ut hvis nødvendig.
	• Strømuttaket er defekt.	• Defekte deler må repareres av en elektriker.
Apparatet kjøler for mye.	• Temperaturen er stilt inn for lavt.	• Drei termostatbryteren midlertidig til en varmere innstilling.
Maten er for varm.	• Temperaturen er ikke riktig innstilt.	• Se avsnittet Stille inn starttemperaturen.
	• Døren har stått lenge åpen.	• Åpne døra så kort tid som mulig.
	• En stor mengde varm mat er satt inn i apparatet i løpet av de siste 24 timene.	• Sett termostatbryteren midlertidig på en kaldere innstilling.
	• Apparatet står nær en varmekilde.	• Se anvisningene om plassering i installasjonsdelen.

Problem:	Mulig årsak	Løsning
Mye avleiringer av rim, muligens også på dørpakningen.	<ul style="list-style-type: none"> • Dørpakningen er ikke lufttett (kan være etter omhengsling av døra). 	<ul style="list-style-type: none"> • Varm de utette delene av døren forsiktig opp med en hårføner (på lav innstilling). Form samtidig dørpakningen for hånd slik at den sitter riktig.
Uvanlige lyder.	<ul style="list-style-type: none"> • Apparatet er ikke i vater. 	<ul style="list-style-type: none"> • Juster bena.
	<ul style="list-style-type: none"> • Apparatet berører veggen eller andre gjenstander. 	<ul style="list-style-type: none"> • Flytt apparatet litt.
	<ul style="list-style-type: none"> • En komponent, f.eks. et rør på baksiden av apparatet er i kontakt med en annen del av apparatet eller veggen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hvis nødvendig bøyer du komponenten forsiktig litt bort.
Kompressoren starter ikke umiddelbart etter at temperaturinnstillingen er endret.	<ul style="list-style-type: none"> • Dette er normalt, ingen feil har oppstått. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kompressoren starter etter en viss tid.
Vann i bunnen eller på oppbevaringshyllene.	<ul style="list-style-type: none"> • Vannavløpsåpningen er blokkert. 	<ul style="list-style-type: none"> • Se avsnittet "Rengjøring og vedlikehold".

AVHENDING AV APPARATET

Det er forbudt å kaste dette apparatet som vanlig husholdingsavfall.


Emballasje

Emballasjematerialer med gjenvinningsymboler kan gjenvinnes. Kast emballasjen i en egnet avfallscontainer for å gjenvinne den.

Før avhending av apparatet

1. Trekk støpslet ut av stikkkontakten.
2. Skjær av strømledningen og kast den sammen med støpslet.

Advarsel! Kjøleskap inneholder kjølemiddel og gasser i isolasjonen. Kjølemiddel og gasser kan forårsake øyeskader eller brann og skal derfor avfallshåndteres av fagfolk. Pass på at rørene i kjølekretsen ikke skades før riktig avhending.

	CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT
	Symbolet på produktet eller emballasjen indikerer at produktet ikke skal behandles som vanlig husholdningsavfall. Produktet må leveres til godkjent mottak for elektrisk og elektronisk avfall. Riktig avfallshåndtering av produktet bidrar til å forebygge eventuelle negative konsekvenser for miljø og helse. Slike negative konsekvenser kan bli resultatet ved feil avhending av produktet. Vennligst ta kontakt med lokale renovasjonsmyndigheter, renovasjonsfirma eller forretningen der du kjøpte produktet for mer informasjon om avfallshåndtering av produktet.

Gorenje, d.o.o.

Partizanska 12

SI - 3320 Velenje, Slovenija

info@gorenje.com

www.gorenje.com