



Hisense

life reimagined

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA UŻYTKOWNIKA

**Przed uruchomieniem urządzenia, prosimy o dokładne
przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi i zachowanie jej na
wypadek konieczności skorzystania w przyszłości**

RS560N4AD1

Polski

Spis treści

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa....2	Czyszczenie i pielęgnacja.....13
Instalacja nowego urządzenia.....8	Pomocne wskazówki i porady15
Opis urządzenia.....11	Rozwiązywanie problemów.....16
Kontrolki wyświetlacza.....12	Utylizacja urządzenia18
Korzystanie z urządzenia.....13	



Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Dla własnego bezpieczeństwa i w celu prawidłowego korzystania z urządzenia, przed jego instalacją i pierwszym użyciem, przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi, w tym zawarte w niej wskazówki i ostrzeżenia. Aby nie popełniać niepotrzebnych błędów i uniknąć wypadków, ważne jest upewnienie się, czy wszystkie osoby korzystające z urządzenia zostały dokładnie zaznajomione z jego obsługą i funkcjami bezpieczeństwa. Zachowaj tę instrukcję i upewnij się, że zostanie ona dołączona do urządzenia w przypadku jego przeniesienia lub sprzedaży, tak aby każda osoba korzystająca z urządzenia podczas okresu jego eksploatacji mogła uzyskać odpowiednie informacje dotyczące użytkowania i bezpieczeństwa.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa życia i mienia należy zachować środki ostrożności zawarte w instrukcji obsługi dla użytkownika, ponieważ producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane zaniedbaniem.

Bezpieczeństwo dzieci i innych osób narażonych na niebezpieczeństwo

• Zgodnie z normą EN

Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że robią to pod nadzorem lub uzyskały instrukcje dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja, leżące po stronie użytkownika, nie mogą być przeprowadzane przez dzieci pozbawione nadzoru.

Dzieci w od 3 do 8 roku życia mogą ładować i rozładowywać urządzenia chłodnicze.

Zgodnie z normą IEC

Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że robią to pod nadzorem lub uzyskały instrukcje dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Dzieci muszą być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.

- Wszystkie opakowania należy trzymać z dala od dzieci, ze względu na ryzyko uduszenia.
- Jeśli masz zamiar wyrzucić urządzenie, wyciągnij wtyczkę z gniazdka, odetnij kabel zasilający (jak najbliżej urządzenia) i wyjmij drzwiczki, tak aby zapobiec przed porażeniem prądem elektrycznym bawiących się dzieci lub zamknięciem się ich wewnątrz urządzenia.
- Jeśli urządzenie, wyposażone w magnetyczne uszczelki drzwi, ma zastąpić starsze urządzenie posiadające blokadę sprężynową (zatraskową) na drzwiach lub obudowie, przed wyrzuceniem starego urządzenia upewnij się, że blokada sprężynowa jest dezaktywowana. Dzięki temu urządzenie nie stanie się śmiertelną pułapką dla dziecka.

Ogólne bezpieczeństwo



- **OSTRZEŻENIE** - Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych i do podobnych zastosowań, takich jak:
 - kuchnie na zapleczu sklepu, biura i innych miejsc pracy;
 - wiejskie domy, czy dla klientów hoteli, moteli i innych środowisk mieszkalnych;
 - np. pensjonaty;
 - catering i podobne zastosowania niehandlowe.
- **OSTRZEŻENIE** - Napełniać tylko wodą pitną.
- **OSTRZEŻENIE** - W urządzeniu nie należy przechowywać substancji wybuchowych, takich jak puszki aerozolu z łatwopalnym paliwem.
- **OSTRZEŻENIE** - Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, serwisanta lub inną osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje, aby uniknąć zagrożenia.
- **OSTRZEŻENIE** - Otwory wentylacyjne znajdujące się w obudowie urządzenia lub wewnątrz nie mogą być zasłonięte.
- **OSTRZEŻENIE** - Nie używaj urządzeń mechanicznych ani innych środków do przyspieszenia procesu rozmrażania, innych niż zalecane przez producenta.
- **OSTRZEŻENIE** - Nie uszkodź obiegu czynnika chłodniczego.
- **OSTRZEŻENIE** - Nie należy używać urządzeń elektrycznych wewnątrz przegródek na żywność znajdujących w urządzeniu, chyba że są zalecane przez producenta.

- **OSTRZEŻENIE** - Czynnik chłodniczy i gaz izolacyjny są łatwopalne. Utylizowane urządzenia oddawaj tylko do autoryzowanego centrum utylizacji odpadów. Nie wystawiaj na działanie ognia.
- **OSTRZEŻENIE** – Podczas ustawiania urządzenia, upewnij się, że przewód zasilający nie jest przygnieciony lub uszkodzony.
- **OSTRZEŻENIE** - Nie stosować do zasilania urządzenia rozgałęziaczy ani przedłużaczy sieciowych.



Symbol  ostrzega i wskazuje, że czynnik chłodniczy i gazy izolacyjne są łatwopalne.

OSTRZEŻENIE: Ryzyko pożaru/materiały łatwopalne

Wymiana źródeł światła

- **OSTRZEŻENIE** – Źródła światła nie mogą być wymieniane przez użytkownika! Jeśli zostaną uszkodzone, skontaktuj się z infolinią klienta w celu uzyskania pomocy.
Niniejsze ostrzeżenie dotyczy tylko lodówek wyposażone w źródła światła.

Czynnik chłodniczy

Czynnik chłodniczy izobuten (R600a) znajdujący się w obwodzie czynnika chłodniczego urządzenia, to gaz ziemny o wysokim stopniu kompatybilności środowiskowej, który jest jednak łatwopalny. Podczas transportu i instalacji urządzenia należy upewnić się, że żaden z elementów obwodu chłodniczego nie został uszkodzony.

Czynnik chłodniczy (R600a) jest łatwopalny.

- **OSTRZEŻENIE** - Lodówki zawierają czynnik chłodniczy i gazy w izolacji. Czynnik chłodniczy i gazy muszą być usuwane w sposób profesjonalny, ponieważ mogą spowodować obrażenia oczu lub zapłon. Przed utylizacją upewnić się, że obwód czynnika chłodniczego został uszkodzony:
 - Unikać otwartych płomieni i źródeł zapłonu.
 - Dokładnie przewietrzyć pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie.

Zmiana parametrów technicznych lub modyfikacje produktu grożą niebezpieczeństwem.

Uszkodzenie przewodu może spowodować zwarcie, pożar i/lub porażenie prądem.



Bezpieczeństwo elektryczne

1. Nie należy przedłużać przewodu zasilającego.
2. Upewnić się, że wtyczka nie jest zgnieciona lub uszkodzona.
Zgnieciona lub uszkodzona wtyczka może ulec przegrzaniu i spowodować pożar.
3. Zapewnić stały dostęp do głównej wtyczki urządzenia.
4. Nie pociągać za główny kabel zasilający.
5. Jeśli gniazdo, do którego podłączana jest wtyczka, jest obluzowane, nie wkładać do niego wtyczki kabla zasilającego. Istnieje ryzyko porażenia prądem lub pożaru.
6. Nie wolno używać urządzenia, gdy źródło światła wewnątrz urządzenia nie posiada osłony.
7. Lodówka jest zasilana tylko jednofazowym prądem zmiennym 220~240 V/50 Hz. Jeśli wahania napięcia w rejonie zamieszkiwania użytkownika są tak duże, że napięcie przekracza powyższy zakres, ze względów bezpieczeństwa, należy zastosować automatyczny stabilizator napięcia prądu stałego o mocy ponad 350 W. Dla chłodziarki należy przeznaczyć specjalne, oddzielne gniazdo zasilania, które nie może być współdzielone z innymi urządzeniami elektrycznymi. Wtyczka urządzenia musi być dopasowana do gniazda z przewodem uziemiającym.

Codzienne użytkowanie

- Nie przechowuj łatwopalnego gazu lub cieczy w urządzeniu. Istnieje ryzyko wybuchu.
- Nie używaj żadnych urządzeń elektrycznych w urządzeniu (np. elektrycznych maszynek do lodów, mikserów, itp.).
- Podczas odłączania z głównego gniazda zawsze pociągaj za wtyczkę, nie za kabel.
- Nie umieszczaj gorących przedmiotów w pobliżu plastikowych elementów urządzenia.

- Nie należy umieszczać produktów spożywczych bezpośrednio przy wylocie powietrza na tylnej ścianie.
- Przechowywać mrożone produkty spożywcze w opakowaniach, zgodnie z instrukcjami producenta mrożonej żywności.
- Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta dotyczących przechowywania. Przestrzegać instrukcji przechowywania.
- Nie umieszczać napojów gazowanych w zamrażalniku! Ze względu na nacisk wywierany przez zamrażający napój na pojemnik, może dojść do wybuchu i w konsekwencji uszkodzenia urządzenia.
- Mrożone jedzenie spożywane bezpośrednio po wyjęciu z zamrażarki może spowodować odmrożenia.
- Nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Świece, lampy i inne przedmioty z otwartym płomieniem należy trzymać z dala od urządzenia, aby nie doszło do pożaru.
- Zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi, urządzenie jest przeznaczone do przechowywania produktów spożywczych i/lub napojów w typowym gospodarstwie domowym, zgodnie z tym jak opisano to niniejszej instrukcji.
- Urządzenie jest ciężkie. Należy zachować ostrożność podczas przenoszenia.
- Nie wyjmować ani nie dotykać produktów znajdujących się w komorze zamrażarki mokrymi/wilgotnymi rękami, aby uniknąć uszkodzenia skóry lub odmrożenia.
- Pod żadnym pozorem nie stawać na podstawie, szufladach, drzwiczkach i innych elementach urządzenia, ani nie opierać się o nie.
- Po rozmrożeniu nie wolno ponownie zamrażać żywności.
- Nie należy spożywać lodów na patyku ani kostek lodu prosto z zamrażarki, ponieważ może to spowodować odmrożenia w jamie ustnej i na wargach.
- Aby uniknąć wypadania przedmiotów z urządzenia i spowodowania obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia, nie należy przeciążać półek na drzwiach ani wkładać do szuflady na żywność zbyt dużej ilości jedzenia.

Zachowaj ostrożność!

Konserwacja i czyszczenie

- Przed przystąpieniem do czynności konserwacyjnych wyłączyć urządzenie i odłączyć wtyczkę kabla zasilającego od głównego gniazdka zasilania.
- Nie czyścić urządzenia metalowymi przyborami, odkurzaczem parowym, olejkami eterycznymi, rozpuszczalnikami organicznymi ani ściernymi środkami czyszczącymi.
- Nie używać ostrych przedmiotów do usuwania szronu z urządzenia. Używać wyłącznie skrobaka z tworzywa sztucznego.

Ważne informacje dotyczące instalacji!

- W celu prawidłowego przygotowania instalacji elektrycznej postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w niniejszej instrukcji.
- Rozpakować urządzenie i sprawdzić, czy nie jest uszkodzone. Jeśli tak, nie podłączać do zasilania. Natychmiast zgłosić uszkodzenia w miejscu dokonania zakupu. W przypadku uszkodzenia zachować opakowanie.
- Zaleca się odczekać co najmniej cztery godziny przed podłączeniem urządzenia do zasilania, aby umożliwić powrót oleju do sprężarki.
- Należy zapewnić wystarczającą cyrkulację powietrza wokół urządzenia; jej brak zwiększa ryzyko przegrzania. Aby zapewnić wystarczającą wentylację, należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi instalacji.
- Tył produktu nie powinien znajdować się zbyt blisko ściany, w ten sposób unikamy dotykania lub nawet zapalenia się rozgrzanych elementów, takich jak sprężarka czy skraplacz. Aby uniknąć pożaru, postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi instalacji.
- Urządzenia nie wolno umieszczać w pobliżu grzejników lub kuchenek.
- Upewnić się, że wtyczka kabla zasilania jest łatwo dostępna po zainstalowaniu urządzenia.

Przegląd techniczny


- Wszelkie prace elektryczne wymagane do przeprowadzenia czynności serwisowych powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowanego elektryka lub inną kompetentną osobę.
- Produkt musi być serwisowany przez autoryzowane centrum serwisowe i należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
 - 1) Jeśli urządzenie jest bezszronowe.
 - 2) Jeśli urządzenie zawiera oddzielną zamrażarkę.

Instalacja nowego urządzenia

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy zapoznać się z następującymi wskazówkami.

Ostrzeżenie!

Aby zapewnić prawidłową instalację, lodówkę należy umieścić na poziomej powierzchni z twardego materiału, która znajduje się na wysokości reszty podłogi. Ta powierzchnia powinna być wystarczająco mocna, aby utrzymać ciężar w pełni załadowanej lodówki. Rolki, to nie kółka, i powinny być używane wyłącznie do przesuwania do przodu lub do tyłu. Przesunięcie lodówki na bok może uszkodzić podłogę i rolki.

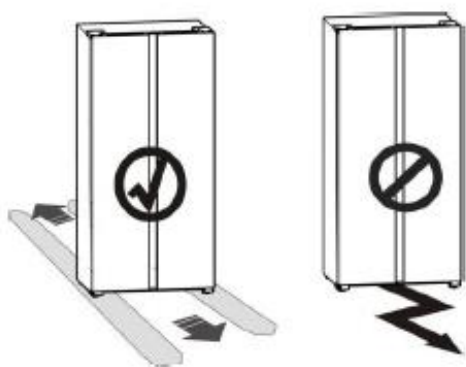

Wentylacja urządzenia




Zainstaluj urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni. Zapewnić dobrą wentylację.

Zalecamy pozostawienie wolnego miejsca, co najmniej:

- 50-70 mm od tylnej ścianki do ściany
- 100 mm od góry do ściany
- 100 mm od boku do ściany

Należy zapewnić wystarczająco dużo miejsca z przodu urządzenia, aby umożliwić otwarcie drzwi, jak pokazano na poniższych schematach.

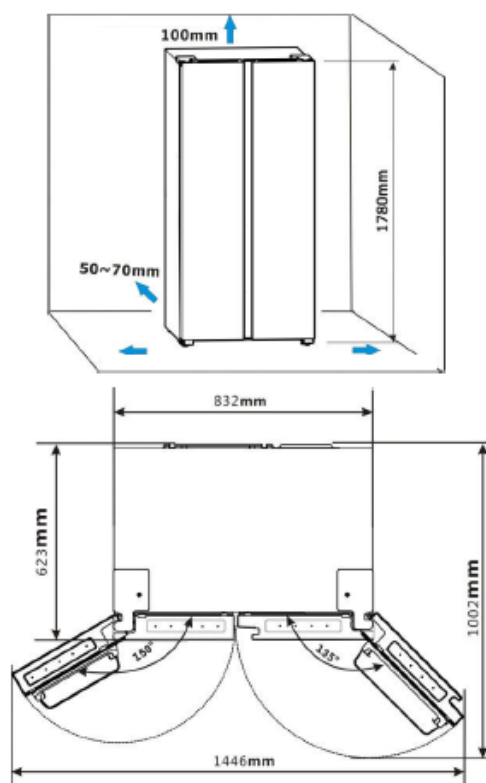

Uwaga:

- To urządzenie działa dobrze w klasie klimatycznej od N do ST pokazanej w poniższej tabeli. Może nie działać poprawnie, jeśli zostanie pozostawiony w temperaturze powyżej lub poniżej wskazanego zakresu przez dłuższy czas.

Klasa klimatyczna	Temperatura otoczenia
N	+ 16 ° C do + 32 ° C
ST	+ 16 ° C do + 38 ° C

- Ustaw urządzenie w suchym miejscu, aby uniknąć wysokiej wilgotności.
- Chroń urządzenie przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego, deszczem lub mrozem. Ustaw urządzenie z dala od źródeł ciepła, takich jak kuchenki, kominki lub grzejniki.

Poziomowanie urządzenia

- Aby zapewnić wystarczające wyrównanie i cyrkulację powietrza w dolnej tylnej części urządzenia, dolne nóżki mogą wymagać regulacji. Możesz je dostosować ręcznie lub za pomocą odpowiedniego klucza.
- Aby umożliwić samodomykanie drzwi, odchyl górną część do tyłu o 10-15 mm.



Wyjmowanie drzwi

W przypadku, gdy drzwi wejściowe są zbyt wąskie, aby lodówka mogła przez nie przejść, należy wyjąć drzwi lodówki. Następnie przełóż lodówkę na bok. Jeśli nie musisz zdejmować drzwi urządzenia, przejdź do następnej sekcji. Jeśli chcesz usunąć drzwi, kontynuuj dalsze kroki.

Ostrzeżenie!

Podczas zdejmowania drzwi urządzenie musi być odłączone od zasilania.


Potrzebne narzędzia (brak w zestawie):

	
Wkrętak krzyżakowy	Klucz nasadowy (8 mm)



Demontaż drzwi

Niektóre modele mogą nieznacznie różnić się od tych na rysunkach. Jeśli niektórych części pokazanych na zdjęciu nie można znaleźć w twoim urządzeniu, zignoruj odpowiedni opis. Ponieważ kroki dla demontażu drzwi lodówki są podobne do tych dla drzwi zamrażarki, poniższe instrukcje dotyczą jedynie demontażu drzwi zamrażarki, z wyjątkiem kroku 2. Aby zdemontować drzwi lodówki, zapoznaj się z poniższymi krokami.


1. Przy zamkniętych drzwiach wykręć śruby śrubokrętem krzyżakowym, a następnie ostrożnie zdejmij górną pokrywę zawiasu, ponieważ zaciski pod pokrywą zawiasu są nadal podłączone.

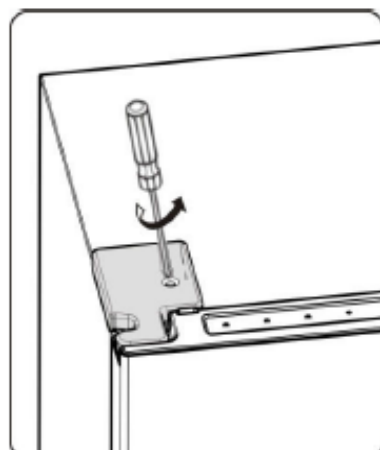


2. Odłączyć zacisk, całkowicie otworzyć drzwi i zdjąć górną pokrywę zawiasu, a następnie zamknąć drzwi.
- Podczas demontażu drzwi lodówki należy również zdjąć czujnik temperatury z górnej pokrywy zawiasu.
 - Naciśnij plastikowe zaczepy zacisku przytrzymując jedną stronę zacisku jedną ręką, jednocześnie wyciągając drugą stronę na zewnątrz. Wyciągnięcie terminala bezpośrednio spowoduje jego uszkodzenie.

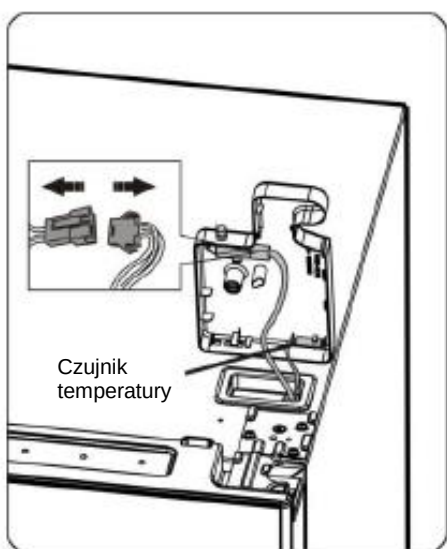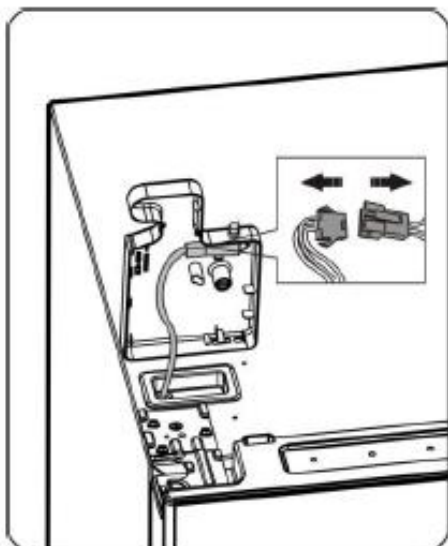


3. Wykręć 3 śruby zamocowane na zawiasie za pomocą klucza (8 mm). Następnie usuń górny zawias.

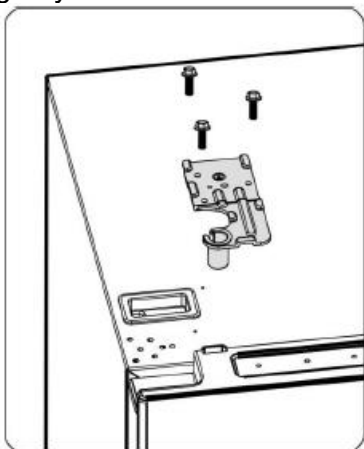

4. Otwórz drzwi zamrażarki pod niewielkim kątem, a następnie unieś je obiema rękami i zdejmij. (Uważaj na półki podczas zdejmowania drzwi.)

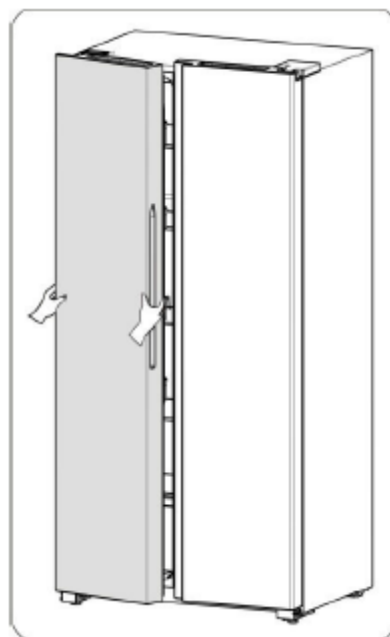


5. Usuń wszystkie półki i szuflady znajdujące się wewnątrz urządzenia. Odchyl lodówkę do tyłu, usuń śruby zamontowane na zawiasie za pomocą klucza. Następnie zdejmij dolny zawias.

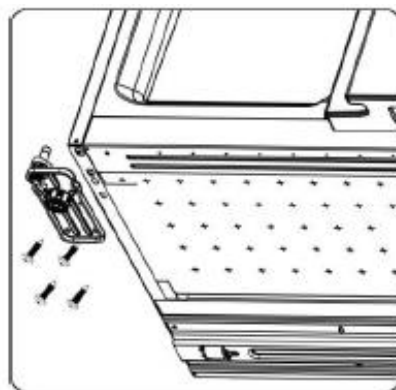

Ponowny montaż drzwi

Możesz ponownie przymocować drzwi w odwrotnej kolejności do demontażu drzwi.

Opis urządzenia

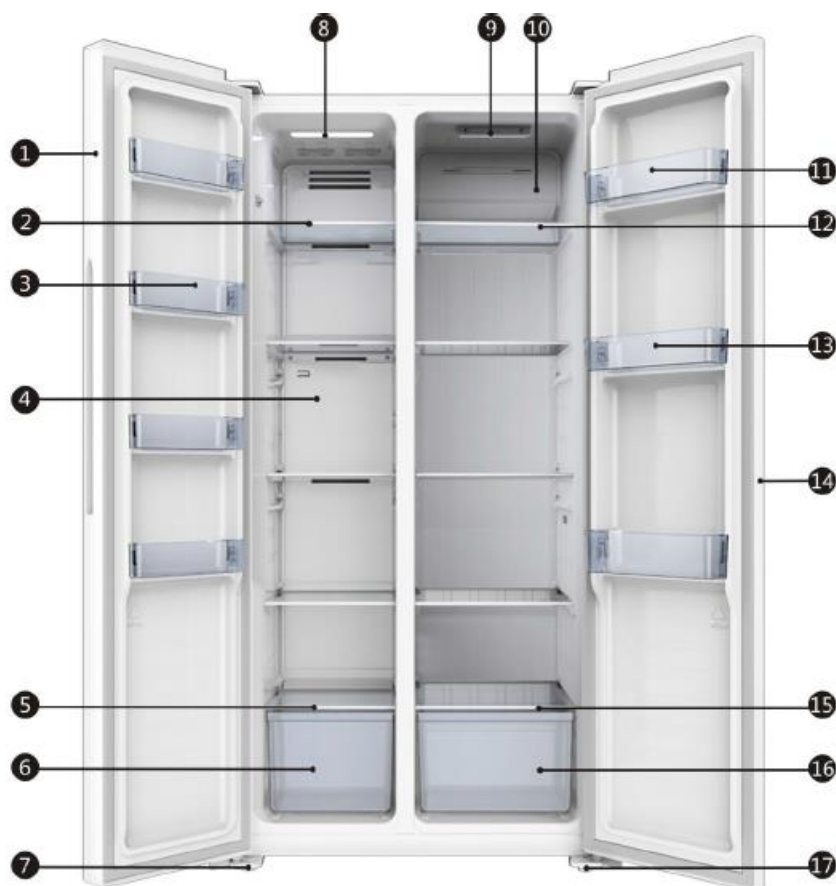

1. Drzwi zamrażarki
2. Szklana półka zamrażarki
3. Półka chłodziarki
4. Kanał nawiewu zamrażarki
5. Pokrywa szuflady zamrażarki
6. Szuflada zamrażarki
7. Lewa regulowana stopka
8. Światło LED zamrażarki

9. Panel wyświetlacza i światło LED
10. Kanał nawiewu chłodziarki
11. Górna półka chłodziarki
12. Szklana półka chłodziarki
13. Półka chłodziarki
14. Drzwi chłodziarki
15. Pokrywa pojemnika na warzywa i owoce
16. Pojemnik na owoce i warzywa
17. Prawa regulowana stopka

Uwaga!

- Ze względu na nieustanne modyfikacje naszych produktów, Twoja lodówka może nieznacznie różnić się od tej w instrukcji, ale jej funkcje i metody obsługi są takie same.
- Aby uzyskać najlepszą wydajność energetyczną tego produktu, umieść wszystkie półki, szuflady i kosze w ich pierwotnym położeniu, jak pokazano na powyższej ilustracji.

Kontrolki wyświetlacza

Zalecamy, aby przy pierwszym uruchomieniu lodówki ustawić temperaturę chłodziarki na 4 °C, a zamrażarki na -18 °C. Jeśli chcesz zmienić temperaturę, postępuj zgodnie z instrukcjami poniżej.



Sterowanie temperaturą


Zalecamy, aby przy pierwszym uruchomieniu lodówki ustawić temperaturę chłodziarki na 4 °C, a zamrażarki na -18 °C. Jeśli chcesz zmienić temperaturę, postępuj zgodnie z instrukcjami poniżej.

Uwaga! Ustawiając temperaturę, ustawiasz średnią temperaturę dla całej komory chłodziarki. Temperatura w poszczególnych przedziałach może różnić się od wartości wyświetlanych na panelu, w zależności od ilości przechowywanego jedzenia i miejsca jego umieszczenia. Temperatura otoczenia może również wpływać na rzeczywistą temperaturę wewnątrz urządzenia.

1. Lodówka




Naciśnij „Fridge”, aby ustawić temperaturę chłodziarki w zakresie od 20 °C do 60 °C zgodnie z potrzebami, a panel wyświetlacza wyświetli odpowiednie wartości zgodnie z następującą sekwencją.



2. Zamrażarka



Naciśnij „Freezer”, aby ustawić temperaturę zamrażarki w zakresie od -16 °C do -22 °C zgodnie z potrzebami, a panel wyświetlacza wyświetli odpowiednią wartość zgodnie z następującą sekwencją.



3. Tryb wakacyjny



Jeśli będziesz nieobecny przez dłuższy czas, możesz włączyć tę funkcję.

Ważne! W tym czasie nie przechowuj żywności w lodówce.

Super Freeze



Super Freeze szybko obniży temperaturę w zamrażarce, dzięki czemu jedzenie zamrozi się szybciej. Pozwala to zachować witaminy oraz składniki odżywcze świeżej żywności, która dłużej utrzymuje świeżość.

- W przypadku maksymalnej ilości żywności do zamrożenia należy odczekać około 24 godzin.
- Super zamrażanie wyłącza się automatycznie po 52 godzinach i po 52 godzinach ustawienie temperatury zamrażarki powróci do poprzedniego ustawienia.

Korzystanie z urządzenia

W tej sekcji opisano, jak korzystać z większości przydatnych funkcji. Zalecamy uważne poznanie ich przed użyciem urządzenia; mogą się różnić w zależności od modelu.

Korzystanie z chłodziarki

Komora chłodziarki nadaje się do przechowywania warzyw i owoców. Żywność wewnątrz powinna być pakowana do przechowywania, aby uniknąć utraty wilgoci lub przenikania smaku do innych produktów spożywczych.

Korzystanie z komory zamrażarki

Komora zamrażarki nadaje się do przechowywania żywności, która wymaga zamrożenia, w tym mięsa, ryb, lodów, itp.

Uwaga! Nigdy nie zamykaj drzwi, gdy półki i / lub szuflady są wysunięte. Może to spowodować ich uszkodzenie jak i samej lodówki.

Szklane półki i półki na drzwiach

Szklane półki i półki na drzwiach nadają się do przechowywania jaj, płynów w puszkach, napojów w butelkach i pakowanej żywności. Można je ustawić na różnych wysokościach w zależności od potrzeb. Nie umieszczaj na nich zbyt wielu ciężkich przedmiotów. Przed

uniesieniem półki na drzwiach prosimy zdjąć z niej jedzenie.



Uwaga: Wszystkie półki na drzwiach i półki można wyjąć do czyszczenia.

Aby wyjąć półki, delikatnie pociągnij je do przodu, aż półka wysunie się z prowadnic. Przy ponownym wkładaniu półki upewnij się, że nie ma za nią przeszkody, i delikatnie popchnij półkę z powrotem do pozycji.

Szuflady

Nadają się do przechowywania owoców i warzyw. Można je wyjąć do czyszczenia. Aby je wyjąć, najpierw otwórz maksymalnie drzwi. Następnie wyciągnij szufladę i przechyl lekko do przodu przy lekkim przesunięciu.

Czyszczenie i konserwacja

Ze względów higienicznych urządzenie (w tym akcesoria zewnętrzne i wewnętrzne) należy czyścić regularnie co najmniej raz dwa miesiące.

Uwaga!


Urządzenia nie wolno podłączać do sieci podczas czyszczenia. Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego.

Czyszczenie z zewnątrz

Aby zachować dobry wygląd urządzenia, należy je regularnie czyścić.

- Spryskaj ściereczkę wodą zamiast rozpylać wodę bezpośrednio na powierzchnię urządzenia. Pomaga to zapewnić równomierne rozprowadzenie wilgoci na powierzchni.

- Oczyść drzwi, uchwyty i powierzchnie szafki łagodnym detergentem, a następnie wytrzyj do sucha miękką ściereczką.

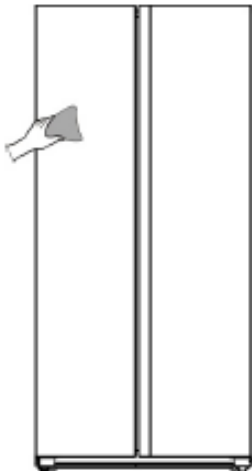


Uwaga!

- Nie używaj ostrych przedmiotów, ponieważ mogą one zarysować powierzchnię.
- Nie używaj do czyszczenia rozcieńczalnika, detergentu samochodowego, Clorox, olejków eterycznych, ściernych środków czyszczących ani rozpuszczalników organicznych, takich jak benzen. Mogą one uszkodzić powierzchnię urządzenia i spowodować pożar.


Czyszczenie wnętrza

Należy regularnie czyścić wnętrze urządzenia. Łatwiej będzie go wyczyścić, gdy w środku nie będzie dużo zapasów. Wytrzyj wnętrze chłodziarko-zamrażarki słabym roztworem wodorowęglanu sodu, a następnie spłucz ciepłą wodą za pomocą wyciśniętej gąbki lub szmatki. Wytrzyj całkowicie do sucha przed wymianą półek i koszy. Dokładnie osusz wszystkie powierzchnie i wyjmowane części przed ponownym włożeniem.

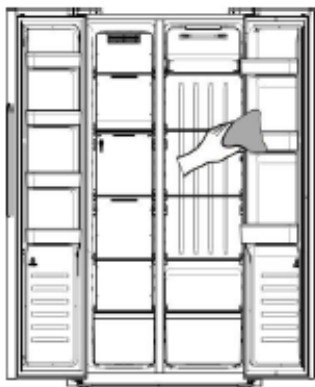

Chociaż urządzenie automatycznie się rozmraża, na wewnętrznych ściankach zamrażarki może pojawić się warstwa szronu, jeśli drzwi zamrażarki są często otwierane lub pozostają zbyt długo otwarte. Jeśli szron jest zbyt gruby, wybierz czas, kiedy zamrażarka jest prawie pusta i postępuj w następujący sposób:


- Wyjmij koszyki na żywność i akcesoria, odłącz urządzenie od zasilania i pozostaw otwarte drzwi. Dokładnie przewietrz pomieszczenie, aby przyspieszyć proces.
- Po zakończeniu odszraniania wyczyść zamrażarkę zgodnie z powyższym opisem.
- Szczeliny znajdujące się obok części kanału wiatrowego zamrażarki są trudne do czyszczenia przez wytarcie. Do czyszczenia możesz użyć spryskiwacza ciśnieniowego. Najpierw spryskaj słabym roztworem wodorowęglanu sodu, a następnie spłucz ciepłą wodą. Po czyszczeniu całkowicie wytrzeć do sucha.

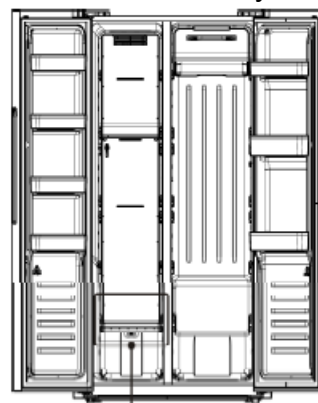

Nie należy używać ostrych przedmiotów do usuwania szronu z komory zamrażarki. Dopiero po całkowitym wyschnięciu wnętrza urządzenie powinno zostać ponownie włączone i ponownie podłączone do gniazdka sieciowego.

Czyszczenie uszczelki drzwi

Dbaj, aby uszczelki drzwi były czyste. Lepkie jedzenie i napoje mogą powodować przywieranie uszczelki do obudowy i ich pękanie po otwarciu drzwi. Uszczelkę umyć łagodnym detergentem i ciepłą wodą. Po umyciu dokładnie spłucz i wysusz.

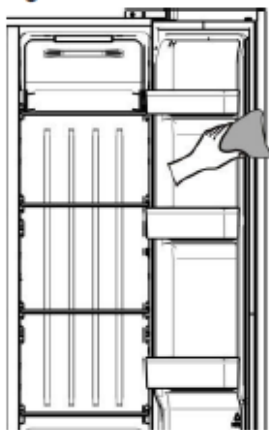

Zachowaj ostrożność! Urządzenie można podłączyć do zasilania dopiero wówczas, gdy uszczelki wyschły.

Wymiana oświetlenia LED:

Ostrzeżenie: Użytkownik nie może wymieniać światła LED! Jeśli światło LED jest uszkodzone, skontaktuj się z infolinią klienta w celu uzyskania pomocy. Aby wymienić światło LED, można wykonać następujące czynności:

1. Odłącz urządzenie od zasilania.
2. Zdejmij osłonę, popychając ją do góry i na zewnątrz.
3. Przytrzymaj osłonę LED jedną ręką i pociągnij ją drugą ręką, naciskając jednocześnie zatrzask złącza.
4. Wymień światło LED i zatrzasknij na swoim miejscu.

Pomocne wskazówki i porady

Wskazówki dotyczące oszczędzania energii

Zalecamy przestrzeganie wskazówek dotyczących oszczędzania energii.

- Staraj się unikać otwierania drzwi na dłużej w celu oszczędzania energii.
- Upewnij się, że urządzenie znajduje się z dala od źródeł ciepła (bezpośredniego działania promieni słonecznych, piekarnika elektrycznego lub kuchenki, itp.)
- Nie ustawiaj temperatury na niższą niż jest to konieczne.
- Nie przechowuj w urządzeniu ciepłego jedzenia ani parujących płynów. Umieść urządzenie w dobrze wentylowanym pomieszczeniu wolnym od wilgoci. Przeczytaj rozdział dotyczący instalowania nowego urządzenia.
- Opis schematu urządzenia pokazuje prawidłową kombinację szuflad, pojemnika na owoce i warzywa oraz półek; nie zmieniaj tej konfiguracji, ponieważ jest na najbardziej energooszczędna.

wewnątrz wzrośnie, co spowoduje, że sprężarka będzie musiała pracować ciężiej i zużyje więcej energii.

- Przykrywaj lub zawijaj produkty, szczególnie, gdy mają intensywny smak i zapach.

Umieszczaj żywność prawidłowo, aby powietrze mogło swobodnie krążyć wokół niej.

Wskazówki dotyczące schładzania

- Mięso (wszystkie rodzaje) owijaj w folię polietylenową: owiń i umieść na szklanej półce nad szufladą na warzywa. Zawsze przestrzegaj czasu przechowywania żywności i stosuj daty podane przez producentów.
- Gotowane jedzenie, zimne dania, itp.: Powinny być przykryte i mogą być umieszczone na dowolnej półce.
- Owoce i warzywa: powinny być przechowywane w specjalnej szufladzie.
- Masło i ser: powinny być owinięte w hermetyczną folię lub folię.
- Butelki na mleko: powinny mieć pokrywki i być przechowywane na półkach na drzwiach.

Wskazówki dotyczące przechowywania w lodówce świeżej żywności

- Nie wstawiaj gorących potraw bezpośrednio do lodówki lub zamrażarki; temperatura

Wskazówki dotyczące zamrażania

- Przy pierwszym uruchomieniu lub po okresie bezczynności, pozwól urządzeniu pracować przez co najmniej 2 godziny na wyższych ustawieniach przed włożeniem jedzenia do komory.
- Przygotuj żywność w małych porcjach, aby ułatwić jej szybkie i całkowite zamrożenie, a potem przyspieszyć rozmrażanie tylko wymaganej ilości.
- Owijaj żywność w folię aluminiową lub w szczelne polietylenowe opakowania do żywności.

Nie pozwól, aby świeże, niezamrożone jedzenie dotykało już zamrożonego jedzenia, aby uniknąć częściowego rozmrożenia.

Zaleca się etykietowanie i datowanie każdego zamrożonego opakowania w celu śledzenia czasu przechowywania.

Wskazówki dotyczące przechowywania zamrożonej żywności

Upewnij się, że mrożonki były prawidłowo przechowywane przez sprzedawcę żywności. Stan żywności po rozmrożeniu szybko się pogorsza i nie należy jej ponownie zamrażać. Nie przekraczaj okresu przechowywania wskazanego przez producenta żywności.

Wyłączanie urządzenia

Jeśli urządzenie wymaga wyłączenia na dłuższy czas, należy podjąć następujące kroki, aby zapobiec powstawaniu pleśni na urządzeniu.

1. Wyjmij wszystkie produkty żywnościowe.
2. Wyjmij wtyczkę kabla zasilającego z gniazdka sieciowego.
3. Dokładnie wyczyść i osusz wnętrze.
4. Upewnij się, że wszystkie drzwi są delikatnie zaklinowane, aby umożliwić przepływ powietrza.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli wystąpi problem z urządzeniem lub obawiasz się, że urządzenie nie działa prawidłowo, przed wezwaniem serwisu technicznego możesz przeprowadzić kilka łatwych do wykonania czynności sprawdzających, które opisano poniżej w tym rozdziale.

Ostrzeżenie! Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. Jeśli problem nie ustąpi po przeprowadzeniu czynności sprawdzających opisanych poniżej, skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem, autoryzowanym serwisantem lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

Ostrzeżenie! Ostrzeżenie o możliwości uwięzienia dziecka znajduje się w instrukcji obsługi lub w instrukcji użytkowania i konserwacji dołączonej do każdej lodówki.

NIEBEZPIECZEŃSTWO: Ryzyko uwięzienia dziecka. Przed wyrzuceniem starej lodówki lub zamrażarki:

- Zdejmij drzwi.
- Pozostaw półki na miejscu, aby dzieci nie mogły łatwo wejść do środka.

Problem	Możliwe przyczyny i rozwiązanie
Urządzenie nie działa prawidłowo	Sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do gniazda zasilania.
	Sprawdź bezpiecznik lub obwód zasilania, wymień, jeśli to konieczne.
	Temperatura otoczenia jest zbyt niska. Spróbuj ustawić temperaturę w komorze na niższy poziom, aby rozwiązać ten problem.
	To normalne, że zamrażarka nie działa podczas automatycznego cyklu odszraniania lub przez krótki czas po włączeniu urządzenia, aby chronić sprężarkę.

Nieprzyjemne zapachy wydobywające się z wnętrza	Wnętrze może wymagać oczyszczenia. Niektóre produkty spożywcze, pojemniki lub opakowania wydzielają nieprzyjemne zapachy.
Hałas dochodzący z urządzenia	Dźwięki opisane poniżej są całkiem normalne: • Odgłosy pracy sprężarki. • Odgłosy poruszania się małego silnika wentylatora w komorze zamrażarki lub innych przedziałach. • Bulgoczący dźwięk podobny do wrzenia wody. • Trzaski podczas automatycznego rozmrażania. • Dźwięk klikania przed uruchomieniem sprężarki. • Dźwięk klikania, gdy pobierasz wodę. • Odgłos pracy silnika, gdy pobierasz lód. Inne nietypowe dźwięki mogą być spowodowane przez przyczyny opisane poniżej i mogą wymagać sprawdzenia oraz podjęcia działań: • Szafka nie jest wypoziomowana. • Tył urządzenia dotyka ściany. • Butelki lub pojemniki pukają do siebie.
Silnik bez przerwy pracuje	Wydobywające się odgłosy pracy silnika są zjawiskiem normalnym, ale w następujących okolicznościach mogą się nasilić: • Ustawienia temperatury są niższe niż to konieczne. • W urządzeniu przechowywano ostatnio dużą ilość ciepłego jedzenia. • Temperatura na zewnątrz urządzenia jest zbyt wysoka. • Drzwi pozostają otwarte zbyt długo lub są zbyt często otwierane. • Po zainstalowaniu urządzenia lub wyłączeniu go na dłuższy czas.
Na ściankach komory pojawia się szron	Sprawdź, czy wyloty powietrza nie są zablokowane przez produkty żywnościowe i upewnij się, że żywność jest rozmieszczona w urządzeniu tak, aby zapewnić wystarczającą wentylację. Upewnij się, czy drzwi można całkowicie zamknąć. Aby usunąć szron, zapoznaj się z rozdziałem: „Czyszczenie i pielęgnacja”.
Temperatura wewnątrz jest zbyt wysoka	Być może drzwi były otwarte zbyt długo lub były otwierane zbyt często; lub drzwi są otwarte z powodu jakiejś przeszkody; lub brak wystarczająco dużo wolnego miejsca po bokach, z tyłu i na górze urządzenia.
Temperatura wewnątrz jest zbyt niska	Zwiększ temperaturę, postępując zgodnie z rozdziałem „Kontrolki wyświetlacza”.
Drzwi ciężko się domykają	Sprawdź, czy górna część lodówki jest odchylona do tyłu o 10-15 mm tak, aby drzwi się zamykały lub czy coś wewnątrz nie uniemożliwia zamknięcia drzwi.
Woda kapie na podłogę	Pojemnik na skropliny (znajdujący się z tyłu pod obudową) może nie być prawidłowo wypoziomowany, lub dzióbek spustowy znajdujący się pod kompresorem może nie być prawidłowo ustawiony i nie kieruje wody do pojemnika, lub dzióbek spustowy wody jest zablokowany. Konieczne może być odsunięcie lodówki od ściany, aby sprawdzić pojemnik i dzióbek spustowy. Sprawdź, czy lodówka nie była wyłączona przez długi czas; może to spowodować, że lód w pojemniku na lód rozpuścił się a woda wypływa na podłogę.

Nie działa oświetlenie	Dioda LED może być uszkodzona. Zapoznaj się z instrukcją wymiany diody LED zamieszczoną w rozdziale „Czyszczenie i pielęgnacja”. System sterowania wyłączył światła z powodu zbyt długiego otwarcia drzwi; zamknij i ponownie otwórz drzwi w celu ponownego włączenia światła.
Słychać dźwięki bulgotania wody w chłodziarce	To normalne. Bulgotanie jest spowodowane przez czynnik chłodniczy krążący w lodówce.

Utylizacja urządzenia

Zabrania się wyrzucania tego urządzenia wraz z odpadami domowymi.

Materiały opakowaniowe

Materiały opakowaniowe z symbolem recyklingu nadają się do recyklingu. Wrzuć opakowanie do odpowiedniego pojemnika na odpady, aby mógł być poddany recyklingowi.

Przed utylizacją urządzenia

1. Wyciągnij wtyczkę z gniazdka sieciowego.
2. Odetnij przewód zasilający i zutylizuj go wraz w wtyczką kabla.

Ostrzeżenie! Lodówki zawierają czynnik chłodniczy i gazy izolacyjne. Czynnik chłodniczy i gazy muszą być usuwane w sposób profesjonalny, ponieważ mogą spowodować obrażenia oczu lub zapłon. Przed prawidłową utylizacją upewnij się, że przewody obwodu czynnika chłodniczego nie są uszkodzone.

	Prawidłowa utylizacja produktu To oznaczenie informuje, że produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami z gospodarstw domowych na terenie całej UE. Aby zapobiec wyrządzaniu szkód w środowisku lub zdrowiu ludzkim przez niekontrolowane usuwanie odpadów, poddawaj je recyklingowi w celu promowania zrównoważonego ponownego wykorzystania zasobów materiałowych. Aby zwrócić zużyte urządzenie, skorzystaj z systemów zwrotu i odbioru, lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Może odebrać ten produkt w celu przeprowadzenia recyklingu bezpiecznego dla środowiska.
---	--

Aby nie doszło do skażenia żywności, należy przestrzegać poniższych instrukcji:

- Nie otwierać drzwi na dłuższy czas, ponieważ powoduje to znaczny wzrost temperatury w komorach urządzenia.
- Czyścić regularnie powierzchnie, które mogą wejść w kontakt z żywnością i dostępne miejsca systemu spustowego.
- Przechowywać surowe mięso i ryby w pojemnikach w lodówce, tak aby nie miały kontaktu z innymi produktami spożywczymi a ich soki nie ściekały na inne produkty.
- Komory na mrożonki oznaczone dwiema gwiazdkami są odpowiednie do przechowywania wstępnie zamrożonej żywności, przechowywania lub produkcji lodów i kostek lodu.
- Komory oznaczone jedną, dwiema i trzema gwiazdkami nie nadają się do zamrażania świeżej żywności.

L.p.	Rodzaj komory	Docelowa temperatura przechowywania [°C]	Odpowiednie dla podanych produktów
1	Chłodziarka	+2 - +8	Jaja, gotowane jedzenie, pakowana żywność, owoce i warzywa, nabiał, ciasta, napoje i inne produkty, które nie nadają się do zamrażania.
2	(***)* - Zamrażarka	≤ -18	Owoce morza (ryby, krewetki, skorupiaki), ryby słodkowodne i produkty mięsne (zalecany maks. czas przechowywania wynosi 3 miesiące – w miarę upływu czasu wartości odżywcze spadają, a produkt traci smak); miejsce odpowiednie do zamrażania świeżej żywności.
3	*** - Zamrażarka	≤ -18	Owoce morza (ryby, krewetki, skorupiaki), ryby słodkowodne i produkty mięsne (zalecany maks. czas przechowywania wynosi 3 miesiące – w miarę upływu czasu wartości odżywcze spadają, a produkt traci smak); miejsce nieodpowiednie do zamrażania świeżej żywności.
4	** - Zamrażarka	≤ -12	Owoce morza (ryby, krewetki, skorupiaki), ryby słodkowodne i produkty mięsne (zalecany maks. czas przechowywania wynosi 2 miesiące – w miarę upływu czasu wartości odżywcze spadają, a produkt traci smak); miejsce nieodpowiednie do zamrażania świeżej żywności.
5	* - Zamrażarka	≤ -6	Owoce morza (ryby, krewetki, skorupiaki), ryby słodkowodne i produkty mięsne (zalecany maks. czas przechowywania wynosi 1 miesiąc – w miarę upływu czasu wartości odżywcze spadają, a produkt traci smak); miejsce nieodpowiednie do zamrażania świeżej żywności.
6	Bez gwiazdek	-6 - 0	Świeża wieprzowina, wołowina, ryby, kurczak, niektóre zapakowane przetworzone produkty spożywcze, itp. (Zalecane do spożycia najlepiej w ciągu tego samego dnia, nie później niż w ciągu 3 dni). Częściowo zapakowane / szczelnie opakowana przetworzona żywność (nieprzeznaczona do zamrażania)
7	Schładzanie	-2 - +3	Świeża / mrożona wieprzowina, wołowina, kurczak, słodkowodne produkty wodne, itp. (Zalecany termin spożycia to 7 dni w temp. poniżej 0 °C, a powyżej 0 °C najlepiej w ciągu tego samego dnia, ale nie dłużej niż w ciągu 2 dni). Owoce morza (w temp. poniżej 0 °C przez 15 dni, nie zaleca się przechowywania powyżej 0 °C)

8	Świeża żywność	0 -+4	Świeża wieprzowina, wołowina, ryby, kurczak, gotowane jedzenie, itp. (Zalecane do zjedzenia tego samego dnia, ale w ciągu nie dłużej niż 3 dni)
9	Wino	+5 - +20	Czerwone wino, białe wino, wino musujące, itp.

Uwaga: należy przechowywać produkty spożywcze zgodnie z przeznaczeniem komór lub docelową temperaturą przechowywania zakupionych produktów.

- Jeśli urządzenie chłodnicze pozostaje puste przez dłuższy czas, wyłącz je, rozmroź, oczyść, osusz i pozostaw drzwi otwarte, aby zapobiec rozwojowi pleśni wewnątrz urządzenia.

Czyszczenie dystrybutora wody (odnosi się do produktów z dystrybutorem wody):

- Zbiorniki czystej wody, jeśli nie były używane przez 48 godzin; przepłukać wodną wodą z instalacji wodociągowej, jeśli woda nie była pobierana przez 5 dni.

OSTRZEŻENIE! Przed włożeniem do lodówki, żywność musi być zapakowana w foliowe worki, a płyny w butelki lub zamknięte pojemniki, aby uniknąć problemu z wyczyszczeniem uporczywych zabrudzeń spowodowanych przez specyficzny produkt.

