

English

Slovensky

Česky

Hisense

REMOTE CONTROLLER INSTRUCTIONS

Thank you very much for purchasing this Air Conditioner. Please read this instructions carefully before using this appliance and keep this manual for future reference.

Remote controller Instructions

(R2-01)

Remote controller	1
Operation instructions	
Operation modes	3
Airflow direction control	4
SMART mode	5
SUPER mode	7
QUIET mode	7
TIMER mode	8
ECONOMY mode	8
IFEEL mode	9
DIMMER button	9
CLOCK button	9
SLEEP mode	10
8°C HEAT mode	10

Remote controller

Remote controller

The remote controller transmits signals to the system.

1 MODE

Press this button to select the operation mode.

3 SLEEP

Used to set or cancel Sleep Mode operation.

6 SUPER

Used to start or stop the fast cooling/heating.
(Fast cooling operates at high fan speed with 16°C(61°F) set temp automatically ; Fast heating operates at auto fan speed with 30°C(86°F) set temp automatically)

8 ON TIMER

Used to set or cancel the timer operation.

9 QUIET

Used to set or cancel Quiet Mode operation.

11 OFF TIMER

Used to set or cancel the timer operation.

12 SMART(invalid for multi system)

Used to enter fuzzy logic operation directly when the unit is on .

When the Air conditioner and Remote controller are in standby, and the mode of remote controller is in Cooling or Dry, press this button for about 5 seconds to enter the auto-clean mode and then the indicator " " will display on LCD . Press SMART or POWER or MODE button will escape from auto-clean mode, and then the indicator " " will disappeared, (After the clean process finish, the air conditioner will return to Cooling or Dry as preset, while the indicator " " on remote controller will display for about 30 mins)

13 DIMMER

When you press this button, all the display of indoor unit will be closed. Press any button to resume display.

Indication symbols on LCD:

COOLING Cooling indicator

DRY Dry indicator

FANONLY Fan only indicator

HEATING Heating indicator

SMART Smart indicator

Auto Auto fan speed

Higher Higher fan speed

High High fan speed

Medium Medium fan speed

Low Low fan speed

Lower Lower fan speed

Quiet Quiet indicator

Economy Economy indicator

Super Super indicator

Sleep Sleep indicator

IFEEL


88°F Display temperature

ON Display set timer

8°C Heat 8°C Heat indicator

Auto-clean Auto-clean indicator

OFF Display current time

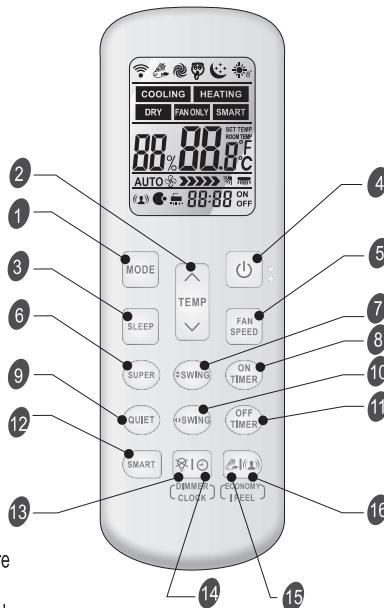

2 TEMP

Used to adjust the room temperature and the timer, also real time.

4 POWER

The appliance will be started when it is energized or will be stopped when it is in operation, if you press this button.

5 FAN SPEED

Used to select fan speed in sequence auto, higher, high, medium, low and lower.

7 ⬇ SWING

Used to stop or start vertical adjustment louver swinging and set the desired up/down airflow direction.

10 ⬅ SWING

Used to stop or start Horizontal adjustment louver swinging and set the desired left/right airflow direction.

16 IFEEL

Press to set IFEEL Mode operation. In IFEEL mode, the Air Conditioner operates basis temperature sensor fitted in remote instead of machine, Advice to use IFEEL mode and the remote put where the indoor unit receive signal easily. Press this button above 5 seconds, start or stop IFEEL mode.

14 CLOCK

Used to set the current time.

15 ECONOMY

Used to set or cancel Economy Mode operation.

2 + 7 8°C HEAT(optional)

Used to start or stop 8°C HEAT mode.


Note: Each mode and relevant function will be further specified in following pages.

Remote controller

Remote controller

◆ How to Insert the Batteries

1. Pry open the battery cover according to the arrow direction.
2. Insert new batteries making sure that the (+) and (-) of battery are matched correctly.
3. Reattach the cover by pressing it back into position.

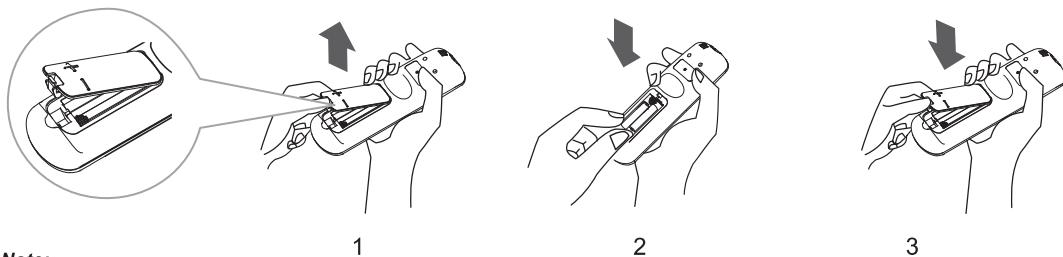

Note:


- Use 2 LR03 AAA(1.5volt) batteries. Do not use rechargeable batteries. Replace batteries with new ones of the same type when the display becomes dim.

◆ Storage and Tips for Using the Remote Controller

The remote controller may be stored mounted on a wall with a holder.

Note: The remote controller holder is an optional part.

Note: The shape may differ from that of the remote controller holder you have selected.

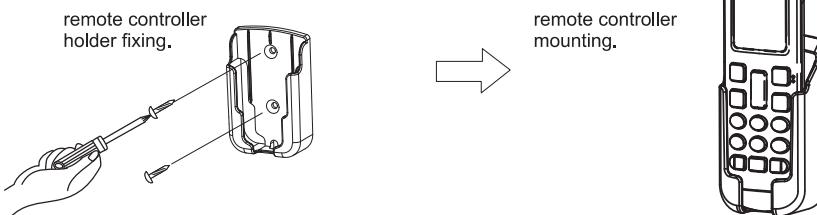

◆ How to Use


To operate the room air conditioner, aim the remote controller to the signal receptor. The remote controller will operate the air conditioner at a distance of up to 7m when pointing at signal receptor of indoor unit.

△ CAUTIONS

For appropriate signal transmission between remote controller and indoor unit, keep the signal receiver away from the following items:

- Direct sunlight or other strong lights or heat
- Flat panel television screen or other electrical appliances that react to the remote controller

Additionally, the air conditioner will not operate if curtains, doors or other materials block the signals from the remote controller to the indoor unit. If the signal may not be transmitted properly, either move these materials or consult your local dealer.

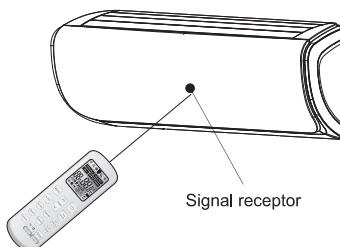


Operation instructions

Operation modes

◆ Selecting mode

Press  button once by once

Result : The operation modes changed in sequence:

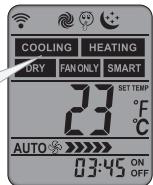

 Heating mode is NOT available for cooling only air conditioner.

◆ FAN mode

Press  button once by once

Result : The fan speed is changed in sequence:



 At "FAN ONLY" mode, only "Auto" is not available.
At "DRY" mode, Fan speed is set at "AUTO" automatically, "FAN SPEED" button is ineffective in this case.

Some models, such as commercial air conditioner products, only have the third gear speed.



◆ Setting temperature

Press  button once

Result : Raise temperature setting by 1°C or 1°F

Press  button once

Result : Lower temperature setting by 1°C or 1°F

Range of available set temperature	
*HEATING, COOLING	16°C~30°C (61°F~86°F)
DRY	±7 deg C
FAN ONLY	unable to set

*Note: Press and hold "" button and "" button together for 2 seconds will alternate the temperature display between the °C and °F scale.

*Note: Heating mode is NOT available for cooling only models.

*Note: At "Dry" mode, a decrease or rise of up to 7°C can be set with Remote controller if you still feel uncomfortable.

Operation instructions

◆ Turning on

Press  button.

Result : The RUN indicator of the indoor unit lights up.


SWING , SMART , SUPER , QUIET , TIMER , ECONOMY , IFEEL , DIMMER , CLOCK , SLEEP and 8°C HEAT operation modes will be specified in the following pages.

- *Changing modes during operation, sometimes the unit does not response at once. Wait 3 minutes.*
- *During heating operation, air flow is not discharged at the beginning. After 2—5 minutes, the air flow will be discharged until temperature of indoor heat exchanger rises.*
- *Wait 3 minutes before restarting the appliance.*

Airflow direction control

Vertical airflow(Horizontal airflow) is automatically adjusted to a certain angle in accordance with the operation mode after turning on the unit.

Operation mode	Direction of airflow
COOLING, DRY	horizontal
*HEATING, FAN ONLY	downward

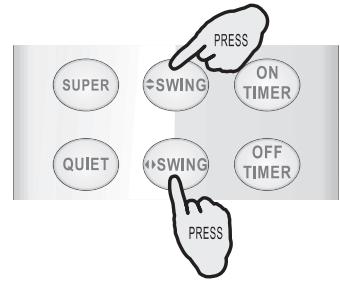

The direction of airflow can be also adjusted to your own requirement by pressing the " 

*Heating mode is only available for heat pump models.

◆ Vertical airflow control (with the remote controller)

Using remote controller to set various angles of flow or specific angle as you like.

Press "

Result : The vertical adjustment louver will swing up and down automatically.



Press "

Result : The louvers swing to a suitable angle as desired.



◆ Horizontal airflow control (with the remote controller)

Using remote controller to set various angles of flow or specific angle as you like.

Press "

Result : The horizontal adjustment louver will swing left and right automatically.



Operation instructions

Press "  " button again .

Result : The louvers swing to a suitable angle as desired.



NOTE: If the unit doesn't have four ways airflow function, you can adjust horizontal airflow by yourself.(invalid for some models)

 **A** Do not turn the vertical adjustment louvers manually, otherwise malfunction may occur. If that happens, turn off the unit first and cut off the power supply, then restore power supply again.

 **B** It is better not to let the vertical adjustment louver tilt downward for a long time at COOLING or DRY mode to prevent condensed water from dripping.

SMART mode(invalid for multi system)


In this mode, it can automatically adjust the operation mode, temperature, wind speed, wind direction, etc. according to the ambient temperature of the room to ensure that customers get the most comfortable experience.

◆ How to set SMART mode?

Press the  button.

Result : Enters SMART mode(fuzzy logic operation) directly only when the unit is on .

Temperature and fan speed are automatically set based on the actual room temperature.

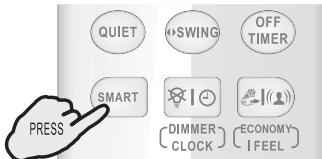

For the split-type models, such as wall-mounted air conditioners and some floor-standing air conditioners, their operation mode and set temperature should be determined based on the indoor temperature.

Operation mode and temperature are determined by indoor temperature

Heat pump models

Indoor temperature	Operation mode	Target temperature
21°C(70°F) or below	HEATING	22°C(72°F)
21°C-23°C(70°F-73°F)	FAN ONLY	
23°C-26°C(73°F-79°F)	DRY	Room temperature decrease 2°C(2°F) after operate for 3 minutes
Over 26°C(79°F)	COOLING	26°C(79°F)

Cooling only models

Indoor temperature	Operation mode	Target temperature
23°C(73°F) or below	FAN ONLY	
23°C-26°C(73°F-79°F)	DRY	Room temperature decrease 2°C(2°F) after operate for 3 minutes
Over 26°C(79°F)	COOLING	26°C(79°F)

For commercial air conditioner products, such as cassette type air conditioners, duct type air conditioners, ceiling & floor air conditioners and some floor-standing air conditioners, their operation mode should be determined based on the difference between the indoor temperature and set temperature.

Operation instructions

The operation mode is determined by the difference between the indoor temperature and set temperature.

Heat pump models

Indoor temperature	Operation mode	Target temperature
Below T-3°C (3°F)	HEATING	T
T-3°C ≤ T _{indoor} ≤ T+3°C (3°F)	FAN ONLY	T
Over T+3°C (3°F)	COOLING	T

Cooling only models

Indoor temperature	Operation mode	Target temperature
T+3°C (3°F) or below	FAN ONLY	T
Over T+3°C (3°F)	COOLING	T

- SMART button is ineffective in SUPER mode.
- ECONOMY button is ineffective in SMART mode.
- Press MODE button cancel SMART mode.

Note: Temperature, airflow and direction are controlled automatically in SMART mode. However, For the on/off, you can choose from -2 to 2 (for some models you can choose from -7 to 7), for the inverter you can choose from -7 to 7, if you still feel uncomfortable.

♦ What you can do in SMART mode?

Your feeling	Button	Adjust
Uncomfortable because of unsuitable air flow volume.		Indoor fan speed alternates among Auto, Higher, High, Medium, Low and Lower each time this button is pressed.
Uncomfortable because of unsuitable flow direction.		Press it once, the vertical adjustment louver(horizontal adjustment louver) swings to change vertical airflow direction(horizontal airflow direction). Press it again, swings stops.

♦ How to cancel the SMART mode?

Press the button.

Result : The SMART mode will be cancelled.



Operation instructions

SUPER mode

SUPER mode is used to start or stop fast cooling or heating only when the unit is on.


SUPER mode can be set when the appliance is in operation or energized.

In **SUPER** mode, you can set temperature, airflow direction or timer

♦ How to set **SUPER** mode?


Press **SUPER** button at the cool,dry and fan only mode.

Result : At high fan speed ,the set temperature automatically to 16°C(61°F).

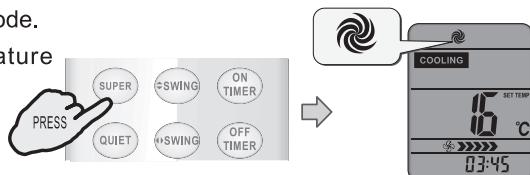

Press **SUPER** button at the heat mode.

Result : At auto fan speed ,the set temperature automatically to 30°C(86°F).

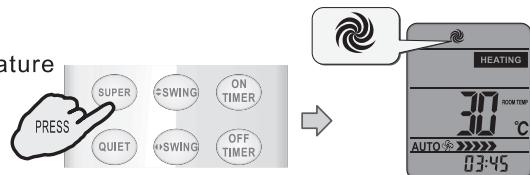

♦ How to cancel **SUPER** mode?

Press **SUPER** , **MODE**, **FAN SPEED**, **ON/OFF**, **QUIET** or **SLEEP** button.

Result : The display return to the original mode.


Escape from **SUPER** mode.

Note:

SMART button is not available in **SUPER** mode.

ECONOMY button is not available in **SUPER** mode.


The Appliance will continue working in **SUPER** mode for 15 minutes , if you don't escape from it by pressing any of the buttons mentioned above.

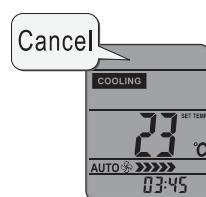

QUIET mode

In this mode, the air conditioner will work with low noise performance by low compressor frequency and low fan speed. This mode is only available for inverter models.

Note: Press **MODE**, **FAN SPEED**, **SMART**, **SUPER**, **ECONOMY** or **ON/OFF** button cancel **QUIET** mode.

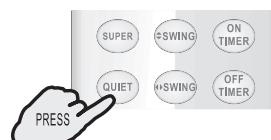

Operation instructions



Timer mode

It is convenient to set the timer on with **ON TIMER** buttons when you go out in the morning to achieve a comfortable room temperature at the time you get home. You can also set timer off at night to enjoy a good sleep.

◆ How to set ON TIMER ?


1. Press  button.

Result : "12:00 ON" flashes on the LCD.

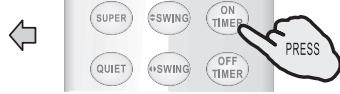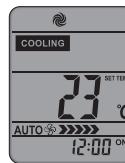

2. Press the  or  button.

Result : Once to increase or decrease the time setting by 1 minute.
One and a half seconds to increase or decrease the time setting by 10 minute.
For a longer time to increase or decrease the time by 1 hour.

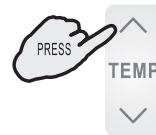

3. When your desired time displayed on LCD, press the ON TIMER button and confirm it.

Result : A "beep" can be heard.
"ON" stops flashing.

The TIMER indicator on the indoor unit lights up.(invalid for some models)



4. After the set timer displayed for 5 seconds the clock will be displayed on the LCD of the remote controller instead of set timer.

◆ How to cancel ON TIMER ?

Press the  button.

Result : A "beep" can be heard and the indicator disappears, the time on mode has been canceled.



Note: It is similar to set OFF TIMER , you can make the appliance switch off automatically at your desired time.

ECONOMY mode

In this mode, the air conditioner will bring you energy saving performance by lower running currency.

- ECONOMY button is ineffective in SUPER and SMART mode.**
- Press ON/OFF, MODE, TEMP ▲, TEMP ▼, FAN SPEED, SLEEP, QUIET or ECONOMY button cancel ECONOMY mode.**



Operation instructions

IFEEL mode

The temperature sensor built in remote controller is activated. It can sense its surrounding temperature, and transmit the signal back the unit, the unit can adjust the temperature so as to provide maximum comfort.

◆ How to set IFEEL mode ?

Press the  button for about 5 seconds once.

Result : The transmit signal in the display will appear, the IFEEL function will be started.

Note:

The default setting is IFEEL inactivating.



◆ How to cancel IFEEL mode ?

Press the  button for about 5 seconds once again.

Result : IFEEL function will be shunted off.




DIMMER button

◆ How to set the DIMMER ?

Press the DIMMER button to turn off the light and the display in the unit.

Note:

When the light is off, receive signal will turn on the light again.

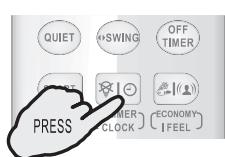

CLOCK button

◆ How to adjust the real time?

1. Press  button for about 5 seconds once.

Result : The time flashes on the LCD.




2. Press  and  buttons.

Result : Once to increase or decrease the time setting by 1 minute.

One and a half seconds to increase or decrease the time setting by 10 minute.

For a longer time to increase or decrease the time by 1 hour.

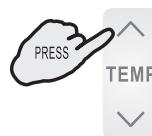

3. Press  button once again.

Result : The real time is set.



Operation instructions

SLEEP mode

SLEEP mode can be set in COOLING ,HEATING or DRYING mode.


This function gives you a more comfortable environment for sleep.

- The appliance will stop operation automatically after operating for 8 hours.
- Fan speed is automatically set at low speed.

◆ How to set SLEEP mode ?

Each time  button is pressed.

Result : SLEEP function will be started.

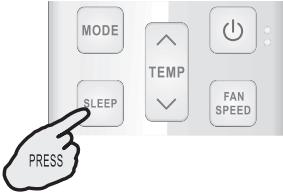

SLEEP mode :

- Set temperature will rise by 2°C(2°F) at most if the appliance operates in cooling mode for 2 hours constantly, then keeps steady.
- Set temperature will decrease by 2°C(2°F) at most if the appliance operates in heating mode for 2 hours constantly, then keeps steady.


Note: In cooling mode, if room temperature is 26°C(79°F) or above, set temperature will not change.

Note: Heating is NOT available for cooling only air conditioner.

◆ How to cancel SLEEP mode ?

Press SUPER , SMART, MODE, SLEEP, ON/OFF, ECONOMY or FAN SPEED button

Result : The display return to the original mode.
Escape from SLEEP mode.

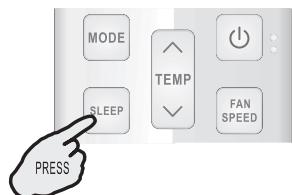

8°C HEAT mode(optional)

◆ How to set 8°C HEAT ?

In HEATING mode, Press  and  buttons together for 2 seconds to start 8°C HEAT mode.


In 8°C HEAT mode, the fan speed is set at "AUTO" automatically. The icon  will appear on the LCD.

If pressing any button, other than ON TIMER, OFF TIMER, CLOCK, DIMMER, IFEEL and SWING, 8°C HEAT function will be turned off. And the icon  will disappear.

Note :

*In 8°C HEAT mode, the default temperature is set 8°C.
8°C HEAT mode can be set only when the air conditioner works in HEATING mode.*

Press together
for 2 seconds

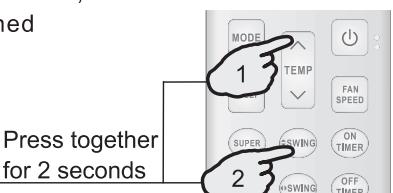

Hisense

NÁVOD PRE DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ

Ďakujeme Vám za zakúpenie klimatizácie od firmy Hisense.
Pred prvým použitím si prosím pozorne prečítajte inštrukcie
uvedené v užívateľskom aj inštalačnom manuáli.

Užívateľský manuál pre diaľkový ovládač (R2-01)

Diaľkový ovládač	1
Ovládanie klimatizácie	
Pracovné módy	3
Zmena smeru prúdenia vzduchu	4
SMART mód	5
SUPER mód	7
QUIET mód (tichý)	7
TIMER (časovač)	8
ECONOMY mód	8
IFEEL mód	9
DIMMER tlačidlo	9
CLOCK (hodiny) tlačidlo	9
SLEEP mód (spánok)	10
8°C HEAT mód (temperovanie)	10

Dialkový ovládač

Ďialkový ovládač

Ďialkový ovládač prenáša signál priamo do klimatizácie.

1 MODE

Týmto tlačidlom sa mení pracovný mód klimatizácie.

3 SLEEP

Uvedenie klimatizácie do režimu spánok.

6 SUPER

Rýchle chladenie/vykurovanie.

(automaticky nastavená teplota 16°C a najvyššie otáčky ventilátora/automaticky nastavená teplota na 30°C a najvyššie otáčky ventilátora)

8 ON TIMER

Spustenie časovača.

9 QUIET

Zapnutie/vypnutie tichého režimu.

11 OFF TIMER

Vypnutie časovača.

12 SMART(nepoužíva sa pre multi split systém)


Automatický režim chladenia/vykurovania.

13 DIMMER

Stlačením tlačidla DIMMER sa vypnú všetky displeje na vnútorej jednotke. Opäťovné zapnutie displejov je možné stlačením akéhokoľvek tlačidla.

14 CLOCK

Nastavenie času.

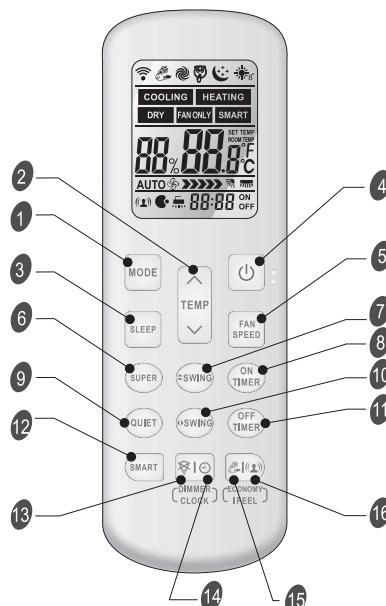

15 ECONOMY

Zapnutie/vypnutie režimu ECONOMY.

2 TEMP

Slúži na nastavenie teploty, časovača a hodín na ovládači.

4 POWER

Stlačením tlačidla sa jednotka zapne a opäťovným stlačením sa vypne.

5 FAN SPEED

Stlačením tlačidla FAN sa mení sila prúdenia (5 možností) alebo na režim auto.

7 ⇄ SWING

Nastavenie vertikálneho smerovania lamiel a režimu "swing", kedy sa nepretržite mení nastavenie lamiel.

10 ⇄ SWING

Nastavenie horizontálneho smerovania lamiel a režimu "swing", kedy sa nepretržite mení nastavenie lamiel.

16 IFEEL

Stlačením tlačidla sa spustí funkcia IFEEL, čo znamená využívanie teplomeru v ovládači a nie vo vnútorej jednotke. Podržaním na 5 sekúnd sa funkcia vypne.

2 + 7 8°C HEAT(voliteľné)

Temperovanie na 8°C.

Indication symbols on LCD:

COOLING	Chladenie	DRY	Odvlhčovanie	FAN ONLY	Ventilácia	HEATING	Kúrenie	SMART	Smart funkcia
Auto	Auto. sila ventil.	»»»	Max. sila ventil.	»»»	Veľká sila ventil.	»»»	Stredná sila ventilátora	»»	Malá sila ventil.
»»	Min. sila ventilátora	»	Tichý mód	»	Economy mód	»	Super mód	»	Režim spánku
(i)	IFEEL	88	°F	C	Teplota	88:88	ON	Zapnutie/vypnutie časovača	*
						OFF	Čas		8°C Temper.


Poznámka: Každý mód a funkcia bude podrobnejšie vysvetlená v nasledujúcej časti.

Ďiaľkový ovládač

Ďiaľkový ovládač

◆ Vkladanie nových batérií

1. Vysuňte zadný kryt v smere šípky ako je naznačené na obrázku 1.
2. Vložte nové batérie podľa obr. 2. Uistite sa, že sú batérie uložené správne vzhladom na + pól a - pól.
3. Zasuňte zadný kryt v smere šípky, tak ako je naznačené na obr. 3.

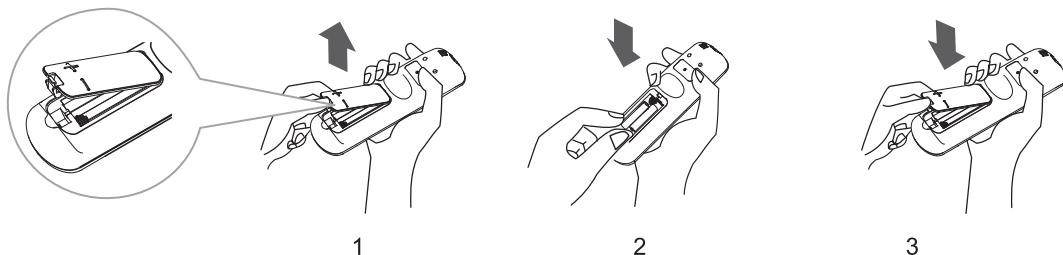


• Poznámka: Použite dve LR03 AAA(1.5volt) batérie. Nepoužívajte nabíjateľné batérie. Vyberte batérie za nové rovnakého typu, keď začne displej na diaľkovom ovládači blednúť.

◆ Uchytenie ovládača

Diaľkový ovládač môže byť uchytený na stene pomocou držiaka.

Poznámka: Držiak diaľkového ovládača je voliteľná časť.

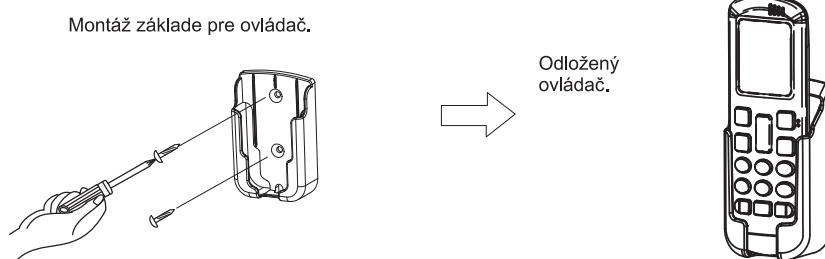

◆ Používanie


Pri ovládaní klimatizácie smerujte diaľkový ovládač na prijímačsignálu vnútorej jednotky. Diaľkový ovládač bude fungovať z maximálnej vzdialenosť 7 m od vnútorej jednotky.

⚠ POZOR

Pre správny prenos signálu medzi ovládačom a klimatizáciou dodržujte nasledovné odporúčania. Vyhnite sa nasledujúcemu:

- Priamemu slnečnému žiareniu a silnému zdroju tepla
- Plochým televízorom a iným zariadeniam ktoré môžu ovplyvniť funkčnosť ovládača

Signál ovládača nedokáže preniknúť cez dvere a iné nepriehľadné materiály.

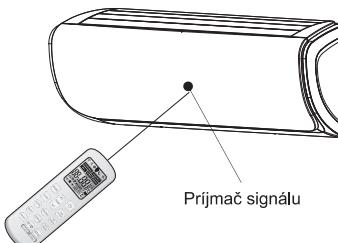


Ovládanie klimatizácie

Pracovné módy

◆ Nastavenie pracovného módu

Stlačte  tlačidlo raz.


Výsledok : Operačný mód sa zmení o jeden, v poradí ktoré vidíme na obrázku.

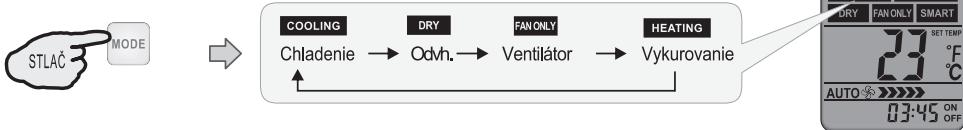

◆ Otáčky ventilátora

Stlačte  tlačidlo raz.

Výsledok : Otáčky sa zmenia o jeden stupeň, v poradí ktoré vidíme na obrázku.

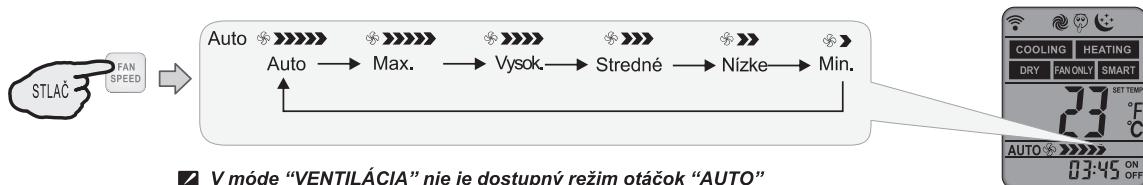

V móde "VENTILÁCIA" nie je dostupný režim otáčok "AUTO"
V móde "ODVLHČOVANIE" je automaticky nastavený režim otáčok "AUTO". Tlačidlo otáčok v tomto prípade nereaguje.

◆ Regulácia teploty

Stlačte  tlačidlo raz.

Výsledok: Teplota sa zvýši o 1°C.

Stlačte  tlačidlo raz.

Výsledok: Teplota sa zníži o 1°C.

Rozsah nadstaviteľných teplôt.	
* Kúrenie, chladenie	16°C-30°C
Odvlhčovanie	±7°C
Ventilácia	Nie je možnosť nastaviť.

*Poznámka, stlačte  a  tlačidlo naraz na dve sekundy, pre zmenu z °F na °C.

*Poznámka: Pri móde "ODVLHČOVANIE" sa môže teplota nadstaviť o 7°C vyššie alebo nižšie.

Ovládanie klimatizácie

♦ Spustenie

Stlač  tlačidlo.

Výsledok : Indikátor chodu klimatizácie na vnútornej jednotke začne svieťiť.


Funkcie SWING , SMART , SUPER , QUIET , TIMER , ECONOMY , IFEEL , DIMMER , CLOCK , SLEEP a 8°C HEAT sú špecifikované na nasledujúcich stranach.

- ☒ • Zmena pracovného módu klimatizácie počas chodu môže niekedy chvíľu trvať. V takom prípade počkajte 3 minúty. Pri zmene pracovného módu na "KÚRENIE", môže chvíľu trvať kým sa spustí ventilátor a začne vyfukovať teplý vzduch.
- Počas 2-5 minút sa výmenník tepla vo vnútornej jednotke zohreje a ventilátor začne vyfukovať teplý vzduch.
- Počkajte 3 minúty kým reštartujete spotrebici.

Zmena smeru prúdenia vzduchu

Vertikálny/horizontálny smer prúdenia vzduchu je automaticky nastavený pod určitým uhlom v súlade s pracovným módom, ktorý je nastavený pri spustení klimatizácie.

Pracovný mód	Smer prúdenia vzduchu
CHLADENIE, ODVLHČOVANIE	horizontálne
*VYKUROVANIE, VENTILÁCIA	smerom dole

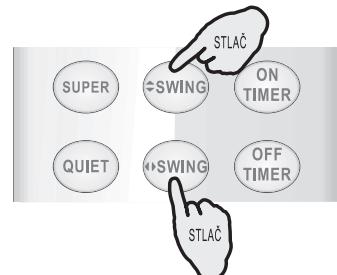

Smer prúdenia vzduchu môžete nastavovať podľa Vašich požiadavok pomocou tlačidla  

♦ Ovládanie vertikálneho smeru prúdenia vzduchu (diaľkovým ovládačom)

Použite diaľkový ovládač na nastavenie požadovaného uhlá prúdenia vzduchu.

Stlačte  tlačidlo raz.

Výsledok: Výfuková lamela sa začne pohybovať hore a dole vo vertikálnom smere.



Stlačte  tlačidlo znova.

Výsledok: Výfuková lamela sa nastaví pod uhlom aký si prajete.



♦ Ovládanie horizontálneho smeru prúdenia vzduchu (diaľkovým ovládačom)

Použite diaľkový ovládač na nastavenie požadovaného uhlá prúdenia vzduchu.

Stlačte  tlačidlo raz.

Výsledok: Výfukové lamely sa začnú pohybovať doľava a doprava v horizontálnom smere.



Ovládanie klimatizácie

Stlačte  tlačidlo znova.

Výsledok: Výfukové lamely sa zastavia.



POZNÁMKA: Ak nemá klimatizácia funkciu vyfukovania do 4 smerov, tak natočenie lamiel v horizontálnom smere sa dá nastaviť iba manuálne.

 **A** Neotáčajte vertikálnou výfukovou lamelou manuálne, pretože môže znefunkčniť pohyb lamiel. Ak tak stane, tak vypnite jednotku a prerušte hlavný elektrický prívod. Následne obnovte prívod. Jednotka sa reštartuje.


 **B** Pri režimoch CHLADENIA, alebo ODVLHČOVANIA nenechávajte vertikálnu lamelu nastavenú príliš dlho v maximálnej polohe smerom dole, aby sa predišlo kvapkaniu skondenzovanej vody

SMART mód (nie pre multi systém)

◆ Ako nastaviť SMART mód?

Stlačte  tlačidlo.

Výsledok: Spustí sa **SMART** mód (fuzzy logické operácie) bez ohľadu na to či je jednotka zap., alebo vyp. Teplota a rýchlosť otáčok ventilátora je automaticky nadstavená podľa aktuálnej teploty miestnosti.

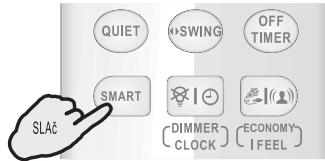

Operačný mód a teplota sú volené na základe vnútornej teploty.

Pre modely tepelných čerpadiel

Vnútorná teplota	Pracovný mód klim.	Požadovaná teplota
21°C a menej	VYKUROVANIE	22°C
21°C až 23°C	VENTILÁCIA	
23°C až 26°C	ODVLHČOVANIE	Vnútorná teplota klesne o 2°C pri 3 minutovom chode klimatizácie
Viac ako 26°C	CHLADENIE	26°C

Pre modely iba s funkciou chladenia

Vnútorná teplota	Pracovný mód klim.	Požadovaná teplota
21 ° C a ž 23 ° C	VENTILÁCIA	
23°C až 26°C	ODVLHČOVANIE	Vnútorná teplota klesne o 2°C pri 3 minutovom chode klimatizácie
Viac ako 26°C	CHLADENIE	26°C

Vnútorné jednotky vyhodnocujú situáciu v automatickom móde na základe nameranej vnútornej teploty a nastavenej teploty.

Ovládanie klimatizácie

Operačný mód a teplota sú volené na základe rozdielu vnútornej a nastavenej teploty.

Modely s funkciou tepelného čerpadla.

Vnútorná teplota	Pracovný mód	Požadovaná teplota
T-3°C a menej	VYKUROV.	T
T-3°C ≤ T vnút. ≤ T+3°C (3°F)	VENTILÁCIA	T
Nad T+3	CHLADENIE	T

Modely s funkciou iba chladenia.

Vnútorná teplota	Pracovný mód	Požadovaná teplota
T+3°C a menej	VENTILÁCIA	T
Cez T+3 °C	CHLADENIE	T

- SMART tlačidlo je neefektívne pri spustenom SUPER móde.
- ECONOMY tlačidlo je neefektívne pri spustenom SMART móde.

Tlačidlo MODE zruší SMART mód

Poznámka: Teplota , intenzita a smer prúdu vzduchu sú pri SMART móde ovládané automaticky.

S inverterom si môžete zvoliť od -7 po 7, ak sa stále cítite nekomfortne.

♦ Čo sa dá pri SMART móde nadstaviť?

Váš pocit	Tlačidlo	Nastavenie
Cítite sa nekomfortne, pre veľký prúd vzduchu.		Otáčky ventilátora na vnútorej jednotke si môžete nastaviť v piatich rýchlosťach stlačením tlačidla "FAN SPEED"
Cítite sa nekomfortne, pre smer prúdenia vzduchu.		Stlačte tlačidlo "SWING" a horizontálna/vertikálna lamela sa začne pohybovať. Stlačte znova a horizontálna/vertikálna lamela zastane v požadovanej polohe.

♦ Ako zrušíť SMART mód?

Stlačte tlačidlo

Výsledok: SMART mód sa zruší.



Ovládanie klimatizácie

SUPER mód

SUPER mód spustí rýchle chladenie, alebo vykurovanie.


SUPER mód môže byť spustený, keď je zariadenie zapnuté, ale aj keď je vypnuté.

Pri režime SUPER je možné nastaviť smer prúdenia vzduchu a časovač.

◆ Ako nastaviť **SUPER** mód?


Stlačte **SUPER** tlačidlo v móde chladenia, odvlhčovania a vetrania.

Výsledok: Otáčky ventilátora sa nastavia na najvyššie a teplota sa nastaví automaticky na 16°C.

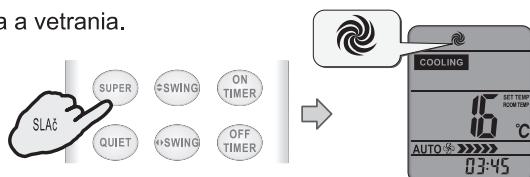

Stlačte **SUPER** tlačidlo v móde chladenia, odvlhčovania a vetrania.


Výsledok: Otáčky ventilátora sa nastavia na najvyššie a teplota sa nastaví automaticky na 30°C.

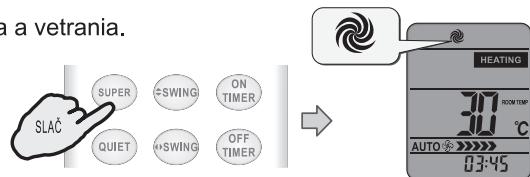

◆ Ako vypnúť **SUPER** mód?

Stlač SUPER, MODE, FAN, ON/OFF, SLEEP or tlačidlo NASTAVENIA TEPLOTY .

Výsledok: SUPER mód sa zruší a displej sa vráti do pôvodného stavu.

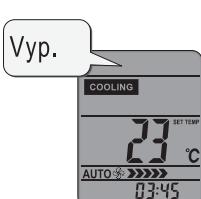


Poznámka: Tlačidlo SMART nie je funkčné pri SUPER móde.
ECONOMY tlačidlo je neefektívne pri spustenom SMART móde.
Ak režim SMART nevypnete niektorým zo spomínaných tlačidiel na ovládači, tak bude automaticky zapnutý 15 min.

QUIET mód

Klimatizácia bude pracovať v tichom móde, kedy využije nízku frekvenciu kompresora a najnižšie otáčky ventilátora. Tento režim je dostupný iba pre inverter modely.

Poznámka: Na zrušenie QUIET módu stlačte jedno z tlačidiel: MODE, FAN, SMART, SUPER.

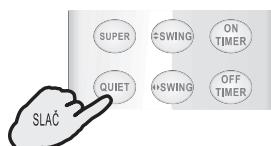

Ovládanie klimatizácie



Časovač

Je výhodné si nastaviť časovač ak odchádzate a chcete sa vrátiť do miestnosti s príjemnou teplotou. Časovač sa nastavuje s tlačidlom TIMER ON.

◆ Ako nadstaviť ČASOVAČ?

1. Stlačte  tlačidlo

Výsledok: Na displeji začne svietiť "ON 12:00".

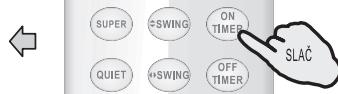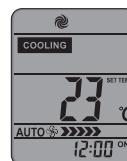


2. Stlačte  a  tlačidlo.

Výsledok: Čas sa začne meniť po 1 min.

Podržaním tlačidla asi 1,5 s sa začne čas meniť po 10 min.

Podržaním tlačidla ešte dlhšie sa začne sa čas meniť po 1 h.

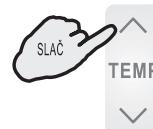

3. Ak si zvolíte požadovaný čas zapnutia klimatizácie, tak stlačte TIMER ON a potvrďte tento čas na displeji.

Výsledok: Pri potvrdení môžete počuť "pípnutie".

"ON" prestane blikáť.

Indikátor ČASOVAČA na vnútorej jednotke začne svietiť.



4. Po nadstavení ČASOVAČA zostane na displeji zobrazený tento čas na asi 5 s a potom sa zmení na hodiny.

◆ Ako vypnúť ČASOVAČ?

Stlačte  tlačidlo

Výsledok: Môžete počuť "pípnutie" a indikátor na vonkajšej jednotke sa vypne. ČASOVAČ bol zrušený.




Poznámka: Rovnakým postupom nastavíte ČASOVAČ NA VYPNUTIE, ktorý vám zabezpečí automatické vypnutie klimatizácie. Použite tlačidlo TIMER OFF.

ECONOMY

V tomto móde bude klimatizácia pracovať pri najnižšej spotrebe energie.

- ECONOMY tlačidlo nefunguje pri SUPER a SMART móde.
- Stlač ON/OFF, MODE, TEMP ^, TEMP ^, FAN SPEED, SLEEP, QUIET alebo ECONOMY tlačidlo na zrušenie ECONOMY módu.

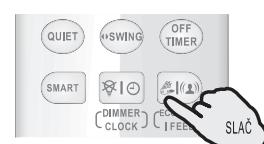

Ovládanie klimatizácie

IFEEL mód

Teplotný senzor zabudovaný v diaľkovom ovládači je aktivovaný. Meria teplotu v okolí a údaj o teplote posielá do vnútorej jednotky. Klimatizácia reaguje na tento údaj a zabezpečuje maximálny komfort.


◆ Ako nastaviť IFEEL funkciu?

Stlačte  tlačidlo a podržte ho stlačené asi 5 s.

Result : Ikona prenosu signálu na displeji zmizne a funkcia IFEEL bude zrušená.

Note:

Poznámka: IFEEL funkcia je predvolená.

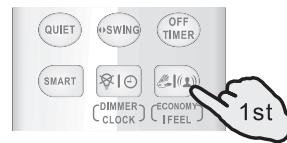

1st

◆ Ako zrušiť IFEEL funkciu?

Stlačte  tlačidlo a podržte ho stlačené asi 5 s.

Výsledok: Ikona prenosu signálu na displeji zmizne a funkcia IFEEL bude zrušená.




2nd

DIMMER tlačidlo

◆ Ako používať funkciu DIMMER ?

Stlačte tlačidlo a vypnete všetky displeje na vnútorej jednotke.

Poznámka: Opäťovné zapnutie displejov je možné stlačením akéhokoľvek tlačidla.

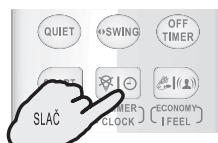

SLAČ

CLOCK tlačidlo

◆ Ako nastaviť hodiny?

1. Stlačte  tlačidlo a podržte ho stlačené asi 3 s.

Výsledok: Čas na LCD displeji začne blikať.



2. Stlač  a  tlačidlo.

Výsledok: Čas sa začne meniť po 1 min.

Podržaním tlačidla asi 1,5 s sa začne čas meniť po 10 min.

Podržaním tlačidla ešte dlhšie sa začne čas meniť po 1 h.



3. Stlačte  tlačidlo znova.

Výsledok: Hodiny sú nastavené.



Ovládanie klimatizácie

SLEEP mód

SLEEP funkcia môže byť nastavená pre **CHLADENIE, KÚRENIE a ODVLHČOVANIE**.


Táto funkcia Vám zabezpečí príjemné prostredie pre spánok.

- SLEEP funkcia sa vypne automaticky po 8 hodinách.
- Otáčky ventilátora sa automaticky nastavia na najnižší stupeň.

◆ Ako nastaviť funkciu SLEEP?

Stlačením  tlačítka.

Výsledok: Funkcia SLEEP sa spustí.

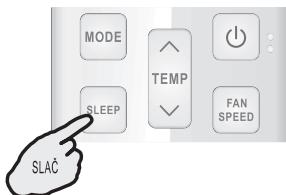

SLEEP mód :


- Chladiaci mód: nastavte požadovanú teplotu. Po dvoch hodinách teplota stúpne o 2 °C a ustáli sa.
- Vykurovací mód: nastavte požadovanú teplotu. Po dvoch hodinách teplota klesne o 2 °C a ustáli sa.

*Poznámka: V móde chladenia, ak je teplota 26°C a vyššia, teplota sa meniť nebude.
Funkcia vykurovania nie je dostupná pre klimatizácie bez možnosti vykurovania.*

◆ Ako vypnúť funkciu SLEEP?

Stlačte akékoľvek tlačidlo okrem SLEEP tlačítka.

Výsledok : SLEEP mód sa vypne.

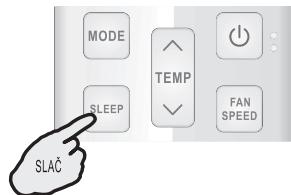

8°C HEAT mód (voliteľné)


◆ Ako nastaviť 8°HEAT mód?

V móde vykurovania stlač  a  tlačidlo naraz po dobu 2s. Mód sa zapne.

V 8°C HEAT móde, je výkon ventilátora nastavený na "AUTO". Ikona  sa objaví na dispejji.

V prípade stlačenia iného tlačítka ako ON TIMER, OFF TIMER, CLOCK a SWING, sa 8°C HEAT funkcia vypne a ikona zmizne.

Poznámka: v režime 8°HEAT je prednastavená teplota 8°C. Tento režim je možné spustiť iba ak klimatizácia pracuje v režime kúrenia.

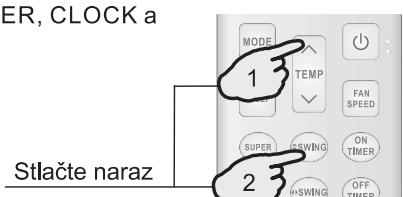

Česky

Hisense

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO DÁLKOVÝ OVLADAČ

Děkujeme Vám za zakoupení klimatizace od firmy Hisense.
Před prvním použitím si prosím pozorně přečtěte instrukce
uvedené v uživatelském a instalacním manuálu.

Uživatelský manuál pro dálkový ovladač (R2-01)

Dálkový ovladač	1
Ovládání klimatizace	
Pracovní módy	3
Změna směru proudění vzduchu	4
SMART mód	5
SUPER mód	7
QUIET mód (tichý)	7
TIMER (časovač)	8
ECONOMY mód	8
IFEEL mód	9
DIMMER tlačítko	9
CLOCK tlačítko (hodiny)	9
SLEEP mód (spánek)	10
8 °C HEAT mód (temperování)	10

Dálkový ovladač

Dálkový ovladač

Dálkový ovladač přenáší signál přímo do klimatizace.

1 MODE

Tímto tlačítkem se mění pracovní mód klimatizace.

3 SLEEP

Uvede klimatizaci do režimu spánku.

6 SUPER

Rychlé chlazení/vytápění.

(automaticky nastavená teplota 16 °C a nejvyšší otáčky ventilátoru/automaticky nastavená teplota 30 °C a nejvyšší otáčky ventilátoru)

8 ON TIMER

Spuštění časovače.

9 QUIET

Zapnutí/vypnutí tichého režimu.

11 OFF TIMER

Vypnutí časovače.

12 SMART(nepoužívá se pro multi split systém)


Automatický režim chlazení/vytápění.

13 DIMMER

Stisknutím tlačítka DIMMER se vypnou všechny displeje na vnitřní jednotce. Opětovné zapnutí displejů je možné stisknutím jakéhokoli tlačítka.

14 CLOCK

Nastavení času.

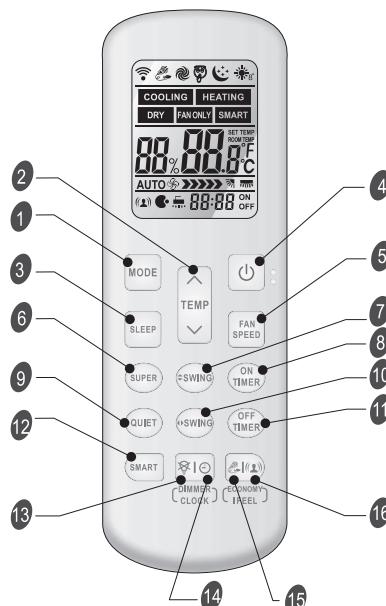

15 ECONOMY

Zapnutí/vypnutí režimu ECONOMY.

2 + 7 8 °C HEAT(volitelné)

Temperování na 8 °C.

Význam symbolů na displeji:

COOLING	Chlazení	DRY	Odvlhčování	FAN ONLY	Ventilace	HEATING	Topení	SMART	Smart funkce
Auto	Auto. síla ventil.	»»»	Max. síla ventil.	»»»	Velká síla ventil.	»»»	Střední síla ventilátoru	»»	Malá síla ventil.
»»	Min. síla ventilátoru	»	Tichý mód	»	Economy mód	»	Super mód	»	Režim spánku
(i)	IFEEL	88	°F	C	Teplota	88:88	ON	Zapnutí/vypnutí časovače	*
						OFF	Čas		8 °C Temperování


Poznámka: Každý mód a funkce budou podrobněji vysvětleny v následující části.

Dálkový ovladač

Dálkový ovladač

◆ Vkládání nových baterií

1. Vysuňte zadní kryt ve směru šipky tak, jak je vyznačeno na obrázku 1.
2. Vložte nové baterie podle obr. 2. Ujistěte se, že jsou baterie uložené správně vzhledem na + pól a - pól.
3. Zasuňte zadní kryt ve směru šipky tak, jak je vyznačeno na obrázku 3.

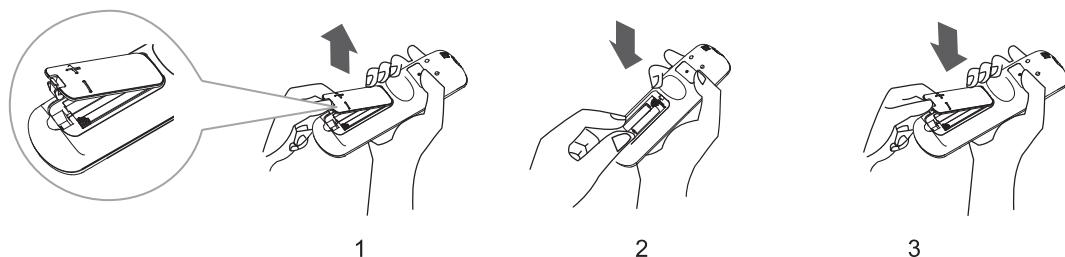


• **Poznámka:** Použijte dvě LR03 AAA(1.5volt) baterie. Nepoužívejte nabíjecí baterie. Vyměňte baterie za nové stejného typu, když začne displej na dálkovém ovladači blednout.

◆ Uchycení ovladače

Dálkový ovladač může být uchycený na stěně pomocí držáku.

Poznámka: Držák dálkového ovladače je volitelnou částí.

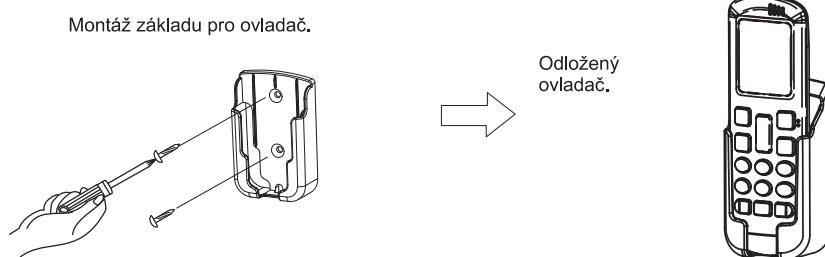

◆ Používání


Při ovládání klimatizace směřujte dálkový ovladač na přijímač signálu vnitřní jednotky. Dálkový ovladač bude fungovat z maximální vzdálenosti 7m od vnitřní jednotky.

△ POZOR

Pro správný přenos signálu mezi ovladačem a klimatizací dodržujte následující doporučení. Vyhněte se následujícímu:

- Přímému slunečnímu záření a silnému zdroji tepla
- Plochým televizorům a jiným zařízením, které mohou ovlivnit funkčnost ovladače

Signál ovladače nedokáže proniknout přes dveře a jiné neprůhledné materiály.

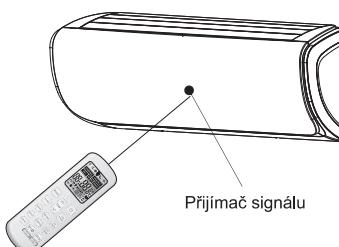


Ovládání klimatizace

Pracovní módy

◆ Nastavení pracovního módu

Stiskněte jednou tlačítka .

Výsledek : Operační mód se změní o jeden v pořadí, které vidíme na obrázku.

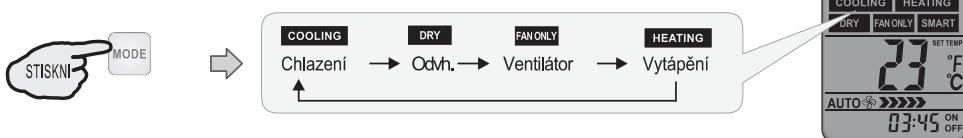

◆ Otáčky ventilátoru

Stiskněte jednou tlačítka .

Výsledek : Otáčky se změní o jeden stupeň v pořadí, které vidíme na obrázku.



- V módu "VENTILACE" není dostupný režim otáček "AUTO".
V módu "ODVLHČOVÁNÍ" je automaticky nastavený režim otáček "AUTO". Tlačítka otáček v tomto případě nereaguje.

◆ Regulace teploty

Stiskněte jednou tlačítka .

Výsledek: Teplota se zvýší o 1 °C.

Stiskněte jednou tlačítka .

Výsledek: Teplota se sníží o 1 °C.

Rozsah nastaviteľných teplot	
* Topení, chlazení	16 °C-30 °C
Odvlhčování	±7 °C
Ventilace	Není možné nastaviti.

*Poznámka: stiskněte najednou tlačítka  a  na dvě sekundy a změní se °F na °C.

*Poznámka: v módu "ODVLHČOVÁNÍ" se může teplota nastavit o 7 °C vyšší nebo nižší.

Ovládání klimatizace

◆ Spuštění

Stiskněte tlačítko .

Výsledek: Indikátor chodu klimatizace na vnitřní jednotce začne svítit.

Funkce **SWING, SMART, SUPER, QUIET, TIMER, ECONOMY, I FEEL, DIMMER, CLOCK, SLEEP a 8 °C HEAT** jsou specifikované na následujících stranách.


- ☒ • Změna pracovního módu klimatizace během chodu může někdy chvíli trvat. V takovém případě počkejte 3 minuty.
- Při změně pracovního módu na "OPENI", může chvíli trvat než se spustí ventilátor a začne vyfukovat teplý vzduch.
- Během 2-5 minut se výměník tepla ve vnitřní jednotce ohřeje a ventilátor začne vyfukovat teplý vzduch.

Počkejte 3 minuty než restartujete spotřebič.

Změna směru proudění vzduchu

Vertikální/horizontální směr proudění vzduchu je automaticky nastavený pod určitým úhlem v souladu s pracovním módem, který je nastavený při spuštění klimatizace.

Pracovní mód	Směr proudění vzduchu
CHLAZENÍ, ODVLHČOVÁNÍ	horizontálně
*VYTÁPĚNÍ, VENTILACE	směrem dolu

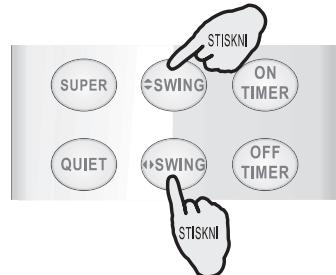

Směr proudění vzduchu můžete nastavovat podle Vašich požadavků pomocí tlačítek  a .

◆ Ovládání vertikálního směru proudění vzduchu (dálkovým ovladačem)

Použijte dálkový ovladač k nastavení požadovaného úhlu proudění vzduchu.

Stiskněte jednou tlačítko .

Výsledek: Výfuková lamela se začne pohybovat nahoru a dolu ve vertikálním směru.



Stiskněte ještě jednou tlačítko .

Výsledek: Výfuková lamela se nastaví pod úhlem, jaký si přejete.



◆ Ovládání horizontálního směru proudění vzduchu (dálkovým ovladačem)

Použijte dálkový ovladač k nastavení požadovaného úhlu proudění vzduchu.

Stiskněte jednou tlačítko .

Výsledek: Výfukové lamely se začnou pohybovat doleva a doprava v horizontálním směru.



Ovládání klimatizace

Stiskněte ještě jednou tlačítko .

Výsledek: Výfukové lamely se zastaví.

POZNÁMKA: Pokud nemá klimatizace funkci vyfukování do 4 směrů, tak natočení lamer v horizontálním směru se dá nastavit pouze manuálně.




- A Neotáčejte vertikální výfukovou lamelu manuálně, protože můžete znefunkčnit pohyb lamely. Pokud se tak stane, vypněte jednotku a přerušte hlavní elektrický přívod. Následně obnovte přívod. Jednotka se restartuje.
- B V režimech CHLAZENÍ nebo ODVLHČOVÁNÍ nenechávejte vertikální lamelu nastavenou příliš dlouho v maximální poloze směrem dolu, aby se předešlo kapání zkondenzované vody.

SMART mód (neplatí pro multi systém)

♦ Jak nastavit SMART mód?

Stiskněte tlačítko .

Výsledek: Spustí se **SMART** mód (fuzzy logické operace) bez ohledu na to, zda je jednotka zapnutá nebo vypnuta. Teplota a rychlosť otáček ventilátora jsou automaticky nastavené podle aktuální teploty v místnosti.

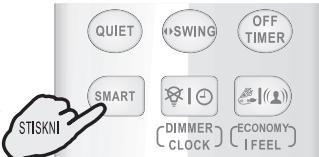

Operační mód a teplota jsou volené na základě vnitřní teploty.

Pro modely tepelných čerpadel

Vnitřní teplota	Pracovní mód klimatizace	Požadovaná teplota
21 °C a méně	VYTÁPĚNÍ	22 °C
21 °C až 23 °C	VENTILACE	
23 °C až 26 °C	ODVLHČOVÁNÍ	Vnitřní teplota klesne o 2 °C během 3 minut chodu klimatizace.
Více jak 26 °C	CHLAZENÍ	26 °C

Pro modely jen s funkcí chlazení

Vnitřní teplota	Pracovní mód klimatizace	Požadovaná teplota
21 °C až 23 °C	VENTILACE	
23 °C až 26 °C	ODVLHČOVÁNÍ	Vnitřní teplota klesne o 2 °C během 3 minut chodu klimatizace.
Více jak 26 °C	CHLAZENÍ	26 °C

Vnitřní jednotky vyhodnocují situaci v automatickém módu na základě naměřené vnitřní teploty a nastavené teploty.

Ovládání klimatizace

Operační mód a teplota jsou volené na základě rozdílu vnitřní a nastavené teploty.

Modely s funkcí tepelného čerpadla

Vnitřní teplota	Pracovní mód	Požadovaná teplota
T-3 °C a méně	VYTÁPĚNÍ	T
T-3°C ≤ Tvnitr. ≤ T+3°C (3°F)	VENTILACE	T
Nad T+3 °C	CHLAZENÍ	T

Modely jen s funkcí chlazení

Vnitřní teplota	Pracovní mód	Požadovaná teplota
T+3 °C a méně	VENTILACE	T
Nad T+3 °C	CHLAZENÍ	T

- SMART tlačítko je neefektivní během spuštěného módu SUPER.
- ECONOMY tlačítko je neefektivní během spuštěného módu SMART.

Tlačítko MODE zruší SMART mód.

Poznámka: Teplota, intenzita a směr proudění vzduchu jsou ve SMART módu ovládané automaticky.

S invertorem si můžete zvolit od -7 °C po 7 °C, pokud se stále cítíte nekomfortně.

◆ Co se dá ve SMART módu nastavit?

Váš pocit	Tlačítko	Nastavení
Cítíte se nekomfortně kvůli silnému proudu vzduchu.	FAN SPEED	Otáčky ventilátoru na vnitřní jednotce si můžete nastavit v 5 rychlostech stisknutím tlačítka "FAN SPEED"
Cítíte se nekomfortně kvůli směru proudění vzduchu.	↔SWING ↔SWING	Stiskněte tlačítka "SWING" a horizontální/vertikální lamela se začne pohybovat. Stiskněte tlačítka znova a horizontální/vertikální lamela zůstane v požadované poloze.

◆ Jak zrušit SMART mód?

Stiskněte tlačítko **MODE**.

Výsledek: SMART mód se zruší.



Ovládání klimatizace

SUPER mód

SUPER mód spustí rychlé chlazení nebo vytápění.


SUPER mód může být spuštěný, když je zařízení zapnuté, ale i když je vypnuto.

V módu **SUPER** je možné nastavit směr proudění vzduchu a časovač.

◆ Jak nastavit SUPER mód?


Stiskněte tlačítko **SUPER** v módu chlazení, odvlhčování a větrání.

Výsledek: Otáčky ventilátoru se nastaví na nejvyšší a teplota se nastaví automaticky na 16 °C.

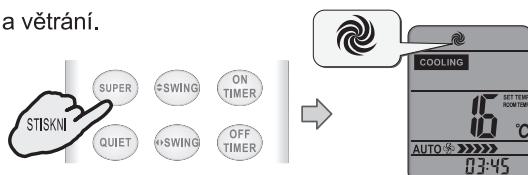

Stiskněte tlačítko **SUPER** v módu chlazení, odvlhčování a větrání.

Výsledek: Otáčky ventilátoru se nastaví na nejvyšší a teplota se nastaví automaticky na 30 °C.

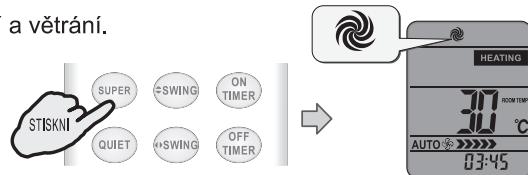


◆ Jak vypnout SUPER mód?

Stiskněte SUPER, MODE, FAN, ON/OFF, SLEEP nebo tlačítko NASTAVENÍ TEPLOTY.

Výsledek: SUPER mód se zruší a displej se vrátí do původního stavu.

Vyp.

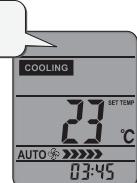

Poznámka: Tlačítko SMART není funkční v módu SUPER.


ECONOMY tlačítko je neefektivní při zapnutém módu SMART.

Pokud režim SMART nevypnete některým z uvedených tlačítek na ovladači, tak bude automaticky zapnutý 15 minut.

QUIET mód

Klimatizace bude pracovat v tichém módu, kdy využívá nízkou frekvenci kompresoru a nejnižší otáčky ventilátoru.

Tento režim je dostupný jen pro invertor modely.

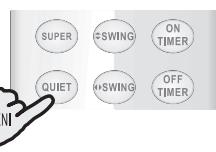

Poznámka: Pro zrušení QUIET módu stiskněte jedno z tlačítek: MODE, FAN, SMART, SUPER.

Ovládání klimatizace



Časovač

Je výhodné si nastavit časovač pokud odcházíte a chcete se vrátit do místnosti s příjemnou teplotou. Časovač se nastavuje tlačítkem TIMER ON.

◆ Jak nastavit ČASOVAČ?

1. Stiskněte tlačítko .

Výsledek: Na displeji začne svítit "ON 12:00".

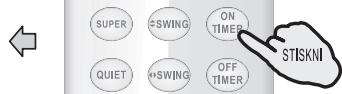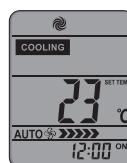

2. Stiskněte tlačítko  a .

Výsledek: Čas se začne měnit po 1 min.

Podržením tlačítka asi 1,5 s se začne čas měnit po 10 min.

Podržením tlačítka ještě déle se začne čas měnit po 1 h.



3. Až si zvolíte požadovaný čas zapnutí klimatizace, tak stiskněte TIMER ON a potvrďte tento čas na displeji.

Výsledek: Při potvrzení uslyšíte "pípnutí".

"ON" přestane blikat.

Indikátor ČASOVAČE na vnitřní jednotce začne svítit.




4. Po nastavení ČASOVAČE zůstane na displeji zobrazený tento čas na asi 5 s a potom se změní na hodiny.

◆ Jak vypnout ČASOVAČ?

Stiskněte tlačítko .

Výsledek: Uslyšíte "pípnutí" a indikátor na venkovní jednotce se vypne. ČASOVAČ byl zrušený.

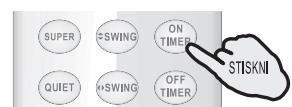


Poznámka: Stejným postupem nastavíte ČASOVAČ NA VYPNUTÍ, který vám zabezpečí automatické vypnutí klimatizace. Použijte tlačítko TIMER OFF.

ECONOMY

V tomto módu bude klimatizace pracovat s nejnižší spotřebou energie.

- ECONOMY tlačítko nefunguje v módech SUPER a SMART.
- Pro zrušení ECONOMY módu stiskněte tlačítko ON/OFF, MODE, TEMP^, TEMP^, FAN SPEED, SLEEP, QUIET nebo ECONOMY.

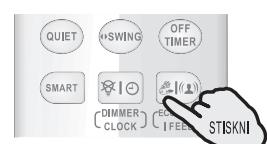

Ovládání klimatizace

IFEEL mód


Teplotní senzor zabudovaný v dálkovém ovladači je aktivovaný. Měří teplotu v okolí a údaj o teplotě posílá do vnitřní jednotky. Klimatizace reaguje na tento údaj a zabezpečuje maximální komfort.

◆ Jak nastavit IFEEL funkci?

Stiskněte tlačítko  a podržte ho asi 5 s.

Výsledek: Ikona přenosu signálu na displeji zmizí a funkce IFEEL bude zrušená.


Poznámka: IFEEL funkce je předvolená.

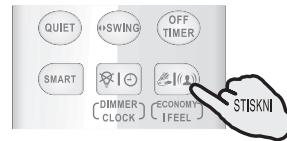

◆ Jak zrušit IFEEL funkci?

Stiskněte tlačítko  a podržte ho asi 5 s.

Výsledek: Ikona přenosu signálu na displeji zmizí a funkce IFEEL bude zrušená.

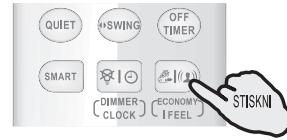

DIMMER tlačítko

◆ Jak používat funkci DIMMER ?

Stiskněte tlačítko a vypnete všechny displeje na vnitřní jednotce.

Poznámka: Opětovné zapnutí displejů je možné stisknutím jakéhokoli tlačítka.



CLOCK tlačítko

◆ Jak nastavit hodiny?

1. Stiskněte tlačítko  a podržte ho asi 3 s.

Výsledek: Čas na LCD displeji začne blikat.



2. Stiskněte tlačítko  a .

Výsledek: Čas se začne měnit po 1 min.


Podržením tlačítka asi 1,5 s se začne čas měnit po 10 min.

Podržením tlačítka ještě déle se začne čas měnit po 1 h.



3. Stiskněte ještě jednou tlačítko .

Výsledek: Hodiny jsou nastavené.

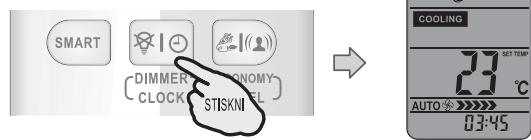

Ovládání klimatizace

SLEEP mód

SLEEP funkce může být nastavená pro **CHLAZENÍ, TOPENÍ a ODVLHČOVÁNÍ**.


Tato funkce Vám zabezpečí příjemné prostředí pro spánek.

- SLEEP funkce se vypne automaticky po 8 hodinách.
- Otáčky ventilátoru se automaticky nastaví na nejnižší stupeň.

♦ Jak nastavit funkci SLEEP?

Stiskněte tlačítko  .

Výsledek: Funkce SLEEP se spustí.

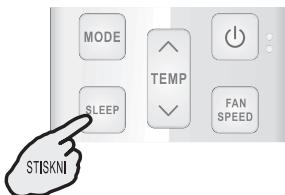

SLEEP mód :


- Chladící mód: nastavte požadovanou teplotu. Po 2 hodinách teplota stoupne o 2 °C a ustálí se.
- Vytápěcí mód: nastavte požadovanou teplotu. Po 2 hodinách teplota klesne o 2 °C a ustálí se.

Poznámka: Pokud je teplota v módu chlazení 26 °C a vyšší, tak se teplota měnit nebude. Funkce vytápění není dostupná pro klimatizace bez možnosti vytápění.

♦ Jak vypnout funkci SLEEP?

Stiskněte jakékoli tlačítko kromě SLEEP tlačítka.

Výsledek: SLEEP mód se vypne.

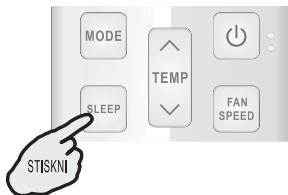


8 °C HEAT mód (volitelné)

♦ Jak nastavit 8 °C HEAT mód?

V módu vytápění stiskněte najednou po dobu 2s tlačítka  a  . Mód sa zapne.

V módu 8 °C HEAT je výkon ventilátoru nastavený na "AUTO". Ikona  se objeví na displeji.

V případě stisknutí jiného tlačítka než ON TIMER, OFF TIMER, CLOCK a SWING, se mód 8 °C HEAT vypne a ikona zmizí.

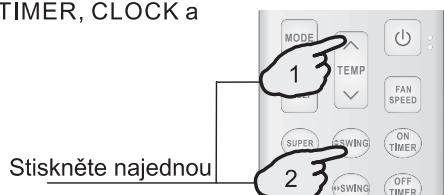

Poznámka: V režimu 8 °C HEAT je přednastavená teplota 8 °C. Tento režim je možné spustit jen pokud klimatizace pracuje v režimu topení.

Hisense (Guangdong) Air Conditioning Co., Ltd.

No.8 Hisense Road, Advanced Manufacturing
Jiangsha Demonstration Park, Jiangmen City,
Guangdong Province, P.R.China

EMAIL: service@hisense.com

(These instructions shall also be available in an alternative
format, e.g. ask a copy from the dealers).