

名称	使用说明书
首次使用型号	BCD-486WPE/HC4(HAA4)
材料	70g双胶纸
页面规格	A5大小黑白印刷
备注	

## 技术要求

1. 印刷颜色应均匀，且无毛边；
2. 图案和文字清晰，规范；
3. 未注明公差按GB/T 1804-m；
4. 制品应符合Q/HKB J 16001《零、部件及原材料中有害化学物质含量规定》要求。

	设计	吴位敬	审核	郭晴晴	版本号	A
	批准	白莉	日期	2021-09-09	图号/物料号	B08154282/4219950

# Hisense

life reimagined

## UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Pred uporabo aparata, prosimo, pozorno preberite ta priročnik in ga shranite, če bi ga v prihodnje še potrebovali.

RF540N4SBF2

**Slovenščina**

## Kazalo

Informacije o varnosti in opozorila .....	2	Koristni nasveti .....	11
Namestititev vašega novega aparata .....	5	Čiščenje in nega .....	12
Opis aparata.....	6	Odtajanje .....	13
Nadzorna plošča in upravljanje aparata.....	7	Odpravljanje težav in motenj .....	13
Uporaba vašega aparata.....	9	Odlaganje odsluženega aparata .....	14



## Informacije o varnosti in opozorila


Za svojo varnost in pravilno uporabo pred namestitvijo in prvo uporabo tega aparata pozorno preberite ta priročnik, vključno z nasveti in opozorili. Da bi se izognili nepotrebni napakam in nesrečam, je pomembno poskrbeti, da so vse osebe, ki uporabljajo ta aparat, temeljito poučene o njegovem delovanju in varnostnih vidikih. Shranite ta navodila in poskrbite, da bodo priložena aparatu, če le-tega preselite ali prodate, da bodo vsi, ki ga uporabljajo v času njegove življenjske dobe, ustrezno obveščeni o njegovi uporabi in varnostnih opozorilih.

Zavoljo varnosti oseb in premoženja upoštevajte opozorila, podana v teh navodilih za uporabo, saj proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki nastane ob neupoštevanju le-teh.

### Varnost otrok in drugih ranljivih oseb

- V skladu s standardom EN:  
Ta aparat smejo uporabljati otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali psihičnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom odgovorne osebe oziroma če so bili poučeni o pravilni uporabi aparata ter o nevarnostih, povezanih z njegovo uporabo. Otroci naj se ne igrajo z aparatom. Otroci naj ne čistijo aparata in naj ne opravljajo vzdrževalnih opravil na njem brez ustreznega nadzora.
- V skladu s standardom IEC:  
Aparat ni namenjen uporabi s strani oseb (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, gibalnimi ali umskimi zmogljivostmi ali oseb s pomanjkanjem izkušenj ali znanja, razen če aparat uporabljajo pod ustreznim nadzorom ali po navodilih oseb, ki so zadolžene za njihovo varnost.
- Vso embalažo hranite proč od otrok, saj obstaja nevarnost zadušitve.
- Če se odločite zavreči aparat, izvlecite vtikač iz vtičnice, prerežite priključno vrstico (čim bližje aparatu) ter odstranite vrata, saj tako preprečite možnost električnega udara ter da bi se otroci, ki bi se igrali z aparatom, zaprli vanj.
- Če s tem aparatom, ki ima magnetna tesnila vrat, nadomeščate starejši aparat z vzmetnim zaklepom (zapahom) na vratih ali pokrovu, uničite vzmetni zaklep, preden zavržete stari aparat. Tako boste preprečili, da bi aparat postal smrtna past za otroke.

### Splošna varnost

-  **OPOZORILO** — Aparat je namenjen uporabi v gospodinjstvu in podobnih okoljih, kot so:
  - priročne kuhinje za osebje v trgovinah in drugih delovnih okoljih,
  - družinske kmetije in nastanitvene enote za goste v hotelih, motelih in drugih nastanitvenih objektih,
  - objekti, ki nudijo nočitve z zajtrkom,
  - catering in podobnih okoljih, ki niso maloprodajni obrati.
- **OPOZORILO** – V tem aparatu ne hranite eksplozivnih snovi, kot so pločevinke aerosola z vnetljivim potisnim plinom.
- **OPOZORILO** – Poškodovano priključno vrstico sme zamenjati le proizvajalec ali pooblaščen servisier oz. druga strokovno usposobljena oseba, saj je sicer takšno opravilo lahko nevarno.
- **OPOZORILO** – Poskrbite, da bodo prezračevalne reže oz. odprtine na ohišju aparata ali na kuhinjskem elementu, v katerega je aparat vgrajen, vedno proste.

- OPOZORILO – Ne uporabljajte mehanskih naprav ali drugih sredstev za pospeševanje postopka odtajanja, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.
- OPOZORILO – Pazite, da ne poškodujete tokokroga hladilnega sredstva.
- OPOZORILO – Ne uporabljajte električnih aparatov v notranjosti delov hladilnika oz. zamrzovalnika, ki so namenjeni shranjevanju hrane, razen če gre za aparate, ki jih priporoča proizvajalec.
- OPOZORILO – Hladilno sredstvo ter plin za izolacijo sta vnetljiva. Ko odlagate odsluženi aparat, ga odložite le v pooblaščenem centru za odlaganje odpadkov. Ne izpostavljajte aparata ognju.
- OPOZORILO – Pri nameščanju aparata poskrbite, da priključna vrstica ne bo stisnjena, priščipnjena ali poškodovana.
- OPOZORILO – Za aparatom naj ne bo več premičnih vtičnic (razdelilnikov) ali prenosnih napajalnih naprav (akumulatorjev ali generatorjev).

### Menjava žarnic oz. svetil v aparatu

- OPOZORILO – Uporabnik ne sme sam menjati žarnic! Če je žarnica poškodovana, pokličite službo za pomoč uporabnikom.

To opozorilo velja le za hladilnike, ki imajo žarnice za osvetljavo aparata.

### Hladilno sredstvo

Hladilni tokokrog aparata je napolnjen s hladilnim sredstvom izobutan (R600a), ki je zemeljski plin z visoko stopnjo okoljske skladnosti, vendar je vnetljiv. Poskrbite, da med transportom in namestitvijo aparata ne pride do poškodbe katerega koli dela tokokroga hladilnega sredstva.

Hladilno sredstvo (R600a) je vnetljivo.

- OPOZORILO – Hladilniki vsebujejo hladilno sredstvo in pline v izolaciji. Odlaganje hladilnega sredstva in plinov, ko je aparat odslužen, mora biti opravljeno profesionalno, saj lahko sicer pride do poškodb oči ali do vžiga. Preden na ustrezen način odložite aparat, se prepričajte, da cevi tokokroga hladilnega sredstva niso poškodovane.



### OPOZORILO: Tveganje požara/vnetljivi materiali

Če je tokokrog hladilnega sredstva poškodovan, upoštevajte naslednje napotke:

- Ne uporabljajte odprtega ognja ali drugih virov vžiga.
- Temeljito prezračite prostor, v katerem se nahaja aparat.

Spreminjanje specifikacij ali kakršni koli posegi v ta aparat so nevarni.

Kakršna koli poškodba priključne vrvice lahko povzroči kratek stik, požar in/ali električni udar.



### Električna varnost

1. Priključne vrvice ni dovoljeno podaljševati.
2. Poskrbite, da vtikač ni zdrobljen ali poškodovan. Zdrobljen ali poškodovan vtikač se lahko pregreje in povzroči požar.
3. Poskrbite, da bo glavni vtikač aparata lahko dostopen.
4. Ne vlecite za priključno vrstico.
5. Če je stik med vtikačem in vtičnico rahel oz. ni dovolj čvrst, ne vstavljajte vtikača v takšno vtičnico. Obstaja nevarnost električnega udara ali požara.
6. Ne uporabljajte aparata, če ni nameščen pokrov notranjega svetila (žarnice).
7. Hladilnik je namenjen izključno priklopu na električno omrežje z enofaznim izmeničnim tokom 220~240 V/50 Hz. Če je nihanje napetosti v uporabnikovem omrežju tako veliko, da napetost presega zgoraj navedene vrednosti, potem iz varnostnih razlogov namestite samodejni regulator izmenične napetosti z močjo, večjo od 350 W. Hladilnik mora biti priklopljen na svojo, ločeno vtičnico in ne na vtičnico, ki bi si jo delil z drugimi električnimi aparati. Vtikač mora ustrezati vtičnici; tako vtikač kot vtičnica morata imeti ozemljitveni vod.

### Dnevna uporaba

- V aparatu ne hranite vnetljivih plinov ali tekočin, saj obstaja nevarnost eksplozije.

- V notranjosti tega aparata (hladilnika) ne uporabljajte drugih električnih aparatov, npr. aparatov za izdelavo sladoleda, mešalnikov itd.
- Ko izklapljate aparat, vedno vlecite za vtikač in nikoli za priključno vrvico.
- Ne postavljajte vročih predmetov v bližino plastičnih sestavnih delov tega aparata.
- Ta hladilni aparat ni namenjen vgradnji – ne uporabljajte ga kot vgradni aparat.
- Ne naslanjajte hrane oz. artiklov, ki jih hranite v hladilniku, na prezračevalne reže na hrbtne steni.
- Predhodno pakirano zamrznjeno hrano shranjujte v skladu z navodili proizvajalca takšne hrane.
- Dosledno upoštevajte priporočila za shranjevanje, ki jih podaja proizvajalec aparata. Upoštevajte ustrezna navodila za shranjevanje.
- Ne postavljajte pijač z ogljikovim dioksidom oz. mehurčki v zamrzovalnik, saj se lahko tlak v steklenici poveča in le-ta lahko eksplodira ter tako poškoduje aparat.
- Če zaužijete zamrznjeno hrano takoj po tem, ko ste jo vzeli iz zamrzovalnika, lahko utrpíte ozeblino.
- Ne izpostavljate aparata neposredni sončni svetlobi.
- Pazite, da ne bo v bližini aparata gorečih sveč, svetilk ali drugih predmetov z odprtim plamenom, da se aparat ne bi vnel.
- Aparat je namenjen shranjevanju hrane in/ali pijač v običajnih gospodinjstvih, v skladu s pojasnili v tem priročniku.  
Aparat je težek. Bodite previdni, ko ga prestavljate.
- Ne odstranjujte in ne dotikajte se predmetov iz zamrzovalnika, če imate vlažne ali mokre roke, saj lahko to povzroči odrgnine ali ozeblino.
- Nikoli ne stopajte na dno, predale, vrata itd. hladilnika in jih ne uporabljajte kot oporo.
- Ko se zamrznjena hrana odtaja, je nikoli ponovno ne zamrzujte.
- Ne uživajte ledenih lučk ali ledenih kock neposredno iz zamrzovalnika, saj lahko to povzroči ozeblino na ustih in ustnicah.
- Ne prenapolnite oz. ne preobremenite polic v vratih hladilnika in ne prenapolnite predalov za zelenjavo, da ne bi predmeti padali iz njih ter poškodovali vas ali aparat.

## **Pozor!**

### **Nega in čiščenje**

#### **Preden začnete z vzdrževalnimi opravili, izklopite aparat in izvlecite vtikač iz vtičnice.**

- Ne čistite aparata s kovinskimi predmeti, parnimi čistilniki, eteričnimi olji, organskimi topili ali grobimi čistili.
- Ne uporabljajte ostrih predmetov za čiščenje vodnega kamna z aparata. Uporabite plastično strgalo.

### **Namestitev**

#### **Pomembno!**

- Pri priklopu aparata na električno omrežje bodite previdni in upoštevajte navodila v tem priročniku.
- Odstranite embalažo z aparata in preverite, ali je nemara poškodovan.
- Če je aparat poškodovan, ga ne priključite na električno omrežje. Morebitne poškodbe nemudoma sporočite trgovcu, pri katerem ste kupili aparat. V tem primeru obdržite embalažo aparata.
- Priporočamo, da pred priklopom aparata ta miruje vsaj štiri ure, da olje steče nazaj v kompresor.
- Okoli aparata je treba zagotoviti zadostno kroženje zraka, saj se lahko sicer aparat pregreje. Upoštevajte navodila glede namestitve, da bi zagotovili zadostno prezračevanje oz. kroženje zraka.
- Če je le možno, naj hrbtne stene aparata ne bo preblizu steni, tako da se deli aparata (kompresor, kondenzator), ki se med delovanjem segrevajo, ne bodo dotikali. Tako preprečite tveganje požara. Upoštevajte navodila glede namestitve.
- Aparata ne postavite preblizu radiatorja ali štedilnika.
- Poskrbite, da bo po namestitvi aparata vtikač lahko dostopen.

## Servis


- Vsa opravila na električni napeljavi, ki so potrebna za servisiranje aparata, mora opraviti ustrezno usposobljen strokovnjak za električne napeljave ali druga usposobljena oseba.
- Ta proizvod mora servisirati pooblaščen servisni center, pri tem pa je treba uporabljati izključno originalne nadomestne dele.
  - Če ima aparat sistem proti nalaganju ivja in ledu (Frost Free).
  - Če ima aparat tudi zamrzovalni del.


Opomba: Otroci, stari od 3 do 8 let, smejo zlagati hrano in druge artikle v hladilne aparate ter jemati hrano in druge artikle iz njih. (To določilo velja le za EU.)

## Namestitev vašega novega aparata

Pred prvo uporabo aparata se seznanite z naslednjimi nasveti.

### Kroženje zraka okoli aparata

 Za večjo učinkovitost hladilnega sistema ter prihranek energije je treba vzdrževati zadostno kroženje zraka okrog aparata, saj to omogoča zadostno oddajanje toplote. Zato je treba okrog aparata pustiti dovolj prostora. Priporočamo, da zagotovite 50–70 mm prostora med hrbtno steno aparata in steno za njim, vsaj 300 mm prostora nad aparatom in vsaj 200 mm prostora ob straneh aparata ter da je pred aparatom dovolj prostora, da lahko vrata odprete do kota 135°, kot je prikazano na naslednjih diagramih.

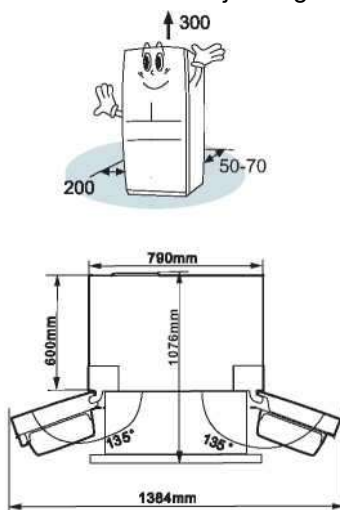


Opomba:

Aparat deluje dobro v podnebnem oz. klimatskem razredu, navedenem v spodnji tabeli. Če je temperatura v prostoru, kjer je nameščen aparat, dlje časa pod ali nad spodaj navedenimi vrednostmi, aparat morda ne bo deloval pravilno.


Klimatski razred	Temperatura okolja
SN	+10 °C do +32 °C
N	+16 °C do +32 °C
ST	+16 °C do +38 °C
T	+16 °C do +43 °C

- Aparat postavite na suho mesto, saj je lahko visoka stopnja vlažnosti škodljiva za aparat.
- Aparata ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi oz. sončnim žarkom, dežju ali zmrzali. Aparat postavite proč od virov toplote, kot so štedilniki, grelniki in viri odprtega ognja.

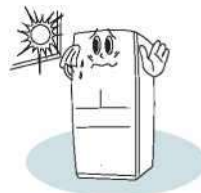


### Urnvananje aparata


- Da bi zagotovili, da bo aparat stal vodoravno ter da bo za spodnjim delom aparata zagotovljeno zadostno kroženje zraka, bo morda treba nastaviti nožice na dnu aparata.
- Da bi omogočili samodejno zapiranje vrat, nagnite zgornji del aparata nazaj za približno 10 mm.

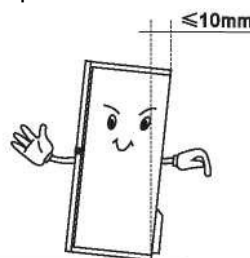

- Višino nožic lahko nastavite ročno (s prsti) ali z ustreznim ključem.

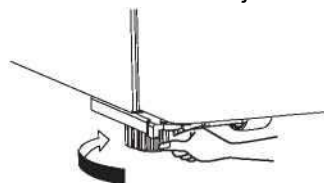

## Opis aparata

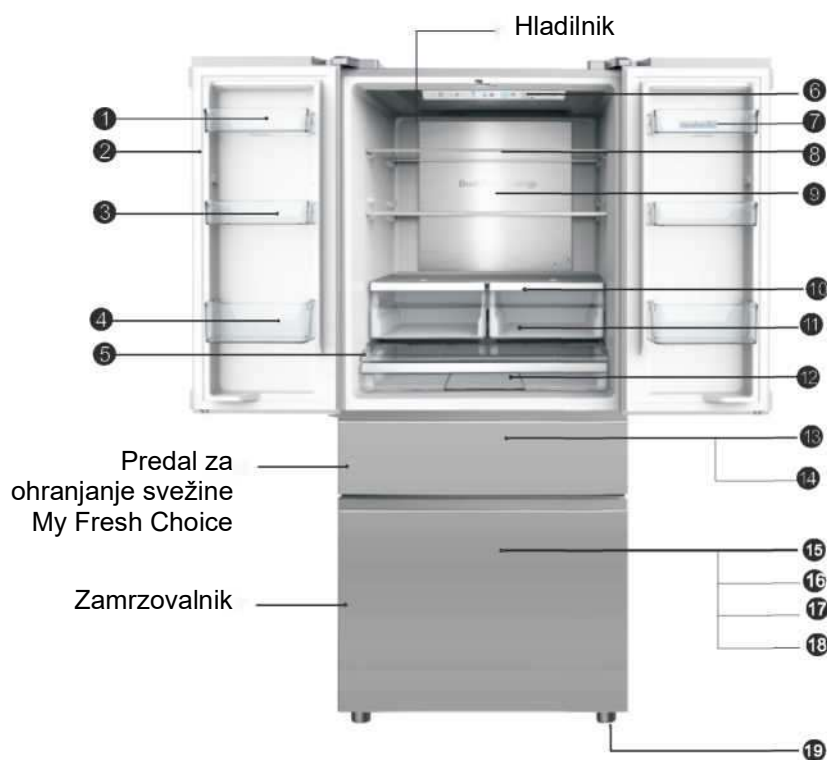


- |   |  |
|---|--|
| 1. Police na vratih                                 | 12. Predal Fresh Zone                            |
| 2. Gibljivo predelno tesnilo                        | 13. Predal za ohranjanje svežine My Fresh Choice |
| 3. Police na vratih                                 | 14. Kromiran nosilec steklenic                   |
| 4. Police na vratih                                 | 15. Zamrzovalnik                                 |
| 5. Pokrov predala Fresh Zone                        | 16. Zgornji predal zamrzovalnika                 |
| 6. Elektronski upravljalni elementi                 | 17. Spodnji predal zamrzovalnika                 |
| 7. Podstavek za jajca (priložen v plastični vrečki) | 18. Pregrada v spodnjem predalu zamrzovalnika    |
| 8. Police iz kaljenega stekla                       | 19. Nastavljiva noga                             |
| 9. Kovinska prevleka elementa za akumulacijo hladu  |  |
| 10. Pokrov predala za sadje in zelenjavo            |  |
| 11. Predal za sadje in zelenjavo                    |  |

**Opomba:** Zaradi neprestanih sprememb na naših proizvodih je možno, da se vaš hladilnik nekoliko razlikuje od hladilnika, opisanega v teh Navodilih za uporabo, vendar njegove funkcije in načini uporabe ostajajo enaki. Če potrebujete več prostora v zamrzovalniku, lahko odstranite predale (razen spodnjega zamrzovalnega predala) ter vrtljivi pladenj za led.

**Opomba:** Za čim boljšo energijsko učinkovitost aparata, prosimo, namestite vse police in predale aparata v njihov prvotni položaj, kot kaže zgornja slika.

## Nadzorna plošča in upravljanje aparata

Pri uporabi svojega aparata uporabljajte naslednje upravljalne elemente. Vaš aparat ima funkcije in načine delovanja, ki so prikazani na nadzorni plošči oz. prikazovalniku, kot kažejo spodnje slike. Ob prvem vklopu aparata se vklopi tudi osvetlitev ikon na prikazovalni plošči. Če ne pritisnete nobene tipke, vrata pa so zaprta, osvetlitev ugasne.

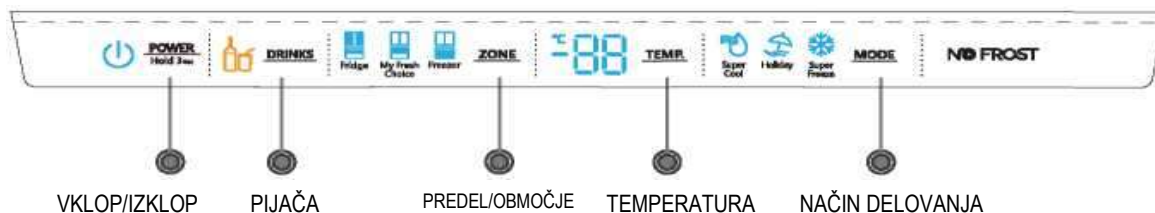

### Nastavitev temperature


Priporočamo, da ob prvem vklopu hladilnika nastavite temperaturo hladilnega dela na 4 °C, temperaturo predala za ohranjanje svežine ("My Fresh Choice" – moja sveža izbira) na –7 °C, temperaturo zamrzovalnega dela pa na –18 °C. Če želite spremeniti temperaturo, upoštevajte spodnja navodila.

Pozor! Ko nastavite temperaturo, dejansko nastavite povprečno temperaturo za celoten hladilnik. Temperatura v posameznem predelu se lahko razlikuje od temperature, prikazane na nadzorni plošči, odvisno od tega, koliko hrane je v hladilniku in kje se nahaja.

Temperatura okolja oz. prostora, v katerem je hladilnik nameščen, lahko prav tako vpliva na dejansko temperaturo v notranjosti aparata.


#### 1. Hladilnik

Tipko "ZONE" pritisnite tolikokrat, da zasveti ikona za hladilnik. Nato s pritiskanjem na tipko "TEMP" nastavite želeno temperaturo v hladilniku med 8 °C in 2 °C. Temperatura se bo z vsakim pritiskom na tipko znižala za 1 °C, na prikazovalniku temperature hladilnika pa bo prikazana ustrezna vrednost, in sicer v naslednjem zaporedju:




#### 2. Predal za ohranjanje svežine My Fresh Choice

Tipko "ZONE" pritisnite tolikokrat, da zasveti ikona za predal za ohranjanje svežine My Fresh Choice. Nato s pritiskanjem na tipko "TEMP" nastavite želeno temperaturo med +5 °C in –20 °C. Na prikazovalniku temperature bo prikazana ustrezna vrednost, in sicer v naslednjem zaporedju:



#### 3. Zamrzovalnik

Tipko "ZONE" pritisnite tolikokrat, da zasveti ikona za zamrzovalnik ("Freezer"). Nato s pritiskanjem na tipko "TEMP" nastavite želeno temperaturo med –14 °C in –24 °C. Na prikazovalniku temperature zamrzovalnika bo prikazana ustrezna vrednost, in sicer v naslednjem zaporedju:



**Opomba:** Za optimalno shranjevanje hrane priporočamo, da ob prvem vklopu hladilnika nastavite temperaturo hladilnega dela na 4 °C, temperaturo zamrzovalnega dela pa na –18 °C. Za čim boljše shranjevanje hrane je v splošnem najprimernejša srednja nastavitvev.

**Opomba:** Če nastavite višjo temperaturo, se bo hrana prej pokvarila.



#### 4. Intenzivno ohlajanje



S funkcijo intenzivnega ohlajanja oz. Super Cool lahko svojo hrano ohladite veliko hitreje, zaradi česar bo hrana sveža dlje.

Aktivirajte to funkcijo s pritiskom na tipko "MODE". Signalna lučka za intenzivno ohlajanje zasveti in na prikazovalniku temperature za hladilni del bo prikazana temperatura 2 °C.

- Funkcija intenzivnega ohlajanja se samodejno izklopi po 3 urah.
- Ko je funkcija intenzivnega ohlajanja vklopljena, jo lahko izklopite s pritiskom na tipko "MODE" ali tipko "TEMP". Temperatura hladilnika se nato vrne na prejšnjo nastavitvev.

#### 5. Intenzivno zamrzovanje



S funkcijo intenzivnega zamrzovanja (Super Freeze) lahko hitro znižate temperaturo v zamrzovalniku in zamrznete hrano hitreje kot običajno.

Ta funkcija tudi omogoča, da ohranite vitamine in hranilno vrednost sveže hrane dlje.

S funkcijo intenzivnega zamrzovanja (Super Freeze) lahko dodano ohladite zamrzovalni del aparata pred zamrzovanjem in pospešite zamrzovanje. S to funkcijo pospešite zamrzovanje sveže hrane in hkrati zaščitite hrano, ki je že v zamrzovalniku, pred neželenim segrevanjem.

Kadar nameravate zamrzniti svežo hrano, aktivirajte funkcijo Super Freeze vsaj 24 ur, preden položite hrano v aparat, da ga ustrezno predhodno ohladite. Aktivirajte to funkcijo s pritiskom na tipko "MODE". Signalna lučka za intenzivno zamrzovanje ("Super Freeze") zasveti in na prikazovalniku temperature za zamrzovalni del bo prikazana temperatura – 24 °C.

- Funkcija intenzivnega zamrzovanja se samodejno izklopi po 52 urah.
- Ko je funkcija intenzivnega zamrzovanja vklopljena, jo lahko izklopite s pritiskom na tipko "MODE" ali tipko "TEMP". Temperatura zamrzovalnika se nato vrne na prejšnjo nastavitvev.

**Opomba:** Ko izbirate funkcijo Super Freeze, se prepričajte, da v zamrzovalniku ni pijač v steklenicah ali pločevinkah (zlasti gaziranih pijač), saj lahko te eksplodirajo.

#### 6. Počitnice



Ko je aktivirana funkcija za počitnice, se temperatura hladilnika samodejno nastavi na 15 °C, da je v tem času poraba energije čim nižja.

Temperatura zamrzovalnega dela se samodejno nastavi na –18 °C. •Pomembno! Ko je hladilnik v počitniškem načinu, v njem ne shranjujte hrane.

Ko je vklopljena funkcija za počitnice, jo lahko izklopite s pritiskom na tipko "MODE" ali tipko "TEMP". Temperatura hladilnika se nato vrne na prejšnjo nastavitvev.

#### 7. Pijača



S to funkcijo lahko hitro ohladite pijačo.

1. Pred uporabo te funkcije priporočamo, da iz predala za ohranjanje svežine My Fresh Choice odstranite globoko zamrznjeno hrano.
2. Pijačo postavite na nosilec za steklenice in pritisnite "DRINKS" ("Pijača"), da vklopite funkcijo za hitro ohlajanje pijače. Priporočamo, da nosilec za steklenice postavite na desno stran predala za ohranjanje svežine My Fresh Choice, saj bo tako hlajenje učinkovitejše.
3. Ko pijača doseže primerno temperaturo, pri kateri lahko pijačo postrežete oz. zaužijete, se barva ikone steklenice spremeni iz oranžne v zeleno in oglasi se alarm oz. zvočno opozorilo. Takrat, prosimo, odprite vrata in ponovno pritisnite tipko "DRINKS" ("Pijača"), da izklopite funkcijo. Ob tem se izklopi tudi alarm.
4. Ne pozabite vzeti izvrstno ohlajene pijače iz hladilnika ter v predal vrniti hrano, ki ste jo morda pred tem odstranili.
5. Ko je postopek hitrega ohlajanja pijače končan in je funkcija "DRINKS" ("Pijača") izklopljena, je treba ponovno nastaviti zeleno temperaturo.

Opomba:

- (1) Ko zaženete funkcijo za hitro ohlajanje pijače ("DRINKS"), temperature v predalu za ohranjanje svežine My Fresh Choice ne morete nastaviti, preden preključete oz. izklopite funkcijo hitrega ohlajanja pijače.
- (2) Dejanski učinek hlajenja po koncu funkcije hitrega ohlajanja pijače ("DRINKS") je odvisna od temperature okolja, velikosti in števila steklenic s pijačo in ostalih izdelkov v predalu. Če po koncu funkcije hitrega ohlajanja pijače ("DRINKS") pijača še in dovolj hladna, preprosto vrnite pijačo v predal in ponovno zaženite funkcijo hitrega ohlajanja pijače.
- (3) (Samo za modele z internetno povezavo) Trajanje ohlajanja pijače s to funkcijo ("DRINKS") ter začetek delovanja lahko nastavite z aplikacijo HiSmart.

#### 8. POWER (moč)



Pritisnite tipko "POWER" in jo držite 3 sekunde, da vklopite aparat. Če želite izklopiti aparat, ponovno pritisnite to tipko in jo držite 3 sekunde.

## 9. Alarm odprtih vrat

Če pustite katera koli vrata odprta dlje kot 2 minuti, se sproži alarm in zvočni signal, na nadzorni plošči pa se izpiše "dr".

V primeru alarma odprtih vrat se oglasi pisk trikrat na minuto, osem minut kasneje pa piskanje samodejno preneha.

Da bi prihranili energijo, poskrbite, da vrata nikoli ne bodo odprta predolgo. Alarm odprtih vrat lahko izklopite tako, da zaprete vrata.

## Uporaba vašega aparata

Vaš aparat ima pripomočke, navedene v poglavju "Opis aparata". Tam je podan njihov splošni opis, na tem mestu pa podajamo navodila o tem, kako jih pravilno uporabite.

### Police na vratih

- Na teh policah lahko shranjujete jajca, tekočine v pločevinkah, pijačo v steklenicah, zavojčke hrane itd. Na police na vratih ne postavljajte preveliko število težkih predmetov.
- Police na vratih lahko namestite na različne višine, odvisno od vaših potreb in modela aparata. Prosimo, da pred premikanjem oz. spreminjanjem višine police odstranite hrano z nje.



- Vse police na vratih hladilnika lahko za lažje čiščenje popolnoma odstranite.

**Opomba:** Na polici so tudi posode za jajca.

### Polica

- V hladilnem delu aparata so tri steklene police. Njihovo višino lahko poljubno nastavite, kakor vam najbolj ustreza.



- Če želite odstraniti polico, jo nežno povlecite naprej, dokler se ne sname z vodila police.
- Ko ponovno nameščate polico, se prepričajte, da je noben drug predmet ne ovira, nato pa jo nežno potisnite nazaj v njen položaj.




### Predal za sadje in zelenjavo

- Predal za sadje in zelenjavo, nameščen na teleskopskih vodilih, je namenjen shranjevanju zelenjave in sadja.

### Pokrov predala za sadje in zelenjavo

- Ta pokrov preprečuje, da bi zelenjava izgubila vlago. Vlažnost v predalih lahko nastavite z drsnikom.

### Predal za sadje in zelenjavo ter nastavitve vlažnosti

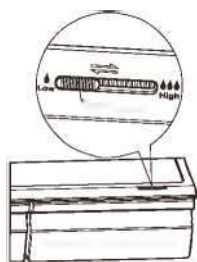

Drnsnik

Predal za sadje in zelenjavo

- Drnsnik na nastavitve vlažnosti prilagaja zračni tok v predalu; višji pretok zraka pomeni nižjo vlažnost. Če želite povečati vlažnost, potisnite drnsnik v desno.
- Višje nastavitve vlažnosti so priporočene za zelenjavo, medtem ko je nižja stopnja vlažnosti primernejša za ohranjanje svežine sadja.

#### Uporaba zamrzovalnega predala

- Zamrzovalni predali so primerni za shranjevanje hrane, ki jo je treba zamrzniti, npr. mesa, sladoleda in podobnega.

**Pozor!** Poskrbite, dav zamrzovalniku niso shranjene steklenice, saj lahko počijo, če njena vsebina zamrzne.

#### Uporaba hladilnega dela

Hladilni del je primeren za shranjevanje zelenjave in sadja. Da bi preprečili izgubo vlage in mešanje okusa z drugo hrano, priporočamo, da različne vrste hrane pakirate ločeno.

#### Pozor!

Nikoli ne zaprite vrat aparata, kadar so police, predali ali teleskopska vodila izvlečeni, saj lahko tako poškodujete aparat.

- Upoštevajte naslednje preproste napotke za odstranitev predala za zelenjavo ali predala v zamrzovalniku, preden začnete s čiščenjem. Izpraznite predal za zelenjavo; izvlecite ga, da bo povsem odprt. Privzdignite predal za zelenjavo iz vodil ob strani. Vodila potisnite povsem nazaj v aparat, da preprečite poškodbe pri zapiranju vrat.

## Koristni nasveti

### Nasveti za varčevanje z energijo

Priporočamo, da upoštevate naslednje nasvete za varčevanje z energijo.

- Da bi bila poraba električne energije nižja, preprečite, da bi bila vrata aparata odprta predolgo.
- Poskrbite, da aparat ne bo v bližini virov toplote (neposredna sončna svetloba, električna pečica ali štedilnik itd.).
- Ne nastavljajte nižje temperature aparata, kot je treba.
- V aparatu ne shranjujte tople hrane ali hlapljivih tekočin.
- Aparat postavite v prostor z dobrim prezračevanjem in nizko stopnjo vlažnosti. Prosimo, glejte poglavje "Namestitev vašega novega aparata".
- Diagram v teh navodilih kaže pravilno kombinacijo predalov, predalov za sadje in zelenjavo ter polic. Upoštevajte to kombinacijo, saj omogoča največjo energijsko učinkovitost.

### Nasveti za ohlajanje in shranjevanje sveže hrane

- Ne shranjujte tople ali vroče hrane neposredno v hladilniku ali zamrzovalniku, saj se bo temperatura v aparatu povečala, kompresor pa bo deloval intenzivneje in porabil več energije.
- Pokrijte ali zavijte živila, še posebej, če imajo močan vonj ali okus. • Pri zlaganju živil v hladilnik bodite pozorni, da bo lahko zrak nemoteno krožil okrog njih.

### Nasveti za shranjevanje hrane v hladilno-zamrzovalnem aparatu

- Meso (vse vrste): zavijte ga v polietilensko folijo in ga postavite na stekleno polico nad predalom za zelenjavo. Vedno upoštevajte dovoljen ali priporočen čas shranjevanja hrane v aparatu in hrano porabite do datumov, ki jih navajajo proizvajalci.
- Kuhana hrana, hladne jedi itd.: To hrano je treba pokriti in postaviti na katero koli polico.
- Sadje in zelenjava: Sadje in zelenjavo shranite v poseben predal za sadje in zelenjavo.

- Maslo in sir:

Zavijte ju v zrakotesno (plastično) folijo za živila.

- Steklenice z mlekom:

Zamašite jih z zamaškom in shranite na policah v vratih.

### Nasveti za zamrzovanje

- Ob prvem vklopu aparata ali po daljšem obdobju neuporabe pustite aparat delovati vsaj 2 uri na višji nastavitvi, preden vanj zložite hrano.
- Hrano razdelite na manjše porcije, da lahko zamrzne hitreje in povsem, hkrati pa tako poskrbite, da boste lahko kasneje odmrznili le toliko hrane, kot je zares potrebujete.
- Živila zavijte v aluminijasto folijo ali v zrakotesno polietilensko folijo za živila.
- Ne dovolite, da bi se sveža, nezmrznjena hrana dotikala že zamrznjene hrane, saj se lahko sicer slednja deloma odtaja. • Če zamrznjena živila zaužijete takoj po tem, ko jih vzamete iz zamrzovalnika, lahko pride do ozeblin.
- Priporočamo, da vsak zavoj zamrznjene hrane označite ter nanj zapišete datum, da boste lahko spremljali, kako dolgo je hrana že v zamrzovalniku.

### Nasveti za shranjevanje zamrznjene hrane

- Prepričajte se, da je bila zamrznjena hrana v trgovini pravilno shranjena oz. skladiščena.
- Ko se hrana odtali, hitro izgubi kakovost in je ni priporočljivo ponovno zamrzniti. Ne prekoračite obdobja shranjevanja oz. roka uporabe, ki ga navaja proizvajalec hrane.

### Izklop aparata

Če morate aparat izklopiti za daljše obdobje, upoštevajte naslednje napotke, da preprečite pojav plesni.

1. Iz aparata odstranite vso hrano.
2. Izvlecite vtikač iz vtičnice.
3. Temeljito očistite in posušite notranjost aparata.

4. Poskrbite (s primerno zagozdo), da bodo vsa vrata nekoliko odprta, da bo omogočeno kroženje zraka.

## Čiščenje in nega aparata

Iz higienskih razlogov je treba aparat (vključno s pripomočki v njegovi zunanosti in notranosti) redno čistiti – vsaj vsaka dva meseca.

**Pozor!** Aparat med čiščenjem ne sme biti priključen na električno omrežje. Nevarnost električnega udara! Preden začnete čiščenje ali vzdrževalna opravila, izklopite aparat in izvlecite vtikač iz vtičnice.

### Čiščenje zunanosti aparata

Da bi ohranili lep videz svojega aparata, ga redno čistite.

- Obrišite nadzorno ploščo (digitalno ploščo ter ploščo s prikazovalnikom) s čisto mehko krpo.
- Ne škropite neposredno po površini aparata, temveč raje poškopite krpo, s katero čistite aparat. Tako omogočite enakomerno razporeditev vlage po površini.
- Očistite vrata, ročaje in površine ohišja aparata z blagim detergentom, nato pa jih obrišite do suhega z mehko krpo.

**Pozor!**

- Ne uporabljajte ostrih predmetov, saj lahko z njimi opraskate površino.
- Za čiščenje ne uporabljajte razredčil, detergentov za pranje avtomobilov, belil, eteričnih olj, grobih oz. abrazivnih čistil ali organskih topil, kot je benzen, saj lahko z njimi poškodujete površino aparata ali celo povzročite požar.

### Čiščenje tesnil vrat

Poskrbite, da bodo tesnila vrat vedno čista. Tesnilo se lahko zaradi lepljive hrane ali pijače prilepi na ohišje, nato pa se med odpiranjem vrat strga. Tesnilo očistite z blagim detergentom in toplo vodo. Po čiščenju ga temeljito posušite.

**Pozor!** Aparat ponovno vklopite le, ko so tesnila vrat povsem suha.

### Menjava žarnice LED:

Opozorilo: Žarnice LED ne sme menjati uporabnik! Če je žarnica LED poškodovana,

### Čiščenje notranosti aparata

Redno čistite notranost aparata. Aparat boste lažje očistili, ko v njem ne bo veliko hrane. Notranost hladilno-zamrzovalnega aparata obrišite z blago raztopino sode bikarbone v vodi, nato pa jo izperite s toplo vodo, in sicer s pomočjo ožete gobe ali krpe. Preden ponovno namestite police in košare oz. predale, obrišite površino sten aparata do suhega.

Temeljito posušite vse površine in snemljive dele.

Čeprav je odtajanje tega aparata samodejno, se lahko na notranjih stenah zamrzovalnega dela aparata nabere plast zmrzali, še posebej, če vrata zamrzovalnika pogosto odpirate oz. če jih puščate odprta predolgo. Če je plast ledu oz. zmrzali predebela, izberite čas, ko v zamrzovalniku ni veliko hrane, in takrat storite naslednje:

1. Odstranite hrano in košare ter druge pripomočke. Aparat izklopite aparat iz električnega omrežja in pustite vrata zamrzovalnega dela odprta. Temeljito prezračite prostor, v katerem se nahaja aparat, da pospešite postopek odtajanja.
2. Ko je odtajanje končano, očistite zamrzovalnik, kot je opisano zgoraj.

**Pozor!** Za odstranjevanje zmrzali oz. ledu iz zamrzovalnika ne uporabljajte ostrih predmetov. Aparat ponovno priključite na električno omrežje in vklopite šele, ko je notranost popolnoma suha.

pokličite službo za pomoč uporabnikom. Žarnico LED zamenjate po naslednjem postopku:

1. Izklopite aparat iz električnega omrežja.
2. Odstranite pokrov luči, tako da ga potisnete navzgor in izvlečete.
3. Z eno roko držite za pokrov luči LED, z drugo roko pa povlecite, medtem ko pritiskate na zapah konektorja.
4. Namestite novo luč LED in poskrbite, da se pravilno zaskoči na svoje mesto.

## Odtajanje

- Zaradi vlage, ki izhlapi iz hrane v aparatu ali ki pride v aparat med odpiranjem vrat, lahko v notranjosti nastane plast zmrzali. Če je ta plast debela, to oslabi učinkovitost hlajenja.
- Hladilnik ima funkcijo samodejnega odtajanja in ne potrebuje ročnega odtajanja. Voda po odtajanju skozi odtočno cev steče na pladenj, od koder izhlapi.

## Odpravljanje težav

Če naletite na težavo pri uporabi svojega aparata ali če vas skrbi, da vaš aparat ne deluje pravilno, lahko preprosto preverite nekaj možnih vzrokov težav, preden pokličete servis. Ti možni vzroki so navedeni v nadaljevanju.

**Opozorilo!** Ne poskušajte sami popraviti aparata. Če ste preverili vse, kar je navedeno v spodnji tabeli, težava pa se še veno pojavlja, pokličite pooblaščenega oz. ustrezno usposobljenega strokovnjaka za elektrotehniko, pooblaščenega serviserja ali trgovino, v kateri ste kupili aparat.

Težava oz. motnja	Možen vzrok in rešitev
Aparat ne deluje pravilno.	Preverite, ali je vtičač pravilno vstavljen v vtičnico.
	Preverite varovalko oz. tokokrog v vaši električni napeljavi. Če je treba, zamenjajte varovalko.
	Temperatura okolja je prenizka. Zagotovite, da bo aparat postavljen v prostor z ustrezno ambientalno temperaturo glede na klimatski razred, v katerega je uvrščen ta hladilnik.
	Običajno je, da hladilnik ne deluje med ciklom samodejnega odtajanja ali za kratek čas po tem, vklopite aparat, saj tako aparat varuje kompresor.
Neprijetne vonjave iz hladilnega in/ali zamrzovalnega dela.	Morda je treba očistiti notranjost aparata.
	Določene vrste hrane, posode za hrano ali embalaža hrane povzročajo neprijeten vonj.
Hrup oz. nenavadni zvoki iz aparata.	Naslednji zvoki so povsem običajni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zvoki delovanja kompresorja.</li> <li>• Zvok zračnega toka, ki ga poganja majhen ventilator v zamrzovalnem delu ali v drugih delih aparata.</li> <li>• Brbotajoč zvok, podoben vretju vode.</li> <li>• Pokljanje med samodejnim odtajanjem.</li> <li>• Klik pred zagonom kompresorja.</li> </ul>
	Drugi nenavadni zvoki so lahko posledica vzrokov, navedenih v nadaljevanju. Da bi jih odpravili, bo morda treba preveriti naslednje in ustrezno ukrepati. Hladilnik ne stoji povsem vodoravno. Hrbtina stena hladilnika se dotika stene. Steklenica, pločevinka ali posoda v hladilniku se je prevrnila ali se kotali.
Motor deluje neprekinjeno.	Normalno je, da pogosto slišite zvok motorja. V naslednjih okoliščinah bo motor deloval dlje in pogosteje: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperatura je nastavljena na nižjo raven, kot bi bilo potrebno.</li> <li>• Nedavno ste v aparat postavili večjo količino tople hrane.</li> <li>• Temperatura v okolici aparata je previsoka.</li> <li>• Vrata so odprta predolgo ali prepogosto.</li> <li>• Aparat ste ravno namestili ali pa je bil dolgo izklopljen.</li> </ul>


V notranjosti aparata nastane plast ledu oz. zmrzali.	Preverite, ali so prezračevalne reže zamašene ali če jih ovira hrana v hladilniku in poskrbite, da bo hrana v hladilnik postavljena tako, da bo omogočeno zadostno prezračevanje. Preverite, če so vrata povsem zaprta. Navodila za odstranitev zmrzali najdete v poglavju o čiščenju in negi.
Temperatura v notranjosti je previsoka.	Morda ste pustili vrata odprta predolgo ali ste jih odpirali prepogosto; morda so vrata odprta, ker jih nekaj ovira; morda ob strani aparata, za aparatom in nad njim ni dovolj prostora.
Temperatura v notranjosti je prenizka.	Povišajte temperaturo, kot je opisano v poglavju Nadzorna plošča in upravljanje aparata.
Vrat ni mogoče z lahkoto zapreti.	Preverite, ali je zgornji del hladilnika nagnjen nazaj za 10 do 15 mm, kar omogoča samodejno zapiranje vrat, ali če kakšen predmet v notranjosti hladilnika preprečuje, da bi se vrata povsem zaprla.
Voda kaplja po tleh.	Posoda z vodo (ki se nahaja pri dnu na hrbtini strani aparata) morda ni ustrezno uravnana; morda odtočni žleb (ki se nahaja pod zgornjim delom kompresorja) ni ustrezno nameščen za odtok vode v to posodo; ali pa je odtočni žleb za vodo zamašen. Morda bo treba hladilnik odmakniti proč od stene, da boste lahko preverili posodo z vodo in odtočni žleb.
Luč ne deluje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Morda je žarnica LED poškodovana. Napotke glede menjave žarnic LED najdete v poglavju o čiščenju in negi aparata.</li> <li>Nadzorni sistem je onemogočil delovanje luči, ker so vrata odprta predolgo. Zaprite vrata in jih ponovno odprite, da ponovno vklopite žarnice.</li> </ul>

## Odlaganje odsluženega aparata

Aparat je prepovedano odložiti kot gospodinjski odpadek.

Za odlaganje aparata so na voljo tri možnosti:

- Lokalne oblasti so vzpostavile sisteme za zbiranje tovrstnih odpadkov. Aparat lahko brezplačno pripeljete v zbirni center za električne in elektronske odpadke.
- Proizvajalec bo prevzel stari aparat, brezplačno za uporabnika.
- Ker tudi odsluženi izdelki vsebujejo dragocene materiale, jih lahko prodate trgovcem z odpadnimi kovinami. Divje odlaganje odpadkov v gozdovih ali drugje v naravi ogroža vaše zdravje, saj lahko nevarne snovi odtečejo v podtalnico in pridejo v prehranjevalno verigo.

	Pravilno odstranjevanje proizvoda Ta oznaka pomeni, da proizvoda v Evropski uniji ne smete zavreči skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Da bi preprečili morebitno škodo za okolje in človeško zdravje, ki jo lahko povzroči nekontrolirano odlaganje odpadkov, poskrbite, da bo aparat ustrezno recikliran, kar prispeva k trajnostni ponovni uporabi materialnih virov. Aparat vrnite preko sistema za vračanje in zbiranje ali pa se obrnite na prodajalca, pri katerem ste kupili aparat. Prodajalec lahko poskrbi za recikliranje aparata, ki bo varno za okolje.
---	--

Da preprečite kontaminacijo hrane, prosimo, upoštevajte naslednja navodila.

- Če so vrata predolgo odprta, lahko pride do znatnega povišanja temperature v vseh predelih vašega aparata.
- Redno čistite površine, ki so v stiku s hrano, ter dostopne dele sistemov za odvajanje vode.
- Surovo meso in ribe shranjujte v ustrezni embalaži v hladilniku, tako da ni v stiku z drugo hrano in da se tekočina z njih ne cedi po drugi hrani.
- Zamrzovalniki, katerih zmogljivost je označena z dvema zvezdicama, so primerni za shranjevanje že zamrznjene hrane, shranjevanje ali izdelavo sladoleda ter izdelavo ledenih kock.
- Predeli oz. zamrzovalniki, katerih zmogljivost je označena z eno, dvema ali tremi zvezdicami, niso primerni za zamrzovanje sveže hrane.

Zap. št.	Del aparata	Ciljna temperatura shranjevanja [°C]	Primerna hrana
1	Hladilnik	od +2 do +8	Jajca, kuhana hrana, hrana v embalaži, sadje in zelenjava, mlečni izdelki, torte; pijača in druge vrste hrane, ki niso primerne za zamrzovanje.
2	Zamrzovalnik (***)*	do -18	Morska hrana in morski sadeži (ribe, rakci, školjke), sladkovodna hrana, mesni izdelki (priporočeni čas shranjevanja je 3 mesece – hranilna vrednost in okus se s časom izgubljata); primerno za zamrzovanje sveže hrane.
3	Zamrzovalnik ***	do -18	Zamrznjena morska hrana in morski sadeži (ribe, rakci, školjke), sladkovodna hrana, mesni izdelki (priporočeni čas shranjevanja je 3 mesece – hranilna vrednost in okus se s časom izgubljata); ni primerno za zamrzovanje sveže hrane.
4	Zamrzovalnik **	do -12	Zamrznjena morska hrana in morski sadeži (ribe, rakci, školjke), sladkovodna hrana, mesni izdelki (priporočeni čas shranjevanja je 2 meseca – hranilna vrednost in okus se s časom izgubljata); ni primerno za zamrzovanje sveže hrane
5	Zamrzovalnik *	do -6	Zamrznjena morska hrana in morski sadeži (ribe, rakci, školjke), sladkovodna hrana, mesni izdelki (priporočeni čas shranjevanja je 1 mesec – hranilna vrednost in okus se s časom izgubljata); ni primerno za zamrzovanje sveže hrane.
6	0 zvezdic	od -6 do 0	Sveža svinjina, govedina, ribe, piščanec, nekatera pakirana predelana hrana itd. (Priporočeno je zaužitje še isti dan, po možnosti ne kasneje kot po 3 dneh). Delno zavita (embalirana) predelana hrana v ovoju (hrana, ki ni primerna za zamrzovanje)
7	Hladilnik	od -2 do +3	Sveža/zamrznjena svinjina, govedina, piščanec, sladkovodna hrana itd. (7 dni pod 0 °C; če je temperatura nad 0 °C, je priporočeno zaužitje isti dan, po možnosti pa ne kasneje kot po 2 dneh). Morska hrana (če je temperatura nižja od 0 °C, 15 dni; shranjevanje nad temperaturo 0 °C ni priporočeno)
8	Hladilnik (sveža hrana)	0 ~ +4	Sveža svinjina, govedina, ribe, piščanec, kuhana hrana itd. (priporočeno je zaužitje še isti dan, po možnosti ne kasneje kot po 3 dneh)
9	Vino	od +5 do +20	Rdeče vino, belo vino, peneče vino itd.



Opomba: prosimo, shranjujte različne vrste hrane v ustreznih predelih ali predalih v hladilno-zamrzovalnem aparatu, v katerih temperatura shranjevanja ustreza posameznemu prehrabnemu izdelku.

- Če pustite hladilno-zamrzovalni aparat prazen dalj časa, ga izklopite, odtalite, očistite, posušite ter pustite vrata odprta, da preprečite nastanek plesni v aparatu.

**Čiščenja avtomata za hladno vodo (velja za aparate z avtomatom za hladno vodo):**

- Če avtomata oz. hranilnika za vodo niste uporabljali dlje kot 48 ur, ga pomijte. Če napeljave oz. priključka za vodo (avtomata za hladno vodo ali ledomata) niste uporabljali 5 dni, izperite sistem za dovod vode.

**OPOZORILO!** Preden hrano postavite v hladilnik, jo zavijte v ustrezne vrečke ali drugo primerno embalažo, tekočine pa hranite v steklenicah ali posodah s pokrovom, saj lahko sicer pride do težav pri čiščenju aparata.

**Hisense**

life reimagined