

The Hisense logo is displayed in a bold, white, sans-serif font. The background of the top half of the page features a dark grey gradient on the left, transitioning into a white background on the right, with several curved, overlapping bands of varying shades of grey and white that create a sense of motion and depth.

Hisense

life reimagined

NAVODILA ZA UPORABO

Pred uporabo aparata natančno preberite navodila za uporabo in jih shranite na varnem za kasnejšo uporabo.

RB372N4AC2

Slovenščina

Kazalo

Informacije o varnosti in opozorila.....	2	Uporaba vašega aparata.....	17
Namestitev vašega novega aparata.....	8	Koristni nasveti	18
Opis aparata.....	9	Čiščenje in nega	19
Sprememba smeri odpiranja vrat.....	10	Odpravljanje težav in motenj.....	20
Upravljanje	13	Odlaganje odsluženega aparata	21

Varnost in opozorila

Za svojo varnost in pravilno uporabo pred namestitvijo in prvo uporabo tega aparata pozorno preberite ta priročnik, vključno z nasveti in opozorili. Da bi se izognili nepotrebnim napakam in nesrečam, je pomembno poskrbeti, da so vse osebe, ki uporabljajo ta aparat, temeljito poučene o njegovem delovanju in varnostnih vidikih. Shranite ta navodila in poskrbite, da bodo priložena aparatu, če le-tega preselite ali prodate, da bodo vsi, ki ga uporabljajo v času njegove življenjske dobe, ustrezno obveščeni o njegovi uporabi in varnostnih opozorilih.

Zavoljo varnosti oseb in premoženja upoštevajte opozorila, podana v teh navodilih za uporabo, saj proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki nastane ob neupoštevanju le-teh.

Varnost otrok in drugih ranljivih oseb

- V skladu s standardom EN:

Ta aparat smejo uporabljati otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali psihičnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom odgovorne osebe oziroma če so bili poučeni o pravilni uporabi aparata ter o nevarnostih, povezanih z njegovo uporabo. Otroci naj se ne igrajo z aparatom. Otroci naj ne čistijo aparata in naj ne opravljajo vzdrževalnih opravil na njem brez ustreznega nadzora. Otroci stari od 3 do 8 smejo dajati stvari v hladilno napravo in jih jemati ven.

- V skladu s standardom IEC:

Aparat ni namenjen uporabi s strani oseb (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, gibalnimi ali umskimi zmogljivostmi ali oseb s pomanjkanjem izkušenj ali znanja, razen če aparat uporabljajo pod ustreznim nadzorom ali po navodilih oseb, ki so zadolžene za njihovo varnost.

Nadzorujte otroke, ko so v bližini aparata, in jim prepričajte, da bi se igrali z njim.


- Vso embalažo hranite proč od otrok, saj obstaja nevarnost zadušitve.
- Če se odločite zavreči aparat, izvlecite vtikač iz vtičnice, prerežite priključno vrvico (čim bliže aparatu) ter odstranite vrata, saj tako prepričajte možnost električnega udara ter da bi se otroci, ki bi se igrali z aparatom, zaprli vanj.
- Če s tem aparatom, ki ima magnetna tesnila vrat, nadomeščate starejši aparat z vzmetnim zaklepom (zapahom) na vratih ali pokrovu, uničite vzmetni zaklep, preden zavržete stari aparat. Tako boste prepričili, da bi aparat postal smrtna past za otroke.

Splošna varnost



- **OPOZORILO!** Aparat je namenjen uporabi v gospodinjstvih in podobnih okoljih, kot so:
 - priročne kuhinje za osebje v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih,
 - družinske kmetije in nastanitvene enote za goste v hotelih, motelih in drugih nastanitvenih objektih,
 - objekti, ki nudijo nočitve z zajtrkom,
 - dogodki s cateringom in podobna okolja, ki niso maloprodajni obrati.
- **OPOZORILO** – V tem aparatu ne hranite eksplozivnih snovi, kot so pločevinke aerosolov z vnetljivim potisnim plinom.
- **OPOZORILO** – Poškodovano priključno vrvico sme zamenjati le proizvajalec ali pooblaščen servisier oz. druga strokovno usposobljena oseba, saj je sicer takšno opravilo lahko nevarno.
- **OPOZORILO** – Poskrbite, da bodo prezračevalne reže oz. odprtine na ohišju aparata ali na kuhinjskem elementu, v katerega je aparat vgrajen, vedno proste.
- **OPOZORILO** – Ne uporabljajte mehanskih naprav ali drugih sredstev za pospeševanje postopka odtajanja, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.
- **OPOZORILO** – Pazite, da ne poškodujete tokokroga hladilnega sredstva.
- **OPOZORILO** – Ne uporabljajte električnih aparatov v notranjosti delov hladilnika oz. zamrzovalnika, ki so namenjeni shranjevanju hrane, razen če gre za aparate, ki jih priporoča proizvajalec.
-

- OPOZORILO – Hladilno sredstvo ter plin za izolacijo sta vnetljiva. Ko odlagate odsluženi aparat, ga odložite le v pooblaščenem centru za odlaganje odpadkov. Ne izpostavljajte aparata ognju.
- OPOZORILO – Pri nameščanju aparata poskrbite, da priključna vrvica ne bo stisnjena, priščipnjena ali poškodovana.
- OPOZORILO – Za aparatom naj ne bo več premičnih vtičnic (razdelilnikov) ali prenosnih napajalnih naprav (akumulatorjev ali generatorjev).
- OPOZORILO – Preden hrano postavite v hladilnik, jo zavijte v ustrezne vrečke ali drugo primerno embalažo, tekočine pa hranite v steklenicah ali posodah s pokrovom, saj lahko sicer pride do težav pri čiščenju aparata.

Simbol  opozarja, da sta hladilno sredstvo ter plin za izolacijo vnetljiva.

Opozorilo: Tveganje požara/vnetljivi materiali

Menjava žarnic oz. svetil v aparatu

- OPOZORILO – Uporabnik ne sme sam menjati žarnic! Če je žarnica poškodovana, pokličite službo za pomoč uporabnikom.

To opozorilo velja le za hladilnike, ki imajo žarnice za osvetljavo aparata.

Hladilno sredstvo

Hladilni tokokrog aparata je napolnjen s hladilnim sredstvom izobutan (R600a), ki je zemeljski plin z visoko stopnjo okoljske skladnosti, vendar je vnetljiv. Poskrbite, da med transportom in namestitvijo aparata ne pride do poškodbe katerega koli dela tokokroga hladilnega sredstva. Hladilno sredstvo (R600a) je vnetljivo.

- OPOZORILO – Hladilniki vsebujejo hladilno sredstvo in pline v izolaciji. Odlaganje hladilnega sredstva in plinov, ko je aparat odslužen, mora biti opravljeno profesionalno, saj lahko sicer pride do poškodb oči ali do vžiga. Preden na ustrezen način odložite aparat, se prepričajte, da cevi tokokroga hladilnega sredstva niso poškodovane.

Če je tokokrog hladilnega sredstva poškodovan, upoštevajte naslednje napotke:

- Ne uporabljajte odprtega ognja ali drugih virov vžiga.
- Temeljito prezračite prostor, v katerem se nahaja aparat.

Spreminjanje specifikacij ali kakršni koli posegi v ta aparat so nevarni.

Kakršna koli poškodba priključne vrvice lahko povzroči kratek stik, požar in/ali električni udar.



Električna varnost

1. Priključne vrvice ni dovoljeno podaljševati.
2. Poskrbite, da vtikač ni zdrobljen ali poškodovan. Zdrobljen ali poškodovan vtikač se lahko pregreje in povzroči požar.
3. Poskrbite, da bo glavni vtikač aparata lahko dostopen.
4. Ne vlecite za priključno vrnico.
5. Če je stik med vtikačem in vtičnico rahel oz. ni dovolj čvrst, ne vstavljajte vtikača v takšno vtičnico. Obstaja nevarnost električnega udara ali požara.
6. Ne uporabljajte aparata, če ni nameščen pokrov notranjega svetila (žarnice).
7. Hladilnik je namenjen izključno priklopu na električno omrežje z enofaznim izmeničnim tokom 220~240 V/50 Hz. Če je nihanje napetosti v uporabnikovem omrežju tako veliko, da napetost presega zgoraj navedene vrednosti, potem iz varnostnih razlogov namestite samodejni regulator izmenične napetosti z močjo, večjo od 350 W. Hladilnik mora biti priklopljen na svojo, ločeno vtičnico in ne na vtičnico, ki bi si jo delil z drugimi električnimi aparati. Vtikač mora ustrezati vtičnici; tako vtikač kot vtičnica morata imeti ozemljitveni vod.

Dnevna uporaba

- V aparatu ne hranite vnetljivih plinov ali tekočin, saj obstaja nevarnost eksplozije.
- V notranjosti tega aparata (hladilnika) ne uporabljajte drugih električnih aparatov, npr. aparatov za izdelavo sladoleda, mešalnikov itd.
- Ko izklapljate aparat, vedno vlecite za vtikač in nikoli za priključno vrnico.
- Ne postavljajte vročih predmetov v bližino plastičnih sestavnih delov tega aparata.

- Ne naslanjajte hrane oz. artiklov, ki jih hranite v hladilniku, na prezračevalne reže na hrbtni steni.
- Predhodno pakirano zamrznjeno hrano shranjujte v skladu z navodili proizvajalca takšne hrane.
- Dosledno upoštevajte priporočila in navodila za shranjevanje, ki jih podaja proizvajalec aparata.
- Ne postavljajte pijač z ogljikovim dioksidom oz. mehurčki v zamrzovalnik, saj se lahko tlak v steklenici poveča in le-ta lahko eksplodira ter tako poškoduje aparat.
- Če zaužijete zamrznjeno hrano takoj po tem, ko ste jo vzeli iz zamrzovalnika, lahko utrpíte ozeblino.
- Ne izpostavljate aparata neposredni sončni svetlobi.
- Pazite, da ne bo v bližini aparata gorečih sveč, svetilk ali drugih predmetov z odprtim plamenom, da se aparat ne bi vnel.
- Aparat je namenjen shranjevanju hrane in/ali pijač v običajnih gospodinjstvih, v skladu s pojasnili v tem priročniku. Aparat je težek. Bodite previdni, ko ga prestavljate.
- Ne odstranjajte in ne dotikajte se predmetov iz zamrzovalnika, če imate vlažne ali mokre roke, saj lahko to povzroči odrgnine ali ozeblino.
- Nikoli ne stopajte na dno, predale, vrata itd. hladilnika in jih ne uporabljajte kot oporo.
- Ko se zamrznjena hrana odtaja, je nikoli ponovno ne zamrzujte.
- Ne uživajte ledenih lučk ali ledenih kock neposredno iz zamrzovalnika, saj lahko to povzroči ozeblino na ustih in ustnicah.
- Ne prenapolnite oz. ne preobremenite polic v vratih hladilnika in ne prenapolnite predalov za zelenjavo, da ne bi predmeti padali iz njih ter poškodovali vas ali aparat.
- Ta hladilni aparat ni namenjen vgradnji – ne uporabljajte ga kot vgradni aparat.

Pozor!**Nega in čiščenje**

- Preden začnete z vzdrževalnimi opravili, izklopite aparat in izvlecite vtikač iz vtičnice.
- Ne čistite aparata s kovinskimi predmeti, parnimi čistilniki, eteričnimi olji, organskimi topili ali grobimi čistili.
- Ne uporabljajte ostrih predmetov za čiščenje vodnega kamna z aparata. Uporabite plastično strgalo.

Namestitev**Pomembno!**

- Pri priklopu aparata na električno omrežje bodite previdni in upoštevajte navodila v tem priročniku.
- Odstranite embalažo z aparata in preverite, ali je nemara poškodovan. Če je aparat poškodovan, ga ne priključite na električno omrežje. Morebitne poškodbe nemudoma sporočite trgovcu, pri katerem ste kupili aparat. V tem primeru obdržite embalažo aparata.
- Priporočamo, da pred priklopom aparata ta miruje vsaj štiri ure, da olje steče nazaj v kompresor.
- Okoli aparata je treba zagotoviti zadostno kroženje zraka, saj se lahko sicer aparat pregreje. Upoštevajte navodila glede namestitve, da bi zagotovili zadostno prezračevanje oz. kroženje zraka.
- Če je le možno, naj hrbtna stena aparata ne bo preblizu steni, tako da se je deli aparata (kompresor, kondenzator), ki se med delovanjem segrevajo, ne bodo dotikali. Tako preprečite tveganje požara. Upoštevajte navodila glede namestitve.
- Aparata ne postavite preblizu radiatorja ali štedilnika.
- Poskrbite, da bo po namestitvi aparata vtikač lahko dostopen.

Servis

- Vsa opravila na električni napeljavi, ki so potrebna za servisiranje aparata, mora opraviti ustrezno usposobljen strokovnjak za električne napeljave ali druga usposobljena oseba.
- Ta proizvod mora servisirati pooblaščen servisni center, pri tem pa je treba uporabljati izključno originalne nadomestne dele.
 - 1) Če ima aparat sistem proti nalaganju ivja in ledu (Frost Free).
 - 2) Če ima aparat tudi zamrzovalni del.

Namestitev vašega novega aparata


Pred prvo uporabo aparata se seznanite z naslednjimi nasveti.

Kroženje zraka okoli aparata



Za večjo učinkovitost hladilnega sistema ter prihranek energije je treba vzdrževati zadostno kroženje zraka okrog aparata, saj to omogoča zadostno oddajanje toplote. Zato je treba okrog aparata pustiti dovolj prostora.

Priporočilo: Priporočamo, da zagotovite 50–70 mm prostora med hrbtno steno aparata in steno za njim, vsaj 100 mm prostora nad aparatom in vsaj 100 mm prostora ob straneh aparata ter da je pred aparatom dovolj prostora, da lahko vrata odprete do kota 115°. Glejte naslednji diagram.

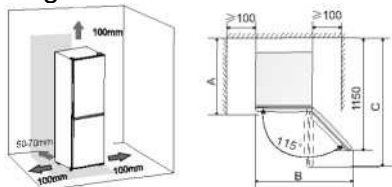

	A	B	C
Brez ročaja	660	880	1210
Z ročajem	708	925	1220

Tehnične lastnosti

A	Globina (zaprta vrata)
B	Širina
C	Globina (odprta vrata)

Opomba:

- Aparat deluje dobro v podnebnih oz. klimatskih razredih z oznakami SN do ST. Klimatski razredi so opredeljeni v spodnji tabeli.


Če je temperatura v prostoru, kjer je nameščen aparat, dlje časa pod ali nad spodaj navedenimi vrednostmi, aparat morda ne bo deloval pravilno.

Klimatski razred	Temperatura okolja
SN	+10 °C do +32 °C
N	+16 °C do +32 °C
ST	+16 °C do +38 °C

- Aparat postavite na suho mesto, saj je lahko visoka stopnja vlažnosti škodljiva za aparat.
- Aparata ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi oz. sončnim žarkom, dežju ali zmrzali. Aparat postavite proč od virov toplote, kot so štedilniki, grelniki in viri odprtega ognja.

Uravnavanje aparata


- Da bi zagotovili, da bo aparat stal vodoravno ter da bo za spodnjim delom aparata zagotovljeno zadostno kroženje zraka, bo morda treba nastaviti nožice na dnu aparata. Višino nožic lahko nastavite ročno (s prsti) ali z ustreznim ključem.
- Da bi omogočili samodejno zapiranje vrat, nagnite zgornji del aparata nazaj za približno 10 mm.

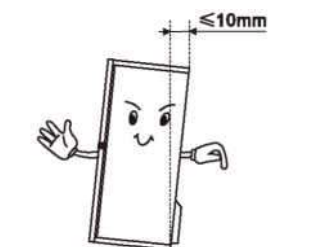

Opis aparata

Pogled na aparat (prikazovalnik)


1. Prikazovalnik
2. Stikalo vrat
3. Steklена polica
4. Pokrov predala za sadje in zelenjavo
5. Predal za sadje in zelenjavo
6. Zgornji zamrzovalni predal
7. Srednji zamrzovalni predal
8. Spodnji zamrzovalni predal
9. Nastavljiva nožica na dnu
10. Nosilec za jajca (v notranjosti)
11. Zgornja polica na vratih hladilnika
12. Nastavljiva polica za steklenice za vino (dodatna možnost)
13. Kanal za pretok zraka v hladilniku
14. Tesnilo vrat hladilnika
15. Spodnja polica na vratih hladilnika
16. Vrata hladilnika
17. Ročaj (dodatna možnost)
18. Vrata zamrzovalnika
19. Tesnilo vrat zamrzovalnika
20. Kanal za pretok zraka v zamrzovalniku

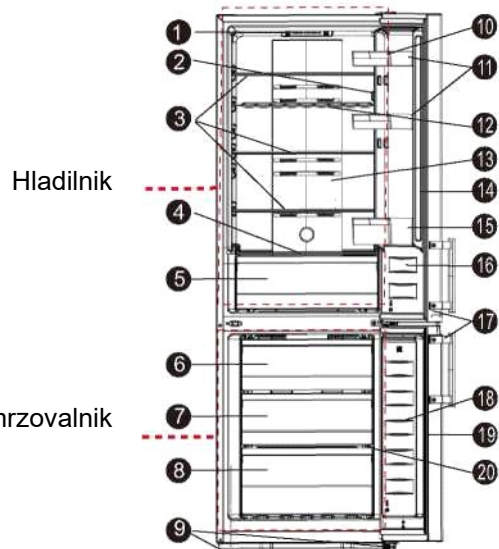

Opomba: Zaradi neprestanih sprememb na naših proizvodih je možno, da se vaš hladilnik nekoliko razlikuje od hladilnika, opisanega v teh Navodilih za uporabo, vendar njegove funkcije in načini uporabe ostajajo enaki. Če potrebujete več prostora v zamrzovalniku, lahko odstranite predale (razen spodnjega zamrzovalnega predala!). Za čim boljšo energijsko učinkovitost aparata, prosimo, namestite vse police in predale aparata v njihov prvotni položaj, kot kaže zgornja slika.

Pogled na aparat (upravljalna plošča)

1. Osvetlitev LED
2. Stikalo vrat
3. Steklена polica
4. Kanal za pretok zraka v hladilniku
5. Upravljalna plošča
6. Pokrov predala za sadje in zelenjavo
7. Predal za sadje in zelenjavo
8. Servirni pladenj (kot dodatna možnost: zgornji zamrzovalni predal)
9. Srednji zamrzovalni predal
10. Spodnji zamrzovalni predal
11. Nastavljiva nožica na dnu
12. Nosilec za jajca (v notranjosti)
13. Zgornja polica na vratih hladilnika
14. Nastavljiva polica za steklenice za vino (dodatna možnost)
15. Spodnja polica na vratih hladilnika
16. Tesnilo vrat hladilnika
17. Vrata hladilnika
18. Ročaj (dodatna možnost)
19. Kanal za pretok zraka v zamrzovalniku
20. Tesnilo vrat zamrzovalnika
21. Vrata zamrzovalnika

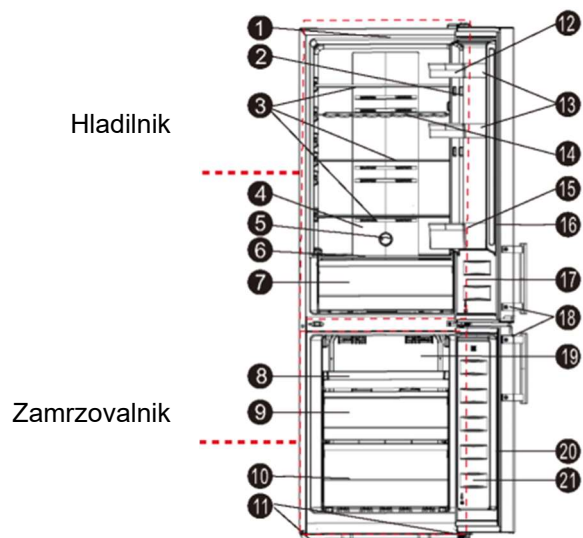

Opomba: Zaradi neprestanih sprememb na naših proizvodih je možno, da se vaš hladilnik nekoliko razlikuje od hladilnika, opisanega v teh Navodilih za uporabo, vendar njegove funkcije in načini uporabe ostajajo enaki. Če potrebujete več prostora v zamrzovalniku, lahko odstranite predale (razen spodnjega zamrzovalnega predala!). Za čim boljšo energijsko učinkovitost aparata, prosimo, namestite vse police in predale aparata v njihov prvotni položaj, kot kaže zgornja slika.

Sprememba smeri odpiranja vrat

Po potrebi lahko stran aparata, s katere se ta odpira, zamenjate z desne (tovarniška nastavitve) na levo.


Opozorilo! Med spreminjanjem smeri odpiranja vrat aparat ne sme biti priključen na električno omrežje. Obvezno izvlecite vtičač iz vtičnice.

Potrebno orodje


Ni priloženo		
		
Nasadni ključ 8 mm	Ravni izvijač	Pleskarska lopatica oz. strgalo
		
Križni izvijač	Cevne kleščice	Ključ 8 mm
Dodatni deli (v plastični vrečki)		
		
Omejevalnik vrat – levi		

Opomba: Po potrebi lahko hladilnik položite tudi na hrbtno stranico, da omogočite dostop do spodnje stranice (podstavka), vendar ga v tem primeru naslonite na mehak penast embalažni material, da ne bi poškodovali hrbtnih plošč. Pri menjavi smeri odpiranja vrat v splošnem priporočamo naslednje korake. Če kakšen del ni prikazan na sliki, prosimo, preprite s tem povezani opis.

1. Hladilnik postavite navpično. Odprite zgornja vrata in odstranite vse police na vratih (da preprečite poškodbe le-teh), nato pa zaprite vrata.

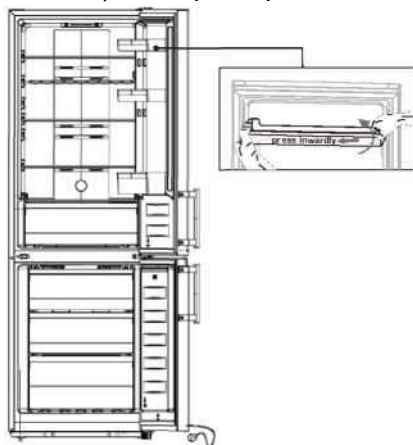


2. Odstranite del (1), nato pa snemite del (2) v desnem zgornjem kotu hladilnika. Z 8-milimetrskim nasadnim, viličastim ali obročnim ključem odvijte vijake (3) ter odstranite tečaj (4). Prosimo, da med nameščanjem držite zgornja vrata. S pleskarsko lopatico, strgalom ali tankim ploščatim izvijačem privzdignite del (5) v zgornjem levem kotu, na vrhu hladilnika.

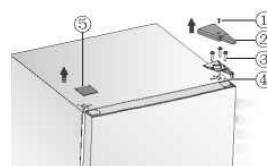


- (1) Samorezni vijak
- (2) Pokrov zgornjega tečaja
- (3) Posebni vijaki s prirobnico
- (4) Zgornji tečaj
- (5) Pokrov odprtine za vijak – levi

3. Snemite zgornja vrata s srednjega tečaja, tako da jih previdno privzdignete naravnost navzgor. Zgornja vrata postavite na gladko podlago, tako da je zgornji pokrov vrat obrnjen navzgor.

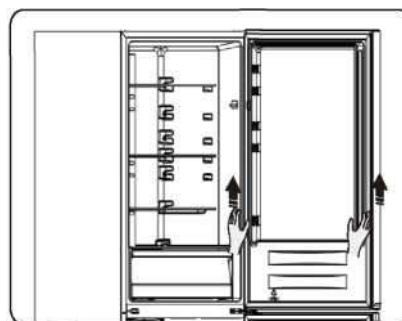

4. Sprostite vijak (3) in snemite del (2) in del (1). Z vijakom (3) pritrdite nadomestni omejevalnik vrat na levi strani (4) (priložen v plastični vrečki) ter del (2) (blokirni del) na levo stran. Shranite del (1), če bi ga v prihodnje še potrebovali.

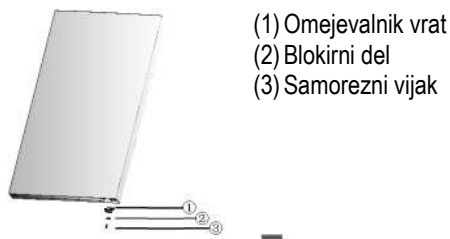


- (1) Omejevalnik vrat
- (2) Blokirni del
- (3) Samorezni vijak




- (1) Omejevalnik vrat – levi

5. Odvijte dva posebna prirobnična samorezna vijaka, s katerimi je pritrjen srednji tečaj, nato pa odstranite srednji tečaj, ki drži spodnji del vrat.


OPOMBA: Ko odstranjujete vrata, bodite pozorni na podložko (ali podložke) med srednjim tečajem in zgornjim delom spodnjih vrat, saj lahko te ostanejo pritrjene na vrata. Ne izgubite podložk.

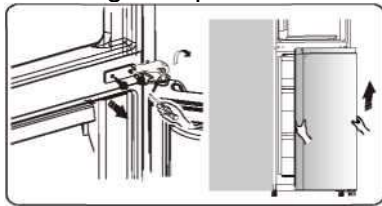

6. Spodnja vrata postavite na gladko podlago, tako da je plošča vrat obrnjena navzgor. Sprostite vijak (3) in snemite del (1) in del (2). Nato pritržite omejevalnik vrat na levi strani (4) (priložen v plastični vrečki) ter levi del (2) in vijak (3) na levo stran in ju trdno privijte. Shranite del (1), če bi ga v prihodnje še potrebovali.

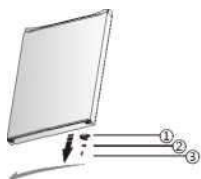


- (1) Omejevalnik vrat
- (2) Blokirni del
- (3) Samorezni vijak

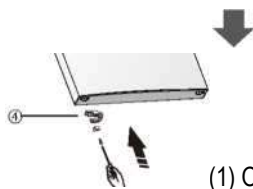


- (1) Omejevalnik vrat – levi

7. Prestavite vijak in pokrove (oz. čepe) odprtih za vijake na čelni stranici predelne stene med hladilnim in zamrzovalnim delom z leve na desno stran (kot kaže spodnja slika).

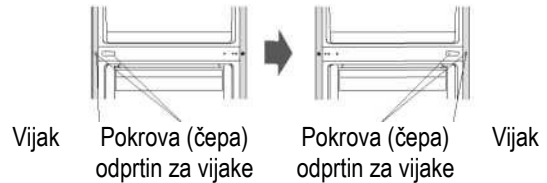


8. Hladilnik položite na mehko embalažno peno ali podoben material. Odstranite obe spodnji nastavljivi nožici (1) in spodnji tečaj (2), tako da odvijete posebne samorezne vijake s cilindrično oz. lečasto glavo (3).


- (1) Nastavljiva nožica na dnu aparata
- (2) Spodnji tečaj (desno)
- (3) Samorezni vijak

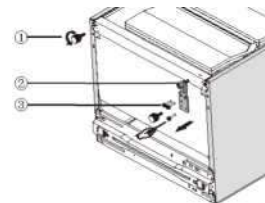


9. Snemite del (1) s čepa spodnjega tečaja (desno), nato pa odvijte čep spodnjega tečaja in ga prestavite na nasprotno stran in ga ponovno privijte tam. Končno, ponovno namestite del (1) na čep spodnjega tečaja.

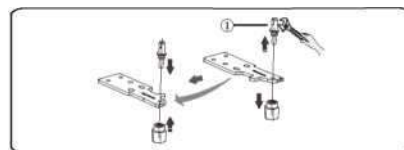


10. Prestavite pokrove odprtih za vijake na spodnji pokrivni ploščici z leve na desno stran (kot kaže spodnja slika).




11. Prestavite spodnji tečaj na levo stran in ga pritrdite s posebnimi vijaki s prirobnico. Ponovno namestite nastavljivi nožici na drugi strani in ju pritrdite.

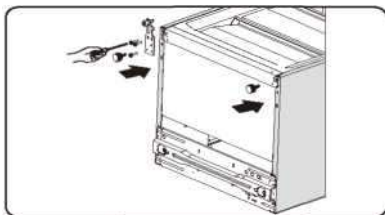

12. Namestite spodnja vrata v ustrezen položaj. Nastavite položaj spodnjega tečaja, vstavite os tečaja v spodnjo odprtino spodnjih vrat in privijte vijake.

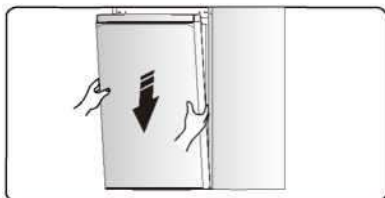

13. Nataknite spodnja vrata na čep spodnjega tečaja in jih držite v tem položaju. Obrnite srednji tečaj za 180°, prestavite podložko na osi oz. čepu na spodnjo stran, nastavite srednji tečaj v ustrezen položaj, nato pa ga pritrdite. Pri tem pazite, da bodo spodnja vrata ves čas na svojem mestu.

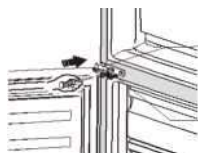

Srednji tečaj
Vijaki

Opomba: podložka se lahko oprime spodnjih vrat.




Podložka

14. Namestite zgornja vrata v ustrezen položaj. Preverite, ali so vrata ustrezno poravnana oz. nameščena vodoravno, nato pa vstavite os srednjega tečaja v odprtino na spodnji strani zgornjih vrat.



15. Postavite zgornja vrata v ustrezen položaj, nato pa z vijaki (3) pritrdite del (4). (Prosimo, da med nameščanjem vrat le-ta pridržite z roko.) Z vijakom (1) namestite pokrov zgornjega tečaja (2) v levem kotu. Namestite pokrovčke odprtin za vijake (5) v desnem zgornjem kotu hladilnika.

- (1) Samorezni vijak
(2) Pokrov
zgornjega
tečaja
(3) Posebni vijaki s
prirobnico
(4) Zgornji tečaj
(5) Pokrov odprtine
za vijak

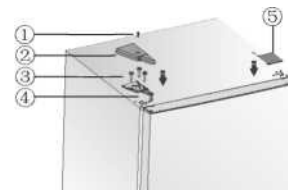

16. Odprite zgornja vrata aparata in namestite police na vrata, nato pa zaprite vrata.


Opomba:

Če ima vaš aparat ročaj, ga prestavite na nasprotno stran v skladu z navodili v nadaljevanju.

Odstranite zgornja vrata in jih postavite na gladko podlago, tako da je plošča vrat obrnjena navzgor. Privzdignite del (1) in del (4), nato pa odvijte vijaka (2). Prestavite ročaj (3) na desno stran, nato pa privijte vijaka (2) ter namestite dela (1) in (4).



- (1) Pokrov ročaja
(2) Posebni vijaki
(3) Ročaj
(4) Pokrov odprtine
za vijak

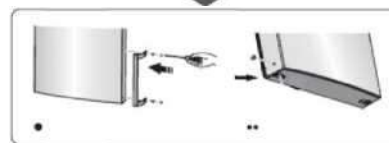


Opozorilo! Pri spreminjanju smeri odpiranja vrat aparat ne sme biti priključen na električno omrežje. Pred začetkom tega posega izvalcite vtikač in vtičnice.


Delovanje

Vklop in nastavev temperature

- Pri uporabi svojega aparata uporabljajte upravljalne elemente, opisane v nadaljevanju. Vaš aparat omogoča funkcije in načine delovanja, ki so prikazani na nadzornih ploščah, predstavljenih na spodnjih slikah.

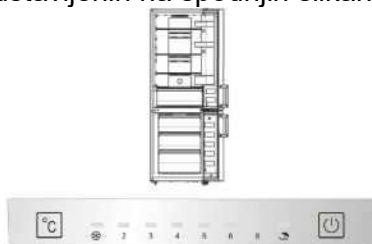

Prikazovalnik

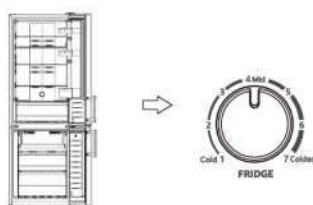

Upravljalna plošča

Prikazovalnik

Nastavev temperature

Za optimalno shranjevanje hrane priporočamo, da ob prvem vklopu hladilnika nastavite temperaturo hladilnega dela na 4 °C. Če želite spremeniti temperaturo, upoštevajte spodnja navodila.

Opomba: Če nastavite višjo temperaturo, se bo hrana prej pokvarila.

Pozor!


Ko nastavite temperaturo, dejansko nastavite povprečno temperaturo za celoten hladilnik. Temperatura v posameznem predelu se lahko razlikuje od temperature, prikazane na nadzorni plošči, odvisno od tega, koliko hrane je v hladilniku in kje se nahaja.

Temperatura okolja oz. prostora, v katerem je hladilnik nameščen, lahko prav tako vpliva na dejansko temperaturo v notranjosti aparata.

1. Hladilnik

S pritiski na tipko °C nastavite temperaturo med 2 °C in 8 °C, odvisno od svojih potreb. Na prikazovalniku bo prikazana trenutno izbrana nastavev, in sicer v naslednjem zaporedju:

Opomba: Ko sveti ikona "❄️", je aktiviran počitniški način delovanja. Prosimo, preberite navodila za počitniški način.



2. Način delovanja

S pritiskom na tipko °C na prikazovalni plošči lahko izberete zeleni način delovanja. Ob tem zasveti ustrezna ikona.

Intenzivno zamrzovanje (❄️)

Funkcija intenzivnega zamrzovanja oz. Super Freeze hitro zniža temperaturo v zamrzovalniku, da hrana zamrzne hitreje. Tako lahko bolje ohranite vitamine in hranilne snovi v sveži hrani ter poskrbite, da bo hrana ostala sveža dlje.

- Pritisnite tipko °C (na upravljalni in prikazovalni plošči na notranji strani vrat) in jo držite 3 sekunde, da aktivirate intenzivno zamrzovanje.
- Ko je aktivno intenzivno zamrzovanje, bo lučka svetila, temperatura zamrzovalnika pa bo nastavljena na -24 °C.
- Kadar zamrzujete maksimalno količino hrane, prosimo, počakajte približno 24 ur.
- Funkcija intenzivnega zamrzovanja se samodejno izklopi po približno 52 urah. Po tem času se nastavev temperature vrne na predhodno nastavljeno vrednost.

Počitnice (👤)

Če vas nekaj časa ne bo doma, lahko s pritiskom na °C aktivirate to funkcijo.

- Ko je aktiviran način delovanja za počitnice, sveti lučka. Temperatura zamrzovalnega dela bo nastavljena na –18 °C, temperatura v hladilnem delu pa bo nastavljena na 15 °C.

Pomembno! Ko je hladilnik v počitniškem načinu, v njem ne shranjujte hrane.

3. Vkllop/izkllop (🔌)

S pritiskom (dotikom) na to tipko lahko vklopite ali izklopite svoj aparat.

- Pritisnite tipko "🔌" in jo držite 3 sekunde. Aparat zapiska in se izklopi.
- Pritisnite tipko "🔌" in jo držite 1 sekundo. Aparat zapiska in se vklopi.

Nadzorna plošča

Gumb za nastavitev temperature v hladilnem delu aparata

1. Nezažadostno hlajenje v hladilnem delu aparata. Gumb za nastavitev temperature nastavite oz. obrnite proti oznaki "Colder" ("hladneje").
2. Običajna uporaba aparata. Gumb za nastavitev temperature nastavite na oznako "Mid" ("srednje").

Pomembno! Ob visokih temperaturah okolja (npr. ob vročih poletnih dneh) ter hladnejši nastavitvi lahko kompresor deluje neprekinjeno. Zato v običajnih pogojih ne priporočamo, da uporabnik nastavi gumb za nastavitev temperature v položaj "Colder" ("hladneje"). Hkrati, da bi zagotovili boljše pogoje shranjevanja hrane v hladilniku, ne priporočamo, da v normalnih okoliščinah nastavite gumb za nastavitev temperature na položaj "Cold" (hladno).


Razlog: ko je temperatura okolice visoka, mora kompresor neprekinjeno delovati, da vzdržuje nizko temperaturo v aparatu.

Opomba: Če nastavite višjo temperaturo, se bo hrana prej pokvarila.

- Za optimalno shranjevanje hrane je v splošnem najprimernejša srednja nastavitev.

Delovanje

Prikazovalna plošča na vratih

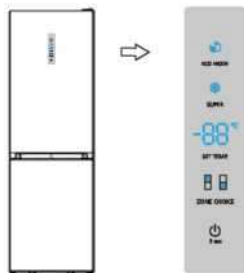

Prikazovalna plošča na vratih

Nastavitev temperature

Za optimalno shranjevanje hrane priporočamo, da ob prvem vklopu hladilnika nastavite temperaturo hladilnega dela na 4 °C. Če želite spremeniti temperaturo, upoštevajte spodnja navodila.


Opomba: Če nastavite višjo temperaturo, se bo hrana prej pokvarila.

Pozor!

Ko nastavite temperaturo, dejansko nastavite povprečno temperaturo za celoten hladilnik. Temperatura v posameznem predelu se lahko razlikuje od temperature, prikazane na nadzorni plošči, odvisno od tega, koliko hrane je v hladilniku in kje se nahaja. Temperatura okolja oz. prostora, v katerem je hladilnik nameščen, lahko prav tako vpliva na dejansko temperaturo v notranjosti aparata.


Hladilnik

- Pritisnite tipko "ZONE CHOICE"; lučka " " zasveti. Nato lahko s pritiski na tipko "SET TEMP" nastavite temperaturo hladilnega dela med 2 °C in 8 °C, odvisno od svojih potreb. Na prikazovalniku bo prikazana trenutno izbrana nastavev, in sicer v naslednjem zaporedju:



Zamrzovalnik

Pritisnite tipko "ZONE CHOICE"; lučka " " zasveti. Nato lahko s pritiski na tipko "SET TEMP" nastavite temperaturo zamrzovalnega dela med -14 °C in -24 °C, odvisno od svojih potreb. Na prikazovalniku bo prikazana trenutno izbrana nastavev, in sicer v naslednjem zaporedju:



Intenzivno zamrzovanje (*^o)

Funkcija intenzivnega zamrzovanja oz. Super Freeze hitro zniža temperaturo v zamrzovalniku, da hrana zamrzne hitreje. Tako lahko bolje ohranite vitamine in hranilne snovi v sveži hrani ter poskrbite, da bo hrana ostala sveža dlje.

- Pritisnite tipko "SUPER", da aktivirate intenzivno zamrzovanje.
- Ko je aktivno intenzivno zamrzovanje, bo lučka svetila, temperatura zamrzovalnika pa bo nastavljena na -24 °C.
- Kadar zamrzujete maksimalno količino hrane, prosimo, počakajte približno 24 ur.
- Funkcija intenzivnega zamrzovanja se samodejno izklopi po 52 urah. Po tem času se nastavev temperature vrne na predhodno nastavljeno vrednost.

Varčni način delovanja (Eco)

V tem načinu delovanja zamrzovalnik varčuje z energijo. To je posebej uporabno za zmanjševanje porabe energije, kadar ste zdoma.

- Pritisnite tipko "ECO MODE", da aktivirate varčni način delovanja.

Ko je aktiviran varčni način delovanja, sveti ustrezna lučka. Temperatura zamrzovalnega dela bo nastavljena na -17 °C, temperatura v hladilnem delu pa bo nastavljena na 6 °C.

Tipka za vklop/izklop

S pritiskom (dotikom) na to tipko lahko vklopite ali izklopite svoj aparat.

- Pritisnite tipko "⏻" in jo držite 3 sekunde. Aparat zapiska, na prikazovalniku bo izpisano "OF" in aparat se izklopi.
- Pritisnite tipko "⏻" in jo držite 3 sekunde. Aparat zapiska in se vklopi.

Alarm


- Če so vrata hladilnika ali zamrzovalnika odprta več kot 2 minuti, se oglasi alarm odprtih vrat. Če se sproži alarm odprtih vrat, bo aparat zapiskal trikrat vsako minuto, po osmih minutah pa se bo alarm samodejno izklopil.
- Da bi prihranili energijo, poskrbite, da vrata nikoli ne bodo odprta predolgo. Alarm odprtih vrat lahko izklopite tudi tako, da zaprete vrata.

Uporaba vašega aparata

Pripomočki


Premične police/pladnji

- Vašemu aparatu so priložene različne steklene, plastične in žične police oz. pladnji za shranjevanje hrane. Različni modeli lahko imajo različne kombinacije, tipe opreme in možnosti.
- V stranicah v notranjosti hladilnika je več vodil, ki omogočajo poljubno postavitve polic.

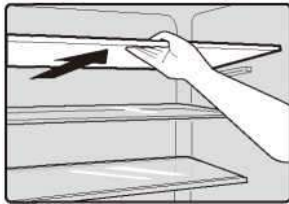

Nastavljiva polica za steklenice za vino


- Ta polica je namenjena shranjevanju vina ali druge pijače v steklenicah. Lahko jo izvlečete in očistite.

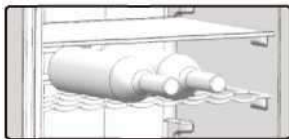

Odstranitev in ponovna namestitvev polic na vratih

Opozorilo: Uporabnik ne sme odstranjevati in nameščati polic na vratih! Če je polica na vratih poškodovana, pokličite službo za pomoč uporabnikom. Če želite zamenjati polico na vratih, upoštevajte navodila, podana v nadaljevanju.


Odstranite police z vrat.

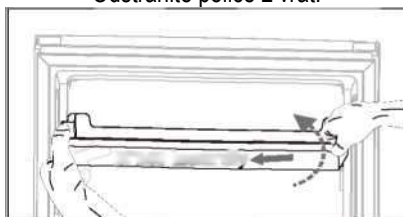

Pritisnite navznoter

Držite eno stran police. Nasprotno stran police z drugo roko pritisnite navznoter,

nato pa privzdignite polico. Ko se utor v polici loči od vodila na vratih, lahko odstranite polico z vrat, tako da jo potisnete navzgor in nagnete proti sebi.

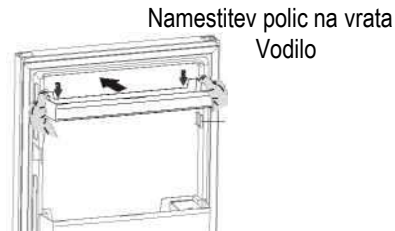

Trdno držite oba konca police. Namestite polico na vodila na vratih, nato pa jo potisnite navzdol, da sede na svoje mesto.

Predal za zelenjavo

- Za shranjevanje sadja in zelenjave.

Zamrzovalni predal

- Za shranjevanje zamrznjenih živil.

Posoda za ledene kocke

- Za izdelavo ledu in shranjevanje ledenih kock.

Hladilni del

- Za shranjevanje različnih vrst hrane, ki je ni treba zamrzniti. Različna območja so primerna za različne vrste hrane.

Zamrzovalni del

- Za zamrzovanje sveže hrane in dolgotrajnejše shranjevanje zamrznjene hrane.

Odtajanje hrane

- V hladilnem delu.
- Pri sobni temperaturi.
- V mikrovalovni pečici.
- V običajni ali konvekcijski pečici.
- Že odtajane hrane ne zamrzujte ponovno.
 - 1) Če ima aparat povezane oz. dodatne pripomočke in funkcije.
 - 2) Če ima aparat tudi zamrzovalni del.

Koristni nasveti

Nasveti za varčevanje z energijo

Priporočamo, da upoštevate naslednje nasvete za varčevanje z energijo.

- Da bi bila poraba električne energije nižja, preprečite, da bi bila vrata aparata odprta predolgo.
- Poskrbite, da aparat ne bo v bližini virov toplote (neposredna sončna svetloba, električna pečica ali štedilnik itd.).
- Ne nastavlajte nižje temperature aparata, kot je treba.
- V aparatu ne shranjujte tople hrane ali hlapljivih tekočin.
- Aparat postavite v prostor z dobrim prezračevanjem in nizko stopnjo vlažnosti. Prosimo, glejte poglavje "Namestitev vašega novega aparata".
- Diagram v teh navodilih kaže pravilno kombinacijo predalov, predalov za sadje in zelenjavo ter polic. Upoštevajte to kombinacijo, saj omogoča največjo energijsko učinkovitost.
- Nasveti za ohlajanje in shranjevanje sveže hrane
- Ne shranjujte tople ali vroče hrane neposredno v hladilniku ali zamrzovalniku, saj se bo temperatura v aparatu povečala, kompresor pa bo deloval intenzivneje in porabil več energije.
- Pokrijte ali zavijte živila, še posebej, če imajo močan vonj ali okus.
- Pri zlaganju hrane v hladilnik bodite pozorni, da bo lahko zrak nemoteno krožil okrog nje.

Nasveti za shranjevanje hrane v hladilno-zamrzovalnem aparatu

- Meso (vse vrste): zavijte ga v polietilensko folijo in ga postavite na stekleno polico nad predalom za zelenjavo. Vedno upoštevajte dovoljen ali priporočen čas shranjevanja hrane v aparatu in hrano porabite do datumov, ki jih navajajo proizvajalci.
- Kuhana hrana, hladne jedi itd.: To hrano je treba pokriti in postaviti na katero koli polico.
- Sadje in zelenjava: Sadje in zelenjavo shranite v poseben predal za sadje in zelenjavo.

- Maslo in sir: Zavijte ju v zrakotesno (plastično) folijo za živila.
- Steklenice z mlekom: Zamašite jih z zamaškom in shranite na policah v vratih.

Nasveti za zamrzovanje

- Ob prvem vklopu aparata ali po daljšem obdobju neuporabe pustite aparat delovati vsaj 2 uri na višji nastavitvi, preden vanj zložite hrano.
- Hrano razdelite na manjše porcije, da lahko zamrzne hitreje in povsem, hkrati pa tako poskrbite, da boste lahko kasneje odmrznili le toliko hrane, kot je zares potrebujete.
- Živila zavijte v aluminijasto folijo ali v zrakotesno polietilensko folijo za živila.
- Ne dovolite, da bi se sveža, nezmrznjena hrana dotikala že zamrznjene hrane, saj se lahko sicer slednja deloma odtaja.
- Če zamrznjeno hrano užijete takoj po tem, ko jo vzamete iz zamrzovalnika, lahko pride do ozeblin.
- Priporočamo, da vsak zavoj zamrznjene hrane označite ter nanj zapišete datum, da boste lahko spremljali, kako dolgo je hrana že v zamrzovalniku.

Nasveti za shranjevanje zamrznjene hrane

- Prepričajte se, da je bila zamrznjena hrana v trgovini pravilno shranjena oz. skladiščena.
- Ko se hrana odtali, hitro izgubi kakovost in je ni priporočljivo ponovno zamrzniti. Ne prekoračite obdobja shranjevanja oz. roka uporabe, ki ga navaja proizvajalec živil.

Izklop aparata

Če morate aparat izklopiti za daljše obdobje, upoštevajte naslednje napotke, da preprečite pojav plesni.

1. Iz aparata odstranite vso hrano.
2. Izvlecite vtičak iz vtičnice.
3. Temeljito očistite in posušite notranjost aparata.
4. Poskrbite (s primerno zagozdo), da bodo vsa vrata nekoliko odprta, da bo omogočeno kroženje zraka.

Čiščenje in nega aparata

Iz higienskih razlogov je treba aparat (vključno s pripomočki v njegovi zunanosti in notranjosti) redno čistiti – vsaj vsaka dva meseca.

Pozor! Aparat med čiščenjem ne sme biti priključen na električno omrežje. Nevarnost električnega udara! Preden začnete čiščenje ali vzdrževalna opravila, izklopite aparat in izvlecite vtičač iz vtičnice.

Čiščenje zunanosti aparata

Da bi ohranili lep videz svojega aparata, ga redno čistite.

- Obrišite upravljalno ploščo s čisto mehko krpo.
- Ne škropite neposredno po površini aparata, temveč raje poškropite krpo, s katero čistite aparat. Tako omogočite enakomerno razporeditev vlage po površini.
- Očistite vrata, ročaje in površine ohišja aparata z blagim detergentom, nato pa jih obrišite do suhega z mehko krpo.

Pozor!

- Ne uporabljajte ostrih predmetov, saj lahko z njimi opraskate površino.
- Za čiščenje ne uporabljajte razredčil, detergentov za pranje avtomobilov, belil, eteričnih olj, grobih oz. abrazivnih čistil ali organskih topil, kot je benzen, saj lahko z njimi poškodujete površino aparata ali celo povzročite požar.

Čiščenje notranjosti aparata

Redno čistite notranjost aparata. Aparat boste lažje očistili, ko v njem ne bo veliko hrane. Notranjost hladilno-zamrzovalnega aparata obrišite z blago raztopino sode bikarbone v vodi, nato pa jo izperite s toplo vodo, in sicer s pomočjo ožete gobe ali krpe. Preden ponovno namestite police in košare oz. predale, obrišite površino sten aparata do suhega.

Temeljito posušite vse površine in snemljive dele.

Čeprav je odtajanje tega aparata samodejno, se lahko na notranjih stenah

zamrzovalnega dela aparata nabere plast zmrzali, še posebej, če vrata zamrzovalnika pogosto odpirate oz. če jih puščate odprta predolgo. Če je plast ledu oz. zmrzali predebela, izberite čas, ko v zamrzovalniku ni veliko hrane, in takrat storite naslednje:

1. Odstranite hrano in košare ter druge pripomočke. Aparat izklopite iz električnega omrežja in pustite vrata zamrzovalnega dela odprta. Temeljito prezračite prostor, v katerem se nahaja aparat, da pospešite postopek odtajanja.
2. Ko je odtajanje končano, očistite zamrzovalnik, kot je opisano zgoraj.

Pozor! Za odstranjevanje zmrzali oz. ledu iz zamrzovalnika ne uporabljajte ostrih predmetov. Aparat ponovno priključite na električno omrežje in vklopite šele, ko je notranjost popolnoma suha.

Čiščenje tesnila

Poskrbite, da bodo tesnila vrat vedno čista. Tesnilo se lahko zaradi lepljive hrane ali pijače prilepi na ohišje, nato pa se med odpiranjem vrat strga. Tesnilo očistite z blagim detergentom in toplo vodo. Po čiščenju ga temeljito posušite.

Pozor! Aparat ponovno vklopite šele, ko so tesnila vrat povsem suha.

Menjava žarnice LED:

Opozorilo:

Žarnico LED mora zamenjati ustrezno usposobljena oseba. Če je žarnica LED poškodovana, pokličite službo za pomoč uporabnikom. Žarnico LED zamenjate po naslednjem postopku:

1. Izklopite aparat iz električnega omrežja.
2. Odstranite pokrov luči, tako da ga potisnete navzgor in izvlečete.
3. Z eno roko držite za pokrov luči LED, z drugo roko pa povlecite, medtem ko pritiskate na zapah konektorja.
4. Namestite novo luč LED in poskrbite, da se pravilno zaskoči na svoje mesto.

Odpravljanje težav

Če naletite na težavo pri uporabi svojega aparata ali če vas skrbi, da vaš aparat ne deluje pravilno, lahko preprosto preverite nekaj možnih vzrokov težav, preden pokličete servis. Ti možni vzroki so navedeni v nadaljevanju.

Opozorilo! Ne poskušajte sami popraviti aparata. Če ste preverili vse, kar je navedeno v spodnji tabeli, težava pa se še veno pojavlja, pokličite pooblaščenega oz. ustrezno usposobljenega strokovnjaka za elektrotehniko, pooblaščenega serviserja ali trgovino, v kateri ste kupili aparat.

Težava oz. motnja

Aparat ne deluje pravilno.

Neprijetne vonjave iz hladilnega in/ali zamrzovalnega dela. Hrup oz. nenavadni zvoki iz aparata.

Motor deluje neprekinjeno.

V notranjosti aparata nastane plast ledu oz. zmrzali.

Možen vzrok in rešitev

Preverite, ali je vtičič pravilno vstavljen v vtičnico.

Preverite varovalko oz. tokokrog v vaši električni napeljavi. Če je treba, zamenjajte varovalko.

Temperatura okolja je prenizka. Poskušajte znižati temperaturo, da odpravite to težavo.

Običajno je, da hladilnik ne deluje med ciklom samodejnega odtajanja ali za kratek čas po vklopu aparata, saj na ta način aparat varuje svoj kompresor.

Morda je treba očistiti notranjost aparata.

Določene vrste hrane, posode za hrano ali embalaža hrane povzročajo neprijeten vonj.

Naslednji zvoki so povsem običajni:

- zvoki med delovanjem kompresorja ali iz posameznih delov aparata,
- brbotajoč zvok, podoben vretju vode,
- pokljanje med samodejnim odtajanjem,
- kliki pred zagonom kompresorja.

Drugi nenavadni zvoki so lahko posledica vzrokov, navedenih v nadaljevanju. Da bi jih odpravili, bo morda treba preveriti naslednje in ustrezno ukrepati.

Hladilnik ne stoji povsem vodoravno.

Hrbtne stene hladilnika se dotika stene.

Steklenica, pločevinka ali posoda v hladilniku se je prevrnila ali se kotali.

Normalno je, da pogosto slišite zvok motorja. V naslednjih okoliščinah bo motor deloval dlje in pogosteje:

- temperatura je nastavljena na nižjo raven, kot bi bilo treba,
- nedavno ste v aparat postavili večjo količino tople hrane,
- temperatura v okolici aparata je previsoka,
- vrata so odprta predolgo ali prepogosto,
- aparat ste ravno namestili ali pa je bil dolgo izklopljen.

Poskrbite, da bo hrana v aparatu razporejena tako, da bo omogočala zadostno kroženje zraka. Preverite, ali so vrata popolnoma zaprta. Navodila za odstranitev zmrzali najdete v poglavju o čiščenju in negi.

Temperatura v notranjosti je previsoka.	Morda ste pustili vrata odprta predolgo ali ste jih odpirali prepogosto; morda so vrata odprta, ker jih nekaj ovira; morda ob strani aparata, za aparatom in nad njim ni dovolj prostora.
Temperatura v notranjosti je prenizka. Vrat ni mogoče z lahkoto zapreti.	Povišajte temperaturo, kot je opisano v poglavju "Nadzorna plošča in upravljanje aparata". Preverite, ali je zgornji del hladilnika nagnjen nazaj za 10 do 15 mm, kar omogoča samodejno zapiranje vrat, ali če kakšen predmet v notranjosti hladilnika preprečuje, da bi se vrata povsem zaprla.
Voda kaplja po tleh.	Posoda z vodo (ki se nahaja pri dnu na hrbtni strani aparata) morda ni ustrezno uravnana; morda odtočni žleb (ki se nahaja pod zgornjim delom kompresorja) ni ustrezno nameščen za odtok vode v to posodo; ali pa je odtočni žleb za vodo zamašen. Morda bo treba hladilnik odmakniti proč od stene, da boste lahko preverili posodo z vodo in odtočni žleb.
Luč ne deluje.	<ul style="list-style-type: none"> Morda je žarnica poškodovana. Napotke glede menjave žarnic najdete v poglavju o čiščenju in negi aparata.

Odlaganje odsluženega aparata

Aparat je prepovedano odložiti kot gospodinjski odpadek.

Materiali za embalažo

Materiale za embalažo, na katerih je simbol za recikliranje, je možno reciklirati. Embalažo odložite v ustrezen zabojnik za odpadke, da bo možno njeno recikliranje.

Preden zavržete odsluženi aparat

- Izvalcite vtikač iz vtičnice.
- Odrežite priključno vrstico in jo zavržite, skupaj z vtikačem.

Opozorilo! Hladilniki vsebujejo hladilno sredstvo in pline v izolaciji. Odlaganje hladilnega sredstva in plinov, ko je aparat odslužen, mora biti opravljeno profesionalno, saj lahko sicer pride do poškodb oči ali do vžiga. Preden na ustrezen način odložite aparat, se prepričajte, da cevi tokokroga hladilnega sredstva niso poškodovane.



Pravilno odstranjevanje proizvoda

Simbol na izdelku ali embalaži označuje, da tega proizvoda ni dovoljeno obravnavati kot gospodinjski odpadek, temveč ga je treba dostaviti na ustrezno zbirališče za recikliranje električnih in elektronskih naprav. S skrbjo za pravilno odstranitev tega proizvoda prispevate k preprečevanju škodljivih posledic za okolje ter zdravje ljudi, ki bi jih sicer lahko povzročilo neustrezno ravnanje s tem proizvodom po koncu njegove življenjske dobe. Prosimo, obrnite se na pristojne lokalne oblasti, na svojo službo za odvoz odpadkov ali na trgovino, kjer ste kupili proizvod.

Da preprečite kontaminacijo hrane, prosimo, upoštevajte naslednja navodila.

- Če so vrata predolgo odprta, lahko pride do znatnega povišanja temperature v vseh predelih vašega aparata.
- Redno čistite površine, ki so v stiku s hrano, ter dostopne dele sistemov za odvajanje vode.
- Surovo meso in ribe shranjujte v ustrezni embalaži v hladilniku, tako da ni v stiku z drugo hrano in da se tekočina z njih ne cedi po drugi hrani.
- Zamrzovalniki, katerih zmogljivost je označena z dvema zvezdicama, so primerni za shranjevanje že zamrznjene hrane, shranjevanje ali izdelavo sladoleda ter izdelavo ledenih kock.
- Predeli oz. zamrzovalniki, katerih zmogljivost je označena z eno, dvema ali tremi zvezdicami, niso primerni za zamrzovanje sveže hrane.
- Če pustite hladilno-zamrzovalni aparat prazen dalj časa, ga izklopite, odtalite, očistite, posušite ter pustite vrata odprta, da preprečite nastanek plesni v aparatu.

Zap. št.	Del aparata	Ciljna temperatura shranjevanja [°C]	Primerna hrana
1	Hladilnik	od +2 do +8	Jajca, kuhana hrana, hrana v embalaži, sadje in zelenjava, mlečni izdelki, torte; pijača in druge vrste hrane, ki niso primerne za zamrzovanje.
2	Zamrzovalnik (***)*	do -18	Morska hrana in morski sadeži (ribe, rakci, školjke), sladkovodna hrana, mesni izdelki (priporočeni čas shranjevanja je 3 mesece – hranilna vrednost in okus se s časom izgubljata); primerno za zamrzovanje sveže hrane.
3	Zamrzovalnik (***)	do -18	Morska hrana in morski sadeži (ribe, rakci, školjke), sladkovodna hrana, mesni izdelki (priporočeni čas shranjevanja je 3 mesece – hranilna vrednost in okus se s časom izgubljata); ni primerno za zamrzovanje sveže hrane, primerno za shranjevanje zamrznjene hrane.
4	Zamrzovalnik (**)	do -12	Morska hrana in morski sadeži (ribe, rakci, školjke), sladkovodna hrana, mesni izdelki (priporočeni čas shranjevanja je 2 meseca – hranilna vrednost in okus se s časom izgubljata); ni primerno za zamrzovanje sveže hrane, primerno za shranjevanje zamrznjene hrane.
5	Zamrzovalnik (*)	do -6	Morska hrana in morski sadeži (ribe, rakci, školjke), sladkovodna hrana, mesni izdelki (priporočeni čas shranjevanja je 1 mesec – hranilna vrednost in okus se s časom izgubljata); ni primerno za zamrzovanje sveže hrane, primerno za shranjevanje zamrznjene hrane.
6	0 zvezdic	od -6 do 0	Sveža svinjina, govedina, ribe, piščanec, nekatera pakirana predelana hrana itd. (Priporočeno je zaužitje še isti dan, po možnosti ne kasneje kot po 3 dneh). Delno zavita (embalirana) predelana hrana v ovoju (hrana, ki ni primerna za zamrzovanje)

7	Hladilnik	od -2 do +3	Sveža/zamrznjena svinjina, govedina, piščanec, sladkovodna hrana itd. (7 dni pod 0 °C; če je temperatura nad 0 °C, je priporočeno zaužitje isti dan, po možnosti pa ne kasneje kot po 2 dneh). Morska hrana (če je temperatura nižja od 0 °C, 15 dni; shranjevanje nad temperaturo 0 °C ni priporočeno)
---	-----------	-------------	---

8	Hladilnik (sveža hrana)	od 0 do +4	Sveža svinjina, govedina, ribe, piščanec, kuhana hrana itd. (priporočeno je zaužitje še isti dan, po možnosti ne kasneje kot po 3 dneh)
9	Vino	od +5 do +20	Rdeče vino, belo vino, peneče vino itd.

Opomba: prosimo, shranjujte različne vrste hrane v ustreznih predelih ali predalih v hladilno-zamrzovalnem aparatu, v katerih temperatura shranjevanja ustreza posameznemu prehrabnemu izdelku.

- Če pustite hladilno-zamrzovalni aparat prazen dalj časa, ga izklopite, odtalite, očistite, posušite ter pustite vrata odprta, da preprečite nastanek plesni v aparatu.

Hisense
life reimagined

4229656