


Hisense

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

A készülék első használatát megelőzően alaposan olvassa el a kézikönyvet és bizonyosodjon meg arról, hogy teljes mértékben megértette annak tartalmát.

Magyar

Fontos megjegyzés

A  jellel kezdődő bekezdések a beállításokhoz fontos utasításokat, javaslatokat vagy feltételeket jeleznek.



Saját biztonsága és televíziójának optimális működése érdekében olvassa el a biztonsági útmutatót az üzembe helyezést megelőzően!

Más gyártók perifériás eszközeinek működéséért és teljesítményéért garanciát nem vállalunk. Ezúton kizárunk minden felelősséget és kárt, ami ezen eszközök működésével és/vagy teljesítményével függ össze.

Tartalmak felvételéhez és visszajátzásához ezen vagy bármely más készüléken a szerzői, vagy bármely tartalomhoz kapcsolódó jog tulajdonosának engedélye szükséges lehet. Az Ön felelőssége, hogy a készüléket a Magyarországon érvényes szerzői jogokra vonatkozó törvényeknek megfelelően használja. Kérjük, további információért olvassa el a vonatkozó törvényi szabályozást, vagy lépjen kapcsolatba a felvenni, illetve visszajátítani kívánt tartalom szerzői jogának tulajdonosával.

A Felhasználói kézikönyvben és a televízió menüjében található bizonyos fogalmak magyarázatát a Tárgymutatóban/Szójegyzékben találja.

Olvassa el az útmutatót!

Kövessen minden utasítást!

Ügyeljen minden figyelmeztetésre!

Őrizze meg az útmutatót!

Minden jog fenntartva.



Biztonsági utasítások

A televízió biztonságos és helyes használata érdekében mindig tartsa be a következő óvintézkedéseket, hogy elkerülje a veszélyes helyzeteket és készülékének meghibásodását.

	FIGYELMEZTETÉS ÁRAMÜTÉSVESZÉLY NE NYISSA KI	
FIGYELMEZTETÉS: AZ ÁRAMÜTÉS KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA EL A FEDLAPOT (VAGY HÁTLAGOT). A KÉSZÜLÉKEN BELÜL NINCSENEK OLYAN ALKATRÉSZEK, MELYEKET ÖN JAVÍTHAT. KÉRJÜK, FORDULJON SZAKKÉPZETT SZERVIZSAKEMBERHEZ.		



Az egyenlő oldalú háromszögben lévő villámjel felhívja a felhasználó figyelmét, hogy a készülékben veszélyes, szigetelés nélküli feszültség van, mely áramütést okozhat.



Az egyenlő oldalú háromszögben lévő felkiáltójel felhívja a felhasználó figyelmét, hogy fontos kezelési és karbantartási (szervizelési) utasításokat talál a készülékhez mellékelte útmutatóban.



Váltóáramú feszültség: Ez a jel mutatja, hogy a megjelölt névleges feszültség váltóáramú.




II. osztályú termék: Ez a jel mutatja, hogy a készülékhez nem kell védőföldelést kialakítani (földelés).

Csatlakoztatás

<p>ANT</p>		<p>ANT 2 DVB-T/T2/C</p> <p>ANT 1 DVB-S/S2</p> <p>Külséri antenna</p> <p>Kábel</p> <p>ANT OUT</p> <p>VHF/UHF Antenna</p> <p>Műholdas antenna</p> <p>(nem tartozék) Antennakábel (75Ω)</p> <p>vagy</p> <p>(nem tartozék)</p>
<p>DIGITAL AUDIO OUT</p>		<p>DIGITAL AUDIO OUT</p> <p>DIGITÁLIS AUDIÓKÁBEL (nem tartozék)</p> <p>Audio erősítő / Hangszóró</p>
<p>HDMI</p>	<p>HDMI (ARC)</p>	<p>HDMI (ARC)</p> <p>HDMI KÁBEL (nem tartozék)</p> <p>Audio erősítő / Hangszóró</p>
	<p>HDMI</p>	<p>HDMI</p> <p>HDMI KÁBEL (nem tartozék)</p> <p>DVD/Blu-Ray/AV vevőkészülék Set-top box</p>
<p>AV</p>		<p>AV IN</p> <p>Piros (R) (nem tartozék)</p> <p>Fehér (L) (nem tartozék)</p> <p>Sárga (videó) (nem tartozék)</p> <p>VCR/DVD lejátszó/ Felvevő/Set-top box/ Műholdvevő/ Videókamera</p>
<p>HEADPHONE</p>		<p>HEADPHONE</p> <p>Fejhallgató (nem tartozék)</p> <p>☒ MEGJEGYZÉS</p> <ul style="list-style-type: none"> A fül- és fejhallgatón keresztüli túlságosan nagy hangerő hallásvesztést okozhat.


COMMON INTERFACE



☒ MEGJEGYZÉS

- A CI+ modul csatlakoztatása/eltávolítása előtt győződjön meg arról, hogy a televíziót kikapcsolta. Ezt követően helyezze a CI kártyát a CI modulba a szolgáltató útmutatása alapján.
- Ne helyezze be és távolítsa el egymás után többször a kártyaolvasó eszközt (CA-modul). Ez károsíthatja az eszközt, vagy annak meghibásodását okozhatja.
- A CI+ modult és a kártyát médiaszolgáltatójától szerezze be.
- Helyezze be a CI+ modult és a smart kártyát a jelzett irányban.
- A CI+ bizonyos országokban, régiókban nem támogatott. Erről érdeklődjön a hivatalos márkakereskedőnél.


USB



☒ MEGJEGYZÉS

- Amikor merevlemezt vagy USB-t csatlakoztat, mindig helyezze áram alá a csatlakoztatott eszközt. A maximális névleges áramfogyasztás túllépése kárt okozhat. Az USB 1.1 és az USB 2.0 eszközök maximális névleges áramfogyasztása 500mA.
- Egyéni, nem szabványos nagy kapacitású mobil merevlemezek esetén a televízió újraindulhat vagy lezáródhat, ha az impulzusáram eléri az 1A-t. Így ezeket ne használja a televízióval.
- Az USB port 5V feszültséget szolgáltat.

Távírányító

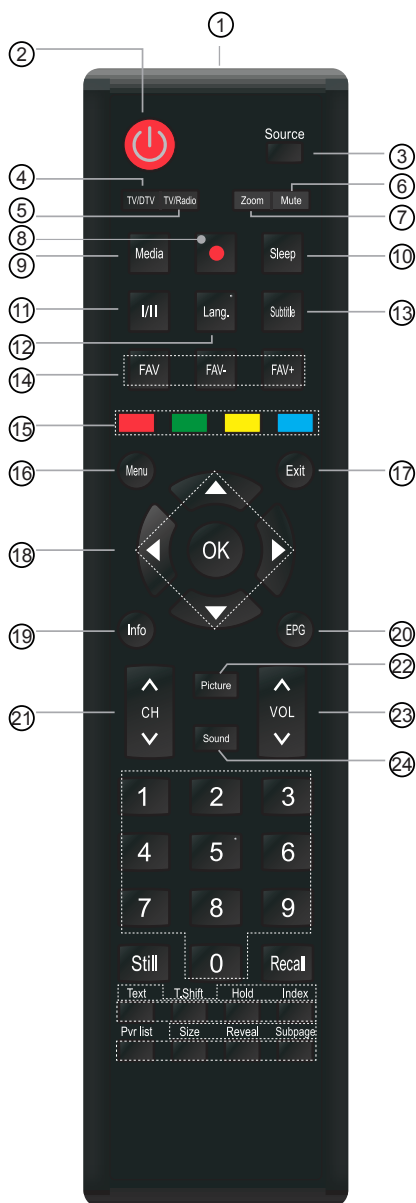

- ① Érzékelőablak
- ② FŐKAPCSOLÓ: A televízió bekapcsolása vagy készenléti állapot
- ③ Source (*forrás*): Bemeneti jelforrások kiválasztása
- ④ TV/DTV: Kiválasztható a TV/DTV
- ⑤ TV/Radio: Kiválasztható a TV/rádió
- ⑥ Mute (*némítés*): Megnyomásával be- vagy kikapcsolhatja a hangot
- ⑦ Zoom: Kiválaszthatja a képarányt
- ⑧ ●: Felvétélkészítés gomb
- MEGJEGYZÉS: Az itt szereplő információk a távírányító típusától függően változnak.**
- ⑨ Media: Megnyomásával átválthat USB digitális médialejátszóra
- ⑩ Sleep (*alvás*): Ezzel a gombbal beindíthatja az alvó funkciót, a televízió kikapcsolja magát a beállított időt követően
- ⑪ I/II: Megnyomásával kiválaszthatja a sztereó vagy monó lejátszást ATV módban
- ⑫ Lang (*nyelv*): A gomb megnyomásával kiválaszthatja a nyelvet
- ⑬ Subtitle (*felirat*): Be- vagy kikapcsolja a feliratozást
- ⑭ FAV/FAV-/FAV+: Ez a gomb megnyitja a mentett kedvenc csatornák listáját
- ⑮ Színes gombok az opciók közvetlen kiválasztásához
- ⑯ Menu (*menü*): Gyorsbeállító menü
- ⑰ Exit (*kilépés*): Ezzel a gombbal kiléphet a képernyőmenüből
- ⑱ $\wedge / \vee / < / > / \text{OK}$: Ezekkel a gombokkal navigálhat a képernyőmenüben és elvégezheti a rendszer beállításait saját preferenciáinak megfelelően, illetve megerősítheti választását a menüben
- ⑲ Info: A gomb megnyomásával kiválaszthatja az információs ablakot
- ⑳ EPG: Megnyomásával megjelenik az elektronikus műsorújság menü
- ㉑ CH +/-: Megnyomásával válthat a csatornák között
- ㉒ Picture (*kép*): Képbeállítás gyors elérése
- ㉓ VOL +/-: Megnyomásával állíthatja a hangerőt
- ㉔ Sound (*hang*): Hangbeállítás gyors elérése



- 25 Számgombok: Közvetlen csatorna kiválasztása vagy számok bevitelle
- 26 Still: Videó állókép
- 27 Recall: Megnyomásával visszatérhet a legutóbb nézett csatornára
- 28 T.Shift: Időeltolások lejátszás DTV módban

MEGJEGYZÉS: Az itt szereplő információk a távirányító típusától függően változnak.

- 29 Text (szöveg), Hold (megállítás), Index (tartalom), Size (méret), Reveal (felfedés), Subpage (oldal) gombok médiatartalmak lejátszásakor használhatók (a szövegfunkcióra vonatkoznak)
- 30 Funkciógombok médiatartalmak lejátszásához

MEGJEGYZÉS: Az itt szereplő információk a távirányító típusától függően változnak.

- 31 Pvr list: Kijelzi a felvett videók listáját a képernyőn

MEGJEGYZÉS: Az itt szereplő információk a távirányító típusától függően változnak.

- 32 (Tájékoztató) AD: Audióleírás be- és kikapcsolása


MEGJEGYZÉS: Ez a gomb kizárólag a tájékoztató régióban érhető el.

Az itt szereplő információk a távirányító típusától függően változnak.


☒ MEGJEGYZÉS

- A gombokra vonatkozó információk a távirányító típusától függően változhatnak.
- A kép kizárólag referencia. Ellenőrizze a készülékéhez kapott távirányítót a tartozékcsomagban.


▶ Elemek behelyezése a távírányítóba



1. Csúsztassa el a hátlapot a távírányító elemrekeszének kinyitásához.



2. Helyezzen be két AAA elemet. Ügyeljen arra, hogy az elemek (+) és (-) pólusai igazodjanak a rekeszen jelzett (+) és (-) pólusokhoz.



3. Csúsztassa vissza a rekesz fedelét.


☒ MEGJEGYZÉS

- A képek csak referenciák, a termék tényleges megjelenése ezektől eltérhet.

Elemek kezelése

- Az elemek helytelen használata korróziót vagy az elemek szivárgását okozhatja, mely tüzet, személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
- Kizárólag a kézikönyvben jelzett típusú elemet használjon.
- Ne használjon az új elemekkel régieket, illetve különböző típusú elemeket.
- A használt elemeket ne dobja a háztartási hulladékgyűjtőbe. Ártalmatlanítsa a helyi előírásoknak megfelelően.

▶ A távírányító működési tartománya

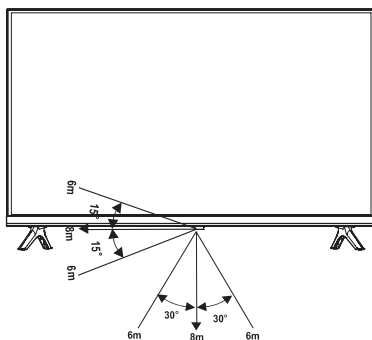

A televízió első bekapcsolása

1. Miután elkészült az összes csatlakoztatással, csatlakoztassa a tápkábelt a konnektorhoz.
2. A televízió első bekapcsolásakor automatikusan a telepítési útmutató jelenik meg.
3. A \wedge / \vee / $<$ / $>$ gombok megnyomásával navigálhat a menüben és módosíthatja a beállításokat. A beállítás megerősítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.

Nyelv	Válassza ki a kívánt nyelvet a menühöz
Ország	A távirányító D-padjén található nyilakkal válassza ki az országot
Üzem mód	Kapcsolja be a „retail mode”-ot áruházi, és kapcsolja ki otthoni használat esetén
Befejezés	Erősítse meg a beállításokat
Hangolás	Állítsa be a hangolási módot
Csatorna hangolás	Hangolja be a csatornákat

Specifikációk

☑ A jellemzők, a megjelenés és a specifikációk külön értesítés nélkül változhatnak.

Megnevezés		32"	40"
Méreték (Szé x Ma x Mé)	Talpazat nélkül	28,2 x 16,9 x 3,4" (717 x 428 x 86 mm)	35,2 x 20,2 x 3,4" (893 x 513 x 86 mm)
	Talpazattal	28,2 x 18,5 x 6,3" (717 x 469 x 160 mm)	35,2 x 22,0 x 7,2" (893 x 559 x 182 mm)
Tömeg	Talpazat nélkül	7,9 lbs (3,6 kg)	11,9 lbs (5,4 kg)
	Talpazattal	8,2 lbs (3,7 kg)	12,1 lbs (5,5 kg)
Aktív képernyőméret (képátló)		80 cm	100 cm
Képernyőfelbontás		1366 x 768	1920 x 1080
Teljesítménysűrűség működés közben		0,020 W/cm ²	0,017 W/cm ²
Áramfogyasztás kikapcsolt állapotban		<0,5W	<0,5W
Áramfogyasztás készenléti állapotban		0,5W	0,5W
Hangteljesítmény		6W + 6W	7W + 7W
Energiafogyasztás		55W	70W
Energiaellátás		AC 100-240V ~ 50/60 Hz	
Vételi rendszerek	Analóg	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G	
	Digitális	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2	
Környezeti feltételek		Hőmérséklet: 41°F – 95°F (5°C – 35°C) Páratartalom: 20% - 80% RH Atmoszférikus nyomás: 86 kPa – 106 kPa	
HDMI bemenet		RGB / 60 Hz (640x480, 800x600, 1024x768) YUV / 60 Hz (480 I, 480 P, 720 P, 1080 I) YUV / 50 Hz (576 I, 576 P, 720 P, 1080 I)	

Újrahasznosítás/Licencek

WEEE (Elektromos és elektronikai berendezések hulladékai)

2012/19/EU irányelv



A terméken vagy a termék csomagolásán található jelölés azt jelzi, hogy a terméket tilos háztartási hulladékként kezelni. Adja le a megfelelő elektromos vagy elektronikus berendezések újrahasznosításával foglalkozó gyűjtőhelyen. A hulladék berendezések szelektív gyűjtése és újrahasznosítása segíti a természeti erőforrások megőrzését ártalmatlanításakor, és óvja az emberi egészséget és a környezetet.

A gyűjtőhelyre vonatkozó további részletes információért forduljon a helyi önkormányzathoz vagy a háztartási hulladék elszállításával foglalkozó szolgáltatóhoz, vagy érdeklődjön a termék vásárlásának helyén.

Elemek



Az elemekre vonatkozó irányelv értelmében a használt elemeket ne dobja a háztartási hulladékgyűjtőbe. Helyezze el a használt elemeket az üzletekben erre a célra elhelyezett gyűjtőedényekben.

RoHS (Elektromos és elektronikus berendezések veszélyes anyagainak korlátozása)

2011/65/EU irányelv



Ez az európai irányelv korlátozza azokat a veszélyes és káros anyagokat, melyek nehezen újrahasznosíthatók.

Ez lehetővé teszi az elektromos és elektronikus berendezések egyszerű újrahasznosítását.

A termékekben használt anyagok megfelelnek a RoHS irányelv előírásainak.



A HDMI, a HDMI High-Definition Multimedia Interface és a HDMI logó a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.



A Dolby Laboratories licence alapján készült. A Dolby, a Dolby Audio, a Pro Logic és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories védjegye. Bizalmas, belső használatra. Copyright © 1992-2019 Dolby Laboratories. Minden jog fenntartva.