

Hisense

UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Pred prvo uporabo te naprave natančno preberite priročnik in zagotovite, da ste v celoti razumeli prebrano vsebino.

Slovenščina

Pomembno obvestilo

Če je na začetku odstavka ta simbol , to pomeni, da vsebuje pomembna navodila, nasvete ali pogoje za nadaljnje nastavitve.

 **Za lastno varnost in optimalno delovanje vašega televizorja morate pred kakršnimi koli namestitvenimi opravili prebrati prebrati varnostna navodila.**

Ne moremo odgovarjati za delovanje in zmogljivosti perifernih naprav drugih proizvajalcev. Podjetje zavrača vsakršno odgovornost ali škodo, ki lahko izhaja iz uporabe in/ali delovanja zunanjih naprav drugih proizvajalcev.

Za snemanje in predvajanje vsebine prek te ali katere koli druge naprave boste morda potrebovali dovoljenje lastnika avtorskih pravic ali drugih tovrstnih pravic za zadevno vsebino. Vaša odgovornost je, da to ali katero koli drugo napravo uporabljate skladno z veljavno zakonodajo o avtorskih pravicah v vaši državi. Za več informacij o veljavnih zakonih in predpisih glejte omenjeno zakonodajo ali se obrnite na lastnika pravic vsebine, ki jo želite posneti ali predvajati.

V kazalu/slovarčku so pojasnjeni določeni izrazi, ki so uporabljeni v tem uporabniškem priročniku in v TV-meniju.

Preberite ta navodila.

Upoštevajte vsa navodila.

Upoštevajte vsa opozorila.



Ta navodila shranite.

Vse pravice pridržane.



Navodila o varnosti

Za zagotavljanje varne in pravilne uporabe te naprave vedno upoštevajte spodaj opisane previdnostne ukrepe, s katerimi se izognete nevarnim situacijam in poškodbam vaše naprave:

	POZOR NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA NE ODPIRAJ	
POZOR: ZA ZMANJŠANJE TVEGANJA ELEKTRIČNEGA UDARA NE ODSTRANITE HRBTNEGA DELA (ALI POKROVA). V NOTRANJOSTI NI NOBENIH SEŠTAVNIH DELOV, KI JIH LAHKO SERVISIRA UPORABNIK SAM. ZA SERVISIRANJE SE OBRNITE NA KVALIFICIRANE SERVISERJE.		



Simbol strele s konico puščice v enakostraničnem trikotniku uporabnika opozarja, da je v notranjosti izdelka prisotna nevarna neizolirana napetost z dovolj visoko jakostjo, da predstavlja nevarnost električnega udara.



Klicaj v enakostraničnem trikotniku uporabnika opozarja na pomembna navodila za upravljanje in vzdrževanje (servisiranje) v priročniku, ki je priložen napravi.



Izmenična napetost: ta simbol kaže, da je nazivna napetost, ki je označena s tem simbolom, izmenična napetost.



Izdelek razreda II: ta simbol kaže, da naprava ne potrebuje varnostne ozemljitve (ozemljitev).

Predvidena uporaba in okoljski pogoji za uporabo tega televizorja

Ta televizor je namenjen oddajanju video in zvočnih signalov ter uporabi v domačem ali delovnem okolju v namizni ali stenski namestitvi. Televizorja ni dovoljeno nameščati v prostorih z visoko vlažnostjo ali visoko koncentracijo prahu. Garancija velja le, če je televizor uporabljen skladno s predvideno uporabo proizvajalca.



OPOZORILO

Visoka vlažnost in visoka koncentracija prahu lahko privedeta do uhajanja električnega toka v napravi. Za zmanjšanje tveganja požara ali električnega udara upoštevajte naslednje:

- **Te enote ne izpostavljajte dežju, vlagi, kapljicam ali curkom vode, na napravo oziroma nad njo ne nameščajte predmetov, napolnjenih s tekočinami, kot so vaze, skodelice itd.**
- **Televizorja ne prijemajte z mokrimi rokami.**
- **Televizorja ne smete neposredno izpostaviti klimatski napravi; v njegovo bližino nikoli ne postavljajte sveč ali drugih virov odprtega ognja.**

Če televizor premaknete iz hladnejšega v toplejši prostor, ga pustite vsaj eno uro izklopljenega, da se izognete kondenzaciji. Če televizor uporabljate na prostem, ga morate zaščititi pred vlago.

Če opazite karkoli nenavadnega, takoj izvalcite napajalni vtič.

V primeru požara uporabite gasilni aparat na CO₂ ali na prah. Če nimate dostopa do tovrstnih gasilnih aparatov, prekinite električno napajanje, preden uporabite gasilni aparat za gašenje z vodo.

OPOZORILO

Televizorja nikoli ne postavite na nestabilno mesto. Televizor lahko pade, pri tem pa povzroči hude telesne poškodbe ali smrt. Mnogim poškodbam, zlasti pri otrocih, se lahko izognemo z naslednjimi preprostimi previdnostnimi ukrepi:

- Uporabljajte omarice ali stojala, ki jih priporoči proizvajalec televizorja.
- Uporabljajte pohištvo, ki lahko varno podpira televizor.
- Televizor postavite tako, da ne sega čez rob nosilnega pohištva.
- Televizorja ne nameščajte na visoko pohištvo (npr. kuhinjske omare ali knjižne police), ne da bi pohištvo in televizor pritrdili na ustrezno podporo.
- Televizor namestite tako, da med njim in nosilnim pohištvom ni nobenih tkanin ali drugih materialov.
- Otrokom pojasnite, da je nevarno plezati na pohištvo, da bi dosegli televizor ali krmilne gumbе.

Zgornje previdnostne ukrepe je treba upoštevati tudi, če je vaš obstoječi televizor premeščen in uporabljen na drugem mestu.

■ Premikanje/prevoz

Preden premaknete ta televizor, odklopite vse kable in pazite, da je med premikanjem izključno v navpičnem položaju. Napravo držite na zgornjih in spodnjih robovih okvirja.

- Ne pritiskajte ali obremenjujte prednje plošče zaslona televizorja. Za prenos večjega televizorja bosta potrebni dve osebi ali več.

Če morate za kratek čas položiti televizor, to storite tako, da bo celotna prednja površina enote plosko ležala na mehkem materialu.

LED-zaslon je steklen, zato se lahko v primeru nepravilnega ravnanja razbije. Med prenosom naprave vedno uporabljajte gumijaste rokavice. Če se LED- zaslon poškoduje, lahko pričnejo iz njega uhajati tekoči kristali. V primeru stika s kožo to takoj temeljito sperite z vodo.

■ Električno napajanje

Nepravilne napetosti lahko poškodujejo televizor. To napravo priključite samo v električno napajanje ustreznih napetosti in frekvence, ki sta navedeni na tipski ploščici, pri tem pa uporabite priložen električni kabel.

Električni vtič mora biti na lahko dostopnem mestu, da lahko napravo kadar koli odklopite. Naprava je pod napetostjo tudi v načinu pripravljenosti oziroma vedno, ko je priključena v vtičnico.

Napravo je priporočljivo povezati z namenskim napajalnim vodom.

- Na isto električno vtičnico ne priključite preveč naprav hkrati, da vtičnice ne preobremenite. Preobremenjene stenske vtičnice, podaljški itd., so nevarni ter lahko povzročijo električni udar ali požar.

Naprave po izklopu ne vklopite vsaj 5 sekund. Pogosto preklapljanje električnega napajanja v krajšem času lahko privede do nenormalnega delovanja televizorja.

■ Električni vtič in kabel

- Električnega vtiča ne prijemajte z mokrimi rokami.
- Na električni kabel ne polagajte težkih predmetov. Kabel speljite tako, da ni zviti ali da ne poteka preko ostrih robov, pohodnih površin ter tako, da ni izpostavljen kemikalijam. Električni kabel s poškodovano izolacijo lahko povzroči električni udar ali požar.
- Pri odklapanju vlecite električni vtič, NE pa električnega kabla. Kabel se lahko med vlečenjem poškoduje in povzroči kratek stik.
- Električnega kabla ne nameščajte v bližino predmetov z visoko temperaturo.
- Televizorja ne premikajte, ko je z električnim kablom priključen v vtičnico.
- Ne uporabljajte poškodovanega ali zrahljanega električnega kabla ali poškodovane električne vtičnice.
- Uporabljajte samo električne kable, ki so priloženi tej napravi.

■ Postavitev

Prepričajte se, da nosilnost izbranega mesta ustreza teži televizorja. Namestite ga na plosko, robustno in vodoravno osnovo. Pazite, da naprava, ki je v ali na pohištvu, ne sega čez rob osnove. Če televizor postavite na voziček, bodite med premikanjem previdni, da se naprava ne prevrne.

- Napravo namestite v standarden pokončno-vodoraven položaj. Televizorja ne upravljajte, kadar je postavljen navpično, leži plosko na sprednji strani ali visi s stropa.

- Napravo namestite na mesto, ki ni izpostavljeno neposredni sončni svetlobi ali drugim virom toplote.

Pri stenski namestitvi televizorja sledite navodilom, priloženim stenskem nosilcu, pri tem pa pazite, da televizorja ne namestite tako, da električni in signalni kabli visijo iz hrbtne strani televizorja.


■ Prezračevanje in visoke temperature

Televizor namestite v ustrezno prezračevanem prostoru tako, da je ob vsaki strani 10 cm prostora, na vrhu pa 20 cm, kar omogoča kroženje zraka. Čezmerna toplota in nezadostno zračenje lahko privedeta do požara ali prezgodnje okvare določenih električnih komponent.

- Pazite, da prezračevalnih rež ne prekriva časopis, prt, zavese itd.
- Na vrhu naprave ne sušite oblačil itd.
- Ne dotikajte se prezračevalnih rež, saj se lahko te močno segrejejo.
- V televizor skozi reže ne vstavljajte tujkov.

■ Stojalo

- Uporabljajte lahko le stojala, ki so priložena tej napravi.
- Ne spreminjajte stojala oziroma ga ne uporabljajte, če se upogne ali poškoduje.
- Med nastavitvijo se prepričajte, da so vsi vijaki varno priviti.
- Pazite, da med nameščanjem stojala ne udarite ob televizor.
- Otrokom preprečite plezanje na stojalo.
- Pri nameščanju ali odstranjevanju stojala naj bosta prisotni vsaj dve osebi.

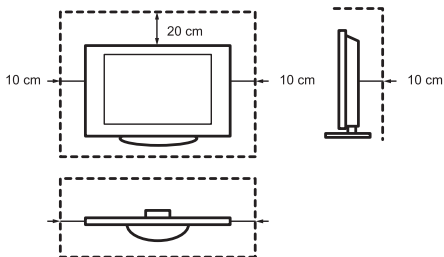

Pazite, da skozi prezračevalne reže v notranjost naprave ne pridejo majhni predmeti. Takšni predmeti lahko povzročijo kratek stik, ki lahko privede do požara.

Če kljub temu v napravo zaide kakšen predmet, takoj odklopite električni vtič in se za podporo obrnite na servis.

■ LED-zaslon

Kljub temeljiti pozornosti, ki smo jo namenili izdelavi tega zaslona, ne moremo dati 100-odstotnega jamstva, da zaradi tehničnih vzrokov ne bo prišlo do okvare podpik. Takšne okvare se z vidika jamstva ne obravnavajo kot okvare naprave. Te okvare ne vplivajo na učinkovitost in zanesljivost delovanja televizorja.

Za preprečevanje "zapečene slike" se izogibajte dolgotrajnemu prikazovanju mirujočih slik saj obstaja možnost, da se bo njihova kopija ohranila na zaslonu. Če je dalj časa nastavljeno razmerje višina/ širina 4:3, se lahko na črni podlagi pojavi zapečena slika. Garancija ne krije zapečenih slik.

- Na zaslon ne delujte z močno silo ali udarci.

Izogibajte se dotikanju LED-zaslona oziroma se ga ne dotikajte dalj časa. V takem primeru lahko pride do začasnega učinka popačenja na zaslonu.

■ Radijski valovi

- Televizorja ne uporabljajte v zdravstvenih ustanovah ali na mestih, kjer uporabljajo medicinsko opremo. Radijski valovi lahko ovirajo delovanje medicinske opreme in privedejo do okvare v njihovem delovanju.
- Televizorja ne uporabljajte v bližini avtomatizirane opreme, kot so avtomatska vrata ali požarni alarmi. Radijski valovi lahko ovirajo delovanje avtomatizirane opreme in privedejo do okvare v njihovem delovanju.

Če imate srčni spodbujevalnik, televizor glejte z razdalje vsaj 22 cm. Radijski valovi lahko motijo delovanje srčnega spodbujevalnika.

■ Vgrajeni brezžični LAN

- Ne povežite se v brezžična omrežja, za katera nimate uporabniških pravic. Podatke, ki jih prenašate in prejimate prek radijskih valov, lahko prestrežejo in nadzorujejo druge osebe.

Vgrajeni brezžični LAN uporablja frekvenčni pas 2,4 GHz in 5 GHz. Za preprečevanje napak v delovanju ali počasne odzivnosti zaradi radiofrekvenčnih motenj ne postavljajte v bližino televizorja nobenih naprav, npr. drugih brezžičnih naprav LAN, mikrovalovnih pečic, mobilnih telefonov in drugih naprav, ki uporabljajo frekvenčna pasova 2,4 GHz in 5 GHz.

■ Opozorilo o sproščanju plinov

Novo pohoštvo, preproge, barve, gradbeni materiali in elektronske naprave lahko z izhlapevanjem v zrak sproščajo kemikalije. Ko ste namestili svoj TV in ga prvič vklopili, lahko prvih nekaj ur zaznate

rahel vonj. To je zaradi tega, ker se nekatere komponente TV prvič segrejejo. Materiali, ki jih uporabljamo, popolnoma ustrezajo okoljevarstvenim zahtevam in predpisom. Vaš TV dela povsem v redu in hlapi zaradi sproščanja plinov bodo sčasoma izginili.

■ Nadzor

- Otrokom prepričajte igranje v bližini televizorja, kadar jih nihče ne nadzoruje. Televizor se lahko prevrne, otrok ga lahko potisne ali povleče s stojala, kar lahko privede do telesnih poškodb.
- Televizorja ne pustite vklopljenega, kadar ga nihče ne gleda.

■ Glasnost

Glasna glasba ali hrup lahko privedeta do trajne okvare ušes. Izogibajte se izjemno visoki glasnosti, zlasti kadar je ta prisotna dalj časa in kadar uporabljate slušalke.

Če v ušesih zaslišite bobnenje, zmanjšajte glasnost ali začasno izklopite slušalke.

■ Nevihte

Med nevihto iz televizorja izvalcite električni vtič in vse priključene antenske kable. Visoka napetost, ki jo povzročijo udari strele, lahko prek antenskega sistema poškoduje televizor in stensko vtičnico.

■ Daljša odsotnost

Dokler je električni vtič priključen v napajano vtičnico, televizor tudi v načinu pripravljenosti porablja energijo. Med daljšo odsotnostjo izvalcite električni napajalni vtič televizorja in vse priključene antenske kable.

■ Čiščenje in nega

POZOR:

Pred čiščenjem televizorja odklopite električni kabel.

Televizor, zaslon in daljinski upravljalnik očistite z mehko, vlažno in čisto krpo nevtralne barve. Ne uporabljajte nobenih kemičnih sredstev.

- Površin ne izpostavljajte repelentu, topilu, redčilu ali drugim hlapnim snovem. Taka sredstva lahko poškodujejo površino.
- Vode ali drugih tekočin ne pršite neposredno na televizor. Če tekočina prodre v notranjost televizorja, lahko privede do okvare naprave.
- Površina zaslona je obdelana in se lahko hitro poškoduje. Pazite, da je ne opraskate z nohti ali drugimi trdimi predmeti.
- Električni vtič redno brišite s suho krpo.

■ Servis/popravila

Nikoli ne odstranjajte pokrova/hrbtne strani televizorja, saj televizor ne vsebuje delov, ki jih lahko servisira uporabnik sam. Za vsa servisna opravila se obrnite na kvalificiranega serviserja.

■ Embalaža

Otrokom preprečite dostop do sušilnih sredstev in plastičnih vrečk.

Plastične vrečke lahko privedejo do zadušitve, sušilna sredstva pa so lahko v primeru zaužitja škodljiva. Če pride do nenamernega zaužitja, bolnika prisilite k bruhanju in obiščite najbližjo bolnišnico.

■ Spreminjanje naprave

Naprave ne poskušajte na noben način spreminjati. Nepooblaščen spremembe lahko razveljavijo garancijo naprave, povzročijo električni udar ali požar.

■ Baterije v daljinskem upravljalniku

- Nepravilna namestitvev baterij lahko povzroči njihovo puščanje, korozijo ali eksplozijo.
- Nadomestite jih lahko lesamo z enakimi ali enakovrednimi baterijami.
- Starih in novih baterij ne uporabljajte istočasno.
- Različnih vrst baterij ne uporabljajte istočasno.
- Ne uporabljajte polnilnih baterij.
- Baterij ne smete sežigati ali razstavljati.
- Baterije ustrezno odložite.
- Baterij ne izpostavljajte čezmerni toploti, kot je sončna svetloba, požar ali podobenim virom.

■ Ozemljitev zunanje antene

Če je uporabljena zunanja antena, se prepričajte, da je antenski sistem zaščiten pred napetostnimi sunki in kopičenjem statičnega naboja.

■ Odstranjevanje

Glejte poglavje o recikliranju v tem priročniku.

Slike in risbe v tem priročniku služijo le za referenco in se lahko razlikujejo od dejanskega videza izdelka.

Deli programske opreme se spremenijo z nadgradnjo sistema.

Vsebina

Seznam dodatkov.....	1
Namestitvev stojala ali stenskih nosilcev	2
Prednja stran televizorja	4
Zadnja stran televizorja	5
Povezovanje priključkov	7
Daljinski upravljalnik	10
Prvi vklop televizorja.....	13
Tehnični podatki.....	14
Drugi podatki	15

Seznam dodatkov

Televizorju so priloženi naslednji dodatki:

Uporabniški priročnik × 1	Garancijska kartica × 1	Osnova stojala × 2
Vijak × 4	Daljinski upravljalnik × 1	Baterija AAA × 2
RCA priključek na kabel AV × 1		

OPOMBA

- Dodatki se lahko pri različnih modelih, državah ali področjih razlikujejo od gornjega seznama; prosimo glejte dejansko vrečko z dodatki.

POENOSTAVLJENA IZJAVA EU O SKLADNOSTI

S to izjavo Hisense Visual Technology Co., Ltd. izjavlja, da je radijska oprema tip [32A5600F/32A5620F/32A5640F/32A5660F/32AE5500F/32AE5510F/32AE5530F/32AE5550F/32A5600FTUK/32A5620FTUK/32AE5500FTUK/32AE5510FTUK/40A5600F/40A5620F/40A5640F/40A5660F/40AE5500F/40AE5510F/40AE5530F/40AE5550F/40A5600FTUK/40A5620FTUK/40AE5500FTUK/40AE5510FTUK] skladna z direktivo 2014/53/EU. Polno besedilo Izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: <http://global.hisense.com/downloads>.

Namestitev stojala ali stenskih nosilcev


⚠ POZOR

- Pred namestitvijo stojala ali stenskih nosilcev se prepričajte, da ste odklopili električni kabel za izmenično napajanje.
- Ekran vašega TV je občutljiv. Pazite, da zaslona TV ne opraskajo ali poškodujejo trdi predmeti ali pritisk.
- Po končani namestitvi pred odstranitvijo zaščitne folije - če ta obstaja - preverite, da je TV varno postavljen na podlago ali trdno pritrjen na zidni nosilec.

► Nameščanje stojala

Upoštevajte spodnje slike in navodila za namestitev:

1. Televizor s prednjo stranjo previdno položite na mehko in ravno površino, da preprečite poškodbe televizorja ali praske na zaslonu.
2. Odstranite osnovo stojala iz vrečke s sestavnimi deli ter vstavite stojalo v utor na spodnjem delu TV.
3. S pomočjo priloženih vijakov trdno pritrdite osnovo stojala na TV.

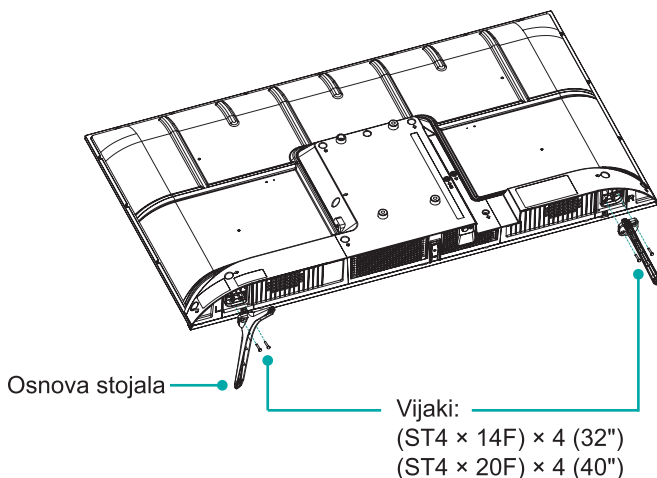

Namestitev stojala ali stenskih nosilcev


► Nameščanje stenskega nosilca

Pred montažo TV odstranite osnovo, če ste jo že pritrčili in preverite ali konzola za zidno montažo prenaša težo TV.


⚠ POZOR

Pri montaži TV na steno upoštevajte navodila, ki so priložena konzoli za zidno montažo. Pri nepravilni montaži lahko TV pade in povzroči škodo na opremi in poškodbe oseb.

- Med TV in konzolo namestite podložke.
- Preverite, da kot nagiba med zaslonom TV in navpično površino ni večji od 15 stopinj.
- Standardne mere so prikazane spodaj.

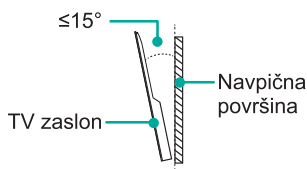


Vzorec izvrtin za zidno montažo (mm)	100 × 200
Velikost vijakov stenskega nosilca	M6

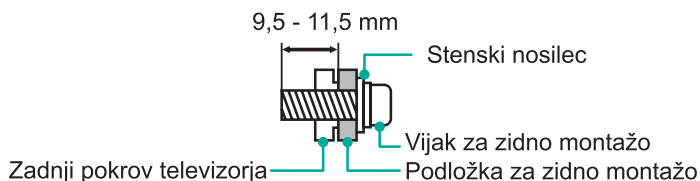

📖 OPOMBE


- Premer in dolžina vijakov se razlikujeta glede na model stenskega nosilca.
- Konzola za zidno montažo je možnost po izbiri; vaša naprava morda nima konzole za zidno montažo. Prosimo, glejte dejansko priložene dodatke.

Prednja stran televizorja

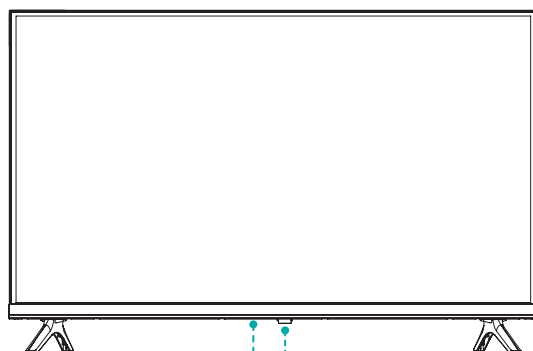

Stanje pripravljenosti / Vir

Senzor za daljinski upravljalnik / Indikator napajanja


<i>Element</i>	<i>Opis</i>
Senzor za daljinski upravljalnik	Sprejema oddaljene signale iz daljinskega upravljalnika. V bližino senzorja ne postavljajte nobenih predmetov, saj lahko ti vplivajo na njegovo delovanje.
Indikator napajanja	V stanju pripravljenosti je lučka rdeča.
 Stanje pripravljenosti / Vir	V stanju pripravljenosti pritisnite večfunkcijski gumb, TV se bo vključil. Ko želite napravo izključiti, pritisnite večfunkcijski gumb za priklic menija, izberite »Izklop«, počakajte 3 sekunde in TV bo samodejno prešel v stanje pripravljenosti. / Pritisnite večfunkcijski gumb za priklic menija in nato izberite med različnimi viri vhodnega signala.

OPOMBE

- Slika je le informativna.
- Po vklopu televizorja traja nekaj sekund, da se naložijo programi. Za tem televizorja ne izklopite prehitro, saj lahko to privede do njegovega nenormalnega delovanja.


Zadnja stran televizorja

32"

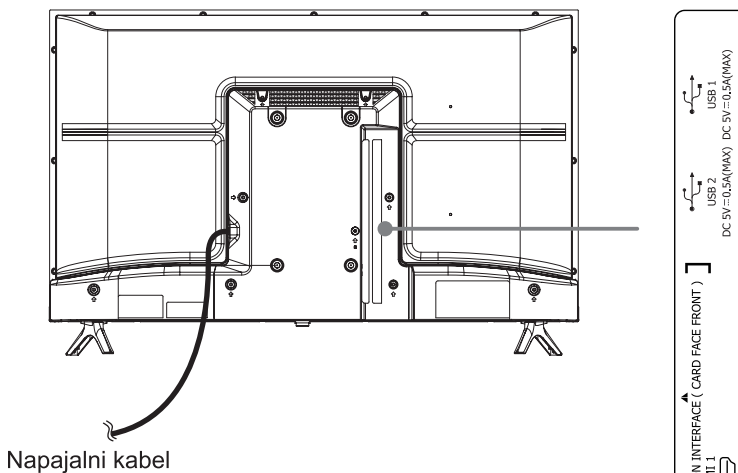


OPOMBE

- Vtičnica ANT2 omogoča napajanje satelitske antene (13/18 V, maks. 0,5 A)
- Preverite položaj in vrsto vtičnic, preden povežete kakršne koli priključke. Zrahljani priključki lahko privedejo do težav v sliki ali barvi. Prepričajte se, da so vsi priključki trdno in varno priviti.
- Vseh naprav s priključkom A/V ni mogoče priključiti v televizor, zato za združljivost in postopek priključitve vaše naprave A/V glejte njen uporabniški priročnik.
- Preden priključite zunanjo opremo, iz stenske vtičnice izvlecite omrežni vtič. Če tega ne storite, lahko pride do električnega udara.



Zadnja stran televizorja

40"

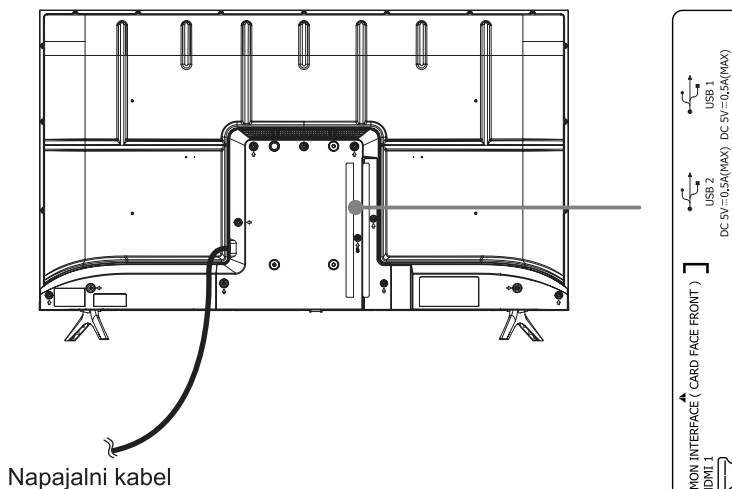

OPOMBE

- Vtičnica ANT2 omogoča napajanje satelitske antene (13/18 V, maks. 0,5 A)
- Preverite položaj in vrsto vtičnic, preden povežete kakršne koli priključke. Zrahljani priključki lahko privedejo do težav v sliki ali barvi. Prepričajte se, da so vsi priključki trdno in varno priviti.
- Vseh naprav s priključkom A/V ni mogoče priključiti v televizor, zato za združljivost in postopek priključitve vaše naprave A/V glejte njen uporabniški priročnik.
- Preden priključite zunanjo opremo, iz stenske vtičnice izvlcite omrežni vtič. Če tega ne storite, lahko pride do električnega udara.




Povezovanje priključkov

► LAN (ožičena namestitvev)

Svoj televizor povežite v omrežje tako, da vrata LAN na hrbtni strani televizorja s kablom LAN (Ethernet/Cat 5) povežete z zunanjim modemom ali usmerjevalnikom. Glejte spodnjo sliko.

- Priporočamo uporabo modema ali usmerjevalnika, ki podpira protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Modemi in usmerjevalniki, ki podpirajo DHCP, samodejno priskrbijo IP naslov, masko podomrežja, vrata (gateway) in DNS tako, da tega ni treba vnašati ročno. Večina domačih omrežij že ima DHCP.

TV-VTIČNICA

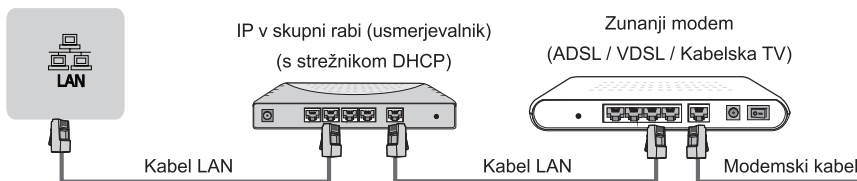

Brezžična namestitvev

Televizor brezžično povežite v omrežje, pri tem boste potrebovali brezžični usmerjevalnik ali modem. Glejte spodnjo sliko.

- Vdelan brezžični vmesnik LAN podpira komunikacijske protokole IEEE 802.11a/b/g/n/ac. V usmerjevalniku priporočamo uporabo IEEE 802.11n. Nizke hitrosti prenosa za b/g lahko vplivajo na kakovost pretoka video posnetkov in drugih medijev.



☒ OPOMBE

- Če želite uporabljati brezžično omrežje, morate uporabiti vgrajeno brezžično kartico LAN, saj televizor ne podpira zunanje omrežne kartice USB.
- Če brezžični usmerjevalnik podpira strežnik DHCP, to omogoča preprostejšo povezavo televizorja z brezžičnim omrežjem.
- Če uporabite varnostni sistem, ki ni naveden spodaj, ta ne bo združljiv s televizorjem. Varnostni sistem: WPA, WEP, WPA2.
- Za zagotavljanje brezhibnega delovanja omrežja mora biti razdalja med usmerjevalnikom in televizorjem manjša od 10 metrov.

Povezovanje priključkov

ANT		ANT 1 DVB-T/T2/C	<p>ali</p> <p>(niso vključene)</p> <p>Kabel antene (75 Ω)</p> <p>Zunanja antena</p> <p>Kabel</p> <p>ANT OUT</p> <p>Antena VHF/UHF</p>	Antena VHF/UHF
		ANT 2 DVB-S/S2	<p>(niso vključene)</p> <p>Satelitska antena</p>	Satelitska antena
DIGITAL AUDIO OUT		<p>DIGITAL AUDIO OUT</p>	<p>Kabel DIGITAL AUDIO (niso vključene)</p>	Ojačevalnik zvoka/Zvočnik
HDMI	HDMI (ARC)	<p>HDMI ARC</p>	<p>Kabel HDMI (niso vključene)</p>	Ojačevalnik zvoka/Zvočnik
	HDMI	<p>HDMI</p>	<p>Kabel HDMI (niso vključene)</p>	DVD/Blu-Ray/AV-sprejemnik/ Set-top box
AV IN		<p>AV IN</p>	<p>Rdeča (R) (niso vključene)</p> <p>Bela (L) (niso vključene)</p> <p>Rumena (Video) (niso vključene)</p>	VCR/DVD-predvajalnik/ Snemalnik/Set-top box/ Satelitski sprejemnik/ Videokamera
HEADPHONE		<p>HEADPHONE</p>		Slušalke (niso vključene)
OPOMBA		<ul style="list-style-type: none"> • Prevelika glasnost slušalk lahko povzroči poškodbe sluha. 		

Povezovanje priključkov



COMMON INTERFACE

OPOMBE

- Preden vstavite/odstranite modul CI+ se prepričajte, da ste izklopili televizor. Nato kartico CI vstavite v modul CI+ skladno z navodili ponudnika storitev.
- Modula za skupni dostop ne vstavite ali odstranite večkrat zaporedno, saj lahko s tem poškodujete vmesnik in povzročite okvare v delovanju.
- Modul CI+ in kartico vam mora posredovati ponudnik storitev kanalov, ki jih želite gledati.
- Modul CI+ skupaj s kartico SmartCard vstavite v smeri, označeni na modulu in kartici SmartCard.
- Modul CI+ ni podprt v določenih državah in regijah. Slednje preverite pri svojem pooblaščenemu prodajalcu.




USB

OPOMBE

- Ob priključitvi trdega diska ali zvezdišča USB omrežni adapter povezane naprave vedno priključite na električno napajanje. Čezmerna skupna poraba toka lahko privede do poškodb. Največja poraba toka za napravi USB 1.1 in USB 2.0 je 500 mA.
- Če je impulzni tok posameznega nestandardnega visokozmogljivega prenosnega trdega diska večji ali enak 1 A, lahko to privede do vnovičnega zagona ali samodejnega zaklepa. Zato televizor večjega toka ne podpira.
- Vrata USB so primerne za napetost 5 V.


Daljinski upravljalnik

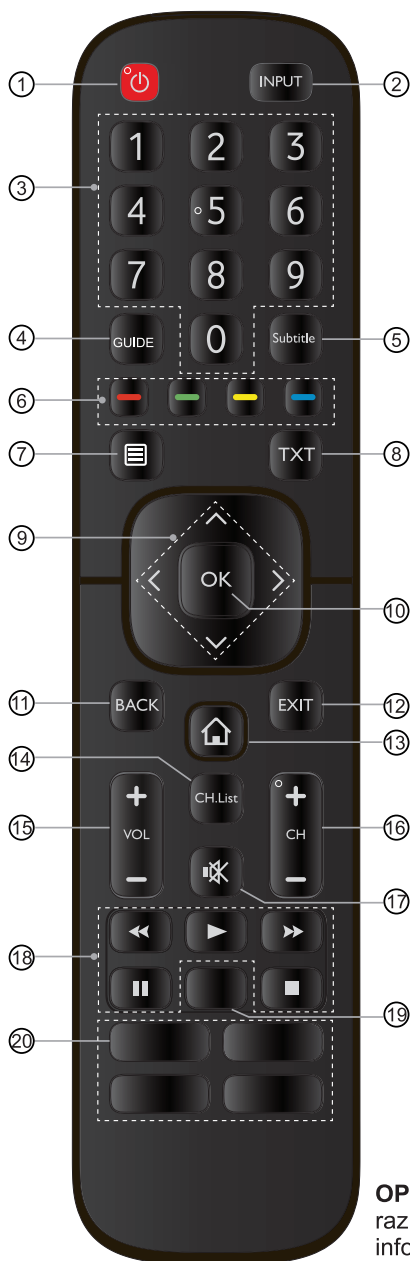

- ① VKLOP/IZKLOP: vklopi televizorja ali preklop v način pripravljenosti
- ② INPUT: izberite vhodne vire
- ③ Številске tipke: neposredna izbira kanala ali številke vhoda
- ④ GUIDE: prikaz elektronskega vodnika po kanalih (način DTV)
- ⑤ Subtitle: aktiviranje/deaktiviranje načina podnapisov
- ⑥ Tipke posebnih funkcij
- ⑦ Prikaz menija za hitre nastavitve
- ⑧ TXT: vklop/izklop funkcije teleteksta
- ⑨ $\wedge / \vee / < / >$: omogoča krmarjenje po menijih OSD in prilagajanje sistemskih nastavitvev skladno z vašimi željami
- ⑩ OK: potrjevanje izbire v menijih OSD
- ⑪ BACK: vrnitev v prejšnji meni
- ⑫ EXIT: izhod iz menija ali aplikacij
- ⑬ DOMOV: prikaz začetnega zaslona
- ⑭ CH.List: prikaz seznama kanalov na zaslonu
- ⑮ VOL +/-: nastavitve glasnosti
- ⑯ CH +/-: preklapljanje med kanali
- ⑰ UTIŠAJ: utišanje ali obnovitev zvoka televizorja
- ⑱ Kontrolne funkcijske tipke vsebine medijev
- ⑲ Hiter dostop do aplikacij
Samo zvok: ko izberete to možnost, zaslon ne bo prikazoval slike
- ⑳ Hiter dostop do aplikacij
Mediji: vstop v način Mediji
■ ■ ■ ■ : vse aplikacije

OPOMBA: priložen daljinski upravljalnik se lahko razlikuje glede na model in državo. Preverite informacije o dejanskem daljinskem upravljalniku, Ki je priložen.


Daljinski upravljalnik

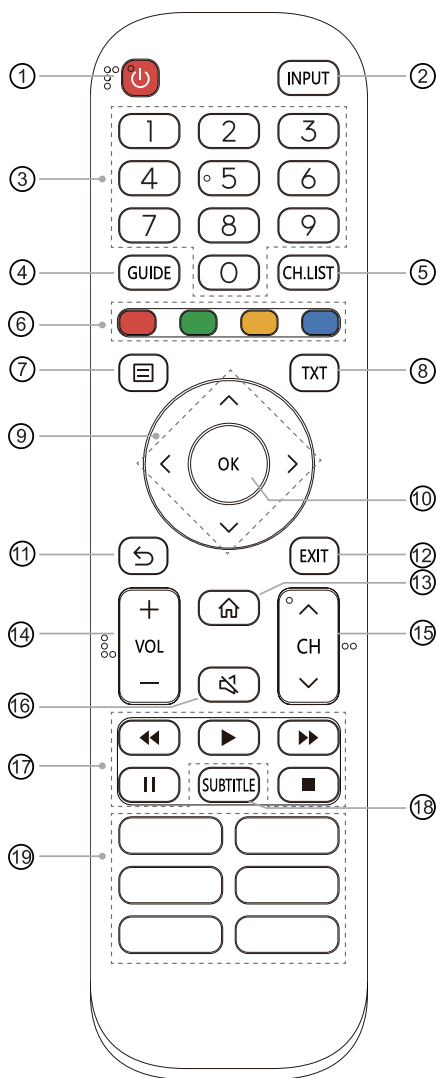


- ① VKLOP/IZKLOP: vklopi televizorja ali preklop v način pripravljenosti
- ② INPUT: izberite vhodne vire
- ③ Številske tipke: neposredna izbira kanala ali številke vhoda
- ④ GUIDE: prikaz elektronskega vodnika po kanalih (način DTV)
- ⑤ CH.LIST: prikaz seznama kanalov na zaslonu
- ⑥ Tipke posebnih funkcij
- ⑦ Prikaz menija za hitre nastavitve
- ⑧ TXT: vklop/izklop funkcije teleteksta
- ⑨ $\wedge / \vee / < / >$: omogoča krmarjenje po menijih OSD in prilagajanje sistemskih nastavitev skladno z vašimi željami
- ⑩ OK: potrjevanje izbire v menijih OSD
- ⑪ NAZAJ: vrnitev v prejšnji meni
- ⑫ EXIT: izhod iz menija ali aplikacij
- ⑬ DOMOV: prikaz začetnega zaslona
- ⑭ VOL +/-: nastavitve glasnosti
- ⑮ CH \wedge / \vee : preklapljanje med kanali
- ⑯ UTIŠAJ: utišanje ali obnovitev zvoka televizorja
- ⑰ Kontrolne funkcijske tipke vsebine medijev
- ⑱ SUBTITLE: aktiviranje/deaktiviranje načina podnapisov
- ⑲ Hiter dostop do aplikacij
Mediji: vstop v način Mediji
■ ■ ■ ■ : vse aplikacije

OPOMBA: priložen daljinski upravljalnik se lahko razlikuje glede na model in državo. Preverite informacije o dejanskem daljinskem upravljalniku, Ki je priložen.


► Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik



1. Hrbtni pokrov potisnite, da odprete prostor za baterije v daljinskem upravljalniku.



2. Vstavite dve bateriji AAA. Prepričajte se, da sta konca (+) in (-) baterij poravnana s koncema (+) in (-), označenima v prostoru za baterije.



3. Prostor za baterije pokrijte s pokrovom.


☒ OPOMBE

- Slike izdelka so zgolj informativne, saj se lahko dejanska naprave razlikuje od njih.

Ravnanje z baterijami

- Nepravilna uporaba baterij lahko povzroči korozijo ali puščanje baterij, kar lahko privede do požara, telesnih ali materialnih poškodb.
- Uporabite samo vrste baterij, ki so navedene v tem priročniku.
- Starih in novih baterij ne uporabljajte istočasno. Istočasno tudi ne uporabljajte različnih vrst baterij.
- Izrabljenih baterij ne odlagajte med gospodinjske odpadke. Odložite jih skladno z lokalnimi predpisi.

► Delovni razpon daljinskega upravljalnika

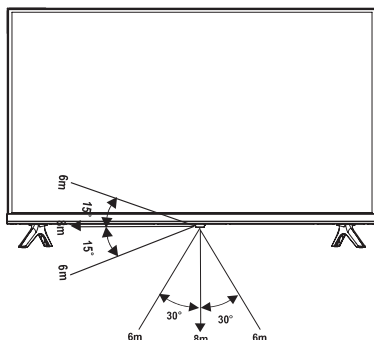

Prvi vklop televizorja

1. Ko povežete vse priključke, v omrežno vtičnico priključite še omrežni kabel.
2. Ob prvem vklopu televizorja boste preusmerjeni neposredno v čarovnik za namestitvev.
3. S pritiski gumbov [^ / v / < / >] krmarite po meniju in spreminjajte nastavitve. Potrdite s pritiskom gumba [OK].

Jezik	Izberite želeni jezik, v katerem bo prikazan meni.
Kraj	Izberite kraj, kjer boste uporabljali TV.
Časovni pas	Glede na svojo regijo izberite časovni pas.
Omejitev odgovornosti	Vaša uporaba te naprave in vseh povezanih storitev je urejena z Licenčno pogodbo za končnega uporabnika in ustreznimi pravilniki. Prosimo, skrbno preglejte te dokumente in preverite, da ste prebrali in se strinjali z določili Licenčne pogodbe za končnega uporabnika.
Omrežna povezava	Če vaš televizor ne zazna ethernetne povezave samodejno, potem uporabite brezžično omrežje, izberite omrežje na prikazanem zaslonu, lahko pa dodate tudi skrito omrežje. Ko končate, se premaknite na naslednji zaslon.
Uspešen zaključek	Čestitamo, zaključili ste nastavitve s čarovnikom! Pritisnite "Zaključí" za uporabo vaše TV; za trgovino pritisnite "Način za trgovino".

Tehnični podatki

Funkcije, videz in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Element		32"	40"
Mere (Š × V × G)	Brez stojala	28,2 × 16,9 × 3,4 palca (717 × 428 × 86 mm)	35,2 × 20,2 × 3,4 palca (893 × 513 × 86 mm)
	S stojalom	28,2 × 18,5 × 6,3 palca (717 × 469 × 160 mm)	35,2 × 22,0 × 7,2 palca (893 × 559 × 182 mm)
Teža	Brez stojala	8,4 lbs (3,8 kg)	11,9 lbs (5,4 kg)
	S stojalom	8,6 lbs (3,9 kg)	12,1 lbs (5,5 kg)
Aktivna velikost zaslona (diagonala)		80 cm	100 cm
Ločljivost zaslona		1366 × 768	1920 × 1080
Gostota moči pri delovanju		0,02 W/cm ²	0,017 W/cm ²
Poraba moči v izklopljenem stanju		< 0,5 W	< 0,5 W
Poraba moči v stanju pripravljenosti		0,5 W	0,5 W
Jakost zvoka		6 W + 6 W	7 W + 7 W
Električna poraba		55 W	70 W
Električno napajanje		AC 100-240 V ~ 50/60 Hz	
Sprejemni sistemi	Analogno	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G	
	Digitalno	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2	
Lastnosti modula brezžičnega omrežja LAN	Model	WF-M603-USB1	
	Frekvenčno območje	2,4~2,4835 GHz	
	Izhodna moč (maks.)	2,4~2,4835 GHz 17 dBm	
Okoljski pogoji		Temperatura: 41 °F - 95 °F (5 °C - 35 °C) Vlažnost: 20 % - 80 %, relativna Atmosferski tlak: 86 kPa do 106 kPa	
Vhod HDMI		RGB / 60 Hz (640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768) YUV / 60 Hz (480 I, 480 P, 720 P, 1080 I, 1080 P) YUV / 50 Hz (576 I, 576 P, 720 P, 1080 I, 1080 P)	

Recikliranje/licence

Odpadna električna in elektronska oprema (WEEE)
Evropska direktiva 2012/19/EU



Ta simbol na izdelku ali njegovi embalaži nakazuje, da izdelka ni dovoljeno odlagati med gospodinske odpadke. Namesto tega je vaša odgovornost, da odpadno opremo odložite na označenih zbirnih mestih za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme. Z ločenim zbiranjem in recikliranjem odpadne opreme boste pomagali ohraniti naravne vire in zagotavljati, da je reciklirana na način, ki varuje zdravje ljudi in okolje. Za več podatkov o zbirnih mestih za reciklažo se obrnite na lokalno mestno pisarno, vašo komunalno službo ali trgovino, v kateri ste kupili napravo.

Baterije



Skladno z Direktivo o baterijah baterij ne smete odlagati med gospodinske odpadke. Baterije odložite v zbirni zabojnik v trgovinah, ki se uporablja specifično za ta namen.

Omejevanje uporabe nekaterih nevarnih snovi (RoHS)
Evropska direktiva 2011/65/EU



Ta Evropska direktiva omejuje uporabo nevarnih in škodljivih snovi, ki jih je težko reciklirati.

S tem omogočimo preprosto recikliranje električne in elektronske opreme (EEE) in varujemo okolje.

Snovi, uporabljene v tej napravi, so skladne z direktivo RoHS.



Izraza HDMI in visokoločljivostni večpredstavnostni vmesnik HDMI ter logotip HDMI so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe HDMI Licensing Administrator, Inc. v Združenih državah Amerike in drugih državah.



Izdelano po licenci Dolby Laboratories. Oznake Dolby, Dolby Audio, Pro Logic in dvojni D so zaščitene blagovne znamke Dolby Laboratories. Zaupna neobjavljena dela. Vse pravice pridržane 1992-2019, Dolby Laboratories. Vse pravice pridržane.



Izdelano po licenci THAT Corporation. THAT Corporation, dbx-tv, Total Sonics, Total Surround in Total Volume so zaščitene blagovne znamke družbe THAT Corporation. Total Technology je blagovna znamka družbe THAT Corporation.

Podatki o registraciji EPREL

Identifikator modela	Številka registracije EPREL	Identifikator modela	Številka registracije EPREL
32A5600F	359627	40A5600F	358781
32A5620F	359629	40A5620F	358788
32A5640F	359631	40A5640F	369858
32A5660F	359632	40A5660F	369859
32AE5500F	359635	40AE5500F	369860
32AE5510F	359638	40AE5510F	369861
32AE5530F	359639	40AE5530F	369862
32AE5550F	359641	40AE5550F	369863
32A5600FTUK	358896	40A5600FTUK	358790
32A5620FTUK	359645	40A5620FTUK	369864
32AE5500FTUK	359648	40AE5500FTUK	369865
32AE5510FTUK	359650	40AE5510FTUK	369866