

**Hisense**

# **NAVODILA ZA UPORABO**

Pazljivo preberite navodila in se prepričajte, da v celoti razumete vsebino pred prvo uporabo te naprave.

***Slovenski***

# Pomembno Obvestilo

Odstavki, ki se začnejo s simbolom  , navajajo pomembna navodila, nasvete ali pogoje za naslednje nastavitev.

 Za lastno varnost in optimalno delovanje televizorja preberite varnostna navodila, pred namestitvijo.

Ni jamstva za delovanje perifernih naprav drugih proizvajalcev. Ne sprejemamo nobene odgovornosti za škodo, ki bi lahko nastala zaradi delovanja/uporabe periferne opreme drugega proizvajalca.

Za snemanje in predvajanje vsebine v tej ali drugi napravi je lahko potrebno pridobiti dovoljenje lastnika avtorskih pravic ali druge pravice do te vsebine. Vaša odgovornost je, da zagotovite, da vaša uporaba te ali druge naprave ustreza veljavnim zakonom o avtorskih pravicah v vaši državi. Za več informacij o ustreznih zakonih in drugih predpisih se obrnite na zakonodajo ali na lastnika pravic do vsebine, ki jo želite posneti ali predvajati.

V Indeksu/Slovarju so uporabljeni nekateri izrazi, ki se uporabljajo v tem priročniku in v TV meniju.

**Preberite ta navodila**

**Upoštevajte vsa navodila**

**Upoštevajte vsa opozorila**

**Shranite ta navodila.**

Vse pravice so pridržane.



## Varnostna Navodila

Da bi zagotovili varno in pravilno uporabo tega izdelka, morate vedno upoštevati naslednje varno- stne ukrepe, da preprečite nevarne situacije in poškodujete napravo:



Utrijapoči simbol strele s puščico v enakostraničnem trikotniku je namenjen opozarjanju uporabnika na prisotnost nevarne neizolirane napetosti v ohišju izdelka, ki je dovolj velika, da predstavlja nevarnost električnega udara.

Simbol klicaja znotraj enakostraničnega trikotnika je namenjen opozarjanju uporabnika na prisotnost pomembnih navodil za obratovanje in vzdrževanje (servisiranje) v dokumentaciji, ki je priložena napravi.

 AC Napetost: Ta simbol označuje, da je nazivna napetost označena z izmenično napetostjo AC.

 Izdelek razreda II: Ta simbol pomeni, da ne potrebuje varnostne povezave zaščitne zemlje (ozemljitve).

### Predvidena uporaba in okoljski pogoji za ta televizor

Ta televizor je namenjen prikazovanju video in zvočnih signalov na namizju ali na steni, v domačem ali pisarniškem okolju. Ne smete ga uporabljati v prostorih z visoko vlažnostjo ali prahom. Garancija velja samo, če izdelek uporabljate po navodilih proizvajalca.



#### OPOZORILO

Visoka vlažnost in prah lahko privede do uhajanja energije v napravi. Za zmanjšanje nevarnosti požara ali električnega udara:

- Naprave ne izpostavljajte dežju, vlagi, kapljanju ali brizganju vode in v bljižino ne postavljajte predmetov, napolnjenih s tekočino, kot so vase, skodelice itd. na ali preko naprave.
- Ne dotikajte se televizorja z mokrimi rokami.
- Ne izpostavljajte neposredno klimatski napravi in ne držite sveč ali drugega odprtega ognja v bljižini televizorja.

Če televizor prestavite iz hladnega v toplo okolje, ga morate pustiti izključenega vsaj eno uro, da se izmaknete kondenzaciji. Če se televizor uporablja zunaj, se prepričajte, da je zaščiten pred vlago.

Če opazite kaj nenavadnega, takoj izklopite napajalni kabel.

Prednostno uporabite gasilni aparat na CO<sub>2</sub> ali prah. Če takšni gasilni aparati niso dostopni, poskusite izolirati električno napajanje, preden gasite z vodo.

#### OPOZORILO

Televizije nikoli ne postavljajte na nestabilno mesto. Televizor lahko pade in povzroči resne telesne poškodbe ali smrt. Številne poškodbe, zlasti pri otrocih, lahko preprečimo z uporabo preprostih varnostnih ukrepov, kot so:

- Uporabite omare ali stojala, ki jih priporoča proizvajalec televizije.
- Uporabljajte samo pohištvo, ki lahko varno podpira televizijo.
- Pazite, da televizor ne visi čez rob podpornega pohištva.
- Televizije ne postavljajte na visoko pohištvo (na primer omare), brez primerne pritrditve tako pohištva kot televizorja.
- Televizije ne postavljajte na krpe ali drug material, ki je med televizorjem in podpornim pohištvtom.
- Otroke naučite o nevarnostih pri plezanju po pohištvu, da bi prišli do televizije ali kontrolnikov.

Če se vaša obstoječa televizija obdrži in premika, je treba upoštevati enake vidike kot zgoraj.

## ■ Premik/Prevoz

Pred premikanjem televizorja izključite vse kable in premikajte samo v navpičnem položaju. Napravo primite za zgornji in spodnji rob okvirja.

- Ne pritiskajte na sprednjo ploščo televizorja. Za prenos večjih televizorjev bosta morda potrebni dve ali več osebi.

Če morate televizor odložiti za trenutek, položite napravo s celotno sprednjo površino na mehak material.

LED zaslon je narejen iz stekla in se lahko zlomi, če z njim ne ravnate pravilno. Pri nošenju naprave vedno nosite gumijaste rokavice. Če je LED zaslon poškodovan, lahko uide tekoči kristal. V primeru stika s kožo takoj temeljito sperite z vodo.

## ■ Napajanje Oskrba

Nepravilne napetosti lahko poškodujejo televizor. Napravo vedno priključite na napajalnik s pravilno napetostjo in frekvenco, kot je navedeno na tipski ploščici, s priloženim napajalnim kablom.

Vtičnica mora biti lahko dostopna, tako da lahko napravo kadar koli izklopite. Naprava je aktivna tudi v stanju pripravljenosti, dokler je naprava priključena na vtičnico.

Priporočljivo je, da to napravo postavite v poseben tokokrog.

- Ne preobremenjujte vtičnic tako, da v isto vtičnico priključite preveč naprav. Preobremenjene vtičnice, podaljški itd. so nevarne in lahko povzročijo električni udar in požar.

Po izklopu naprave, ne vklopite ponovno znotraj 5 sekund. Prepogosto priklapljanje napajanja v kratkem času lahko povzroči nenormalno delovanje.

## ■ Vtični in napajalni kabel

- Ne dotikajte se vtiča z mokrimi rokami.
- Na napajalni kabel ne postavljajte težkih predmetov. Kabel speljite tako, da ga ne ognete ali položite čez ostre robe, hodite po njem ali ga izpostavite kemikalijam. Napajalni kabel s poškodovano izolacijo lahko povzroči električni udarec in požar.
- Pri odklapljanju izvlecite vtič, NE kabel. Kabel se lahko poškoduje in povzroči kratek stik, če ga povlečete.
- Napajalnega kabla ne postavljajte blizu visokotemperaturnega predmeta.
- Ne premikajte televizorja, če je napajalni kabel priključen v vtičnico.
- Ne uporabljajte poškodovanega ali ohlapnega napajalnega kabla ali poškodovane električne vtičnice.
- Ne uporabljajte kablov za napajanje, razen tistih, ki so priloženi tej napravi.

## ■ Namestitev

Preverite, da je lokacija primerena za breme teže televizorja. Postavite na ravno, trdno in vodoravno podlago. Pazite, da aparat ne visi čez rob podstavka, ko je nameščen v pohištvo ali nanj. Če se namešča na vozičku, bodite previdni pri premikanju, da preprečite prevrnitev enote.

- Napravo postavite v običajen pokončni vodoravni položaj. Nikoli ga ne smete uporabljati navpično, ležeče ali viseče s stropom.
- Napravo postavite na mesto, kjer ni izpostavljen neposredni sončni svetlobi ali drugim topotnim virom.

Pri namestitvi televizorja na steno upoštevajte navodila, ki so priložena stenskemu nosilcu. Pazite, da televizorja ne namestite tako, da napajalne in signalne kable obesite na zadnjo stran televizorja.


## ■ Prezračevanje zraka in visoke temperature

Televizor namestite samo tam, kjer je dovolj prezračevanja, in poskrbite, da je na straneh vsaj 10 cm prostega prostora in 20 cm nad napravo za kroženje zraka. Prekomerna toplota in oviranje prezračevanja lahko privedejo do požara ali zgodnje odpovedi nekaterih električnih komponent.

- Ne blokirajte prezračevalnih odprtin s časopisi, prti, zavesami itd.
- Ne sušite oblačil itd. na vrhu naprave.
- Pazite, da se ne dotaknete prezračevalnih odprtin, saj se lahko močno segrejejo.
- V televizor ne odlagajte tujih predmetov skozi prezračevalne odprtine.

## ■ Podstavek

- Ne uporabljajte drugih podstavkov, ki niso priloženi tej napravi.
- Ne spreminjajte in ne uporabljajte podstavka, če se ta popači ali fizično poškoduje.
- Prepričajte se, da so vsi vijaki med namestitvijo varno priviti.
- Prepričajte se, da se televizor ne bo poškodoval, ko pritrdirite stojalo.
- Poskrbite, da se otroci ne bodo povzpeli na podstavek.
- Pritrdite ali odstranite podstavek z vsaj dvema osebama.

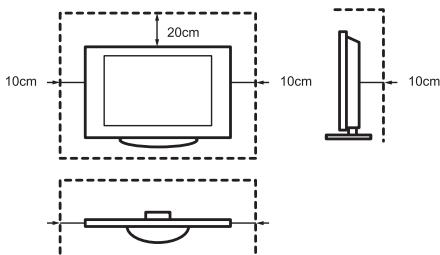

Preprečite vstop majhnih predmetov v napravo skozi prezračevalne odprtine. Takšni predmeti lahko povzročijo kratek stik, kar lahko povzroči požar.

Če kaj pride v napravo, takoj odklopite napajalnik in pokličite na podporo za stranke.

## ■ LED zaslon

Klub temeljiti previdnosti pri izdelavi tega zaslona, ni mogoče 100% stoodstotno zagotoviti, da zaradi tehničnih razlogov ne bo prišlo do okvar podpisov. V okviru garancije okvaro le-teh ni mogoče štetiti za napako naprave. Ne vplivajo na delovanje in zanesljivost televizorja.

Da preprečite "zapečeno sliko", ne prikazujte nepremične slike delj časa, namreč obstaja možnost, da kopija slike ostane v prikazu. Če je razmerje stranic dalj časa nastavljeno na 4:3, lahko na črnih območjih pride do zapečene slike. Garancija ne krije zapečene slike.

- Ne izvajajte močne sile ali udarca na zaslon.

Ne dotikajte se LED zaslona in se ga ne dotikajte dlje časa. To lahko povzroči nekatere začasne učinke izkriviljanja na zaslonu.

## ■ Radijski valovi

- Ne uporabljajte televizorja v zdravstvenih ustanovah ali na lokacijah z medicinsko opremo. Radijski valovi lahko motijo medicinsko opremo in povzročajo motnje delovanja..
- Ne uporabljajte televizorja v bližini samodejnih krmil, kot so avtomatska vrata ali požarni alarmi. Radijski valovi lahko motijo avtomatsko krmilno opremo in povzročajo motnje.

# Pomembna Varnostna Navodila

Če uporabljate srčni spodbujevalnik, naj bo od televizorja oddaljen najmanj 22cm. Radijski valovi lahko motijo delovanje srčnega spodbujevalnika.

## ■ Vgrajen brezžični LAN

- Ne povezujte se z brezžičnimi omrežji, za katera nimate pravic za uporabo.  
Podatke, poslane in prejete prek radijskih valov, je mogoče prestreči in preveriti.

Vgrajeni brezžični LAN uporablja frekvenčni pas 2.4 GHz. Televizor držite stran od naprav, ki uporabljajo brezžični LAN, kot so: mikrovalovne pečice, mobilni telefoni in druge naprave, ki uporabljajo 2.4 GHz signal, da preprečite motnje ali počasni odziv zaradi radijskih valov.

## ■ Opozorilo za razplinjanje

Novo pohištvo, preproga, barve, gradbeni materiali in elektronika lahko kemikalijam omogočijo, da uidejo v zrak s pomočjo izhlapevanja. Ko ste prvič nastavili televizor in ga vklopili, boste v nekaj urah lahko opazili rahel vonj. To je zato, ker se nekatere komponente televizorja prvič segrejejo. Materiali, ki jih uporabljamo, v celoti ustrezajo okoljskim zahtevam in predpisom. Vaš televizor deluje dobro in hlapi zaradi odplinjanja se bodo sčasoma zmanjšali.

## ■ Nadzor

- Ne dovolite otrokom, da se brez nadzora igrajo blizu televizorja. Lahko pade, se odrine s tal ali potegne s površine stojala in nekoga poškoduje.
- Ne uporabljajte vklopljenega televizorja brez nadzora.

## ■ Glasnost

Glasna glasba in zvoki lahko povzročijo nepopravljivo škodo ušesom. Izogibajte se preveliki glasnosti, zlasti pri daljših obdobjih in pri uporabi slušalk.

Če v ušesih zaslišite bobnenje, izključite glasnost ali začasno prenehajte uporabljati slušalke.

## ■ Nevihte

Med nevihto odklopite vtič in vse povezane antenske kable s televizorja. Prenapetost, ki jo povzroči strela, lahko poškoduje televizor prek antenskega sistema in vtičnice.

## ■ Dolga odsotnost

Dokler je vtič priključen na vtičnico, televizor porabi energijo tudi v stanju pripravljenosti. Vtič in vsi povezani antenski kabli morajo biti med daljšo odsotnostjo izključeni.

## ■ Čiščenje in vzdrževanje

### POZOR:

**Pred čiščenjem televizorja, ga izključite iz električnega omrežja.**

TV, zaslon in daljinski upravljalnik čistite samo z mehko, vlažno, čisto in naravno kropo. Ne uporabljajte kemikalij.

- Površine ne izpostavljajte repellentom, topilom, razredčilom ali drugim hlapnim snovem proti insektom. To lahko vpliva na kakovost površine.
- Ne pršite vode ali drugih tekočin neposredno na televizor. Tekočina v televizorju lahko povzroči okvare izdelka.
- Površina zaslona je obdelana in se zlahka poškoduje. Pazite, da ga ne opraskate z nohti ali drugimi trdimi predmeti.
- Prav tako redno obrišite vtič s suho kropo.

## ■ Servis/popravilo

Nikoli ne odstranujte pokrova/hrbitne strani televizorja; ne vsebuje delov, ki bi jih lahko servisirali uporabniki sami. Vse vzdrževanje prepustite usposobljenemu servisnemu osebju.

## ■ Pakiranje

Materiale in plastične vrečke proti vlagi hranite izven dosega otrok.

Plastične vrečke lahko povzročijo hlajenje, zaščitni material proti vlagi pa je škodljiv pri zaužitju. Če se pomotoma pogoltnejo, prisilite bolnika da bruha in obiščite najbližjo bolnišnico.

## ■ Modifikacije

Ne poskušajte na noben način modificirati tega izdelka. Nepooblaščena spremembra lahko razveljavlji garancijo te naprave, povzroči električni udar in požar.

## ■ Baterije za Daljinski Upravljalnik

- Nepravilna namestitev lahko povzroči uhajanje akumulatorja, korozijo in eksplozijo.
- Zamenjajte samo z enakim ali enakovrednim tipom.
- Ne mešajte starih in novih baterij.
- Ne mešajte različnih vrst baterij.
- Ne uporabljajte baterij za ponovno polnjenje.
- Baterij ne zažigajte in jih ne lomite.
- Pravilno odstranite baterije.
- Baterij ne izpostavljajte izjemni vročini, kot so sončna svetloba, ogenj ali podobno.

## ■ Ozemljitev Zunanje Antene

Če se uporablja zunanjna antena, zagotovite, da je antenski sistem zaščiten pred napetostnimi trki in vgrajenimi statičnimi naboji.

## ■ Zavrzitev

Glejte poglavje o recikliraju.

## Vsebina

**Ilustracije in ilustracije v tem priročniku so samo za reference in se lahko razlikujejo od dejanskega videza izdelka.**

**Deli programske funkcije se z nadgradnjo sistema spremenijo.**

### Vsebina

Seznam Dodatne Opreme.....	1
Namestite Podstavek ali Stenski nosilec.....	2
TV Prednji Del .....	4
TV Zadnji Del.....	5
Vzpostavite Povezave .....	7
Daljinski Upravljalnik.....	10
Prvi vklop televizorja.....	14
Specifikacije.....	15
Druge Informacije .....	17

### Seznam Dodatne Opreme

Televizorju je priložena naslednja dodatna oprema:

Navodila za Uporabo × 1	Garancijska Kartica × 1	Daljinski Upravljalnik × 1
Podstavek × 2	AAA Baterija × 2	Vijak × 4
Napajalni Kabel × 1 (samo za 65")	RCA povezava z AV Kablom × 1 (50"/55")	

### ☒ OPOMBA

- Dodatna oprema se lahko razlikuje od zgornjega seznama zaradi različnih modelov, držav/regij, ki so na voljo v dejanski torbi.

### POENOSTAVLJENA IZJAVA O SKLADNOSTI EU

Hisense Visual Technology Co., Ltd. izjavlja, da je vrsta radijske opreme [50A7100F / 50A7120F / 50A7140F / 50A7160F / 50AE7000F / 50AE7010F / 50AE7030F / 50AE7050F / 50A7100FTUK / 50A7120FTUK / 50AE7000FTUK / 50AE7010FTUK / 55A7100F / 55A7120F / 55A7140F / 55A7160F / 55AE7000F / 55AE7010F / 55AE7030F / 55AE7050F / 55A7100FTUK / 55A7120FTUK / 55AE7000FTUK / 55AE7010FTUK / 65A7100F / 65A7120F / 65A7140F / 65A7160F / 65AE7000F / 65AE7010F / 65AE7030F / 65AE7050F / 65A7100FTUK / 65A7120FTUK / 65AE7000FTUK / 65AE7010FTUK] je v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: <http://global.hisense.com/downloads>.

# Namestite Podstavek ali Stenski nosilec

## POZOR


- Prepričajte se da izklopite AC napajalni kabel, preden namestite stojalo ali stenske nosilce.
- Vaš TV zaslon je krhek. Prepričajte se, da TV zaslon ne opraska ali poškoduje trdih predmetov ali pritiska.
- Po končani namestitvi se prepričajte, da je televizor pravilno nameščen na mizo ali je varno pritrjen na stenski nosilec, preden odstranite zaščitno folijo.

## ► Namestitev Podstavka

Za dokončanje namestitvenih korakov sledite spodnjim ilustracijam in besedilnim navodilom:


- Previdno položite televizor z obrazom navzdol na mehko, ravno površino, da preprečite poškodbe televizorja ali praskanje po zaslonu.
- Odstranite podstavek iz vrečke za dodatno opremo in ga postavite v spodnje reže televizorja.
- Pritrdite podstavek na televizor z vijaki.

50"/55"

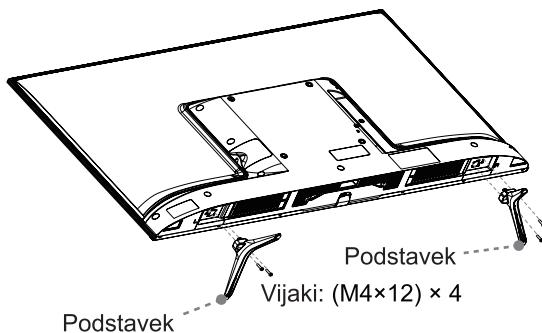


65"

**Pozor:** Glede na velikost podporne površine televizorja lahko izberete enega od vzorcev namestitve za podstavki, kot je prikazano na sliki.

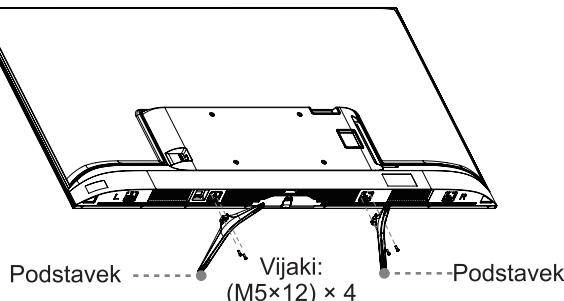

# Namestite Podstavek ali Stenski nosilec

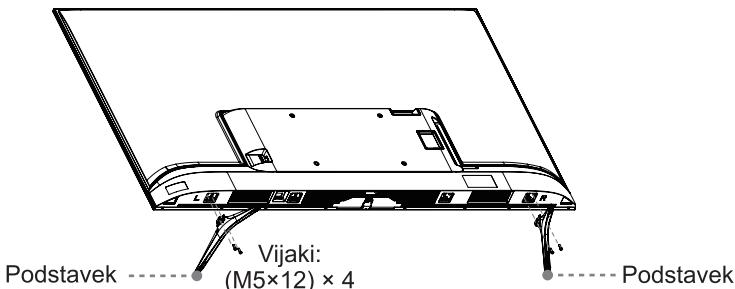


## ► Namestitev stenskega nosilca

Pred namestitvijo TV odstranite TV, če ste ga že pritrdirili, in se prepričajte, da stenski nosilec podpira težo vašega TV.

### POZOR


Pri namestitvi televizorja na steno upoštevajte navodila, ki so priložena stenskemu pritrditvi. Če televizor ni pravilno nameščen, lahko pade in povzroči materialno škodo ali telesne poškodbe.

- Med TV in stenskimi nosilci postavite distančnike.
- Prepričajte se, da kot nagiba med TV zaslonom in navpično površino ne presega 15 stopinj.
- Standardne dimenzije so prikazane spodaj.

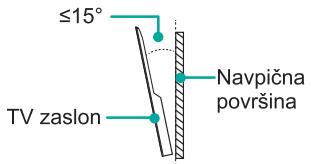

Vzorec stenske pritrditvene luknje (mm)	200 × 300 (50"/55") 300 × 200 (65")
Velikost stenskega vijaka	M6

8,0-10,0 mm (50"/55") / 9,5 -11,5 mm (65")

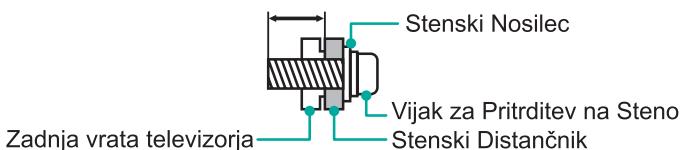

### OPOMBA

- Premer in dolžina vijakov se razlikujeta glede na model pritrditve na steno.
- Stenski nosilec ni obvezen. Vaš TV morda nima stenskega nosilca. Posvetujte se z dejanskimi pripomočki.

## TV Prednji Del



En gumb (Daljinski senzor/Indikator napajanja/Pripravljenost)



Predmet	Opis
Daljinski senzor	Sprejem zunanjih signalov z daljinskega upravljalnika. V bližini senzorja ne postavljajte ničesar, ker to lahko vpliva na njegovo delovanje.
Indikator moči	Lučka je rdeča v stanju pripravljenosti.
Pripravljenost/Viri	 V pripravljenosti pritisnite eno samo tipko. TV je vklopljen. Pritisnite eno samo tipko, da prikličete meni, ko je poudarek na "Izklopljeno", počakajte 3 sekunde in televizor bo samodejno prešel v stanje pripravljenosti. / Pritisnite en gumb, da odprete meni, nato pa izberite med različnimi viri vhodnega signala.

### ☒ OPOMBE

- Slika je Samo za referenco.
- Vklop televizorja potrebuje nekaj sekund za nalaganje programov. Ne izključujte televizorja hitro, ker lahko to povzroči nenormalno delovanje televizorja.

## TV Zadnji Del

50"/55"

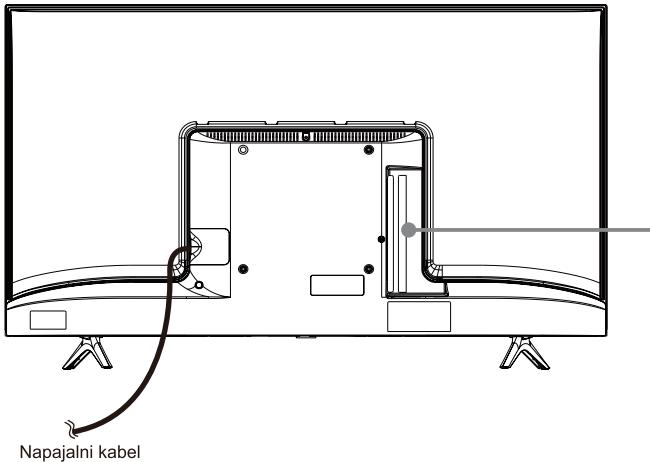


### OPOMBE

- Prikluček ANT2 podpira napajanje za satelitsko anteno (13/18V, največ 0.5A)
- Pred povezavo preverite položaj in vrsto povezav. Ohlapne povezave lahko povzročijo težave s sliko ali barvo. Zagotovite, da so vse povezave trdne in varne.
- Na televizor ni mogoče povezati vseh A/V naprav. Za postopek združljivosti in povezave si oglejte navodila za uporabo naprave A/V.
- Pred priključitvijo zunanjje opreme izklopite napajalni kabel iz vtičnice. Drugače lahko to povzroči električni udar.

## TV Zadnji Del

65"

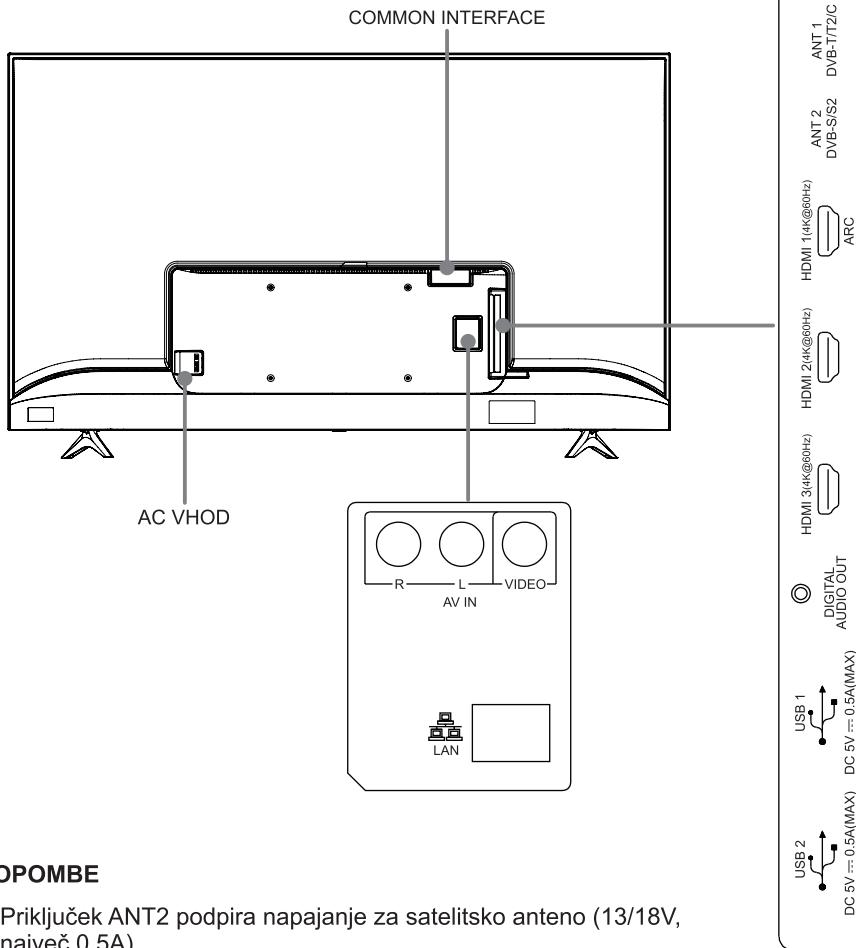

### OPOMBE


- Prikluček ANT2 podpira napajanje za satelitsko anteno (13/18V, največ 0.5A)
- Pred povezavo preverite položaj in vrsto povezav. Ohlapne povezave lahko povzročijo težave s sliko ali barvo. Zagotovite, da so vse povezave trdne in varne.
- Na televizor ni mogoče povezati vseh A/V naprav. Za postopek združljivosti in povezave si oglejte navodila za uporabo naprave A/V.
- Pred priključitvijo zunanje opreme izklopite napajalni kabel iz vtičnice. Drugače lahko to povzroči električni udar.

# Vzpostavite Povezave

## ► LAN (Žična namestitev)

Priključite televizor v omrežje tako, da vrat LAN na zadnji strani televizorja povežete z zunanjim modemom ali usmerjevalnikom s pomočjo LAN kabla (Ethernet/Cat 5). Glej spodnjo sliko.

- Priporočamo uporabo modema ali usmerjevalnika, ki podpira DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Modemi in usmerjevalniki, ki podpirajo DHCP, samodejno zagotovijo naslov IP, masko podomrežja, prehod in DNS, zato vam jih ni treba ročno vnašati. Večina domačih omrežij že ima DHCP.

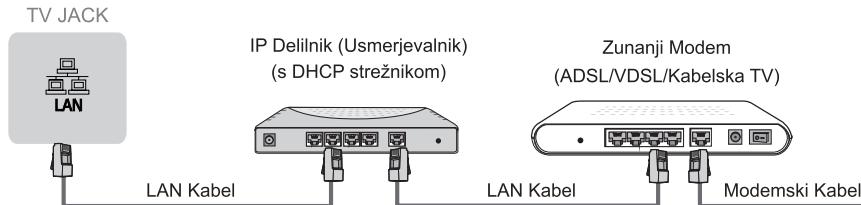

## Brezžična nastavitev

Televizor brezžično povežite z omrežjem, potrebujete brezžični usmerjevalnik ali modem. Glej spodnjo sliko.

- Vgrajeni Brezžični LAN Adapter podpira komunikacijske protokole IEEE 802.11b/g/n. Priporočamo uporabo usmerjevalnika IEEE 802.11n. Nizke hitrosti prenosa za b/g lahko vplivajo na kakovost pretočenih videoposnetkov in drugih medijev.



## ☒ OPOMBE

- Za uporabo Brezžičnega omrežja morate uporabiti vgrajen Brezžični LAN Adapter za brezžično lokalno omrežje, ker komplet ne podpira zunanjega USB omrežnega adapterja.
- Če brezžični usmerjevalnik podpira DHCP, se lahko televizor lažje poveže z brezžičnim omrežjem.
- Če uporabljate varnostni sistem, ki ni naveden spodaj, s televizorjem ne bo deloval. Varnostni sistem: WPA, WEP, WPA2.
- Da bi zagotovili nemoteno omrežje, mora biti razdalja med usmerjevalnikom in televizorjem manj kot 10 metrov.

# Vzpostavite Povezave

<b>ANT</b>	<b>ANT 1</b> DVB-T/T2/C	Zunanja Antena Kabel VHF/UHF Antena
	<b>ANT 2</b> DVB-S/S2	Satelitska antena
<b>DIGITAL AUDIO OUT</b>	<b>DIGITAL AUDIO OUT</b>	Avdio Ojačevalnik/Zvočnik DIGITALNI AUDIO kabel (ni priložen)
<b>HDMI</b>	<b>HDMI (ARC)</b>	Avdio Ojačevalnik/Zvočnik HDMI kabel (ni priložen)
	<b>HDMI</b>	DVD/Blu-Ray/AV-onTVanger/ Sprejemnik HDMI kabel (ni priložen)
<b>AV IN</b>	<b>50"/55"</b> <b>AV IN</b>	Rdeča (R) (ni priloženo) Bela (L) (ni priloženo) Rumena (Video) (ni priloženo) VCR/DVD Predvajalnik/ Snemalnik/Sprejemnik/ Satelitski Sprejemnik/ Video Kamera
	<b>65"</b> <b>AV IN</b>	Rumena (Video) Bela (L) Rdeča (R) (Kabli ne držijo) VCR/DVD Predvajalnik/ Snemalnik/Sprejemnik/ Satelitski Sprejemnik/ Video Kamera

# Vzpostavite Povezave

## COMMON INTERFACE



### OPOMBE

- Prepričajte se, da je televizor izklopljen, preden vstavite/ odstranite CI+ modul. Nato vstavite kartico CI v modul CI+ v skladu z navodili ponudnika storitev.
- Ne vstavlajte ali odstranujte modula skupnega dostopa večkrat zaporedoma, ker lahko to poškoduje vmesnik in povzroči okvaro.
- Modul in kartico CI+ morate kupiti pri ponudniku storitev kanalov, ki jih želite videti.
- Vstavite modul CI+ s kartico SmartCard v smeri, ki je navedena na modulu in SmartCard.
- CI+ v nekaterih državah in regijah ni podprt; Obrnite se na pooblaščenega prodajalca.


## USB



### OPOMBE

- Ko priključite trdi disk ali USB, vedno priključite napajalnik priključene naprave na napajanje. Če prekoračite skupno porabo električne energije, lahko pride do poškodb. Največja poraba električne energije naprav USB1.1 in USB2.0 je 500mA.
- Pri posameznih nestandardnih trdih diskih z veliko zmogljivostjo, če je impulzni tok večji ali enak 1A, lahko to povzroči, da se televizor sam zažene ali zaklene. Torej TV tega ne podpira.
- Vrata USB podpirajo napetost 5V.


# Daljinski Upravljalnik

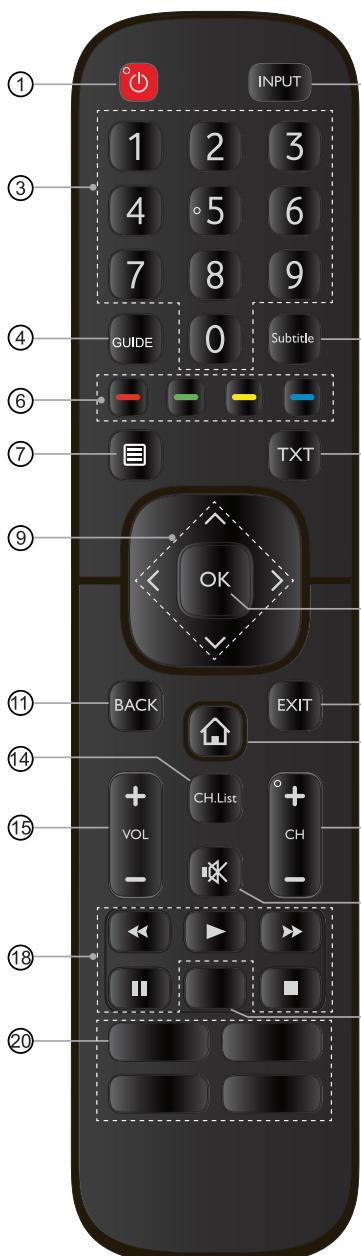

- ① VKLOP/IZKLOP: vklopi televizorja ali preklop v način pripravljenosti
- ② INPUT: izberite vhodne vire
- ③ Številske tipke: neposredna izbira kanala ali številke vhoda
- ④ GUIDE: prikaz elektronskega vodnika po kanalah (način DTV)
- ⑤ Subtitle: aktiviranje/deaktiviranje načina podnapisov
- ⑥ Tipke posebnih funkcij
- ⑦ Prikaz menija za hitre nastavitev
- ⑧ TXT: vklop/izklop funkcije teleteksta
- ⑨ ^ / v / < / >: omogoča krmarjenje po menijih OSD in prilagajanje sistemskih nastavitev skladno z vašimi željami
- ⑩ OK: potrjevanje izbire v menijih OSD
- ⑪ BACK: vrnitev v prejšnji meni
- ⑫ EXIT: izhod iz menija
- ⑬ DOMAČA STRAN: vnesi pametno
- ⑭ CH.List: prikaz seznama kanalov na zaslonu
- ⑮ VOL +/-: nastavitev glasnosti
- ⑯ CH +/-: preklapljanje med kanali
- ⑰ UTIŠAJ: utišanje ali obnovitev zvoka televizorja
- ⑱ Kontrolne funkcijске tipke vsebine medijev
- ⑲ Hiter dostop do aplikacij  
Samo zvok: ko izberete to možnost, zaslon ne bo prikazoval slike
- ⑳ Tipke za hiter dostop do aplikacij  
Mediji: vstop v način Mediji  
☰ : vse aplikacije

**OPOMBA:** isporučeni daljinski upravljač ovisi o modelu i državi. Provjerite informacije prema trenutačnom daljinском upravljaču u torbi za dodatke.


# Daljinski Upravljalnik

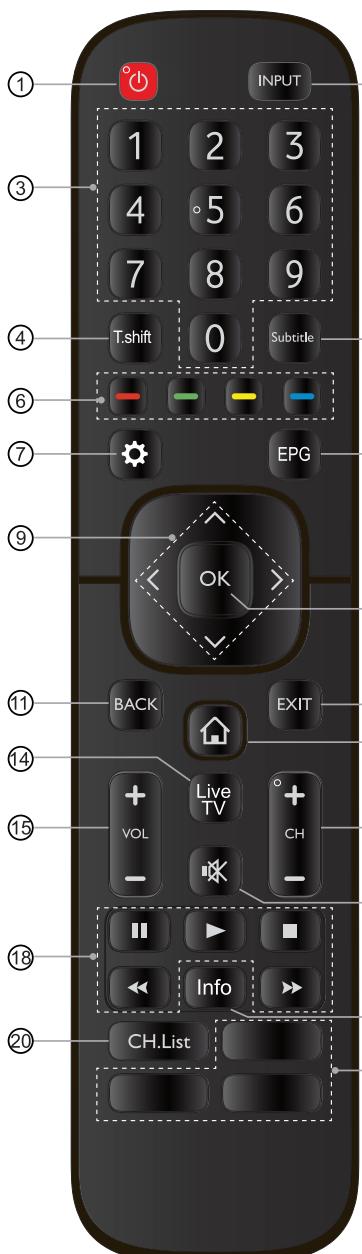

- ① VKLOP/IZKLOP: vklopi televizorja ali preklop v način pripravljenosti
- ② INPUT: izberite vhodne vire
- ③ Številske tipke: neposredna izbira kanala ali številke vhoda
- ④ T.shift: vklopi časovni zamik
- ⑤ Subtitle: aktiviranje/deaktiviranje načina podnapisov
- ⑥ Tipke posebnih funkcij
- ⑦ Prikaz menija za hitre nastavitev
- ⑧ EPG: prikaz elektronskega vodnika po kanalih (način DTV)
- ⑨  $\wedge / \vee / < / >$ : omogoča krmarjenje po menijih OSD in prilagajanje sistemskih nastavitev skladno z vašimi željami
- ⑩ OK: potrjevanje izbire v menijih OSD
- ⑪ BACK: vrnitev v prejšnji meni
- ⑫ EXIT: izhod iz menija
- ⑬ DOMAČA STRAN: vnesi pametno
- ⑭ Vstopi v zaslon Live TV
- ⑮ VOL +/-: nastavitev glasnosti
- ⑯ CH +/-: preklapljanje med kanali
- ⑰ UTIŠAJ: utišanje ali obnovitev zvoka televizorja
- ⑱ Kontrolne funkcjske tipke vsebine medijev
- ⑲ Info: prikaže trenutne informacije o programu
- ⑳ CH.List: prikaz seznama kanalov na zaslonu
- ㉑ Tipke za hiter dostop do aplikacij

**OPOMBA:** isporučeni daljinski upravljač ovisi o modelu i državi. Provjerite informacije prema trenutačnom daljinskom upravljaču u torbi za dodatke.


# Daljinski Upravljalnik

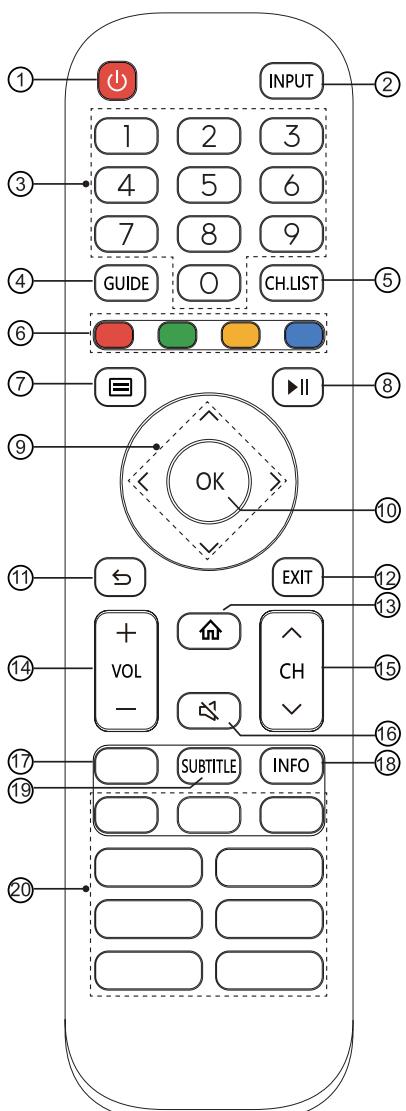


- ① VKLOP/IZKLOP: vklopi televizorja ali preklop v način pripravljenosti
- ② INPUT: izberite vhodne vire
- ③ Številske tipke: neposredna izbira kanala ali številke vhoda
- ④ GUIDE: prikaz elektronskega vodnika po kanalih (način DTV)
- ⑤ CH.List: prikaz seznama kanalov na zaslonu
- ⑥ Tipke posebnih funkcij
- ⑦ Prikaz menija za hitre nastavitev
- ⑧ Kontrolne funkcijeske tipke vsebine medijev
- ⑨  $\wedge$  /  $\vee$  /  $<$  /  $>$ : omogoča krmarjenje po menijih OSD in prilagajanje sistemskih nastavitev skladno z vašimi željami
- ⑩ OK: potrjevanje izbire v menijih OSD
- ⑪ NAZAJ: vrnitev v prejšnji meni
- ⑫ EXIT: izhod iz menija
- ⑬ DOMAČA STRAN: vnesi pametno
- ⑭ VOL +/−: nastavitev glasnosti
- ⑮ CH  $\wedge$  /  $\vee$ : preklapljanje med kanali
- ⑯ UTIŠAJ: utišanje ali obnovitev zvoka televizorja
- ⑰ TXT/TEXT: vklop/izklop funkcije teleteksta
- ⑱ INFO: prikaže trenutne informacije o programu
- ⑲ SUBTITLE: aktiviranje/deaktiviranje načina podnapisov
- ⑳ APLIKACIJA: tipke za hiter dostop do aplikacij  
MEDIJ: vstop v način mediji  
■■■ / □□□ : vse aplikacije  
BRSKALNIK: vstop v BRSKALNIK

**OPOMBA:** isporučeni daljinski upravljač ovisi o modelu i državi. Provjerite informacije prema trenutačnom daljinskom upravljaču u torbi za dodatke.


## ► Vstavitev Baterij v Daljinski Upravljalnik



1. Potisnite zadnji pokrov, da odprete predalček za baterije na daljinskem upravljalniku.



2. Vstavite dve AAA bateriji. Prepričajte se, da se konci (+) in (-) baterij ujemajo s konci (+) in (-), navedenimi v prostoru za baterije.




3. Predalček za baterije zaprite s pokrovom.

## ▣ OPOMBE

- Slika izdelka je samo za referenco, dejanski izdelek se lahko razlikuje po videzu.
- **Ravnjanje z Baterijami**
- Nepravilna uporaba baterij lahko povzroči korozijo ali uhajanje baterije, kar lahko povzroči požar, telesne poškodbe ali materialno škodo.
- Uporablajte samo vrsto baterije, ki je navedena v tem priročniku.
- Ne mešajte starih in novih baterij ali različnih vrst baterij.
- Ne odlagajte rabljenih baterij kot gospodinjske odpadke. Odložite jih v skladu z lokalnimi predpisi.

## ► Delovni Domet Daljinskega Upravljalnika

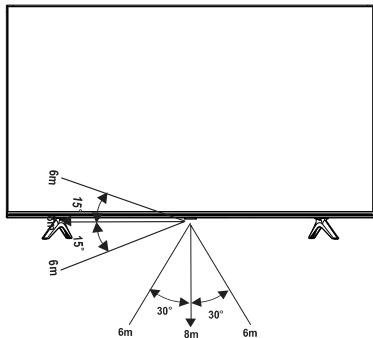

## Prvi vklop televizorja

### Prvi vklop televizorja

1. Ko končate vse povezave, priključite glavni kabel v glavno vtičnico.
2. Ko prvič vklopite televizor, bo samodejno zagnal navodila za namestitev.
3. Za pomikanje po meniju in spremiščanje nastavitev pritisnite gume [**^ / v / < / >**].  
Pritisnite gumb **[OK]** za potrditev.

<b>Jezik</b>	Izberite želeni jezik za prikaz v meniju.
<b>TV način</b>	Izberite "Domači način" ali "Način shranjevanja".
<b>Brezžično Omrežje</b>	Če vaš televizor samodejno ne zazna povezave Ethernet, uporabite brezžično omrežje, na seznamu, ki se prikaže, izberite svoje omrežje in dodajte lahko tudi skrito omrežje. Ko končate, pojrite na naslednji zaslon.
<b>Država</b>	Izberite Državo, v kateri boste upravliali televizor.
<b>Časovni Pas</b>	Izberite lokalni časovni pas glede na vašo regijo.
<b>Licenčna Pogodba Za Končne Uporabnike</b>	Vaša uporaba te naprave je predmet licenčne pogodbe končnega uporabnika. Če ne sprejmete licenčne pogodbe za končnega uporabnika, bodo vse pametne funkcije te naprave onemogočene. Izberete lahko, da omogočite ali onemogočite vsako vrsto pametnih funkcij posebej, s klikom v polju vsake vrste pametnih funkcij pa pomeni, da dajete soglasje za ustrezno izjavo/pogoje zasebnosti.
<b>Izboljšajte ogled</b>	Z izboljšano predvajjanje lahko samodejno prilagodite način slike in način zvoka tako, da se ujema s trenutno vsebino, prikazano v tej napravi, če jo prepozna storitev samodejnega prepoznavanja vsebine. (Ta funkcija velja samo za nekatere modele/države.)
<b>Zaslon za nastavitev računa VIDAA</b>	Priklučite televizor v račun VIDAA.

## Tehnični podatki

Funkcije, videz in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Element		50"
<b>Mere (Š × V × G)</b>	<b>Brez stojala</b>	43,9 × 25,5 × 3,2 palca (1116 × 648 × 82 mm)
	<b>S stojalom</b>	43,9 × 27,9 × 8,9 palca (1116 × 709 × 226 mm)
<b>Teža</b>	<b>Brez stojala</b>	21,6 lbs (9,8 kg)
	<b>S stojalom</b>	21,8 lbs (9,9 kg)
<b>Aktivna velikost zaslona (diagonala)</b>		126 cm
<b>Ločljivost zaslona</b>		3840 × 2160
<b>Jakost zvoka</b>		8 W + 8 W
<b>Gostota moči pri delovanju</b>		0,020 W/cm <sup>2</sup>
<b>Poraba moči v izklopljenem stanju</b>		< 0,5 W
<b>Poraba moči v stanju pripravljenosti</b>		0,5 W
<b>Električna poraba</b>		Glejte oznako z nazivnimi vrednostmi.
<b>Električno napajanje</b>		Glejte oznako z nazivnimi vrednostmi.
<b>Sprejemni sistemi</b>	<b>Analogno</b>	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G
	<b>Digitalno</b>	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2
<b>Lastnosti modula brezžičnega omrežja LAN</b>	<b>Model</b>	WTA1M2500
	<b>Frekvenčno območje</b>	2,4~2,4835 GHz
	<b>Izhodna moč (maks.)</b>	2,4~2,4835 GHz 17 dBm
<b>Tehnični podatki modula Bluetooth</b>	<b>Model</b>	WTA1M2500
	<b>Frekvenčno območje</b>	2,4~2,4835 GHz
	<b>Izhodna moč (maks.)</b>	2,4~2,4835 GHz, razred 1, 6 dBm
<b>Okoljski pogoji</b>		Temperatura: 41 °F - 95 °F (5 °C - 35 °C) Vlažnost: 20 % - 80 %, relativna Atmosferski tlak: 86 kPa -106 kPa
<b>Vhod HDMI</b>		RGB / 60 Hz (640×480, 800×600, 1024×768) YUV / 60 Hz (480 I, 480 P, 720 P, 1080 I, 1080 P) YUV / 50 Hz (576 I, 576 P, 720 P, 1080 I, 1080 P) 3840×2160 / 24 Hz, 3840×2160 / 25 Hz 3840×2160 / 30 Hz, 3840×2160 / 50 Hz, 3840×2160 / 60 Hz

## Tehnični podatki

Funkcije, videz in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Element		55"	65"
<b>Mere (Š × V × G)</b>	<b>Brez stojala</b>	48,4 × 28,0 × 3,3 palca (1230 × 712 × 85 mm)	57,0 × 32,8 × 3,2 palca (1448 × 834 × 81 mm)
	<b>S stojalom</b>	48,4 × 30,5 × 11,5 palca (1230 × 774 × 291 mm)	57,0 × 35,2 × 11,4 palca (1448 × 894 × 290 mm)
<b>Teža</b>	<b>Brez stojala</b>	27,1 lbs (12,3 kg)	36,8 lbs (16,7 kg)
	<b>S stojalom</b>	27,8 lbs (12,6 kg)	37,5 lbs (17,0 kg)
<b>Aktivna velikost zaslona (diagonala)</b>		139 cm	164 cm
<b>Ločljivost zaslona</b>		3840 × 2160	3840 × 2160
<b>Jakost zvoka</b>		8 W + 8 W	10 W + 10 W
<b>Gostota moči pri delovanju</b>		0,016 W/cm <sup>2</sup>	0,014 W/cm <sup>2</sup>
<b>Poraba moči v izklopljenem stanju</b>		< 0,5 W	< 0,5 W
<b>Poraba moči v stanju pripravljenosti</b>		0,5 W	0,5 W
<b>Električna poraba</b>		Glejte oznako z nazivnimi vrednostmi.	
<b>Električno napajanje</b>		Glejte oznako z nazivnimi vrednostmi.	
<b>Sprejemni sistemi</b>	<b>Analogno</b>	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G	
	<b>Digitalno</b>	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2	
<b>Lastnosti modula brezžičnega omrežja LAN</b>	<b>Model</b>	ZDGF7638GU-T	
	<b>Frekvenčno območje</b>	2,4~2,4835 GHz	
	<b>Izhodna moč (maks.)</b>	2,4~2,4835 GHz 17 dBm	
<b>Tehnični podatki modula Bluetooth</b>	<b>Model</b>	ZDGF7638GU-T	
	<b>Frekvenčno območje</b>	2,4~2,4835 GHz	
	<b>Izhodna moč (maks.)</b>	2,4~2,4835 GHz, razred 1, 6 dBm	
<b>Okoljski pogoji</b>		Temperatura: 41 °F - 95 °F (5 °C - 35 °C) Vlažnost: 20 % - 80 %, relativna Atmosferski tlak: 86 kPa - 106 kPa	
<b>Vhod HDMI</b>		RGB / 60 Hz (640×480, 800×600, 1024×768) YUV / 60 Hz (480 I, 480 P, 720 P, 1080 I, 1080 P) YUV / 50 Hz (576 I, 576 P, 720 P, 1080 I, 1080 P) 3840×2160 / 24 Hz, 3840×2160 / 25 Hz 3840×2160 / 30 Hz, 3840×2160 / 50 Hz, 3840×2160 / 60 Hz	

### Recikliranje/Licence

OEEO (Zavrnjena Elektronska Električna Oprema)

Evropska Direktiva 2012/19/EU



Ta simbol na izdelku ali na embalaži označuje, da tega izdelka ne smete odvreči z gospodinjskimi odpadki. Namesto tega je vaša odgovornost, da svojo odpadno opremo odložite tako, da jo oddate na določeno zbirno mesto za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme. Ločeno zbiranje in recikliranje vaše odpadne opreme ob odlaganju bo pripomoglo k ohranjanju naravnih virov in zagotavljanju recikliranja na način, ki varuje zdravje ljudi in okolje. Za več informacij o recikliraju odpadne opreme se obrnite na lokalno mestno pisarno, podjetje za odvoz odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.

### Baterije



V skladu z Direktivo o baterijah, rabljenih baterij ne smete odvreči z gospodinjskimi odpadki. Baterije odložite v za to namenjene zbirne posode.

ROHS (Omejitev Nevarne Snovi)

Evropska Direktiva 2011/65/EU



Ta Evropska direktiva omejuje uporabo nevarnih in nevarnih snovi, ki jih je težko reciklirati.

To EEE olajša recikliranje in pomaga varovati okolje.

Snovi v tem izdelku so v skladu z direktivo RoHS.



Izraza HDMI in visokoločljivostni večpredstavnostni vmesnik HDMI ter logotip HDMI so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe HDMI Licensing Administrator, Inc. v Združenih državah Amerike in drugih državah.



Izdelano po licenci Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic in simbol z dvojnim D so blagovne znamke Dolby Laboratories. Zaupna neobjavljena dela. Avtorske pravice 1992-2019 Dolby Laboratories. Vse pravice so pridržane.

## Druge Informacije



Glejte <http://patents.dts.com> za patente DTS. Izdelano po licenci družbe DTS Licensing Limited. DTS, simbol, DTS in simbol skupaj, Virtual: X in DTS Virtual: X logotip sta registrirani blagovni znamki in/ali blagovni znamki družbe DTS, Inc. v ZDA in/ali drugih državah. © DTS, Inc. Vse pravice pridržane.



Glejte <http://patents.dts.com> za patente DTS. Izdelano po licenci družbe DTS Licensing Limited. DTS, simbol, DTS in simbol skupaj, DTS-HD in logotip DTS-HD so registrirane blagovne znamke in/ali blagovne znamke družbe DTS, Inc. v ZDA in/ali drugih državah. © DTS, Inc. Vse pravice pridržane.

Ta izdelek ne podpira DTS dekodiranja bitnih tokov CD. Predvajanje te oblike lahko povzroči neželen hrup.

### Podatki o registraciji EPREL

Identifikator modela	Številka registracije EPREL	Identifikator modela	Številka registracije EPREL
55A7100F	358838	65A7100F	371037
55A7120F	359481	65A7120F	371040
55A7140F	359482	65A7140F	371041
55A7160F	359503	65A7160F	371055
55AE7000F	359486	65AE7000F	371059
55AE7010F	359488	65AE7010F	371061
55AE7030F	359491	65AE7030F	371062
55AE7050F	359493	65AE7050F	371064
55A7100FTUK	359430	65A7100FTUK	371065
55A7120FTUK	359495	65A7120FTUK	371074
55AE7000FTUK	359496	65AE7000FTUK	371081
55AE7010FTUK	359498	65AE7010FTUK	371082
50A7100F	370636	50AE7030F	370726
50A7120F	370680	50AE7050F	370731
50A7140F	370706	50A7100FTUK	370657
50A7160F	370711	50A7120FTUK	370660
50AE7000F	370716	50AE7000FTUK	370676
50AE7010F	370721	50AE7010FTUK	370677