

Hisense

KORISNIČKI PRIRUČNIK

Pažljivo pročitajte priručnik i provjerite jeste li potpuno razumjeli njegov sadržaj prije prvog rukovanja ovim uređajem.

Hrvatski

Važna napomena

Odlomcima koji počinju sa simbolom  označavaju se važne upute, savjeti ili uvjeti za sljedeće postavke.

 Za vlastitu sigurnost i optimalnu izvedbu televizora obvezno pročitajte sigurnosne upute prije postavljanja.

Time se ne jamči rad i izvedba perifernih uređaja koje su izradili drugi proizvođači. Odričemo se odgovornosti ili štete koja može proizaći iz rada i/ili izvedbe ili upotrebe takvih perifernih uređaja drugih proizvođača.

Za snimanje i reprodukciju sadržaja na ovom ili drugom uređaju možda će biti potrebno dopuštenje vlasnika autorskih prava ili drugih takvih prava za taj sadržaj. Vaša je odgovornost pobrinuti se da je vaša upotreba ovog ili drugog uređaja u skladu s važećim zakonima o autorskim pravima u vašoj zemlji. Više informacija o odgovarajućim zakonima i propisima potražite u tom zakonodavstvu ili se obratite vlasniku prava sadržaja koji želite snimiti ili reproducirati.

U Kazalu/glosaru objašnjavaju se određeni pojmovi koji se upotrebljavaju u ovom korisničkom priručniku i na izborniku televizora.

Pročitajte ove upute.

Pridržavajte se svih uputa.

Uzmite u obzir sva upozorenja.

Sačuvajte ove upute.

Sva prava pridržana.



Sigurnosne upute

Kako biste zajamčili sigurnu i ispravnu upotrebu ovog proizvoda, uvijek se pridržavajte sljedećih mjera opreza kako biste izbjegli opasne situacije i oštećenje jedinice:



Simbol munje sa strelicom unutar jednakostraničnog trokuta namijenjen je upozoravanju korisnika na prisutnost neizoliranog opasnog napona unutar kućišta proizvoda koji može biti dovoljno velik da predstavlja rizik od strujnog udara.



Uskličnik unutar jednakostraničnog trokuta namijenjen je upozoravanju korisnika na prisutnost važnih uputa za rad i održavanje (servisiranje) u dokumentima koji su priloženi uz uređaj.

 Izmjenični napon: ovim se simbolom označava da je nazivni napon označen simbolom izmjenični napon.

 Proizvod klase II: ovim se simbolom označava da nije potreban sigurnosni spoj zaštitnog uzemljenja.

Namjena i okolišni uvjeti za ovaj televizor

Ovaj televizor namijenjen je za reprodukciju videosignalova i zvučnih signala, na stolu ili zidu, u kućnom ili uredskom okruženju. Ne smije se upotrebljavati u prostorijama s velikom razinom vlage ili koncentracije prašine. Jamstvo vrijedi samo ako se upotrebljava prema namjeni proizvođača.



UPOZORENJE

Visoka vлага i koncentracija prašine mogu dovesti do propuštanja struje u uređaju. Kako biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara:

- Nemojte jedinicu izlagati kiši, vlazi, kapanju ili prskanju vode i nemojte stavljati predmete ispunjene tekućinama, kao što su vase, čaše itd. na jedinicu ili preko nje.
- Nemojte dirati televizor mokrim rukama.
- Nemojte izlagati izravnoj klimatizaciji i držite svijeće ili druge otvorene plamenove dalje od televizora u svakom trenutku.

Ako se televizor premjesti iz hladnog okruženja u vruće okruženje, ostavite ga isključenog barem sat vremena kako biste izbjegli kondenzaciju. Ako se upotrebljava vani, obvezno ga zaštitite od vlage.

Ako primijetite nešto neuobičajeno, odmah uklonite mrežni utikač.

U slučaju požara upotrijebite ponajprije aparat za gašenje požara punjen ugljičnim dioksidom ili prahom. Ako takvi aparati za gašenje požara nisu dostupni, pokušajte izolirati napajanje prije upotrebe aparatata za gašenje požara vodom.

UPOZORENJE

Nikad nemojte staviti televizor na nestabilno mjesto. Televizor može pasti, uzrokovati ozbiljnu tjelesnu ozljedu ili smrt. Mnoge ozljede, osobito ozljede djece, mogu se izbjegći poduzimanjem jednostavnih mjera opreza kao što su:

- Upotreba ormarića ili stalaka koje preporučuje proizvođač televizora.
- Upotreba isključivo namještaja koji može sigurno podupirati televizor.
- Poduzimanje koraka kako televizor ne bi prelazio preko ruba potpornog namještaja.
- Nepostavljanje televizora na visoki namještaj (primjerice, ormariće ili police za knjige) bez pričvršćivanja i namještaja i televizora na odgovarajući potporan.
- Nepostavljanje televizora na tkaninu ili druge materijale koji se mogu nalaziti između televizora i potpornog namještaja.
- Učenje djece o opasnostima penjanja po namještaju kako bi dosegli televizor ili njegove upravljačke elemente.

Ako zadržite i premjestite postojeći televizor, trebali biste primijeniti ista razmatranja kao ona prethodno navedena.

■ Premještanje/prijevoz

Prije premještanja televizora isključite sve kable i premještajte ga samo u okomitom položaju. Primite uređaj za gornje i donje rubove okvira.

- Nemojte pritiskati ili primjenjivati silu na prednju stranu televizora. Možda će biti potrebne dvije ili više osoba za nošenje većih televizora.

Ako trebate nakratko položiti televizor, stavite jedinicu s cijelom prednjom površinom ravno na meki materijal.

LED-zaslon izrađen je od stakla i može se razbiti ako se njime ne rukuje ispravno. Uvijek nosite gumene rukavice za prenošenje jedinice. Ako je LED-zaslon oštećen, mogao bi procuriti tekući kristal. U slučaju dodira s kožom odmah temeljito isperite vodom.

■ Napajanje

Neispravni naponi mogu oštetiti televizor. Isporučenim kabelom za napajanje priključite ovu jedinicu samo na napajanje ispravnog napona i frekvencije navedenih na natpisnoj pločici.

Mrežni utikač mora biti lako dostupan kako bi se uređaj mogao isključiti u svakom trenutku. Jedinica je pod naponom, čak i u stanju mirovanja, dok god je priključena u utičnicu.

Preporučuje se da se jedinica priključi u namjenski strujni krug.

- Nemojte preopteretiti utičnice priključivanjem previše uređaja na istu utičnicu. Preopterećene zidne utičnice, produžni kabeli itd. opasni su i mogu prouzročiti strujni udar i požar.

Nakon isključivanja nemojte uređaj ponovno uključiti pet sekundi. Često uključivanje i isključivanje napajanja u kratkom vremenu može uzrokovati abnormalan rad televizora.

■ Mrežni utikač i kabel za napajanje

- Nemojte dirati utikač mokrim rukama.
- Nemojte stavljati teške predmete na kabel za napajanje. Provedite kabel tako da nije savinut ili postavljen preko oštrih rubova ili tako da se gazi po njemu ili izložen kemikalijama. Kabel za napajanje s oštećenom izolacijom može dovesti do kratkog spoja i požara.
- Povucite mrežni utikač, a NE kabel prilikom isključivanja. Kabel se može oštetiti i dovesti do kratkog spoja ako se povlači.
- Nemojte staviti kabel za napajanje blizu predmeta visoke temperature.
- Nemojte micati televizor dok je kabel za napajanje priključen u utičnicu.
- Nemojte upotrebljavati oštećeni ili labavi kabel za napajanje ili oštećenu utičnicu.
- Nemojte upotrebljavati druge kabele za napajanje, osim onih koji su isporučeni s jedinicom.


■ Postavljanje

Provjerite je li lokacija prikladna za opterećenje televizora. Stavite na ravno, čvrsto i vodoravno postolje. Pobrinite se da jedinica ne prelazi preko ruba postolja kad se stavi u ili na namještaj. Ako se stavi na kolica, budite oprezni pri pomicanju kako biste izbjegli prevrtanje jedinice.

- Stavite jedinicu u normalni uspravni vodoravni položaj. Nikad se njome ne smije rukovati kad je u okomitom položaju, položena ili kad visi sa stropa.
- Stavite jedinicu tamo gdje nije izložena izravnoj Sunčevoj svjetlosti ili drugim izvorima topline.

Važne sigurnosne upute

Kada postavljate televizor na zid, pridržavajte se uputa isporučenih sa zidnim postoljem, nemojte postaviti televizor tako da kabeli za napajanje i signal vise na stražnjoj strani televizora.

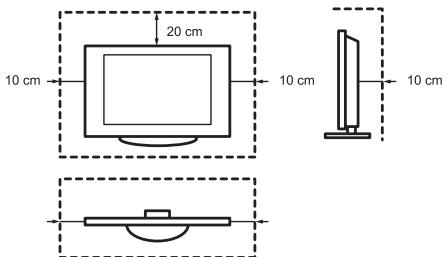

■ Ventilacija zraka i visoke temperature

Postavite televizor samo tamo gdje postoji odgovarajuća ventilacija i osigurajte da ima najmanje 10 cm slobodnog prostora sa svake strane i 20 cm iznad jedinice za cirkulaciju zraka. Prekomjerna toplina i zaklanjanje ventilacije mogu dovesti do požara ili prijevremenog kvara nekih električnih dijelova.

- Nemojte blokirati otvore za ventilaciju novinama, stolnjacima, zavjesama itd.
- Nemojte sušiti odjeću itd. na vrhu jedinice.
- Pazite da ne dodirnete otvore za ventilaciju jer mogu biti vrući.
- Nemojte umetati strane predmete u televizor kroz zračnike.

■ Stalak

- Nemojte upotrebljavati stalke koji nisu isporučeni s jedinicom.
- Nemojte mijenjati ili upotrebljavati stalak ako se izobliči ili fizički ošteći.
- Tijekom postavljanja provjerite jesu li svi vijci čvrsto zategnuti.
- Pazite da prilikom pričvršćivanja stalka televizor ne pretrpi udarce.
- Pobrinite se da se djeca ne penju na stalak.
- Pričvrstite ili uklonite stalak s barem dvjema osobama.

Sprječite da mali predmeti uđu u unutrašnjost uređaja kroz otvore za ventilaciju. Takvi predmeti mogu uzrokovati kratke spojeve, koji mogu uzrokovati požar.

Ako nešto uđe u jedinicu, odmah isključite mrežni utikač uređaja iz struje i обратите se servisnoj podršci.

■ LED-zaslon

Unatoč potpunoj pažljivosti prilikom proizvodnje ovog zaslona, ne može se 100 % jamčiti da neće doći do oštećenja potpisela zbog tehničkih razloga. To se ne može smatrati kvarom uređaja u smislu jamstva. Neće utjecati na rad i pouzdanost televizora.

Kako biste sprječili pojavu „utisnute slike”, izbjegavajte prikazivanje fotografija duže vrijeme, postoji mogućnost da kopija slike ostane na zaslonu. Ako je omjer slike postavljen na 4:3 dulje vrijeme, može doći do pojave utisnute slike na crnim područjima. Utisnuta slika nije pokrivena jamstvom.

- Nemojte primjenjivati jaku silu na zaslon i nemojte ga udariti.

Izbjegavajte dodirivanje ili dugotrajno LED-zaslona. To može uzrokovati privremena izobličenja na zaslonu.

■ Radiovalovi

- Nemojte upotrebljavati televizor u zdravstvenim ustanovama ili na lokacijama s medicinskom opremom. Radiovalovi mogli bi ometati medicinsku opremu i uzrokovati kvar.
- Nemojte upotrebljavati televizor blizu opreme na automatsko upravljanje kao što su automatska vrata ili požarni alarni. Radiovalovi mogli bi ometati opremu na automatsko upravljanje i uzrokovati kvar.

Ako imate elektrostimulator srca, držite se na udaljenosti od barem 22 cm od televizora. Radiovalovi mogu ometati rad elektrostimulatora srca.

■ Ugrađeni bežični LAN

- Nemojte se povezivati s bežičnim mrežama za koje nemate prava korištenja. Prijenos i primanje podataka preko radiovalova može se presresti i pratići.

Ugrađeni bežični LAN upotrebljava frekvencijske pojaseve od 2,4 GHz i 5 GHz. Kako biste izbjegli kvarove ili spor odziv uzrokovani smetnjama radiovalova, držite televizor podalje od uređaja kao što su drugi uređaji s bežičnim LAN-om, mikrovalovi, mobilni telefoni i drugi uređaji koji upotrebljavaju signale od 2,4 GHz i 5 GHz.

■ Upozorenje o otplinjavanju

Novi namještaj, tepih, boja, građevinski materijali i elektronika mogu otpuštati kemikalije u zrak isparavanjem. Nakon što postavite televizor i uključite ga prvi put, u roku od nekoliko sati možda ćete primjetiti blagi miris. To je zbog toga što se neke komponente televizora prvi put

zagrijavaju. Materijali koje upotrebljavamo u potpunosti zadovoljavaju zahtjeve i propise o zaštiti okoliša. Televizor radi sasvim dobro, a isparavanja od otplinjavanja s vremenom će se smanjiti.

■ Nadzor

- Nemojte dopustiti djeci da se igraju bez nadzora blizu televizora. Mogao bi se prevrnuti, gurnuti ili povući sa stolca i ozlijediti nekoga.
- Nemojte dopustiti da uključeni televizor radi bez nadzora.

■ Glasnoća

Glasna glazba i zvukovi mogu dovesti do nepovratnog oštećenja sluha. Izbjegavajte ekstremnu glasnoću, posebno tijekom duljih razdoblja i kada upotrebljavate slušalice.

Ako vam zuji u ušima, smanjite glasnoću ili privremeno prestanite upotrebljavati slušalice.

■ Grmljavinske oluje

Tijekom grmljavinske oluje izvucite mrežni utikač i sve spojene antenske kable iz televizora. Prenapon uzrokovani udarima munje može oštetići televizor preko antenskog sustava i zidne utičnice.

■ Duga razdoblja odsutnosti

Dok god je mrežni utikač priključen u utičnicu za struju koja je pod naponom, televizor će trošiti energiju čak i u stanju mirovanja. Kabel za napajanje i svi priključeni antenski kabeli trebali bi biti isključeni iz struje tijekom dugih razdoblja odsutnosti.

■ Čišćenje i njega

OPREZ:

Isključite kabel za napajanje iz struje prije čišćenja televizora.

Čistite televizor, zaslon i daljinski upravljač samo mekom, vlažnom, čistom krpom neutralne boje. Nemojte upotrebljavati kemikalije.

- Nemojte na površine nanositi sredstvo protiv insekata, otapalo, razrjeđivač ili druge hlapljive tvari. To može narušiti kvalitetu površine.
- Nemojte prskati vodu ili druge tekućine izravno na televizor. Tekućina unutar televizora mogla bi dovesti do kvara proizvoda.
- Površina je zaslona tretirana i može se lako oštetiti. Pazite da je ne ogrebete noktima ili drugim tvrdim predmetima.
- Isto tako, redovito brišite mrežni utikač suhom krpom.

■ Servis/popravak

Nikad nemojte uklanjati poklopac / stražnji dio televizora, unutra nema dijelova koje smije servisirati korisnik. Servisiranje poverite kvalificiranom servisnom osoblju.

■ Ambalaža

Držite materijale protiv vlage i plastične vrećice izvan dosega djece.

Plastične vrećice mogu uzrokovati gušenje, a materijal protiv vlage štetan je ako se proguta. Ako se slučajno proguta, prisilite pacijenta na povraćanje i idite u najbližu bolnicu.

■ Preinake

Nemojte pokušati preinaći ovaj proizvod na bilo koji način. Neovlaštenom preinakom može se poništiti jamstvo ove jedinice, uzrokovati strujni udar i požar.

■ Baterije daljinskog upravljača

- Neispravnim postavljanjem može se uzrokovati curenje, korozija i eksplozija baterija.
- Zamijenite samo istom ili ekvivalentnom vrstom.
- Nemojte miješati stare i nove baterije.
- Nemojte miješati različite vrste baterija.
- Nemojte upotrebljavati punjive baterije.
- Nemojte paliti ili otvarati baterije.
- Obvezno zbrinite baterije na odgovarajući način.
- Nemojte izlagati baterije prekomjernoj toplini, kao što su Sunčeva svjetlost, vatra ili slično.

■ Uzemljenje vanjske antene

Ako se upotrebljava vanjska antena, sustav antene obvezno mora biti zaštićen od prenapona i nakupljenog statičkog naboja.

■ Zbrinjavanje

Pogledajte odjeljak za recikliranje u ovom priručniku.

Sadržaj

Slike i ilustracije u ovom priručniku služe isključivo kao referenca i mogu se razlikovati od stvarnog izgleda proizvoda.

Dijelovi softverske funkcije mijenjaju se s nadogradnjom sustava.

Sadržaj

Popis dodatne opreme	1
Postavljanje stalka ili držača zidnog nosača	2
Prednji dio televizora	4
Stražnji dio televizora	5
Povezivanje	6
Daljinski upravljač	9
Prvo uključivanje televizora	12
Specifikacije	13
Ostale informacije	15

Popis dodatne opreme

Sljedeća dodatna oprema isporučuje se s televizorom:

Korisnički priručnik × 1	Jamstvena kartica × 1	Kabel za napajanje × 1
Postolje × 1	Vijak × 4	Daljinski upravljač × 1
Baterija AAA × 2		

☒ NAPOMENA

- Dodatci se mogu razlikovati od gore navedenog popisa uslijed različitosti modela te zemalja/regija; pogledajte postojeću vrećicu s dodatcima.

POJEDNOSTAVLJENA IZJAVA EU O SUKLADNOSTI

Ovim putem poduzeće Hisense Visual Technology Co., Ltd. izjavljuje da je radijska oprema vrste [50A7500F / 50A7520F / 50A7540F / 50A7560F / 50AE7400F / 50AE7410F / 50AE7430F / 50AE7450F / 50A7500FTUK / 50A7520FTUK / 50AE7400FTUK / 50AE7410FTUK / 55A7500F / 55A7520F / 55A7540F / 55A7560F / 55AE7400F / 55AE7410F / 55AE7430F / 55AE7450F / 55A7500FTUK / 55A7520FTUK / 55AE7400FTUK / 55AE7410FTUK / 65A7500F / 65A7520F / 65A7540F / 65A7560F / 65AE7400F / 65AE7410F / 65AE7430F / 65AE7450F / 65A7500FTUK / 65A7520FTUK / 65AE7400FTUK / 65AE7410FTUK] u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst izjave EU o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: <http://global.hisense.com/downloads>.

Postavljanje stalka ili držača zidnog nosača


OPREZ

- Obvezno isključite kabel za napajanje izmjeničnom strujom iz struje prije postavljanja stalka ili držača zidnog nosača.
- Ekran na vašem televizoru veoma je lomljiv. Pobrinite se da se ekran televizora ne ošteći tvrdim predmetima ili tlakom.
- Nakon završetka instalacije, pobrinite se da je TV stabilno postavljen na stol ili spojen na zidni nosač prije uklanjanja zaštitne folije, ako ona postoji.

► Postavljanje stalka

Pridržavajte se slikevnih prikaza i tekstualnih uputa navedenih u nastavku kako biste izveli korake za postavljanje:

1. Pažljivo postavite televizor okrenut prema dolje na meku, ravnu površinu kako bi se spriječilo oštećenje televizora ili grebanje zaslona.
2. Izvadite bazno postolje iz vrećice s dodatnom opremom, a zatim umetnite postolje u donje utore televizora.
3. Pričvrstite bazno postolje na televizor uporabom vijaka koji se isporučuju kao dodatna oprema.

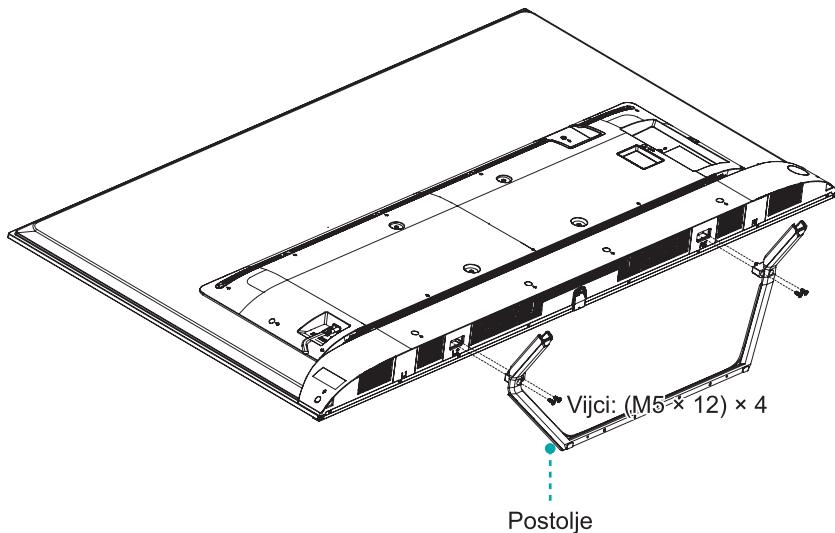

Postavljanje stalka ili držača zidnog nosača


► Postavljanje držača zidnog nosača

Prije postavljanja televizora, uklonite postolje televizora ako ste ga već pričvrstili i pobrinite se da se zidnim nosačem podupire težina televizora.


OPREZ

Tijekom postavljanja televizora na zid, pridržavajte se uputa priloženih sa zidnim nosačem. Ako nije ispravno postavljen, televizor može pasti i njime se može prouzrokovati oštećenje imovine ili tjelesna ozljeda.

- Postavite odstojnike između televizora i nosača.
- Pobrinite se da kut nagiba između ekrana televizora i okomite površine ne iznosi više od 15 stupnjeva.
- U nastavku se navode standardne dimenzije.

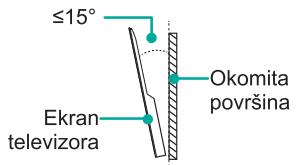

Predložak rupe za postavljanje na zid (mm)	300 × 200
Veličina vijka za zidni nosač	M6

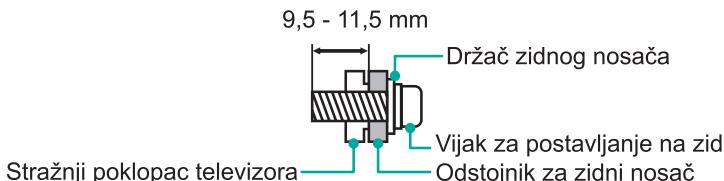


NAPOMENE

- Promjer i duljina vijaka razlikuju se ovisno o modelu držača zidnog nosača.
- Zidni je nosač neobavezan jer vaš uređaj možda nema zidni nosač, stoga pogledajte postojeće dodatke.

Prednji dio televizora

Prednji dio televizora

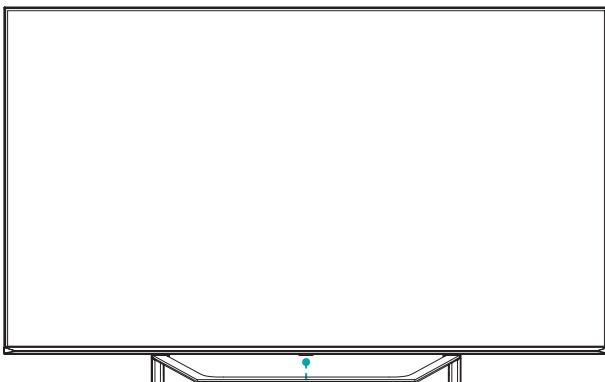

Daljinski senzor / Pokazatelj napajanja /
Većfunkcijski gumb (Stanje mirovanja / Izvor)


Stavka	Opis
Daljinski senzor	Primajte daljinske signale od daljinskog upravljača. Nemojte stavlјati ništa blizu senzora jer to može utjecati na njegovu funkciju.
Pokazatelj napajanja	Svjetlo je crveno u stanju mirovanja.
Stanje mirovanja / Izvor	 Pritisnite višenamjenski gumb kada se televizor nalazi u stanju mirovanja kako bi se televizor uključio. Pritisnite višefunkcijski gumb kako bi se prikazao izbornik, a kada se istakne „Isključivanje“, pričekajte tri sekunde dok televizor automatski ne prijeđe u stanje mirovanja. / Pritisnite višenamjenski gumb kako bi se prikazao izbornik, a zatim odaberite između različitih izvora ulaznih signala.

☒ NAPOMENE

- Slika je samo za referencu.
- Pri uključivanju televizora potrebno je nekoliko sekundi za učitavanje programa. Nemojte brzo isključiti televizor jer može uzrokovati abnormalan rad televizora.

Stražnji dio televizora

Stražnji dio televizora

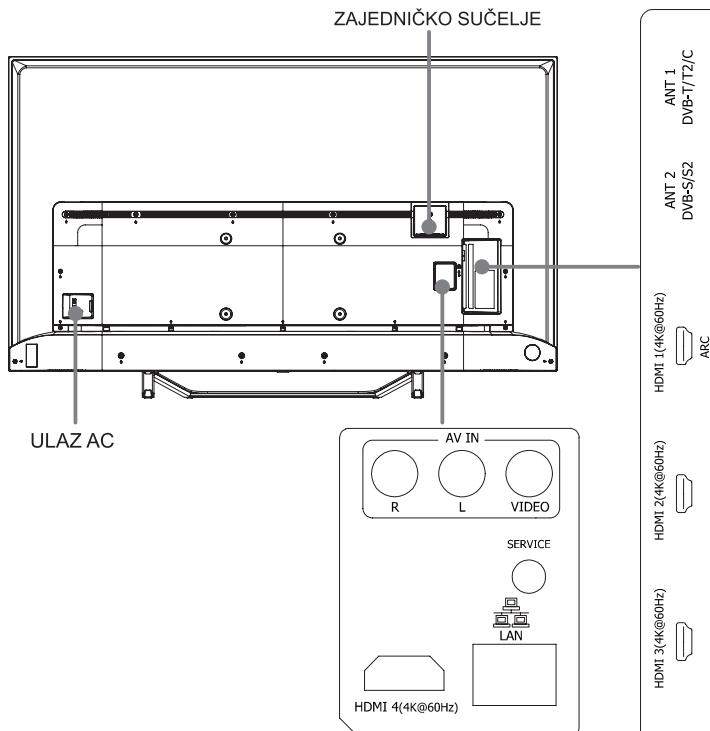

NAPOMENE


- Priklučak ANT2 podržava napajanje za satelitsku antenu (13/18 V, 0,5 A maks.)
- Provjerite položaj i vrstu priključka prije povezivanja. Labavi spojevi mogu dovesti do problema sa slikom ili bojom. Provjerite jesu li svi spojevi čvrsti i sigurni.
- Nemajući svi A/V uređaji sposobnost povezivanja s televizorom, informacije o kompatibilnosti i postupku povezivanja A/V uređaja potražite u korisničkom priručniku.
- Prije povezivanja vanjske opreme izvadite mrežni utikač iz zidne utičnice. U suprotnom može doći do strujnog udara.
- Servisna utičnica nije vam na raspolaganju za spajanje vanjskog uređaja. Može je upotrebljavati samo naša tvornica u svrhe testiranja.

Povezivanje

► LAN (Žičano postavljanje)

Povežite svoj TV s mrežom povezivanjem priključka za LAN na stražnjoj strani televizora s vanjskim modemom ili usmjerivačem s pomoću kabela za LAN (Ethernet/Cat 5). Pogledajte sliku u nastavku.

- Preporučujemo vam upotrebljavanje modema ili usmjernika koji podržava Dinamički protokol za konfiguriranje glavnog računala (DHCP). Modemi i usmjernici, koji podržavaju DHCP, automatski pružaju adresu IP, masku podmreže, pristupnik i DNS koje ne trebate ručno upisivati. Većina kućnih mreža već ima DHCP.

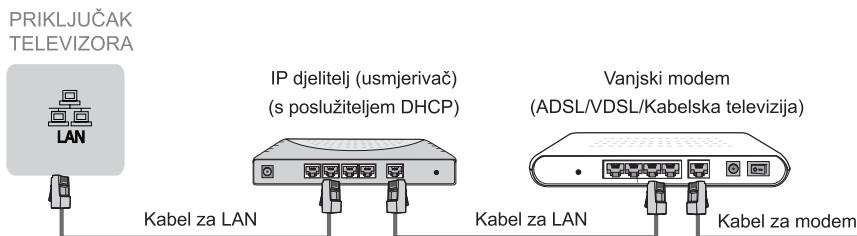

Bežično postavljanje

Bežično povežite televizor s mrežom, za to će vam trebati bežični usmjerivač ili modem. Pogledajte sliku u nastavku.

- Ugrađeni bežični prilagodnik LAN podržava protokole razmjene podataka IEEE 802.11a/b/g/n/ac. Preporučavamo vam uporabu usmjernika IEEE 802.11n. Male brzine prijenosa b/g mogu utjecati na kvalitetu strujanja videozapisa i ostalih multimedijalnih sadržaja.



☒ NAPOMENE


- Morate upotrebljavati ugrađeni bežični LAN prilagodnik kako biste upotrebljavali bežičnu mrežu jer televizor ne podržava vanjski USB mrežni prilagodnik.
- Ako bežični usmjerivač podržava DHCP, televizor se može lakše povezati s bežičnom mrežom.
- Ako upotrebljavate drugačiji sigurnosni sustav od onih navedenih u nastavku, neće raditi s televizorom.
Sigurnosni sustav: WPA, WEP, WPA2.
- Kako bi se zajamčila povezivost s mrežom bez problema, udaljenost između usmjerivača i televizora trebala bi biti manja od 10 metara.

Povezivanje

ANT	ANT 1 DVB-T/T2/C	<p>(nije priložen)</p> <p>Vanjska antena</p> <p>Kabel ANT OUT</p> <p>Antena VHF/UHF</p> <p>Antenski kabel (75 Ω)</p>
	ANT 2 DVB-S/S2	<p>(nije priložen)</p> <p>Satelitska antena</p>
DIGITAL AUDIO OUT		<p>DIGITAL AUDIO OUT</p> <p>Kabel DIGITAL AUDIO (nije priložen)</p> <p>Audiopojačalo/Zvučnik</p>
	HDMI (ARC)	<p>HDMI (ARC)</p> <p>Kabel HDMI (nije priložen)</p> <p>Audiopojačalo/Zvučnik</p>
HDMI	HDMI	<p>HDMI</p> <p>Kabel HDMI (nije priložen)</p> <p>DVD/Blu-Ray/AV prijemnik/ Dekoder kabelskog signala</p>
	AV IN	<p>AV IN</p> <p>Žuto (Video)</p> <p>Bijelo (L)</p> <p>Crveno (R)</p> <p>(Kabeli nisu priloženi)</p> <p>VCR/Uredaj za reprodukciu DVD-a/ Snimač/Dekoder kabelskog signala/ Satelitski prijemnik/ Videokamera</p>

COMMON INTERFACE	 <p>NAPOMENE</p> <ul style="list-style-type: none">Prije nego što umetnete/izvadite modul CI+, provjerite je televizor isključen. Zatim umetnute karticu CI u modul CI+ u skladu s uputama pružatelja usluga.Nemojte više puta umetati ili vaditi modul Common Access Module jer to može oštetiti sučelje i uzrokovati kvar.Morate nabaviti modul CI+ i karticu od pružatelja usluga kanala koje želite gledati.Umetnute modul CI+ s karticom SmartCard u smjeru označenom na modulu i kartici SmartCard.CI+ nije podržan u nekim zemljama i regijama; provjerite kod ovlaštenog dobavljača.
USB	 <p>NAPOMENE</p> <ul style="list-style-type: none">Pri povezivanju tvrdog diska ili USB koncentratora uvijek priključite mrežni prilagodnik povezanog uređaja na napajanje. Prekoračenje ukupne potrošnje struje može uzrokovati oštećenje. Maksimalna potrošnja energije uređaja USB 1.1 i USB 2.0 iznosi 500 mA.Ako je impulsna struja pojedinačnog nestandardnog mobilnog tvrdog diska visokog kapaciteta veća od ili jednaka 1 A, to može uzrokovati ponovno pokretanje televizora ili automatsko zaključavanje. Stoga ga televizor ne podržava.Priklučak za USB podržava napon od 5 V.


Daljinski upravljač

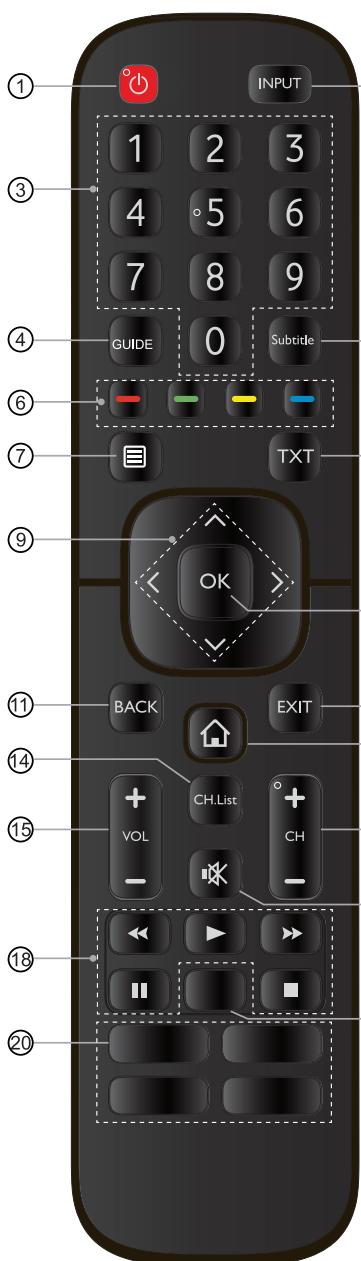

- ① UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE: uključite televizor ili ga stavite u stanje mirovanja
- ② INPUT: odaberite ulazne izvore
- ③ Numerički gumb: izravno odabiranje kanala ili upis brojeva
- ④ GUIDE: prikaz elektroničkog vodiča za programiranje (način DTV)
- ⑤ Subtitle: aktivirajte ili deaktivirajte način podnaslova
- ⑥ Posebni funkcijski gumbi
- ⑦ Prikaz izbornika za brzo postavljanje
- ⑧ TXT: uključite/isključite funkciju teleteksta
- ⑨ \wedge / \vee / $<$ / $>$: omogućuje vam navigiranje po izbornicima OSD-a i postavljanje postavki sustava prema vašim željama
- ⑩ OK: potvrdite odabir u izbornicima OSD-a
- ⑪ BACK: vratite se na prethodni izbornik
- ⑫ EXIT: izlaz iz izbornika
- ⑬ POČETNI ZASLON: uđite na pametni zaslon
- ⑭ CH.List: prikaz popisa kanala na zaslonu
- ⑮ VOL +/−: podešite glasnoću
- ⑯ CH +/−: prebacite kanal
- ⑰ UTIŠAVANJE: utišajte ili vratite zvuk televizora
- ⑱ Gumbi funkcije za kontrolu medijskog sadržaja
- ⑲ Brzo pristupanje aplikaciji
Samo zvuk: kada odaberete ovu mogućnost, slika se ne prikazuje na zaslonu
- ⑳ Gumbi za brzi pristup aplikacijama
Medij: uđite u način za medije
☰: sve aplikacije

NAPOMENA: isporučeni daljinski upravljač ovisi o modelu i državi. Provjerite informacije prema trenutačnom daljinskom upravljaču u torbi za dodatke.


Daljinski upravljač

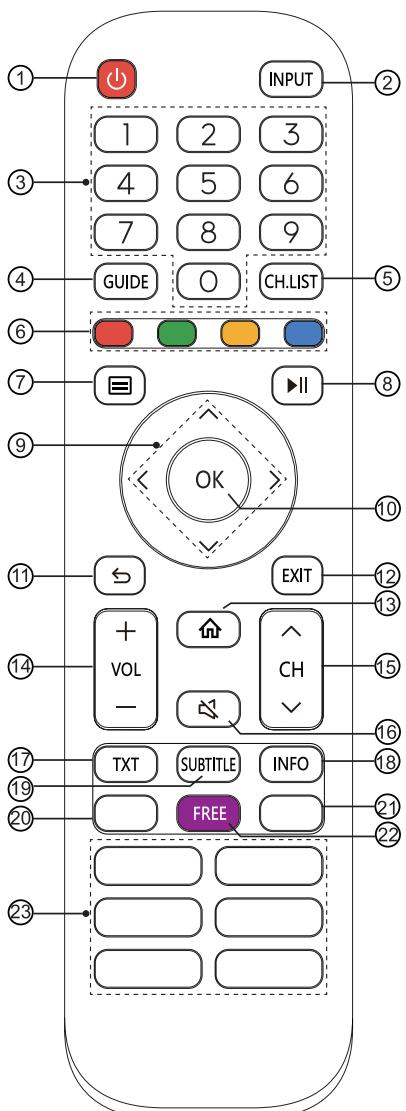


- ① UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE: uključite televizor ili ga stavite u stanje mirovanja
- ② INPUT: odaberite ulazne izvore
- ③ Numerički gumb: izravno odabiranje kanala ili upis brojeva
- ④ GUIDE: prikaz elektroničkog vodiča za programiranje (način DTV)
- ⑤ CH.List: prikaz popisa kanala na zaslonu
- ⑥ Posebni funkcijski gumbi
- ⑦ Prikaz izbornika za brzo postavljanje
- ⑧ Gumbi funkcije za kontrolu medijskog sadržaja
- ⑨ ^ / v / < / >: omogućuje vam navigiranje po izbornicima OSD-a i postavljanje postavki sustava prema vašim željama
- ⑩ OK: potvrđite odabir u izbornicima OSD-a
- ⑪ NATRAG: vratite se na prethodni izbornik
- ⑫ EXIT: izlaz iz izbornika
- ⑬ POČETNI ZASLON: uđite na pametni zaslon
- ⑭ VOL +/-: podešite glasnoću
- ⑮ CH ^ / v : prebacite kanal
- ⑯ UTIŠAVANJE: utišajte ili vratite zvuk televizora
- ⑰ TXT: uključite/isključite funkciju teleteksta
- ⑱ INFO: prikazuju se informacije prethodno postavljenog programa
- ⑲ SUBTITLE: aktivirajte ili deaktivirajte način podnaslova
- ⑳ GLAZBA: brzi pristup GLAZBI
Brzo pristupanje aplikaciji
- ㉑ UMJETNOST: brzi pristup UMJETNOSTI
Brzo pristupanje aplikaciji
- ㉒ FREE: brzi pristup za BESPLATNO
- ㉓ Gumbi za brzi pristup aplikacijama
MEDIJ: uđite u način za medije
☰: sve aplikacije
PREGLEDNIK: pristupite PREGLEDNIKU

NAPOMENA: isporučeni daljinski upravljač ovisi o modelu i državi. Provjerite informacije prema trenutačnom daljinskom upravljaču u torbi za dodatke.


► Postavljanje baterija u daljinski upravljač



1. Gurnite stražnji poklopac kako biste otvorili odjeljak za baterije daljinskog upravljača.



2. Umetnute dvije baterije veličine AAA. Obvezno uskladite krajeve (+) i (-) baterija s krajevima (+) i (-) naznačenim u odjeljku za baterije.



3. Zatvorite odjeljak za baterije poklopcem.


☒ NAPOMENE

- Slika proizvoda služi samo kao referencija, stvarni proizvod može se razlikovati u izgledu.

Rukovanje baterijama

- Nepravilna uporaba baterija može uzrokovati koroziju ili curenje baterija, što može prouzročiti požar, tjelesne ozljede ili oštećenje imovine.
- Upotrebljavajte samo vrstu baterije navedenu u ovom priručniku.
- Nemojte miješati stare i nove baterije ili različite vrste baterija.
- Nemojte odlagati iskorištene baterije kao kućni otpad. Odložite ih u skladu s lokalnim propisima.

► Radni raspon daljinskog upravljača

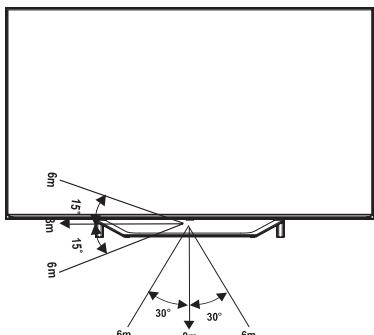

Prvo uključivanje televizora

Prvo uključivanje televizora

1. Priklučite kabel za napajanje u utičnicu nakon što sve povežete.
2. Prvi put kad uključite televizor, odmah će se prebaciti na vodič za postavljanje.
3. Pritisnite tipke [**^ / v / < / >**] kako biste se prebacili na izbornik i promijenili postavke. Pritisnite tipku **[OK]** za potvrdu.

Jezik	Odaberite željeni jezik koji će se prikazivati na izborniku.
Način TV	Odaberite „Kućni način rada“ ili „Trgovački način rada“.
Bežična mreža	Ako vaš televizor ne prepoznae automatski vezu Ethernet, upotrijebite bežičnu mrežu, odaberite svoju mrežu s popisa koji se prikazuje te također možete dodati skrivenu mrežu. Kada završite, prijeđite na sljedeći zaslon.
Država	Odaberite Državu gdje će se upotrebljavati televizor.
Vremenska zona	Odaberite lokalnu vremensku zonu prema vašoj regiji.
Ugovor o licenci s krajnjim korisnikom	Vaša upotreba ovog uređaja podliježe ugovoru o licenci s krajnjim korisnikom, u slučaju da ne prihvati ugovor o licenci s krajnjim korisnikom isključuju se sve pametne značajke ovog uređaja. Možete odvojeno isključiti/isključiti u bilo kojem trenutku svaku vrstu pametne, klikom na okvir svake vrste pametne značajke podrazumijeva se da dajete svoju privolu odgovarajući obavijestima/uvjetima privatnosti i uvjetima.
Poboljšaj pregledavanje	Poboljšanim pregledavanjem može se automatski prilagoditi način slike i način zvuka tako da odgovaraju trenutačnom sadržaju koji se prikazuje na ovom uređaju, ako se prepozna putem usluge automatskog prepoznavanja sadržaja. (Ova je funkcija dostupna samo na određenim modelima/u određenim državama.)
Ekran za postavljanje računa VIDAA	Povežite svoj televizor s računom VIDAA.

Specifikacije

Značajke, izgled i specifikacije podložni su promjeni bez prethodne najave.

Stavka		50"	55"
Dimenzije (Š × V × D)	Bez stalka	43,8 × 25,4 × 3,1 inča (1112 × 645 × 79 mm)	48,3 × 28,1 × 3,1 inča (1227 × 714 × 78 mm)
	Sa stalkom	43,8 × 27,7 × 9,8 inča (1112 × 704 × 250 mm)	48,3 × 30,3 × 9,8 inča (1227 × 770 × 250 mm)
Težina	Bez stalka	24,7 lbs (11,2 kg)	32,4 lbs (14,7 kg)
	Sa stalkom	25,8 lbs (11,7 kg)	34,0 lbs (15,4 kg)
Veličina aktivnog zaslona (dijagonalno)		126 cm	139 cm
Razlučivost zaslona		3840 × 2160	3840 × 2160
Gustoća snage načina rada		0,021 W/cm ²	0,019 W/cm ²
Potrošnja energije nakon isključivanja		< 0,5 W	< 0,5 W
Potrošnja energije u stanju čekanja		0,5 W	0,5 W
Snaga zvuka		10 W + 10 W	10 W + 10 W
Stavka		65"	
Dimenzije (Š × V × D)	Bez stalka	57,0 × 32,9 × 3,1 inča (1447 × 835 × 79 mm)	
	Sa stalkom	57,0 × 35,6 × 11,6 inča (1447 × 904 × 294 mm)	
Težina	Bez stalka	41,9 lbs (19,0 kg)	
	Sa stalkom	43,7 lbs (19,8 kg)	
Veličina aktivnog zaslona (dijagonalno)		164 cm	
Razlučivost zaslona		3840 × 2160	
Gustoća snage načina rada		0,017 W/cm ²	
Potrošnja energije nakon isključivanja		< 0,5 W	
Potrošnja energije u stanju čekanja		0,5 W	
Snaga zvuka		10 W + 10 W	
Potrošnja energije		Pogledajte nazivnu oznaku.	
Napajanje		Pogledajte nazivnu oznaku.	

Specifikacije

Prijamni sustavi	Analogni	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G
	Digitalni	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2
Specifikacije modula bežičnog LAN-a	Model	ZDGF7668AU-F
	Frekvencijski raspon	2,4~2,4835 GHz 5,15~5,85 GHz
	Izlazna snaga (maks.)	2,4~2,4835 GHz 17 dBm 5,15~5,25 GHz 15 dBm 5,25~5,35 GHz (Raspon DFS) 14 dBm 5,49~5,71 GHz (Raspon DFS/TPC) 13 dBm 5,725~5,85 GHz (za ne EU) 13 dBm
Značajke modula Bluetooth	Model	ZDGF7668AU-F
	Frekvencijski raspon	2,4~2,4835 GHz
	Izlazna snaga (maks.)	2,4~2,4835 GHz, 1. razred, 5 dBm
Okolišni uvjeti		Temperatura: 41 °F - 95 °F (5 °C - 35 °C) Vлага: 20 % - 80 % RH Atmosferski tlak: 86 kPa - 106 kPa
Ulaz HDMI	RGB / 60 Hz (640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768) YUV / 60 Hz (480 I, 480 P, 720 P, 1080 I, 1080 P) YUV / 50 Hz (576 I, 720 P, 1080 I, 1080 P) 3840 × 2160 / 24 Hz, 3840 × 2160 / 25 Hz, 3840 × 2160 / 30 Hz, 3840 × 2160 / 50 Hz, 3840 × 2160 / 60 Hz	

Ostale informacije

Recikliranje/licence

WEEE (Otpadna električna i elektronička oprema)
Europska direktiva 2012/19/EU



Ovaj simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati s kućnim otpadom. Umjesto toga, vaša je odgovornost odložiti otpadnu opremu u određenu točku prikupljanja za recikliranje otpadne električne i elektroničke opreme. Odvojeno prikupljanje i recikliranje vaše otpadne opreme u vrijeme odlaganja pomoći će u očuvanju prirodnih resursa i osigurati da se reciklira na način koji štiti ljudsko zdravlje i okoliš. Za više informacija o tome gdje možete odložiti svoju otpadnu opremu za recikliranje, obratite se lokalnom gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

Baterije



U skladu s Direktivom o baterijama iskorištene baterije ne smiju se odlagati u kućni otpad. Odložite baterije u posebnim kontejnerima za tu svrhu u maloprodajnim mjestima.

RoHS (Ograničenje uporabe opasnih tvari)

Europska direktiva 2011/65/EU



Ovom se europskom direktivom ograničava uporaba opasnih tvari koje je teško reciklirati.

Time se omogućuje jednostavno recikliranje električne i elektroničke opreme i doprinosi očuvanju okoliša.

Tvari koje se nalaze u ovom proizvodu odgovaraju onima u Direktivi RoHS.



Pojmovi HDMI i HDMI multimedijsko sučelje visoke razlučivosti i logotip HDMI zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke HDMI Licensing Administrator, Inc. u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio i simbol dvostrukog slova D zaštitni su znakovi poduzeća Dolby Laboratories. Proizvedeno pod licencom poduzeća Dolby Laboratories. Povjerljiv neobjavljen materijal. Autorska prava © 1992 – 2019 Dolby Laboratories. Sva prava pridržana.

Ostale informacije



Za patente DTS pogledajte <http://patents.dts.com>. Proizvedeno pod licencom poduzeća DTS Licensing Limited. DTS, simbol, DTS i simbol zajedno, Virtual: X i DTS Virtual: X logotip registrirani su zaštitni znakovi i/ili zaštitni znakovi poduzeća DTS, Inc. u Sjedinjenim Državama i/ili drugim zemljama. © DTS, Inc. Sva prava pridržana.



Za patente DTS pogledajte <http://patents.dts.com>. Proizvedeno pod licencom poduzeća DTS Licensing Limited. DTS, simbol, DTS i simbol zajedno, DTS-HD i logotip DTS-HD registrirani su zaštitni znakovi i/ili zaštitni znakovi poduzeća DTS, Inc. u Sjedinjenim Državama i/ili drugim zemljama. © DTS, Inc. Sva prava pridržana.

Ovim se proizvodom ne podržava dekodiranje toka bitova DTS CD. Reprodukcijom ovog formata može se proizvesti neželjena buka.

Informacije o registraciji EPREL

Identifikator modela	Registracijski broj EPREL	Identifikator modela	Registracijski broj EPREL
50A7500F	370860	55A7500F	369815
50A7520F	400438	55A7520F	369817
50A7540F	400439	55A7540F	369821
50A7560F	400441	55A7560F	369822
50AE7400F	400442	55AE7400F	369818
50AE7410F	400443	55AE7410F	369827
50AE7430F	400444	55AE7430F	369823
50AE7450F	400445	55AE7450F	369824
50A7500FTUK	400466	55A7500FTUK	369816
50A7520FTUK	400447	55A7520FTUK	369825
50AE7400FTUK	400448	55AE7400FTUK	369819
50AE7410FTUK	400449	55AE7410FTUK	369826
65A7500F	370364	65AE7430F	370372
65A7520F	370365	65AE7450F	370373
65A7540F	370368	65A7500FTUK	370374
65A7560F	370369	65A7520FTUK	370375
65AE7400F	370370	65AE7400FTUK	370376
65AE7410F	370371	65AE7410FTUK	370377