


BRZI VODIČ ZA POSTAVKU

Pažljivo pročitajte priručnik da biste u potpunosti razumeli njegov sadržaj pre rada sa ovim uređajem.

Važna napomena

Odlomci koji počinju sa simbolom  označavaju važna uputstva, savete ili uslove za podešavanje.

 **Zbog vaše sigurnosti i optimalnog rada televizora, pročitajte bezbednosna uputstva pre instalacije.**

Ne garantuje se rad i performanse perifernih uređaja drugih proizvođača. Odbacujemo bilo kakvu odgovornost ili štetu koja može nastati zbog rada i / ili performansi zbog upotrebe perifernih uređaja drugih proizvođača.

Za snimanje i reprodukciju sadržaja na ovom ili bilo kojem drugom uređaju može biti potrebna dozvola vlasnika autorskih prava ili drugih sličnih prava za taj sadržaj. Vaša je odgovornost da osigurate da vaša upotreba ovog ili bilo kojeg drugog uređaja bude u skladu sa važećim zakonodavstvom o autorskim pravima u vašoj zemlji. Molimo pogledajte zakonodavstvo za više informacija o relevantnim zakonima i drugim propisima ili se obratite vlasniku prava sadržaja koji želite snimiti ili reprodukovati.

Indeks/Rečnik objašnjava određene pojmove koji se koriste u ovom korisničkom uputstvu i u TV meniju.

Pročitajte ova uputstva

Pratite sva uputstva

Pazite na sva upozorenja

Sačuvajte ovo uputstvo

Sva prava zadržana.



Bezbednosna uputstva

Da biste osigurali bezbednu i pravilnu upotrebu ovog proizvoda, uvek se pridržavajte sledećih mera opreza kako biste izbegli opasne situacije i oštećenja na vašem uređaju:

	OPREZ RIZIK OD STRUJNOG UDARA NE OTVARATI	
OPREZ: DA SMANJITE RIZIK OD STRUJNOG UDARA, NE UKLANJAJTE POKLOPAC (ILI ZADNJU STRANU). UNUTRA NEMA DELOVA KOJE KORISNIK MOŽE SAM SERVISIRATI. ZA SERVISIRANJE OBRATITE SE KVALIFIKOVANOM SERVISNOM OSOBLJU.		



Simbol munje sa strelicom u jednakostraničnom trouglu, upozorava korisnika na prisustvo opasnog, neizolovanog napona u kućištu proizvoda koji može biti dovoljan da predstavi rizik od strujnog udara.



Znak uzvika u jednakostraničnom trouglu, upozorava korisnika na postojanje važnih instrukcija za rad i održavanje (servisiranje) u uputstvu koje prati uređaj.

 AC napon: Ovaj simbol označava da je nazivni napon označen simbolom AC napon.



Proizvod klase II: Ovaj simbol označava da nije potreban sigurnosni priključak zaštitnog uzemljenja (uzemljenje). (samo za 55")



Proizvod klase I: Ovaj simbol označava da je neophodan sigurnosni priključak zaštitnog uzemljenja (uzemljenje). (samo za 65")

Namena televizora i uslovi okoline za ovaj televizor

Ovaj televizor namenjen je za prikazivanje video i audio signala, na postolju za televizor ili montažom na zid, u kućnom ili poslovnom prostoru. Ne sme se koristiti u prostorijama sa visokom koncentracijom prašine ili vlažnosti. Garancija je važeća samo ako ga upotrebljavate prema uputstvu i nacrtu proizvođača.



Upozorenje

Visoka vlaga i prašina mogu dovesti do izbijanja struje u uređaju. Da biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara:

- **Ne izlažite ovaj uređaj kiši, vlazi, kapajućoj ili prskajućoj vodi i ne stavljajte predmete napunjene tečnošću na ili iznad uređaja, npr. vaze, čaše itd.**
- **Ne dirajte televizor mokrim rukama.**
- **Ne izlažite direktno klima uređaju i uvek stavljajte sveće ili drugi otvoreni plamen dalje od televizora.**

Ako se televizor premesti iz hladnog u vruće okruženje, ostavite ga isključenim najmanje jedan sat da bi se izbeglo stvaranje kondenzacije. Ako se koristi na otvorenom obezbedite da bude zaštićen od vlage.

Ukoliko primetite nešto neobično, odmah izvcite utikač.

U slučaju požara, po mogućnosti koristite CO₂ gas ili prašak za gašenje požara. Ako takvi aparati za gašenje požara nisu dostupni, pokušajte da izolujete napajanje pre upotrebe uređaja za gašenje požara.

UPOZORENJE

Nikada ne postavljajte televizor na nestabilnu lokaciju. Televizor može pasti i prouzrokovati ozbiljne povrede ili smrt. Mnoge povrede, naročito dece, mogu se izbeći preduzimanjem jednostavnih predostrožnosti kao što su:

- Korišćenje ormara ili stalka koje preporučuje proizvođač televizora.
- Koristite samo nameštaj koji sigurno može da podrži televizor.
- Osigurajte da televizor ne prelazi preko ivice nosećeg nameštaja.
- Ne postavljajte televizor na visoki nameštaj (na primer, na ormariće ili police za knjige), a da nameštaj i televizor ne pričvrstite na odgovarajuću potporu.
- Ne stavljajte televizor na tkanine ili druge materijale koji se mogu nalaziti između televizora i nosećeg nameštaja.
- Edukujte decu o opasnostima koje nosi penjanje po nameštaju u želji da stignu do televizora ili njegovih kontrola.

Ako se vaš postojeći televizor zadržava i premešta, trebalo bi primeniti iste postupke preporučene kao i gore.

■ Premeštanje/ Prevoz

Pre premeštanja ovog televizora, isključite sve kablove i postavite ih u vertikalni položaj. Uхватите uređaj za gornju i donju ivicu okvira.

- Ne pritiskajte i ne opterećujte prednju ploču televizora. Ne pritiskajte i ne opterećujte prednju ploču televizora.

Ako nakratko morate položiti televizor, postavite ga tako da cela prednja površina leži ravno na mekom materijalu.

Ekran je napravljen od stakla i može se polomiti ako se sa njim ne rukuje pravilno. Uvek koristite gumene rukavice za nošenje uređaja. Ako je ekran oštećen, tačni kristal može procuriti. U slučaju dodira s kožom, odmah temeljno isperite vodom.

■ Napajanje

Neodgovarajući napon može oštetiti televizor. Jedinicu priključite pomoću isporučenog kabla za napajanje, samo na napajanje odgovarajućeg napona i frekvencije navedenih na tipskoj pločici.

Kabl za napajanje mora biti lako dostupan tako da se uređaj može brzo isključiti. Ovaj uređaj je aktivan, čak i ako je u stanju mirovanja, sve dok je jedinica spojena na utičnicu.

Preporučuje se postavljanje ovog uređaja na zasebno strujno kolo.

- Nemojte preopteretiti utičnice povezivanjem previše uređaja na istu utičnicu. Preopterećene zidne utičnice, produžni kablovi itd. su opasni i mogu izazvati strujni udar i požar.

Nakon isključivanja, nemojte ponovo uključivati narednih 5 sekundi. Često uključivanje napajanja u kratkom vremenskom periodu može prouzrokovati poremećaje televizoru.

■ Utikač i kabl za napajanje

- Ne dirajte utikač mokrim rukama.
- Ne stavljajte teške predmete na kabl za napajanje. Sprovedite kabl tako da ne bude uvrnut ili položen preko oštarih ivica, da se ne može gaziti po njemu i da ne bude izložen hemikalijama. Kabl za napajanje sa oštećenom izolacijom može izazvati strujni udar i požar.
- Prilikom isključivanja povucite utikač, NE kabl. Kabl se može oštetiti i izazvati kratki spoj ako se povuče.
- Ne stavljajte kabl za napajanje u blizini izvora visokih temperatura.
- Ne pomerajte televizor sa kablom za napajanje priključenim u utičnicu.
- Ne koristite oštećeni ili labavi kabl za napajanje ili oštećenu utičnicu.
- Nemojte koristiti druge kablove za napajanje osim onog isporučenog uz ovaj uređaj.

■ Postavljanje

Proverite da li je lokacija pogodna da izdrži težinu televizora. Postavite ga na ravnu, čvrstu i horizontalnu podlogu. Obezbedite da jedinica ne prelazi preko ivice nameštaja kada se nalazi na ili u nameštaju. Ako se stavlja na stalak sa točkicićima, budite oprezni pri kretanju kako biste izbegli prevrtanje jedinice.

- Postavite normalno uspravljenu jedinicu u vodoravni položaj. Ne sme se nikad postavljati na starnu, u ležeći ili viseći položaj.
- Postavite jedinicu tamo gde neće biti izložena direktnoj sunčevoj svetlosti ili drugim izvorima toplote.

Kad montirate televizor na zid, pratite uputstva isporučena uz zidni nosač, pazite da televizor ne instalirate tako da napojni i signalni kablovi budu okačeni na zadnju stranu televizora.


■ Ventilacija i visoke temperature

Televizor postavljajte samo tamo gde ima odgovarajuće ventilacije i obezbedite najmanje 10 cm slobodnog prostora sa svake strane i 20 cm iznad uređaja za cirkulaciju vazduha. Prekomerna toplota i ometanje ventilacije mogu dovesti do požara ili preuranjenog kvara nekih električnih komponenti.

- Nemojte blokirati ventilacione otvore novinama, ukrasnim stolnjacima, zavesama itd.
- Ne sušiti odeću i sl. na uređaju.
- Pazite da ne dodirujete ventilacione otvore jer mogu biti vrući.
- Nemojte ubacivati strane predmete kroz otvore u televizor.

■ Postolje

- Nemojte koristiti bilo koje drugo postolje osim onog isporučenog uz ovu jedinicu.
- Ne modifikujte i ne koristite postolje ako je iskrivljeno ili fizički oštećeno
- Tokom postavljanja proverite da li su svi šrafovi čvrsto zategnuti.
- Obezbedite da televizor ne podnese bilo kakav udar tokom pričvršćivanja postolja.
- Pazite da na decu da se ne penju na postolje.
- Za postavljanje ili uklanjanje postolja potrebne su sa najmanje dvije osobe.

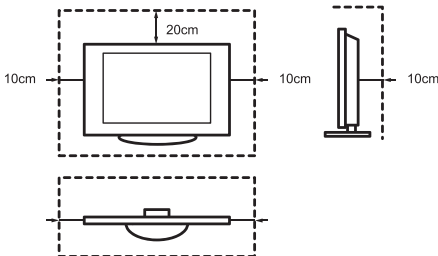

Sprečite prodiranje malih predmeta u unutrašnjost uređaja kroz otvore za ventilaciju. Takvi predmeti mogu izazvati kratki spoj, što može izazvati požar.

Ako nešto upadne u unutrašnjost jedinice, odmah isključite utikač uređaja i obratite se servisnoj službi.

■ Ekran

Uprkos velikoj pažnji prilikom izrade ovog zaslona, ne može se 100% garantovati da se neće pojaviti oštećenja podpiksela usled tehničkih razloga. To se ne može smatrati oštećenjem uređaja u smislu garancije. To neće uticati na performanse i pouzdanost televizora.

Da biste sprečili "urezivanje slika", izbegavajte prikazivanje statičnih slika tokom dužih vremenskih perioda jer postoji mogućnost da se zadrži kopija slike. Ako je proporcija postavljena na 4:3 tokom dužeg vremenskog perioda, na crnim područjima može doći do urezivanja slike. Urezivanje slike nije pokriveno garancijom.

- Ne primenjujte jaku silu ili udarce na ploču ekrana.

Izbegavajte da dodirujete ekran ili ga ne dodirujete tokom dužeg perioda. To može proizvesti privremene efekte izobličenja na ekranu.

■ Radio talasi

- Ne koristite televizor u medicinskim ustanovama ili na drugim lokacijama koje imaju medicinsku opremu. Radio talasi mogu ometati medicinsku opremu i prouzrokovati kvar.
- Ne koristite televizor u blizini opreme za automatsko upravljanje kao što su automatskih vrata ili protivpožarni alarmi. Radio talasi mogu ometati opremu za automatsko upravljanje i prouzrokovati kvar.

Ako imate pejsmejker, držite se na udaljenosti od najmanje 22 cm od televizora. Radio talasi mogu ometati rad pejsmejкера.

■ Ugrađeni bežični LAN

- Ne povezujte se s bežičnim mrežama za koje nemate prava korišćenja. Podaci koji se prenose i primaju putem radio talasa mogu se presretati i nadgledati.

Ugrađeni bežični LAN koristi frekvencije opsega 2,4 GHz i 5 GHz. Da biste izbegli kvarove ili usporeni odziv izazvan smetnjama radio talasa, držite televizor dalje od uređaja kao što su drugi bežični LAN uređaji, mikrotalasne rerne, mobilni telefoni i drugi uređaji koji koriste signale od 2,4 GHz i 5 GHz.

■ Upozorenje na stvaranje gasova

Novi nameštaj, tepisi, boje, građevinski materijal i elektronika mogu isparavanjem ispuštati hemikalije u vazduh. Kada prvi put podesite televizor i uključite ga, možete primetiti blagi miris u roku od nekoliko sati. Ovo se događa zato što se neke komponente televizora prvi put zagrevaju. Materijali koje koristimo u potpunosti ispunjavaju ekološke zahteve i propise. Vaš televizor radi ispravno a ispadi izduvnih gasova će se vremenom smanjiti.

■ Nadzor

- Ne dozvolite deci da se igraju bez nadzora u blizini televizora. Televizor se može prevrnuti, odgurnuti ili povući s površine postolja i povrediti nekoga.
- Ne dozvolite da uključen televizor radi bez nadzora.

■ Jačina zvuka

Glasna muzika i zvukovi mogu dovesti do nepovratnog oštećenja sluha. Izbegavajte visoku jačinu zvuka, posebno tokom dužih perioda i kada koristite slušalice.

Ako čujete zvuk bubnjanja u ušima, smanjite ili privremeno prestanite da koristite slušalice.

■ Grmljavina

Tokom vremenskih nepogoda sa grmljavinom izvucite utikač iz napajanja i sve povezane kablove antene iz televizora. Prenaponi uzrokovani udarima groma mogu oštetiti televizor putem antenskog sistema, kao i zidnu utičnicu.

■ Dugi periodi odsustvovanja

Sve dok je utikač priključen na zidnu utičnicu, televizor će trošiti struju čak i u stanju mirovanja. Priključak za napajanje i svi povezani antenski kablovi moraju biti isključeni tokom dugih perioda odsustvovanja.

■ Čišćenje i nega

OPREZ:

Pre čišćenja televizora isključite kabl za napajanje.

Čistite televizor, ekran i daljinski upravljač samo mekom, vlažnom i čistom tkaninom bez veštačkih boja. Ne koristite nikakve hemikalije.

- Ne izlažite površine insekticidnim sredstvima, rastvaračima, razređivačima ili drugim isparljivim materijama. Ovo može smanjiti kvalitet površine.
- Ne prskajte vodu ili druge tečnosti direktno na televizor. Tečnost u unutrašnjosti televizora može dovesti do njegovog kvara.
- Površina ploče ekrana je obrađena i može se lako oštetiti. Pazite da je ne zagrebetе noktima ili drugim tvrdim predmetima.
- Takođe, redovno obrišite utikač suvom tkaninom.

■ Servis/Popravke

Nikada ne uklanjajte poklopac / zadnju stranu televizora; unutra nema delova koje korisnik može sam servisirati. Sva servisiranja prepustite kvalifikovanom servisnom osoblju.

■ Pakovanje

Čuvajte izvan domašaja dece sredstva i plastične kesice protiv vlage.

Plastične kesice mogu prouzrokovati gušenje, a sredstvo protiv vlage je štetno

ako se proguta. Ako se proguta greškom, prisilite pacijenta da izbací sadržaj povraćanjem i posetite najbližu bolnicu.

■ Modifikacij

Ne pokušavajte modifikovati ovaj proizvod ni na koji način. Neovlašćene modifikacije mogu poništiti garanciju ovog uređaja, prouzrokovati strujni udar i požar.

■ Baterije za daljinski upravljač

- Nepravilna instalacija može prouzrokovati curenje, koroziju i eksploziju baterija.
- Zamenite ih samo istim ili ekvivalentnim tipom.
- Ne mešajte stare i nove baterije.
- Ne mešajte različite tipove baterija.
- Nemojte koristiti punjive baterije.
- Nemojte paliti ili lomiti baterije.
- Obavezno pravilno odložite baterije.
- Ne izlažite baterije prekomernoj toploti kao što su sunčeva svetlost, vatra ili slično.

■ Uzemljenje spoljne antene

Ako se koristi spoljna antena, obezbedite da je antenski sistem zaštićen od prenapona i statičkog elektriciteta.

■ Odlaganje

Pogledajte odeljak za recikliranje u ovom uputstvu.

POJEDNOSTAVLJENA EU DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI

Ovime, Hisense Visual Technology Co., Ltd. izjavljuje da je tip radio-opreme [ERF6A62/ERF6C62H/ERF6A64/ERF6B64H/55U8QF/55U81QF/55U82QF/55U8QFTUK/65U8QF/65U81QF/65U82QF/65U8QFTUK] u skladu sa Direktivom 2014/53/EU. Kompletan tekst EU izjave o usklađenosti dostupan je na sledećoj internet adresi: <http://global.hisense.com/downloads>.

Sadržaj



Uređaji konstrukcije KLASE I moraju da budu povezani na GLAVNU utičnicu preko priključka zaštitnog uzemljenja. (samo za 65")

Slike i ilustracije u ovom priručniku date su samo kao referenca i mogu se razlikovati od stvarnog izgleda proizvoda.

Neke funkcije softvera se menjaju nadogradnjom sistema.

Sadržaj

Lista dodatne opreme.....	1
Ugradnja postolja ili zidnog nosača.....	2
Prednja strana televizora.....	4
Zadnja strana televizora.....	5
Uspostavljanje veza.....	6
Daljinski upravljač.....	9
Prvo uključivanje televizora.....	13
Specifikacije.....	14
Ostale informacije.....	16

Lista dodataka

Uz televizor uključena je sledeća dodatna oprema:

Brzi Vodič za Postavku × 1	Garantni list × 1	Kabl napajanja × 1
Bazno postolje × 1	Šraf × 7	Daljinski upravljač × 1
AAA baterija × 2		

BELEŠKA

- Pribor se može razlikovati od gore navedenog, zbog različitih modela, zemalja / regiona, pogledajte stvarnu torbu za dodatnu opremu.


► Ugradnja postolja

⚠ OPREZ


- Obavezno isključite kabl za napajanje pre postavljanja stalka ili nosača za zid.
- Ekran je vrlo osetljiv i mora biti zaštićen u svakom trenutku prilikom postavljanja postolja. Postarajte se da nijedan čvrst ili oštar predmet, ili bilo šta što bi moglo da ogrebe ili ošteti ekran, ne dođe u dodir sa njim. NEMOJTE vršiti pritisak na prednjoj strani televizora ni u jednom trenutku jer bi ekran mogao pući.
- Po završetku instalacije proverite da li TV stoji stabilno na stolu, odnosno da li je čvrsto pričvršćen na zidni nosač, pre uklanjanja svih zaštitnih folija, ako ih ima.

Pratite dole prikazane ilustracije i tekstualna uputstva da biste izvršili korake za postavljanje:

1. Pažljivo postavite televizor licem prema dole na meku ravnu površinu kako biste sprečili oštećenje televizora ili ogrebotine na ekranu.
2. Podignite dno poklopca osnove, skinite ga i ostavite na stranu. Mesto na kom se nalazi poklopac koristi se za učvršćivanje osnove.

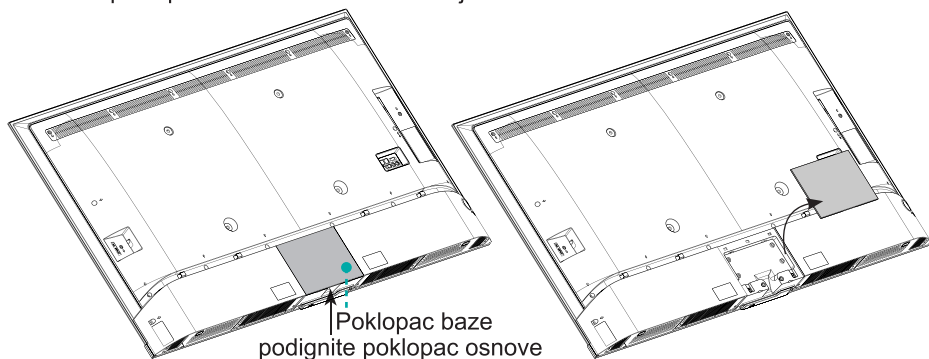


3. Pomoću 3 vijka iz torbice s priborom pričvrstite delove A, B i C kako je prikazano na slici u nastavku.

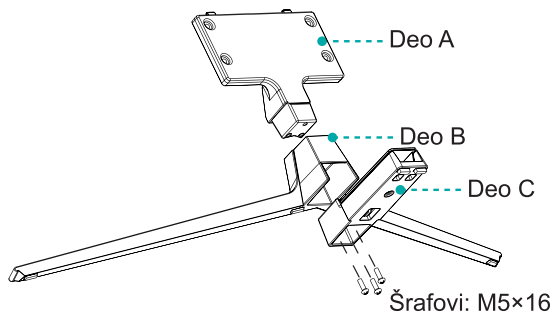


Ugradnja postolja ili zidnog nosača

4. Pričvrstite osnovno postolje za televizora sa 4 vijka iz dodatka.

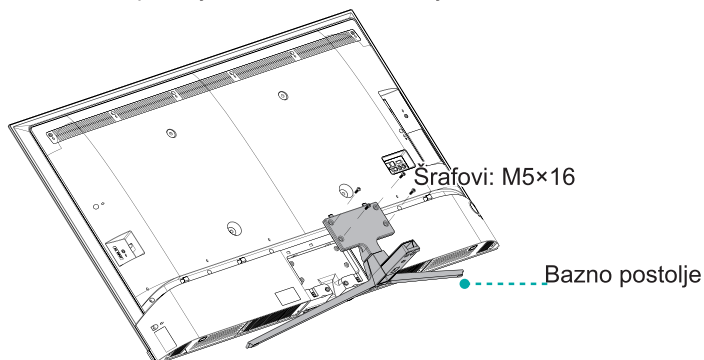


5. Vratite poklopac osnove na mesto prikazano na slici.

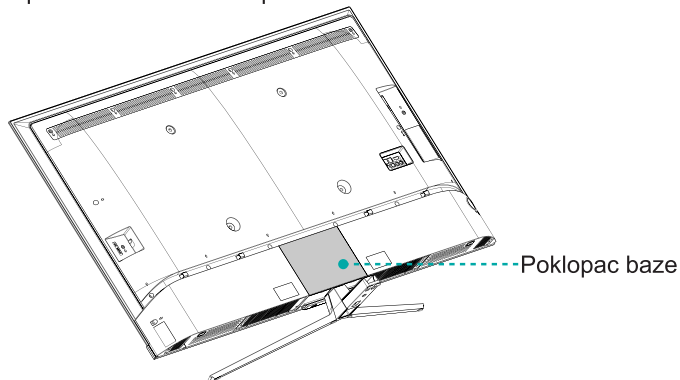

► Ugradnja zidnog nosača

Šablon rupa za zidnu montažu (mm)	400 × 300 (55")
	400 × 400 (65")
Veličina zidnog šrafa (mm)	M6

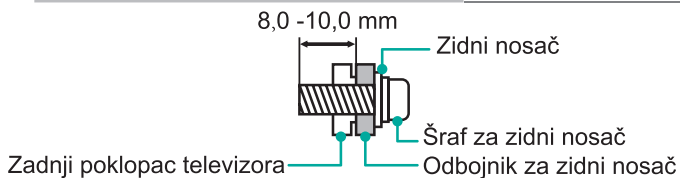


Sledite uputstva isporučena sa zidnim nosačem.

☒ NAPOMENE


- Prečnik i dužina šrafova razlikuju se u zavisnosti od modela zidnog nosača.
- Zidni nosač nije obavezna oprema, vaš uređaj možda nema zidni nosač, pogledajte priloženu dodatnu opremu.

Prednja strana televizora

Prednja strana televizora

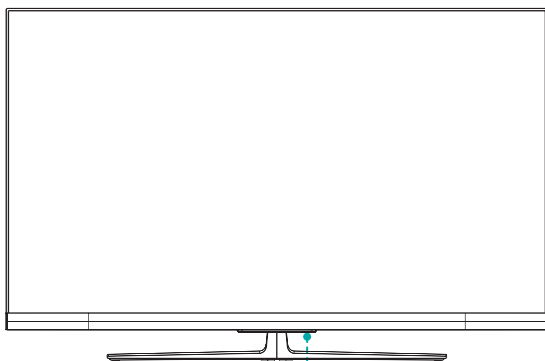


Jedno dugme (daljinski senzor / indikator napajanja / stanje mirovanja)

Stavka	Opis
Daljinski senzor	Prima signale daljinskog upravljača. Ne stavljajte ništa blizu senzora jer može uticati na njegovu funkciju.
Indikator napajanja	U stanju mirovanja lampica je crvena.
 Stanje mirovanja / izvor ulaznog signala	Pritisnite dugme kada je u stanju mirovanja, televizor će se uključiti. Pritisnite dugme da biste otvorili meni, kada je fokus na "Isključeno", sačekajte 3 sekunde, a zatim će televizor automatski preći u stanje mirovanja. / Pritisnite dugme da biste otvorili meni, a zatim odaberite između različitih izvora ulaznih signala.

NAPOMENE

- Slika je samo za referencu.
- Uključivanje televizora zahteva nekoliko sekundi za učitavanje programa. Nemojte brzo da isključujete televizor jer može doći do nepravilnog rada televizora.

Zadnja strana televizora

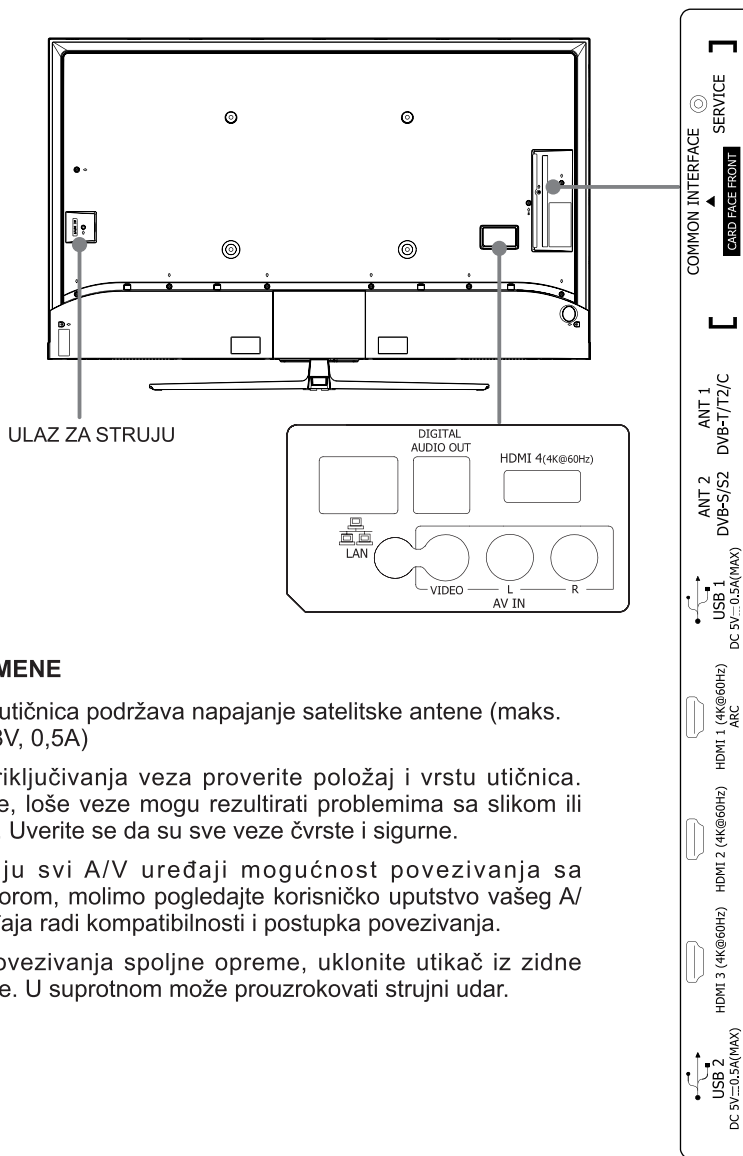


NAPOMENE

- ANT2 utičnica podržava napajanje satelitske antene (maks. 13 / 18V, 0,5A)
- Pre priključivanja veza proverite položaj i vrstu utičnica. Labave, loše veze mogu rezultirati problemima sa slikom ili bojom. Uverite se da su sve veze čvrste i sigurne.
- Nemaju svi A/V uređaji mogućnost povezivanja sa televizorom, molimo pogledajte korisničko uputstvo vašeg A/V uređaja radi kompatibilnosti i postupka povezivanja.
- Pre povezivanja spoljne opreme, uklonite utikač iz zidne utičnice. U suprotnom može prouzrokovati strujni udar.

► LAN (preko kabla)

Povežite televizor sa mrežom povezivanjem LAN priključka na zadnjoj strani televizora na eksterni modem ili ruter pomoću LAN (Ethernet/Cat 5) kabla. Pogledajte ilustraciju ispod.


- Preporučujemo upotrebu modema ili rutera koji podržava protokol dinamičke konfiguracije hosta Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Modemi i ruteri koji podržavaju DHCP automatski pružaju IP adresu masku podmreže, gateway (prolaz) i DNS, tako da ih ne morate unositi ručno. Većina kućnih mreža već ima DHCP.

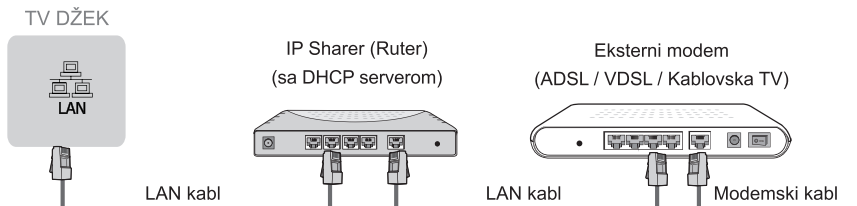

Podešavanje bežične mreže

Povežite televizor sa mrežom bežično, potreban vam je bežični ruter ili modem. Pogledajte ilustraciju ispod.

- Ugrađeni bežični LAN adapter podržava komunikacijske protokole IEEE 802.11a/b/g/n/ac. Preporučujemo upotrebu IEEE 802.11n rutera. Niske stope prenosa za b/g mogu uticati na kvalitet strimovanih video zapisa i drugih medija.

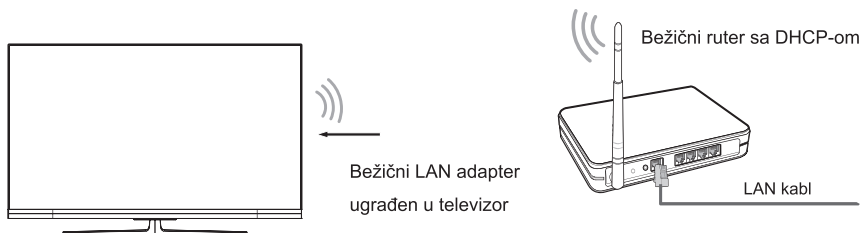

☒ NAPOMENE

- Za upotrebu bežične mreže morate koristiti ugrađeni bežični LAN adapter jer set ne podržava spoljni USB mrežni adapter.
- Ako bežični ruter podržava DHCP, vaš televizor će se lakše povezati sa bežičnom mrežom.
- Ako primenite sigurnosni sistem koji nije naveden u nastavku, on neće raditi sa televizorom.
Sigurnosni sistem: WPA, WEP, WPA2.
- Da bi se osigurao nesmetan rad mreže, udaljenost između rutera i televizora treba da bude manja od 10 metara.

Uspostavljanje veza

<p>ANT</p>		<p>ANT 1 DVB-T/T2/C</p> <p>(nije uključen)</p> <p>Kabl antene (75Ω)</p> <p>Spoljna Antena</p> <p>Kabl</p> <p>ANT OUT</p> <p>VHF / UHF Antena</p>
		<p>ANT 2 DVB-S/S2</p> <p>(nije uključen)</p> <p>Satelitska antena</p>
<p>DIGITALNI AUDIO IZLAZ</p>		<p>DIGITALNI AUDIO OUT</p> <p>DIGITALNI AUDIO kabl (nije uključen)</p> <p>Audio pojačalo/zvučnik</p>
<p>HDMI</p>	<p>HDMI (ARC)</p>	<p>HDMI (ARC)</p> <p>HDMI kabl (nije uključen)</p> <p>Audio pojačalo/zvučnik</p>
	<p>HDMI</p>	<p>HDMI</p> <p>HDMI kabl (nije uključen)</p> <p>DVD/Blu-Ray/AV resiver/ Set-top Box</p>
<p>AV IN</p>		<p>Crveno(R)</p> <p>Belo(L)</p> <p>Žuto(Video)</p> <p>(Kablovi nisu uključeni)</p> <p>VCR/DVD plejer/ Rekorder/Set-top box Satelitski prijemnik/ Video kamera</p>

ZAJEDNIČKI INTERFEJS



NAPOMENE

- Pre nego što umetnete/uklonite CI+ modul, proverite da li je televizor isključen. Zatim ubacite CI karticu u CI+ modul u skladu sa uputstvima provajdera servisa.
- Nemojte više puta umetati ili uklanjati modul zajedničkog pristupa jer to može oštetiti interfejs i prouzrokovati kvar.
- CI + modul i karticu morate dobiti od provajdera servisa kanala koji želite gledati.
- Umetnite CI+ modul sa Smart karticom u pravcu označenom na modulu i Smart kartici.
- CI+ nije podržan u nekim zemljama i regionima; obratite se ovlašćenom prodavcu.


USB



NAPOMENE

- Kada povezujete hard disk ili USB, uvek priključite mrežni adapter povezanog uređaja na napajanje. Prekoračenjem ukupne trenutne potrošnje može doći do oštećenja. Maksimalna potrošnja struje USB1.1 i USB2.0 uređaja je 500mA.
- Za pojedinačni nestandardni mobilni hard disk velikog kapaciteta, ako je impuls struja jednak ili veći od 1A, to može prouzrokovati restartovanje televizora ili samo-zaključavanje. Dakle, televizor to ne podržava.
- USB priključak podržava napon od 5 V.

Daljinski upravljač

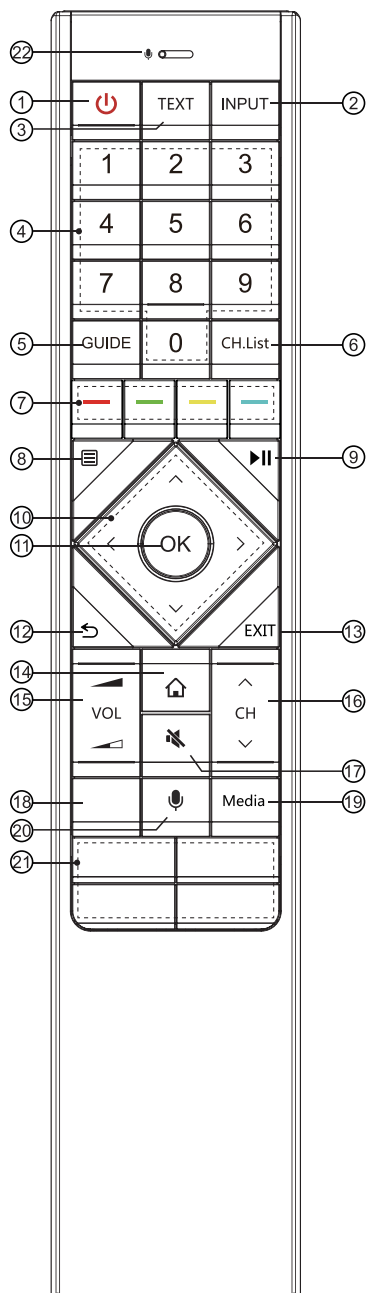

- ① POWER: Uključite televizor ili ga postavite u stanje mirovanja
- ② INPUT: Izaberite izvor ulaza
- ③ TEXT: Uključi /isključi teletext funkciju
- ④ Dugme sa brojem: Direktna izbor kanala ili unos brojeva
- ⑤ GUIDE: Prikaz elektronskog vodiča programa (DTV režim rada)
- ⑥ CH.List: Prikažite listu kanala na ekranu
- ⑦ Tasteri sa specijalnim funkcijama
- ⑧ Prikažite meni brzog podešavanja
- ⑨ Dugmad za funkciju upravljanja medijskim sadržajem
- ⑩ $\wedge / \vee / < / >$: Omogućava vam kretanje po menijima ekrana i prilagođavanje postavke sistema prema vašim željama
- ⑪ OK: Potvrdite izbor u menijima
- ⑫ Povratak na prethodni meni
- ⑬ EXIT: Izlazak iz menija
- ⑭ HOME: Ulazak u Smart
- ⑮ VOL \blacktriangleleft / \blacktriangleright : Podešavanje jačine zvuka
- ⑯ CH \wedge / \vee : Prebaci kanal
- ⑰ MUTE: Isključivanje ili uključivanje zvuka televizora
- ⑱ Tasteri za brz pristup aplikacijama \blacksquare : Sve aplikacije
- ⑲ Mediji: Ulazak u režim medija
- ⑳ Glasovne komande
- ㉑ Tasteri za brz pristup aplikacijama
- ㉒ Primanje glasa

Specifikacije Bluetooth modula daljinskog upravljača


WNF171

Raspon frekvencije: 2,402~2,480GHz

Izlazna snaga (maks.): +4,5dBm

BELEŠKA: Priloženi daljinski upravljač varira u zavisnosti od modela, države. Proverite informacije prema daljinskom upravljaču iz dodatne opreme.

Daljinski upravljač

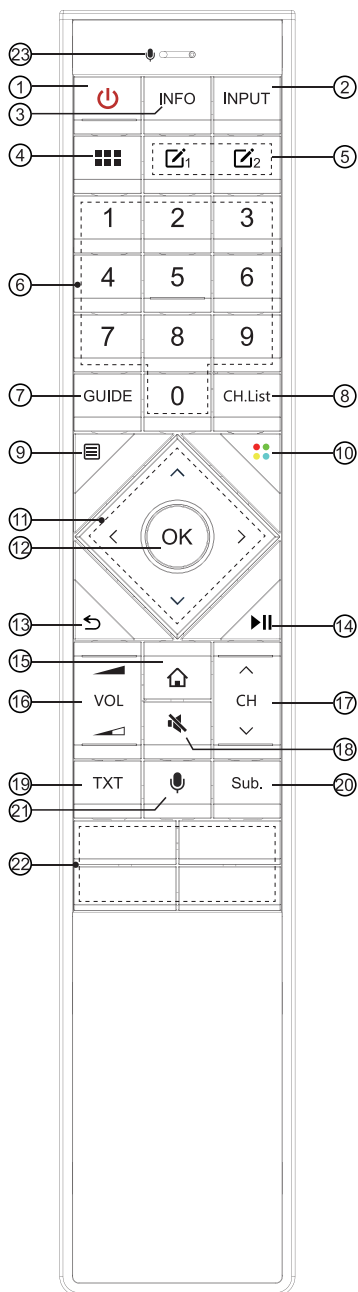

- ① POWER: Uključite televizor ili ga postavite u stanje mirovanja
- ② INPUT: Izaberite izvor ulaza
- ③ INFO: Prikažite trenutne informacije o programu
- ④ Sve aplikacije
- ⑤ Prilagođeno dugme za brzo pokretanje ulaza ili aplikacija
- ⑥ Dugme sa brojem: Direktan izbor kanala ili unos brojeva
- ⑦ GUIDE: Prikaz elektronskog vodiča programa (DTV režim rada)
- ⑧ CH.List: Prikažite listu kanala na ekranu
- ⑨ Prikažite meni brzog podešavanja
- ⑩ Tasteri sa specijalnim funkcijama
- ⑪ $\wedge / \vee / < / >$: Omogućava vam kretanje po menijima ekrana i prilagođavanje postavke sistema prema vašim željama
- ⑫ OK: Potvrdite izbor u menijima
- ⑬ Povratak na prethodni meni
- ⑭ Dugmad za funkciju upravljanja medijskim sadržajem
- ⑮ HOME: Ulazak u Smart
- ⑯ VOL $\blacktriangleleft / \blacktriangleright$: Podešavanje jačine zvuka
- ⑰ CH \wedge / \vee : Prebaci kanal
- ⑱ MUTE: Isključivanje ili uključivanje zvuka televizora
- ⑲ TXT: Uključi /isključi teletekst funkciju
- ⑳ Sub.: Aktivirajte ili deaktivirajte režim titlova
- ㉑ Glasovne komande
- ㉒ Tasteri za brz pristup aplikacijama Mediji: Ulazak u režim medija
- ㉓ Primanje glasa

Specifikacije Bluetooth modula daljinskog upravljača


WNF 150

Raspon frekvencije: 2,402~2,480GHz

Izlazna snaga (maks.): +4dBm

BELEŠKA: Priloženi daljinski upravljač varira u zavisnosti od modela, države. Proverite informacije prema daljinskom upravljaču iz dodatne opreme.

Daljinski upravljač

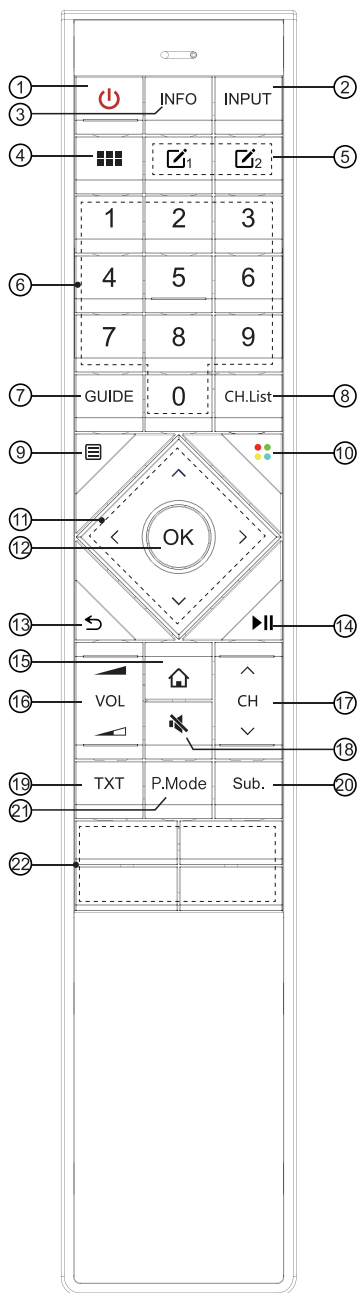


- ① POWER: Uključite televizor ili ga postavite u stanje mirovanja
- ② INPUT: Izaberite izvor ulaza
- ③ INFO: Prikažite trenutne informacije o programu
- ④ Sve aplikacije
- ⑤ Prilagođeno dugme za brzo pokretanje ulaza ili aplikacija
- ⑥ Dugme sa brojem: Direktn izbor kanala ili unos brojeva
- ⑦ GUIDE: Prikaz elektronskog vodiča programa (DTV režim rada)
- ⑧ CH.List: Prikažite listu kanala na ekranu
- ⑨ Prikažite meni brzog podešavanja
- ⑩ Tasteri sa specijalnim funkcijama
- ⑪ $\wedge / \vee / \lt / \gt$: Omogućava vam kretanje po menijima ekrana i prilagođavanje postavke sistema prema vašim željama
- ⑫ OK: Potvrdite izbor u menijima
- ⑬ Povratak na prethodni meni
- ⑭ Dugmad za funkciju upravljanja medijskim sadržajem
- ⑮ HOME: Ulazak u Smart
- ⑯ VOL $\blacktriangleleft / \blacktriangleright$: Podešavanje jačine zvuka
- ⑰ CH \wedge / \vee : Prebaci kanal
- ⑱ MUTE: Isključivanje ili uključivanje zvuka televizora
- ⑲ TXT: Uključi /isključi teletekst funkciju
- ⑳ Sub.: Aktivirajte ili deaktivirajte režim titlova
- ㉑ Režim slike: Taster za režim slike
- ㉒ Tasteri za brz pristup aplikacijama
Mediji: Ulazak u režim medija


BELEŠKA: Priloženi daljinski upravljač varira u zavisnosti od modela, države. Proverite informacije prema daljinskom upravljaču iz dodatne opreme.

► Postavljanje baterija u daljinskom upravljaču


BELEŠKA: Proverite informacije prema daljinskom upravljaču iz dodatne opreme.




1. Pomerite poklopac sa zadnje strane da biste otvorili odeljak za baterije na daljinskom upravljaču.




2. Stavite dve AAA baterije. Postavite tako da se (+) i (-) krajevi baterija s (+) i (-) poklapaju sa oznakama u odeljku za baterije.



3. Zatvorite odeljak za baterije poklopcem.



1. Pritisnite prekidač i kućište baterije će se pojaviti automatski.



2. Stavite dve AAA baterije. Postavite tako da se (+) i (-) krajevi baterija s (+) i (-) poklapaju sa oznakama u odeljku za baterije.



3. Gurnite kućište baterije u daljinski upravljač.


► NAPOMENE

- Slika proizvoda je samo za referencu, stvarni proizvod može se razlikovati po izgledu.

Rukovanje baterijama

- Nepravilna upotreba baterija može prouzrokovati koroziju ili curenje baterije, što može prouzrokovati požar, povrede ili materijalnu štetu.
- Koristite samo baterije naznačene u ovom uputstvu.
- Ne mešajte stare i nove baterije ili različite vrste baterija.
- Ne odlažite iskorišćene baterije kao kućni otpad. Odložite ih u skladu sa lokalnim propisima.

► Opseg dometa daljinskog upravljača

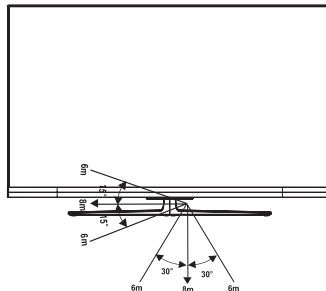

Prvo uključivanje televizora

Prvo uključivanje televizora

1. Uključite kabl u utičnicu nakon što ste obavili sva povezivanja.
2. Kada prvi put uključite televizor, preći će direktno u uputstvo za instalaciju.
3. Pritisnite tastere [^ / v / < / >] da biste se kretali po meniju i menjali podešavanja. Pritisnite taster [OK] za potvrdu.

Jezik	Odaberite željeni jezik koji će se prikazati na meniju.
Režim TV-a	Odaberite "Režim Početni ekran" ili "Režim Čuvanje".
Bežično mreža	Ako vaš televizor automatski ne otkrije Ethernet vezu, koristite bežičnu mrežu, odaberite mrežu sa prikazane liste, a možete da dodate i sakrivenu mrežu. Kada završite, pređite na sledeći ekran.
Zemlja	Odaberite zemlju u kojoj će televizor raditi.
Vremenska zona	Odaberite lokalnu vremensku zonu prema vašem regionu.
Ugovor za licencu krajnjeg korisnika	Upotreba ovog uređaja podleže Ugovor o licenciranju sa krajnjim korisnikom. Ako ne prihvatite Ugovor o licenciranju sa krajnjim korisnikom, sve pametne funkcije ovog uređaja biće isključene. Možete odabrati da posebno uključite/isključite svaki tip pametnih funkcija. Klikom na okvir za potvrdu svakog tipa pametnih funkcija znači da dajete svoj pristanak na odgovarajuće obaveštenje o privatnosti/uslove i odredebe.
Gledanje u Pojačanom formatu	Gledanje u Pojačanom formatu može automatski da prilagodi režim prikaza slike i reprodukcije zvuka tako da se podudaraju sa trenutnim sadržajem koji se prikazuje na uređaju u slučaju da ga prepozna usluga automatskog prepoznavanja sadržaja. (Ova funkcija primenljiva je samo kod određenih modela/u određenim zemljama.)
Ekran za podešavanje VIDAA naloga	Povežite svoj TV sa VIDAA nalogom.

Specifikacij

Karakteristike, izgled i specifikacije podložne su promenama bez prethodne najave.

Stavka		55"	65"
Dimenzije (Š × V × D)	Bez postolja	48,5 × 29,0 × 3,3 inča (1232 × 736 × 83 mm)	57,2 × 33,9 × 3,5 inča (1452 × 862 × 89 mm)
	Sa postoljem	48,5 × 31,5 × 12,1 inča (1232 × 799 × 308 mm)	57,2 × 36,8 × 14,9 inča (1452 × 934 × 378 mm)
Težina	Bez postolja	38,4 lbs (17,4 kg)	54,7 lbs (24,8 kg)
	Sa postoljem	41,7 lbs (18,9 kg)	60,0 lbs (27,2 kg)
Veličina aktivnog ekrana (Dijagonala)		139 cm	164 cm
Rezolucija ekrana		3840 × 2160	3840 × 2160
Specifična snaga u radnom režimu		0,0316 Watts/cm ²	0,0261 Watts/cm ²
Potrošnja isključenog uređaja		< 0,5 W	< 0,5 W
Potrošnja u režimu mirovanja		0,5 W	0,5 W
Audio snaga		10W + 10W	10W + 10W
Potrošnja energije		Pogledajte oznaku.	
Napajanje		Pogledajte oznaku.	
Sistemi prijema	Analogni	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G	
	Digitalni	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2	
Specifikacije bežičnog LAN modula	Model	WF-M68A-UWF1	
	Raspon frekvencije:	2,4~2,4835GHz 5,15~5,85GHz	
	Izlazna snaga (Maks.)	2,4~2,4835GHz 17dBm 5,15~5,25GHz 15dBm 5,25~5,35GHz(DFS Band) 14dBm 5,49~5,71GHz(DFS/TPC Band) 13dBm 5,725~5,85GHz(za van EU) 13dBm	
Specifikacije Bluetooth-a	Model	WF-M68A-UWF1	
	Raspon frekvencije:	2,4~2,4835GHz	
	Izlazna snaga (Maks.)	2,4~2,4835GHz, Klasa1, 5dBm	
Uslovi okruženja		Temperatura: 41°F - 95°F (5°C - 35°C) Vlažnost: 20% - 80% RH Atmosferski pritisak: 86 kPa - 106 kPa	

Specifikacij

HDMI ulaz

RGB / 60 Hz (640×480, 800×600, 1024×768)
YUV / 60 Hz (480 I, 480 P, 720 P, 1080 I, 1080 P)
YUV / 50Hz (576 I, 720 P, 1080 I, 1080 P)
3840×2160 / 24Hz, 3840×2160 / 25Hz
3840×2160 / 30Hz, 3840×2160 / 50Hz,
3840×2160 / 60Hz

Recikliranje/Dozvole

WEEE (otpadna elektronska električna oprema)

Evropska direktiva 2012/19/EU



Ovaj simbol na proizvodu ili ambalaži označava da se ovaj proizvod ne sme odlagati zajedno sa kućnim otpadom. Vaša je odgovornost da odložite svoju otpadnu opremu predajući je na određeno mesto za prikupljanje i recikliranje otpadne električne i elektroničke opreme. Odvojeno prikupljanje i recikliranje vaše otpadne opreme u trenutku odlaganja pomoći će u očuvanju prirodnih resursa i osigurati da će se reciklirati na način koji štiti zdravlje ljudi i okolinu. Za više informacija o recikliranju ovog proizvoda obratite se lokalnoj gradskoj kancelariji, službi za odvoženje smeća ili prodavnici u kojoj ste kupili proizvod.

Baterije



U skladu sa direktivom o baterijama, iskorišćene baterije ne treba odlagati uz kućni otpad. Baterije odložite u posebne kontejnere za prikupljanje u maloprodajnim objektima.

ROHS (ograničavanje opasnih supstanci)

Evropska direktiva 2011/65/EU



Ova evropska direktiva ograničava upotrebu opasnih i štetnih materija koje je teško reciklirati.

Ovo omogućava jednostavno recikliranje EEE-a i doprinosi zaštiti okoliša. Supstance koje su uključene u ovaj proizvod odgovaraju RoHS direktivi.



Izrazi HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface i HDMI Logo su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znakovi HDMI Licensing Administrator, Inc. u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.



Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Dolby Atmos, Dolby Vision, i dupli D simbol su zaštitni znaci kompanije Dolby Laboratories.

Poverljivi neobjavljeni radovi. Copyright © 2012-2019 Dolby Laboratories. Sva prava zadržana.