



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przeczytaj uważnie instrukcję i upewnij się, że w pełni rozumiesz jej zawartość przed pierwszym użyciem tego urządzenia.

Polski

Ważna informacja

Akapity zaczynające się od symbolu  zawierają ważne instrukcje, porady i warunki dotyczące poniższych ustawień.

 **Dla własnego bezpieczeństwa i optymalnej wydajności twojego TV, przeczytaj instrukcje bezpieczeństwa przed wykonaniem jakiegokolwiek instalacji.**

Nie gwarantuje ona działania i wydajności urządzeń peryferyjnych innych producentów. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody, które mogą wynikać z działania i/ lub wydajności urządzeń peryferyjnych innego producenta.

Nagrywanie i odtwarzanie treści na tym lub jakimkolwiek innym urządzeniu może wymagać zgody właściciela praw autorskich lub innych podobnych praw do tej treści. Twoim obowiązkiem jest upewnić się, że korzystanie z tego lub jakiegokolwiek innego urządzenia jest zgodne z obowiązującym prawem autorskim w Twoim kraju. Zapoznaj się z tymi przepisami, aby uzyskać więcej informacji na temat odpowiednich przepisów i regulacji lub skontaktuj się z właścicielem praw do treści, które chcesz nagrać lub odtworzyć.

Indeks/Słownik wyjaśnia niektóre terminy używane w tej instrukcji obsługi oraz w menu telewizora.

Przeczytaj te instrukcje

Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami

Zwróć uwagę na wszystkie ostrzeżenia

Zachowaj te instrukcje

Wszelkie prawa zastrzeżone.



Instrukcje bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie tego produktu, należy zawsze przestrzegać poniższych środków ostrożności, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji i uszkodzenia urządzenia:

	UWAGA RYZKO PORAŻENIA PRĄDEM NIE OTWIERAJ	
UWAGA: ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE ZDEJMUJ OBUŁOWY (LUB TYŁU), NIE MA TAM CZĘŚCI Z KTÓRYCH NAPRAWA PORADZIŁBY SOBIE UŻYTKOWNIK. KONSERWACJĘ NALEŻY POWIERZYĆ WYKWAŁIFIKOWANEMU PERSONELOWI.		



Błysk pioruna z symbolem grotu strzałki w trójkącie równobocznym ma na celu ostrzeżenie użytkownika o obecności niez izolowanego niebezpiecznego napięcia w obudowie produktu, które może być wystarczająco duże, aby stanowić ryzyko porażenia prądem.



Wykrzyknik w trójkącie równobocznym ma na celu ostrzeżenie użytkownika o obecności ważnych instrukcji obsługi i konserwacji (serwisowania) w dostarczonej wraz z urządzeniem dokumentacji.



Napięcie AC: Ten symbol oznacza, że napięcie nominalne jest oznaczone symbolem napięcia AC.



Produkt klasy II: Ten symbol oznacza, że nie wymaga bezpiecznego połączenia uziemienia ochronnego (uziemienia).

Planowane zastosowanie i warunki otoczenia dla tego telewizora

Ten telewizor jest przeznaczony do wyświetlania sygnałów wideo i audio na stole lub na ścianie, w domu lub w biurze. Nie wolno go stosować w pomieszczeniach o dużej wilgotności lub stężeniu pyłu. Gwarancja jest ważna tylko wtedy, gdy jest używana zgodnie z przeznaczeniem producenta.



OSTRZEŻENIE

Wysoka wilgotność i stężenie pyłu może prowadzić do przebicia prądu w urządzeniu. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem:

- **Nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu, wilgoci, kapiącej lub rozpryskującej wody i nie stawiaj przedmiotów wypełnionych cieczami, takich jak wazony, kubki itp. na urządzeniu lub ponad nim.**
- **Nie dotykaj telewizora mokrymi rękami.**
- **Nie wystawiaj na bezpośrednie działanie klimatyzacji i trzymaj świece lub inne otwarte płomienie z dala od telewizora przez cały czas.**

Jeśli telewizor zostanie przeniesiony z zimnego do ciepłego otoczenia, należy pozostawić telewizor wyłączony na co najmniej godzinę, aby zapobiec kondensacji. Jeśli jest używany na zewnątrz, musi być chroniony przed wilgocią.

Jeśli zauważysz coś niezwykłego, natychmiast wyjmij wtyczkę.

W przypadku pożaru najlepiej użyć gaśnicy gazowej lub proszkowych CO₂. Jeśli gaśnice są niedostępne, spróbuj odłączyć zasilanie elektryczne przed użyciem gaśnicy wodnej.

OSTRZEŻENIE

Nigdy nie umieszczaj telewizora w niestabilnym miejscu. Telewizor może spaść i spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć. Wielu urazom, szczególnie dzieciom, można zapobiec, stosując proste środki ostrożności, takie jak:

- Używaj szafek lub stojaków zalecanych przez producenta telewizora.
- Używaj tylko mebli, które mogą bezpiecznie utrzymać telewizor.
- Upewnij się, że telewizor nie zwisa nad krawędzią mebli podtrzymujących.
- Nie umieszczaj telewizora na wysokich meblach (np. w szafkach lub biblioteczkach) bez mocowania mebli i telewizora do odpowiedniego wspornika.
- Nie umieszczaj telewizora na obrusie ani innych materiałach, które mogą znajdować się pomiędzy telewizorem a meblami utrzymującymi go.
- Wychowywać dzieci na temat niebezpieczeństwa wspinania się na meble, aby dotrzeć do telewizora lub kontrolki.

Jeśli istniejący telewizor jest utrzymywany i przenoszony, należy zastosować te same uwagi, co powyżej.

■ Przenoszenie / Transport

Przed przeniesieniem telewizora, odłącz wszystkie przewody i przenieś go tylko w pozycji pionowej. Chwyć urządzenie u góry i u dołu ramy.

- Nie naciskaj panelu przedniego telewizora. Możesz potrzebować dwóch lub więcej osób do transportu większych telewizorów.

Jeśli chcesz na chwilę odłożyć telewizor, umieść urządzenie całą powierzchnią przednią płasko na miękkim materiale. Ekran LED jest wykonany ze szkła i może pęknąć, jeśli nie jest prawidłowo trzymany. Jeśli ekran LED jest uszkodzony, ciekły kryształ może wyciekać. Zawsze noś gumowe rękawice, do przenoszenia lub instalacji urządzenia. W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody.

■ Zasilanie

Nieprawidłowe napięcie może uszkodzić telewizor. Urządzenie należy podłączać wyłącznie do zasilania o odpowiednim napięciu i częstotliwości podanym na tabliczce znamionowej za pomocą dostarczonego kabla zasilającego.

Wtyczka musi być łatwo dostępna, aby w każdej chwili można było odłączyć urządzenie. Urządzenie działa nawet wtedy, gdy jest w trybie czuwania, dopóki jest podłączone do gniazdka elektrycznego.

Zaleca się umieszczenie tego urządzenia na specjalnym obwodzie.

- Nie przeciążaj gniazdek poprzez podłączenie zbyt wielu urządzeń do tego samego gniazdka. Przeciążone gniazdka, przedłużacze itp. są niebezpieczne i mogą spowodować porażenie prądem i pożar.

Po wyłączeniu urządzenia, nie włączaj go ponownie przez 5 sekund. Częste włączanie zasilania w krótkim czasie może spowodować nieprawidłowe działanie telewizora.

■ Wtyczka i kabel zasilający

- Nie dotykaj wtyczki mokrymi rękami.
- Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Kabel należy poprowadzić tak, aby nie został zagięty lub ułożony na ostrych krawędziach, narażony na deptanie lub był narażony na działanie chemikaliów. Kabel zasilający z uszkodzoną izolacją może spowodować porażenie prądem i pożar.
- Pociągnij wtyczkę, a NIE kabel podczas odłączania. Kabel może zostać uszkodzony i spowodować zwarcie, jeśli jest pociągnięty.
- Nie umieszczaj przewodu zasilającego w pobliżu przedmiotów o wysokiej temperaturze.
- Nie przenoś telewizora za przewód zasilający podłączony do gniazdka.
- Nie używaj uszkodzonego lub luźnego przewodu zasilającego lub uszkodzonego gniazda.
- Nie używaj kabli zasilających innych niż kable zasilające dostarczone z tym urządzeniem.

■ Konfiguracja

Sprawdź, czy obiekt na którym stawiasz telewizor utrzyma jego ciężar. Umieść go na płaskiej, twardej i poziomej powierzchni. Dopilnuj, aby telewizor nie stał na krawędzi podstawy gdy umieszczony w / na meblu. W przypadku umieszczenia na meblu z kółkami zachowaj ostrożność podczas jego przesuwania aby uniknąć upadku urządzenia.

- Umieść urządzenie w pozycji poziomej dolną krawędzią skierowaną w dół. Nigdy nie należy go używać pionowo, leżąc lub zwisając z sufitu.
- Umieść urządzenie w miejscu, w którym nie jest narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub innych źródeł ciepła.

Przy podłączaniu telewizora do ściany postępuj zgodnie z instrukcjami dostarczonymi z uchwytem ściennym. Upewnij się, że nie instalujesz telewizora, zwieszając kable zasilania i sygnałowe z tyłu telewizora.


■ Wentylacja powietrza i wysokie temperatury

Instaluj telewizor tylko wtedy, gdy jest wystarczająca wentylacja i zapewnij wolną przestrzeń wynoszącą co najmniej 10 cm po bokach i 20 cm nad jednostką dla cyrkulacji powietrza. Nadmierna utrata ciepła i wentylacji może prowadzić do pożaru lub przedwczesnej awarii niektórych elementów elektrycznych.

- Nie blokuj otworów wentylacyjnych za pomocą gazet, obrusów, zasłon itp.
- Nie susz ubrań itp. na górze urządzenia.
- Uważaj, aby nie dotknąć otworów wentylacyjnych, ponieważ mogą się nagrzać.
- Nie wkładaj przedmiotów do telewizora przez otwory wentylacyjne.

■ Podstawa

- Nie używaj żadnych innych podstaw niż ta dostarczona z tym urządzeniem.
- Nie modyfikuj ani nie używaj podstawy gdy odształci się lub zostanie uszkodzona.
- Podczas instalacji upewnij się, że wszystkie śruby są mocno dokręcone.
- Upewnij się, że telewizor nie doznaje wstrząsu podczas mocowania podstawy.
- Upewnij się, że dzieci nie wspinają się na podstawę.
- Montażu i demontażu podstawy powinny dokonywać przynajmniej dwie osoby.

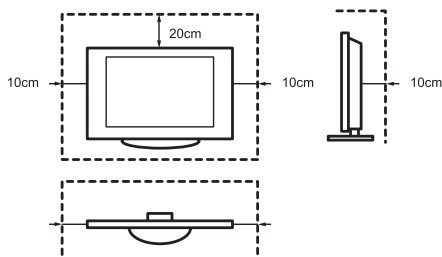

Zapobiegaj przedostawaniu się małych przedmiotów do wnętrza urządzenia przez otwory wentylacyjne. Takie obiekty mogą powodować zwarcie, które może spowodować pożar.

Jeśli coś dostanie się do urządzenia, natychmiast odłącz urządzenie i skontaktuj się z pomocą techniczną.

■ Ekran LED

Pomimo staranności w produkcji tego wyświetlacza, z przyczyn technicznych nie można w 100% zagwarantować, że nie wystąpią defekty subpikselowe. Nie można tego uznać za wadę urządzenia w zakresie gwarancji. Nie wpływają na wydajność i niezawodność telewizora.

Aby zapobiec “wypaleniu” obrazu, należy unikać wyświetlania nieruchomych obrazów przez dłuższy czas, w przeciwnym wypadku na ekranie może pozostać kopia wyświetlanego obrazu. Jeśli współczynnik proporcji zostanie ustawiony na 4:3 przez dłuższy czas, wypalenie obrazu może wystąpić na czarnych obszarach. Wypalenia obrazów nie są objęte gwarancją.

- Nie wywieraj dużej siły ani nie uderzaj w panel wyświetlacza.

Nie dotykaj ekranu LED i nie przytrzymuj go przez dłuższy czas. Może to spowodować tymczasowe zakłócenia obrazu na ekranie.

■ Fale radiowe

- Nie używaj telewizora w placówkach medycznych lub w miejscach, w których znajduje się sprzęt medyczny. Fale radiowe mogą zakłócać działanie sprzętu medycznego i powodować zakłócenia.
- Nie należy używać telewizora w pobliżu automatycznych urządzeń sterujących, takich jak automatyczne drzwi lub alarmy przeciwpożarowe. Fale radiowe mogą powodować zakłócenia w działaniu automatycznych urządzeń sterujących i powodować awarie.

Jeśli masz rozrusznik serca, zachowaj odległość co najmniej 22 cm od telewizora. Fale radiowe mogą zakłócać działanie rozrusznika.

■ Wbudowana bezprzewodowa sieć LAN

- Nie łącz się z sieciami których nie znasz. Dane transmitowane i odbierane za pomocą fal radiowych mogą być przechwytywane i monitorowane.

Wbudowana bezprzewodowa sieć LAN wykorzystuje pasmo częstotliwości 2.4 GHz. Trzymaj telewizor z dala od urządzeń, takich jak inne urządzenia bezprzewodowej sieci LAN, kuchenki mikrofalowe, telefony komórkowe i inne urządzenia, które wykorzystują sygnał 2.4 GHz, aby zapobiec zakłóceniom lub powolnej reakcji z powodu fal radiowych.

■ Ostrzeżenie przed odgazowaniem

Nowe meble, dywan, farba, materiały budowlane i elektronika mogą uwalniać substancje chemiczne poprzez parowanie w powietrzu. Po ustawieniu telewizora i włączeniu go po raz pierwszy poczujesz delikatny zapach w ciągu kilku kolejnych godzin. Dzieje się tak, ponieważ niektóre elementy telewizora nagrzewają się po raz pierwszy. Materiały, z których korzystamy, są w pełni zgodne z wymaganiami i przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Twój telewizor działa dobrze, a opary z odgazowywania ostatecznie się zmniejszą.

■ Nadzór

- Nie pozwalaj dzieciom bawić się w pobliżu telewizora bez nadzoru. Może spaść, zostać zepchnięty lub zsunięty z powierzchni stojaka i zranić kogoś.
- Nie pozostawiaj włączonego telewizora bez nadzoru.

■ Głośność

Głośna muzyka i dźwięki mogą prowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia słuchu. Unikaj ekstremalnych głośności, szczególnie podczas długich okresów i korzystania ze słuchawek.

Jeśli usłyszysz bębnienie w uszach □ zmniejsz głośność lub tymczasowo przestań używać słuchawek.

■ Burze

Odłącz wtyczkę i wszystkie podłączone kable antenowe od telewizora podczas burzy. Przepięcie spowodowane piorunem może uszkodzić telewizor przez antenę i instalację elektryczną.

■ Długie przerwy w eksploatacji

Dopóki wtyczka jest podłączona do gniazdka elektrycznego, telewizor pobiera prąd nawet w trybie gotowości. Wtyczka i wszystkie podłączone kable antenowe muszą być odłączone podczas długich okresów nieobecności.

■ Czyszczenie i pielęgnacja

UWAGA:

Odłącz przewód zasilający przed czyszczeniem telewizora.

Obudowę, ekran i pilota czyścić wyłącznie miękką wilgotną, czystą i bezbarwną ściereczką. Nie używaj detergentów.

- Nie stosuj na powierzchni odstraszczy owadów, rozpuszczalników, rozcieńczalników ani innych lotnych substancji. W przeciwnym wypadku może dojść do degradacji powierzchni produktu.
- Nie rozpylaj wody ani innych płynów bezpośrednio na telewizorze. Ciecz w telewizorze może prowadzić do awarii produktu.
- Powierzchnia panelu wyświetlacza jest utwardzona i może łatwo ulec uszkodzeniu. Uważaj, aby nie zarysować jej za pomocą paznokci lub innych twardych przedmiotów.
- Wycieraj wtyczkę regularnie suchą szmatką.

■ Serwis/Konserwacja

Nigdy nie zdejmuj obudowy / tylnej części telewizora; nie ma tam części, z których naprawą poradziłby sobie użytkownik. Wszystkie prace konserwacyjne należy powierzyć autoryzowanemu personelowi serwisowemu.

■ Opakowanie

Materiały anty-wilgoci i plastikowe torby należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Torby plastikowe mogą powodować chłodzenie, a materiał przeciw wilgoci jest szkodliwy w przypadku połknięcia. W razie

przypadkowego połknięcia należy wymusić wymioty i udać się do najbliższego szpitala.

■ Modyfikacja produktu

Nie należy w żaden sposób modyfikować tego produktu. Nieautoryzowana modyfikacja może spowodować utratę gwarancji na urządzenie, porażenie prądem i pożar.

■ Baterie pilota zdalnego sterowania

- Nieprawidłowa instalacja może spowodować wyciek z baterii, korozję i wybuch.
- Baterie wymieniaj wyłącznie na taki sam rodzaj lub ich zamiennik.
- Nie mieszaj starych i nowych baterii.
- Nie mieszaj różnych typów baterii.
- Nie używaj akumulatorów.
- Nie pal ani nie rozbieraj baterii.
- Upewnij się, że prawidłowo utylizujesz baterie.
- Nie wystawiaj akumulatorów na działanie nadmiernego ciepła, takiego jak światło słoneczne, ogień lub podobne.

■ Uziemienie anteny zewnętrznej

Podczas korzystania z anteny zewnętrznej, należy upewnić się, że system antenowy jest zabezpieczony przed skokami napięcia i gromadzeniem się ładunków statycznych.

■ Utylizacja

Zapoznaj się z sekcją recyklingu tego podręcznika.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Niniejszym Hisense Czech s.r.o oświadcza, że typ urządzenia radiowego [75A7100F/75A7120F/75A7140F/75A7160F/75AE7000F/75AE7010F/75AE7030F/75AE7050F/75A7100FTUK/75A7120FTUK] jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności EU dostępny jest pod następującym adresem internetowym: <http://global.hisense.com/downloads>.

Obrazki i ilustracje w tym podręczniku służą wyłącznie jako odniesienie i mogą różnić się od faktycznego wyglądu produktu.

Część funkcji oprogramowania będzie się zmieniać wraz z aktualizacją systemu.

Treść

Lista akcesoriów	1
Montaż podstawy lub uchwytu ściennego	2
Przód telewizora	4
Tył telewizora	5
Ustawianie połączeń	6
Pilot zdalnego sterowania	9
Włączanie telewizora po raz pierwszy	13
Specyfikacje	14
Inne informacje	15

Lista akcesoriów

Do telewizora dołączono następujące akcesoria:

Instrukcja Obsługi × 1	Karta Gwarancyjna × 1	Przewód Zasilający × 1
Stojak Podstawy × 2	Bateria AAA × 2	Pilot Zdalnego Sterowania × 1
Screw × 4		

UWAGA

- Akcesoria mogą różnić się od powyższej listy ze względu na różne modele, kraje/regiony, proszę odnieść się do rzeczywistych akcesoriów.

Montaż podstawy lub uchwytu ściennego


► Montaż stojaka

⚠ UWAGA

- Przed montażem stojaka lub wsporników ściennych należy koniecznie odłączyć przewód zasilający.
- Ekran jest bardzo delikatny i musi być chroniony przez cały czas podczas instalowania stojaka podstawy. Upewnij się, że żaden ostry lub twardy przedmiot lub coś innego nie styka się z ekranem, co może go porysować lub uszkodzić. NIGDY nie wywieraj nacisku na przód TV, ponieważ ekran może pęknąć.
- Po zakończeniu instalacji upewnij się, że telewizor jest bezpiecznie umieszczony na stole lub jest bezpiecznie przymocowany do uchwytu ściennego przed zdjęciem jakiejkolwiek folii ochronnej.

Postępuj zgodnie z instrukcjami na ilustracji i tekstem opisującym wykonanie czynności instalacyjnych:

1. Umieść telewizor delikatnie ekranem do dołu na miękkiej, płaskiej powierzchni aby uniknąć uszkodzenia lub zadrapania ekranu.
2. Wyjmij Stojak Podstawy z torby z akcesoriami i następnie umieść go w dolnym gnieździe TV.
3. Zabezpiecz stojak podstawy do telewizora mocno za pomocą śrub.

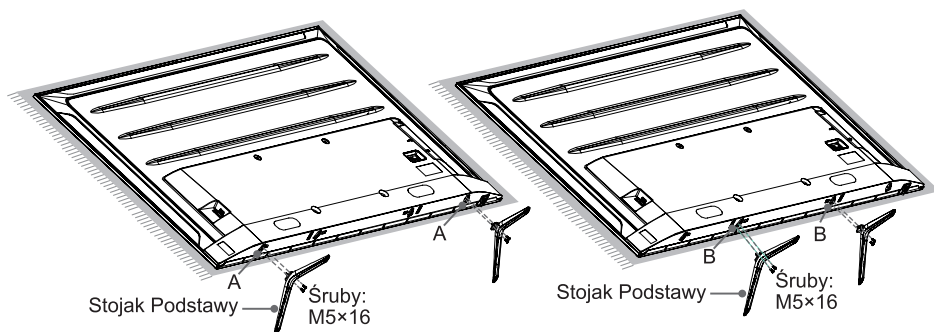


Uwaga: Jeśli twój stół jest wystarczająco długi, aby postawić na nim telewizor, włóż podstawę stojaka do otworów na śruby „A” pokazanych na ilustracji. Jeśli twój stół NIE jest wystarczająco długi, włóż podstawę stojaka w otwory na śruby „B” pokazane na ilustracji. Pamiętaj, że tych dwóch rodzajów instalacji nie można mieszać.

Montaż podstawy lub uchwytu ściennego

► Montaż uchwytu ściennego

Wzór montażu na ścianie (mm)	400 × 300
Rozmiar wkrętów do montażu na ścianie (mm)	M6

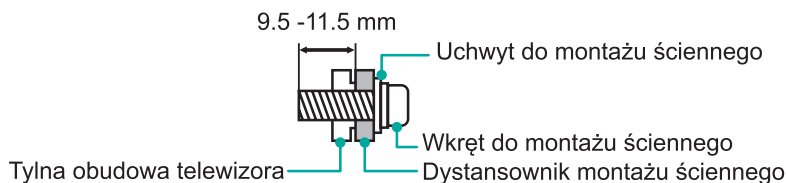


Postępuj zgodnie z instrukcjami dostarczonymi z uchwytem ściennym.

☐ UWAGA

- Średnica i długość śrub różnią się w zależności od modelu do montażu na ścianie.
- Uchwyt ścienny jest opcjonalny, urządzenie może nie mieć uchwytu ściennego, proszę odnieść się do rzeczywistych akcesoriów.

Przód telewizora

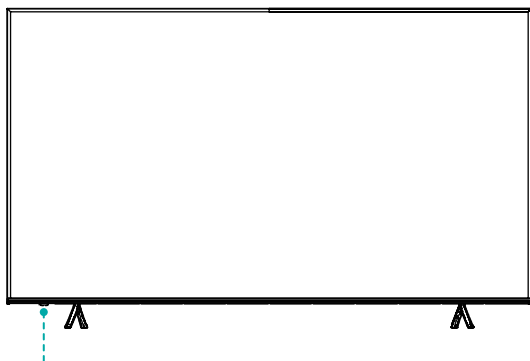


Pojedynczy przycisk (Czujnik podczerwieni / Wskaźnik zasilania / Tryb gotowości)

Przedmiot	Opis
Czujnik podczerwieni	Odbiera sygnały zewnętrzne z pilota. Nie umieszczaj niczego w pobliżu czujnika, ponieważ może to wpływać na jego działanie.
Wskaźnik zasilania	Lampka świeci na czerwono w trybie gotowości.
 Tryb gotowości / Źródło	Naciśnij przycisk w trybie gotowości, telewizor zostanie włączony. Naciśnij pojedynczy przycisk, aby wywołać menu, gdy skupienie jest na "Wyłącz", odczekaj 3 sekundy, a telewizor automatycznie przejdzie w tryb gotowości. / Naciśnij pojedynczy przycisk, aby wywołać menu, a następnie wybierz jedno z różnych źródeł sygnału wejściowego.

UWAGI

- Zdjęcie jest jedynie w celach informacyjnych.
- Uruchamianie telewizora może zająć kilka sekund ze względu na ładowanie programów. Nagłe wyłączenie telewizora może skutkować nieprawidłowym działaniem urządzenia.

Tył telewizora

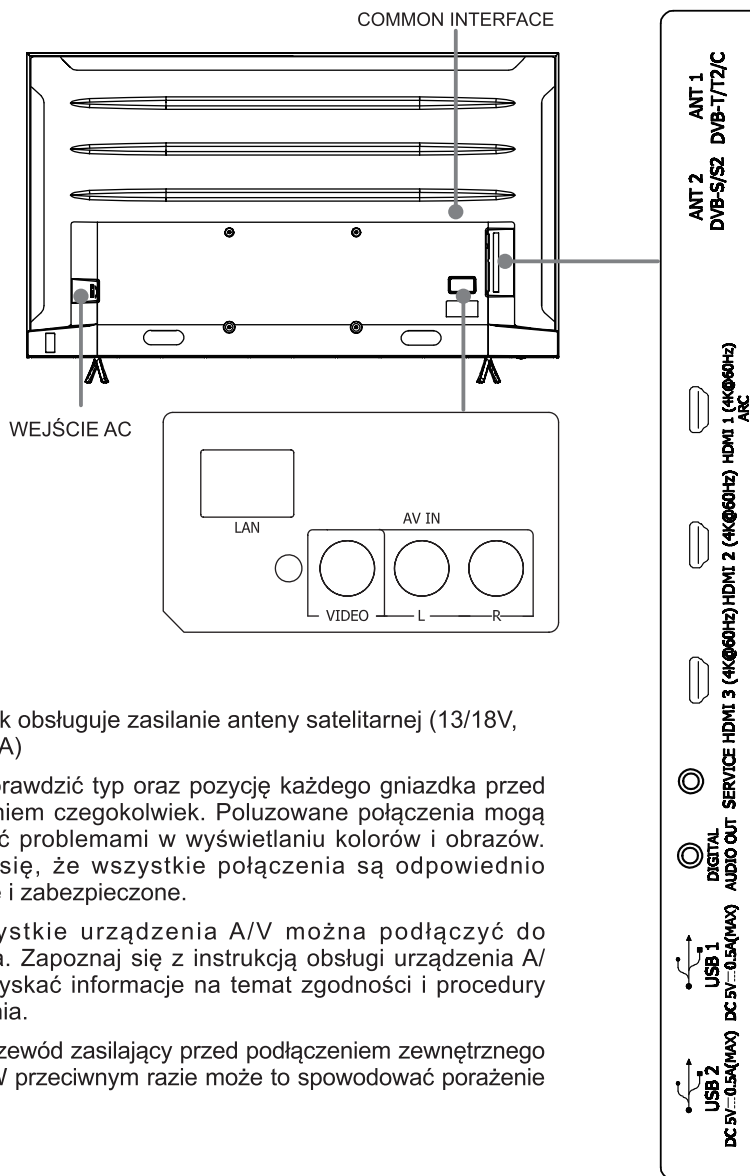


UWAGI

- ANT2 Jack obsługuje zasilanie anteny satelitarnej (13/18V, maks. 0.5A)
- Należy sprawdzić typ oraz pozycję każdego gniazdka przed podłączeniem czegokolwiek. Poluzowane połączenia mogą skutkować problemami w wyświetlaniu kolorów i obrazów. Upewnij się, że wszystkie połączenia są odpowiednio docięnięte i zabezpieczone.
- Nie wszystkie urządzenia A/V można podłączyć do telewizora. Zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia A/V, aby uzyskać informacje na temat zgodności i procedury podłączania.
- Odłącz przewód zasilający przed podłączeniem zewnętrznego sprzętu. W przeciwnym razie może to spowodować porażenie prądem.

► LAN (Połączenie kablem sieciowym)

Podłącz telewizor do sieci, łącząc port LAN z tyłu telewizora z modemem zewnętrznym lub routerem za pomocą kabla LAN (Ethernet/Cat 5). Zobacz rysunek poniżej.


- Zaleca się, aby korzystać z modemu lub routera Wspierającego funkcję Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Modemy i routery obsługujące funkcję DHCP automatycznie udostępniają adres IP, maskę podsieci, bramę i DNS, więc nie trzeba ich wprowadzić ręcznie. Większość sieci domowych posiada DHCP.

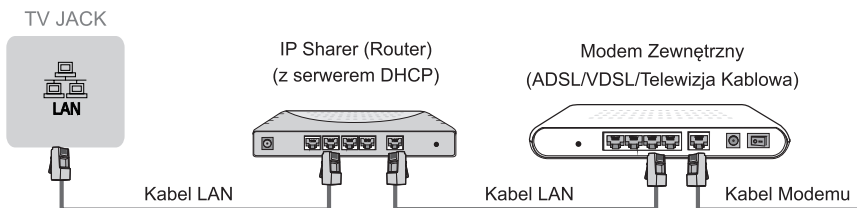

Konfiguracja sieci bezprzewodowej

Aby bezprzewodowo podłączyć telewizor do sieci, potrzebny jest bezprzewodowy router lub modem. Zobacz rysunek poniżej.

- Wbudowany adapter bezprzewodowej sieci LAN obsługuje protokoły IEEE 802.11b/g/n komunikacyjnych. Zalecamy korzystanie z routera IEEE 802.11n. Niższy transfer danych b/g może wpływać na jakość strumieniowej transmisji wideo i innych mediów.

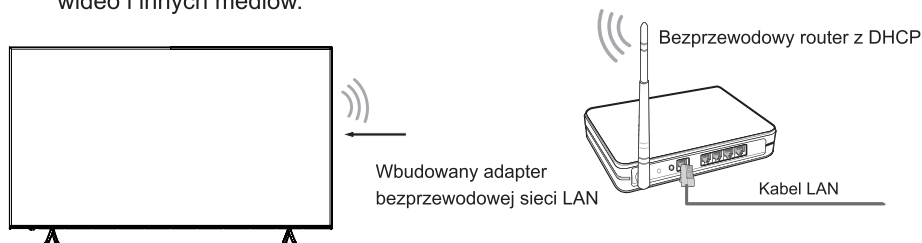

☒ UWAGI

- Należy użyć wbudowanej karty sieci bezprzewodowej LAN do korzystania z sieci bezprzewodowej, ponieważ urządzenie nie obsługuje zewnętrznego adaptera sieciowego USB.
- Jeśli router bezprzewodowy obsługuje protokół DHCP, telewizor może łatwo połączyć się z siecią bezprzewodową.
- W przypadku zastosowania innego zabezpieczenia niż jedno z podanych poniżej spowoduje, że nie będzie współpracować z TV.
System zabezpieczeń: WPA, WEP, WPA2.
- Aby zapewnić płynne działanie sieci, odległość między routerem a telewizorem musi być mniejsza niż 10 metrów.

Ustawianie połączeń

ANT		ANT 1 DVB-T/T2/C lub Kabel antenowy (75Ω) Antena zewnętrzna Kabel ANT OUT Antena VHF/UHF (brak w zestawie) ANT 2 DVB-S/S2 (brak w zestawie) Antena satelitarna	
DIGITAL AUDIO OUT		DIGITAL AUDIO OUT Kabel CYFROWY AUDIO (brak w zestawie) Wzmacniacz audio/Głośnik	
HDMI	HDMI (ARC)	HDMI ARC Kabel HDMI (brak w zestawie) Wzmacniacz audio/Głośnik	
	HDMI	HDMI Kabel HDMI (brak w zestawie) DVD/Blu-Ray/AV odbiornik/Dekoder	
AV IN		AV IN Czerwony (R) Biały (L) Żółty (Video) (Kable nie są wliczone w cenę) AV OUT Video L R VCR/Odtwarzacz DVD/Nagrywarka/Dekoder/Odbiornik Satelitarny/Kamera Wideo	

Ustawianie połączeń


COMMON INTERFACE



UWAGI

- Przed instalacją/usunięciem modułu CI+ upewnij się, że telewizor jest wyłączony. Następnie włóż kartę CI do modułu CI+ zgodnie z instrukcjami dostawcy usług.
- Nie należy wielokrotnie wsuwać lub wysuwać Modułu Common Access, ponieważ może to spowodować uszkodzenie interfejsu i awarię.
- Musisz kupić moduł CI+ i kartę od usługodawcy kanałów, które chcesz wyświetlić.
- Włóż moduł CI+ za pomocą karty SmartCard w kierunku wskazanym na module i karcie SmartCard.
- CI+ nie jest obsługiwany w niektórych krajach i regionach; skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą.


USB



UWAGI

- Podłączając dysk twardy lub koncentrator USB, zawsze podłączaj zasilacz podłączonego urządzenia do źródła zasilania. Przekroczenie całkowitego zużycia energii może spowodować uszkodzenie. Maksymalny pobór mocy urządzeń USB1.1 i USB2.0 wynosi 500mA.
- W przypadku indywidualnych niestandardowych dysków twardych o dużej pojemności, jeśli prąd impulsowy jest większy lub równy 1A, może to spowodować ponowne uruchomienie lub samoczynne wyłączenie telewizora. Więc telewizor ich nie obsługuje.
- Port USB obsługuje napięcie 5V.

Pilot zdalnego sterowania

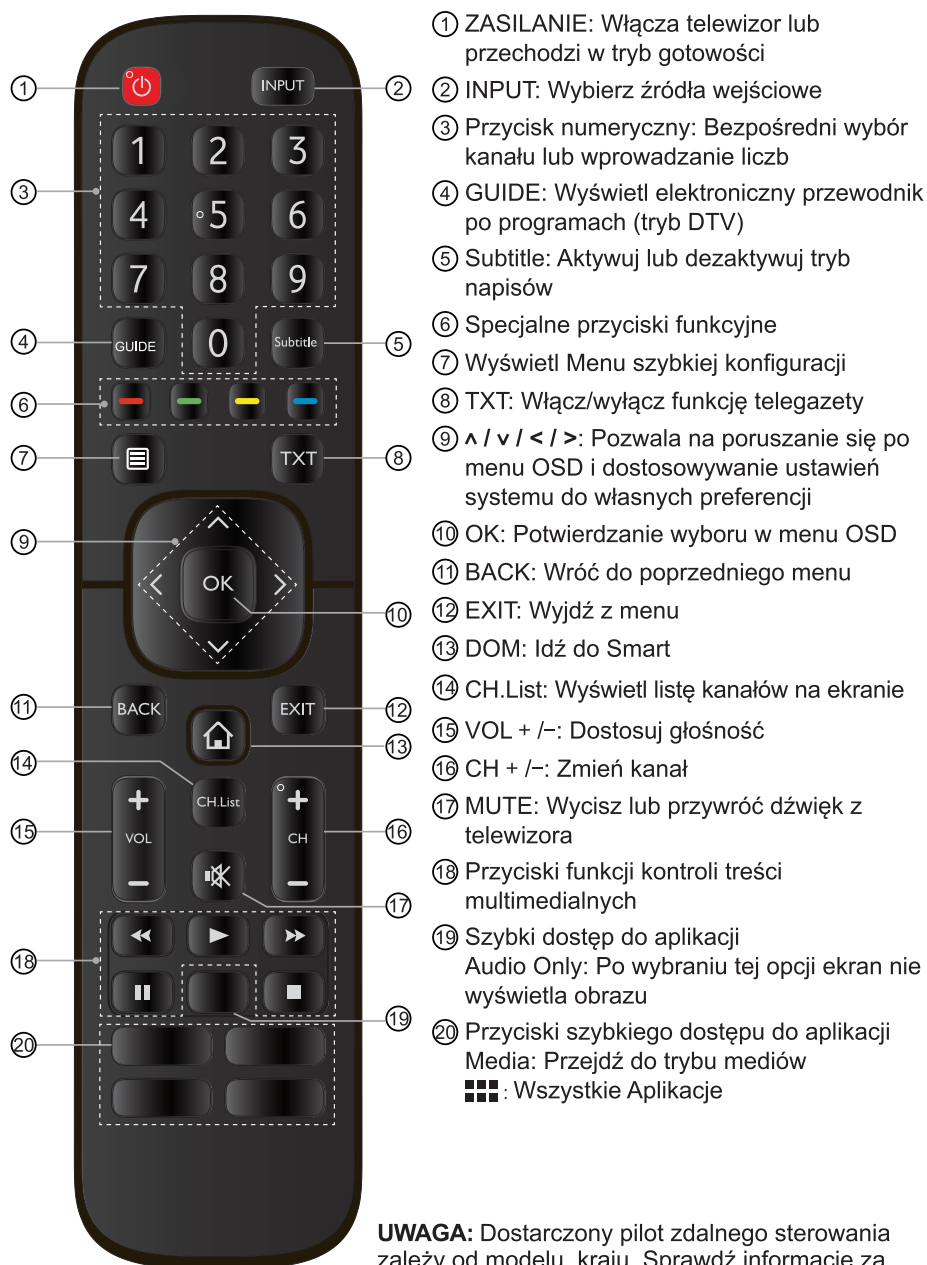


UWAGA: Dostarczony pilot zdalnego sterowania zależy od modelu, kraju. Sprawdź informacje za pomocą pilota w torbie na akcesoria.

Pilot zdalnego sterowania



UWAGA: Dostarczony pilot zdalnego sterowania zależy od modelu, kraju. Sprawdź informacje za pomocą pilota w torbie na akcesoria.


Pilot zdalnego sterowania

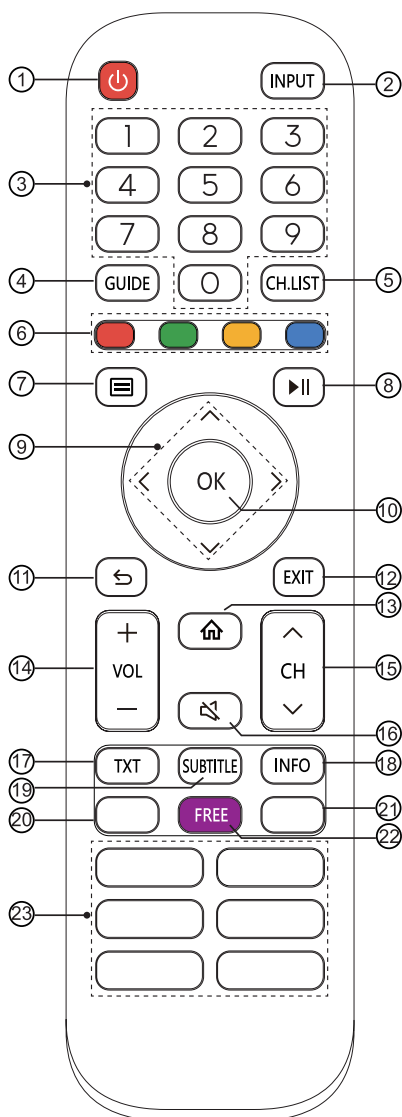


- ① ZASILANIE: Włącza telewizor lub przechodzi w tryb gotowości
- ② INPUT: Wybierz źródła wejściowe
- ③ Przycisk numeryczny: Bezpośredni wybór kanału lub wprowadzanie liczb
- ④ GUIDE: Wyświetl elektroniczny przewodnik po programach (tryb DTV)
- ⑤ CH.List: Wyświetl Listę Kanałów na ekranie
- ⑥ Specjalne przyciski funkcyjne
- ⑦ Wyświetl Menu szybkiej konfiguracji
- ⑧ Przyciski funkcji kontroli treści multimedialnych
- ⑨ $\wedge / \vee / < / >$: Pozwala na poruszanie się po menu OSD i dostosowywanie ustawień systemu do własnych preferencji
- ⑩ OK: Potwierdzenie wyboru w menu OSD
- ⑪ BACK: Wróć do poprzedniego menu
- ⑫ EXIT: Wyjdź z menu
- ⑬ DOM: Idź do Smart
- ⑭ VOL + / -: Dostosuj głośność
- ⑮ CH $\wedge / \vee$: Zmień kanał
- ⑯ MUTE: Wycisz lub przywróć dźwięk z telewizora
- ⑰ TXT: Włącz/wyłącz funkcję telegazety
- ⑱ INFO: Pokaż bieżące informacje o programie
- ⑲ SUBTITLE: Aktywuj lub dezaktywuj tryb napisów
- ⑳ MUSIC: Szybki dostęp do MUZYKI
Szybki dostęp do aplikacji
- ㉑ ART: Szybki dostęp do SZTUKI
Szybki dostęp do aplikacji
- ㉒ FREE: Szybki dostęp do DARMOWE
- ㉓ Przyciski szybkiego dostępu do aplikacji
MEDIA: Przejdź do trybu mediów
■ ■ ■ ■ : Wszystkie Aplikacje
BROWSER: Wejść do PRZEGLĄDARKI

UGAWA: Dostarczony pilot zdalnego sterowania zależy od modelu, kraju. Sprawdź informacje za pomocą pilota w torbie na akcesoria.


► Włóż baterie do pilota zdalnego sterowania



1. Przesuń tylną pokrywę, aby otworzyć komorę baterii pilota zdalnego sterowania.



2. Włóż dwie baterie AAA. Upewnij się, że końce baterii (+) i (-) pasują do końcówek (+) i (-) wskazanych w komorze baterii.



3. Zamknij komorę baterii pokrywką.


☞ UWAGI

- Zdjęcie produktu jest tylko w celach informacyjnych, rzeczywisty produkt może się różnić wyglądem.

Posługiwanie się bateriami

- Nieprawidłowe użycie baterii może spowodować korozję lub wyciek z baterii, co może spowodować pożar, obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia.
- Używaj wyłącznie baterii wskazanych w tej instrukcji.
- Nie mieszaj starych i nowych baterii ani różnych typów baterii.
- Nie należy wyrzucać zużytych baterii jako odpadów domowych. Należy je utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

► Zasięg działania pilota

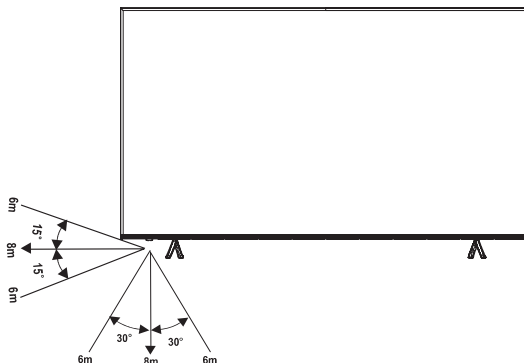

Włączanie telewizora po raz pierwszy

Włączanie telewizora po raz pierwszy

1. Podłącz przewód zasilający do gniazdka po wykonaniu wszystkich połączeń.
2. Po pierwszym włączeniu, telewizor przechodzi bezpośrednio do instrukcji instalacji.
3. Naciskaj przyciski [**^** / **v** / **<** / **>**], aby poruszać się po menu i zmieniać ustawienia.
Naciśnij przycisk [**OK**], aby potwierdzić.

Język	Wybierz żądany język do wyświetlenia w menu.
Tryb TV	Wybierz "Tryb domowy" lub "Tryb Sklepowy".
Sieć Bezprzewodowa	Jeśli twój telewizor nie wykrywa automatycznie połączenia Ethernet, użyj sieci bezprzewodowej, wybierz sieć z wyświetlonej listy, a także dodaj ukrytą sieć. Kiedy skończysz, przejdź do następnego ekranu.
Kraj	Wybierz kraj, w którym będziesz korzystać z telewizora.
Strefa Czasowa	Wybierz lokalną strefę czasową na podstawie swojego regionu.
Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego	Korzystanie z tego urządzenia podlega Umowie Licencyjnej Użytkownika Końcowego. Jeśli nie zaakceptujesz Umowy Licencyjnej Użytkownika Końcowego, wszystkie inteligentne funkcje tego urządzenia zostaną wyłączone. Możesz włączyć lub wyłączyć każdy rodzaj inteligentnych funkcji osobno, kliknięcie w polu każdego rodzaju inteligentnej funkcji oznacza, że wyrażasz zgodę na odpowiednie oświadczenie/warunki prywatności.
Ulepsz Oglądanie	Ulepszone Oglądanie może automatycznie regulować tryb obrazu i tryb dźwięku w celu dopasowania do bieżącej treści wyświetlanej na tym urządzeniu w przypadku, gdy zostanie ona rozpoznana przez usługę automatycznego rozpoznawania treści. (Ta funkcja dotyczy tylko niektórych modeli/krajów.)
Ekran Ustawień Konta VIDAA	Połącz swój TV z kontem VIDAA.

Specyfikacje

☒ Funkcje, wygląd i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Przedmiot		75"
Wymiar (S × W × G)	Bez podstawy	66.0 × 38.1 × 3.1 inches (1676 × 968 × 79 mm)
	Z podstawą	66.0 × 40.9 × 14.0 inches (1676 × 1040 × 356 mm)
Waga	Bez podstawy	55.3 lbs (25.1 kg)
	Z podstawą	56.4 lbs (25.6 kg)
Aktywny rozmiar ekranu (Przekątna)		189 cm
Rozdzielczość ekranu		3840 × 2160
Moc dźwięku		10W + 10W
Gęstość mocy w trybie pracy		0.017 Watts/cm ²
Pobór mocy po wyłączeniu		< 0.5 W
Pobór mocy w trybie gotowości		0.5 W
Zużycie energii		Prosimy o zapoznanie się z etykietą urządzenia.
Zasilanie		Prosimy o zapoznanie się z etykietą urządzenia.
Systemy odbiorcze	Analogowe	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G
	Cyfrowy	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2
Specyfikacja modułu bezprzewodowej sieci LAN	Model	ZDGFMT7638GU
	Zakres Częstotliwości	2.4~2.4835GHz
	Moc Wyjściowa (Maks.)	2.4~2.4835GHz 18dBm
Specyfikacja Modułu Bluetooth	Model	ZDGFMT7638GU
	Zakres Częstotliwości	2.4~2.4835GHz
	Moc Wyjściowa (Maks.)	2.4~2.4835GHz, Class1, 6dBm
Warunki środowiskowe		Temperatura: 41°F - 95°F (5°C - 35°C) Wilgotność: 20% - 80% RH Ciśnienie powietrza: 86 kPa - 106 kPa
Wejście HDMI		RGB / 60 Hz (640×480, 800×600, 1024×768) YUV / 60 Hz (480 I, 480 P, 720 P, 1080 I, 1080 P) YUV / 50Hz (576 I, 720 P, 1080 I, 1080 P) 3840×2160 / 24Hz, 3840×2160 / 25Hz 3840×2160 / 30Hz, 3840×2160 / 50Hz, 3840×2160 / 60Hz

Recykling/Licencje

WEEE (Zużyty Sprzęt Elektryczny)

Dyrektywa Europejska 2012/19/EU



Ten symbol na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że tego produktu nie można wyrzucać wraz z odpadami domowymi. Zamiast tego jesteś odpowiedzialny za pozbycie się zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Oddzielny zbiór i recykling zużytego sprzętu w momencie jego usuwania przyczynia się do zachowania zasobów naturalnych i zapewnia jego recykling w sposób chroniący zdrowie ludzkie i środowisko. Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu zużytego sprzętu, skontaktuj się z lokalnym urzędem miasta, firmą zajmującą się utylizacją odpadów lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

Baterie



Zgodnie z Dyrektywą w sprawie Baterii, zużytych baterii nie należy wyrzucać wraz z odpadami domowymi. Zużyj baterie w odpowiednich pojemnikach do zbierania w punktach sprzedaży detalicznej.

ROHS (Ograniczenie Niebezpiecznej Substancji)

Dyrektywa Europejska 2011/65/EU



Ta Europejska dyrektywa ogranicza stosowanie substancji niebezpiecznych i niebezpiecznych, które są trudne do recyklingu.

Dzięki temu EEE może być łatwo poddany recyklingowi i przyczynia się do ochrony środowiska.

Substancje zawarte w tym produkcie są zgodne z dyrektywą RoHS.



Terminy HDMI, HDMI High Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi HDMI Licensing Administrator, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.



Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic i symbol podwójnego D są znakami towarowymi Dolby Laboratories. Poufne niepublikowane prace. Prawa autorskie 1992-2019 Dolby Laboratories. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Inne informacje



Zobacz <http://patents.dts.com> dla patentów DTS. Wyprodukowano na licencji DTS Licensing Limited. DTS, Symbol, DTS i Symbol razem, Virtual:X i logo DTS Virtual:X są zastrzeżonymi znakami towarowymi i/lub znakami towarowymi firmy DTS, Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. © DTS, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.



Zobacz <http://patents.dts.com> dla patentów DTS. Wyprodukowano na licencji DTS Licensing Limited. DTS, Symbol, DTS i Symbol razem, DTS-HD i logo DTS-HD są zastrzeżonymi znakami towarowymi i/lub znakami towarowymi firmy DTS, Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. © DTS, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ten produkt nie obsługuje dekodowania strumienia bitów DTS CD. Odtwarzanie tego formatu może powodować niepożądane szum.