

UPUTE ZA UPORABU DALJINSKOG UPRAVLJAČA

Zahvaljujemo na kupnji ovog klima uređaja. Prije uporabe ovog uređaja pažljivo pročitajte ove upute za uporabu i ugradnju i zadržite ih za buduću uporabu.

Upute za uporabu daljinskog upravljača

(L1- 04)

Daljinski upravljač.....	1
Upute za uporabu	
Načini rada	3
Upravljanje smjerom strujanja zraka	4
Smart način rada	5
8°HEAT način rada	6
Super način rada	6
Timer	7
Quiet način rada	7
Economy način rada.....	7
Tipka Clock.....	8
Ifeel način rada	8
Tipka Dimmer	8
Sleep način rada.....	9

Daljinski upravljač

Daljinski upravljač

Daljinski upravljač odašilje signale prema sustavu.

SMART (nema funkciju kod multi sustava)

Za direktno aktiviranje funkcije fuzzy logic, bez obzira je li uređaj uključen ili isključen.

UKLJUČENJE/ISKLJUČENJE

Za uključenje ili isključenje uređaja.

SUPER

Služi pokretanju ili zaustavljanju brzog hlađenja/zagrijavanja. (Kod brzog hlađenja ventilator radi veoma velikom brzinom s automatski podešenom temperaturom od 6 °C (61 °F). Brzo zagrijavanje radi s automatski podešenom brzinom ventilatora i temperaturom od 30 °C (86 °F).

IFEEL

Služi podešavanju funkcije IFEEL. Kad pritisnete jednom, IFEEL se uključuje. Ponovnim pritiskom funkcija IFEEL se isključuje.

SWING

Služi zaustavljanju ili pokretanju okomitog pomicanja lopatica i podešavanju željenog smjera puhanja zraka (gore/dolje).

8°HEAT (opcija)

Služi podešavanju 8°HEAT načina rada.

QUIET

Za uključenje ili isključenje Quiet načina rada.

TEMP + -

Za podešavanje temperature prostorije, timera i točnog vremena.

MODE

Pritisnite ovu tipku za odabir načina rada.

FAN

Služi odabiru brzine ventilatora sljedećim redom: automatska, viša, visoka, srednja, niska i niža.

SLEEP

Za uključenje ili isključenje Sleep načina rada.

SWING

Služi zaustavljanju ili pokretanju vodoravnog pomicanja lopatica i podešavanju željenog smjera puhanja zraka (lijevo/desno).

TIMER ON/CLOCK

Uključenje ili isključenje timera te podešavanje točnog vremena.

TIMER OFF

Za uključenje ili isključenje timera.

ECONOMY


Za uključenje ili isključenje Economy načina rada.

LOCK

Istovremeno držite pritisnute tipke 3 sekunde za uključivanje ili isključivanje Lock Mode funkcije

DIMMER

Pritiskom ove tipke svi indikatori unutarnje jedinice se isključuju. Pritisnite bilo koju tipku za uključenje indikatora.

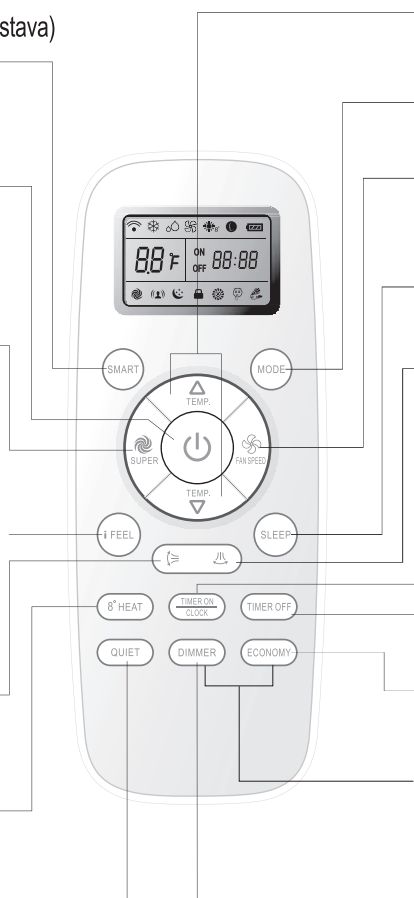

Indikatori na LCD pokazivaču

Hlađenje	Isušivanje	Samo ventilator	8° Heating	Grijanje
Automatska brzina ventilatora	Viša brzina ventilatora	Visoka brzina ventilatora	Srednja brzina ventilatora	Niska brzina ventilatora
Niža brzina ventilatora	Sleep 1	Sleep 2	Sleep 3	Sleep 4
Smart	Quiet	Economy	Super	ON 88:88 Podešen timer
Senzor signala	Ifeel	Indikator zaključavanja	88°F Temperatura	OFF 88:88 Točno vrijeme
				Indikator punjenja baterije


Napomena: Svaki način rada i odgovarajuća funkcija opisani su na sljedećim stranicama.

Daljinski upravljač

Daljinski upravljač

◆ Umetanje baterija

1. Skinite poklopac baterijskog pretinca povlačenjem u smjeru strelice.
2. Umetnite nove baterije pazeći pritom da pravilno postavite + i - polove baterija.
3. Vratite poklopac tako da ga gurnete natrag u izvorni položaj.

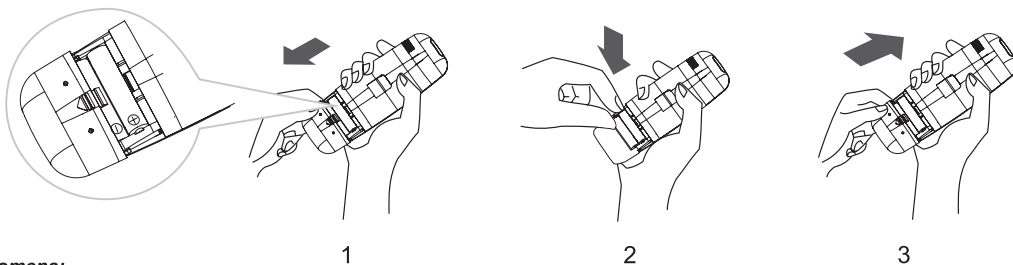


Napomena:

- Koristite 2 LR03 AAA (1,5 V) baterije. Nemojte koristiti punjive baterije. Baterije zamijenite novima istog tipa kad se pokazivač zatamni.

◆ Spremanje daljinskog upravljača i savjeti za njegovo korištenje

Daljinski upravljač možete spremiti u držač montiran na zid.

Napomena: Držač nije dio isporuke.

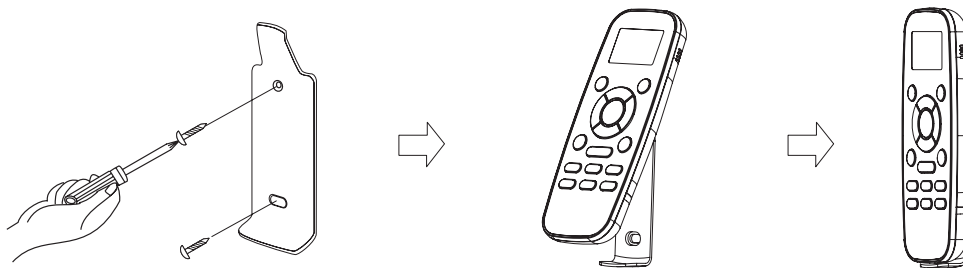

◆ Uporaba


Za upravljanje uređajem, usmjerite daljinski upravljač prema senzoru signala. Daljinski upravljač radi na udaljenosti do 7 metara od senzora signala na uređaju.

▲ MJERE OPREZA

Za pravilan prijenos signala između daljinskog upravljača i unutarnje jedinice potrebno je zadovoljiti sljedeće uvjete:

- Senzor ne smije biti izložen direktnom suncu ili jakom svjetlu
- Senzor mora biti dalje od televizora ili drugih električnih uređaja koji reagiraju na daljinski upravljač.


Osim toga, klima uređaj neće raditi ako zastori, vrata i sl. blokiraju put signala od daljinskog upravljača prema unutarnjoj jedinici. Ako se signal ne može prenositi pravilno, uklonite navedene prepreke ili se obratite svom prodavatelju.

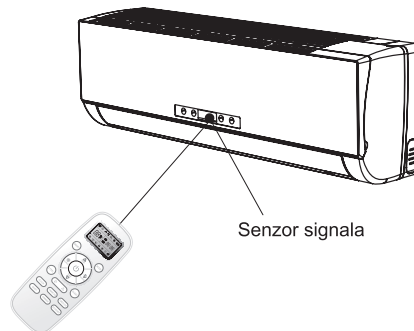

Upute za uporabu

Načini rada

◆ Odabir načina rada

Pritisnite tipku  više puta

Rezultat: Načini rada se mijenjaju redom:



☑ **Grijanje NIJE dostupno kod modela koji imaju samo funkciju hlađenja.**

◆ Ventilator (način rada FAN)

Pritisnite tipku  više puta

Rezultat: Brzine ventilatora se mijenjaju redom:



☑ **U načinu "FAN ONLY", samo "AUTO" nije dostupan.
U načinu "DRY" se brzina ventilatora automatski podesi na "AUTO", a tipka "FAN" u tom slučaju nema funkciju.**

◆ Podešavanje temperature

Jednom pritisnite tipku 



Rezultat: Temperatura se poveća za 1 °C ili 1 °F

Jednom pritisnite tipku 

Rezultat: Temperatura se smanji za 1 °C ili 1 °F



Raspon dostupnih temperatura	
*GRIJANJE, HLADENJE	16 °C~30 °C (61 °F~86 °F)
ISUŠIVANJE	-7 ~ 7
SAMO VENTILATOR	nije dostupno

*Napomena: Istodobno pritisnite i zadržite tipku  i  na 2 sekunde, a mjerne jedinice temperature će se mijenjati između °C i °F.

*Napomena: Grijanje NIJE dostupno kod modela koji imaju samo funkciju hlađenja.

*Napomena: U načinu isušivanja ("Dry") daljinskim upravljačem možete povećati ili smanjiti temperaturu za 7 °C ako vam još uvijek nije ugodno.

◆ Ukjučivanje

Pritisnite tipku .

Rezultat: Zasvijetli indikator RUN na uređaju.

Načini rada SWING, SMART, TIMER ON, TIMER OFF, CLOCK, 8° HEAT, SLEEP i SUPER opisani su na sljedećim stranicama.


- ☑ • Kod promjena načina dok uređaj radi, on možda neće reagirati odmah. Pričekajte 3 minute.
- U načinu grijanja, zrak neće puhati na početku. Zrak počinje puhati nakon 2 – 5 minuta kad temperatura izmjenjivača topline unutarnje jedinice poraste.
- Pričekajte 3 minute prije ponovnog pokretanja.

Upute za uporabu

Upravljanje smjerom strujanja zraka

Okomito (vodoravno) strujanje zraka se automatski podesi na određeni kut u skladu s odabranim načinom rada nakon uključanja uređaja.

Način rada	Smjer strujanja zraka
HLAĐENJE, ISUŠIVANJE	vodoravno
*GRIJANJE, SAMO VENTILATOR	prema dolje

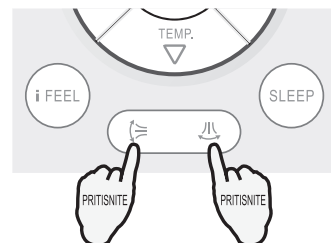

Smjer strujanja zraka možete podesiti po želji pritiskom tipke "☰" na daljinskom upravljaču.


*Grijanje je dostupno samo kod modela s toplinskom pumpom.

◆ Okomito strujanje zraka (daljinskim upravljačem)

Daljinskim upravljačem možete podesiti razne kutove strujanja zraka po želji.

Jednom pritisnite tipku "☰".

Rezultat: Lopatica za okomito podešavanje će se automatski podizati i spuštati.

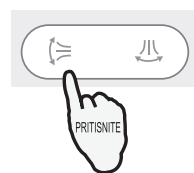

Ponovno pritisnite tipku "☰".

Rezultat: Lopatice se pomiču pod odabranim kutom.




◆ Vodoravno strujanje zraka (daljinskim upravljačem)

Daljinskim upravljačem možete podesiti razne kutove strujanja zraka po želji.


Jednom pritisnite tipku "☰".

Rezultat: Lopatica za okomito podešavanje će se automatski pomicati ulijevo i udesno.

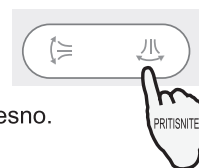

Ponovno pritisnite tipku "☰".

Rezultat: Lopatice se pomiču pod odabranim kutom.

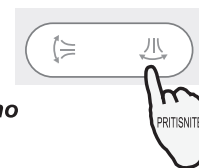

NAPOMENA: Ako uređaj nema funkciju strujanja zraka u četiri smjera, vodoravno strujanje možete podesiti sami.

- ☑ **A** Nemojte ručno okretati lopatice za okomito podešavanje jer može doći do kvara. U tom slučaju prvo isključite uređaj i isključite napajanje, zatim ponovno uključite napajanje.
- ☑ **B** Nemojte ostavljati lopatice za okomito podešavanje nagnutima prema naprijed duže vrijeme kod hlađenja ili isušivanja kako biste spriječili kapanje kondenzata.


Upute za uporabu

SMART način rada (nema funkciju kod multi sustava)

◆ Kako podesiti SMART način rada?

Pritisnite tipku .

Rezultat: Aktivira način rada **SMART** (funkcija fuzzy logic) bez obzira je li uređaj uključen ili isključen. Temperatura i brzina ventilatora automatski se podešavaju u skladu sa stvarnom sobnom temperaturom.

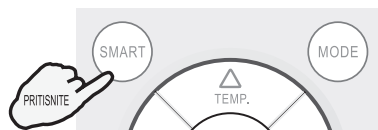

Modeli s toplinskim pumpama

Unutarnja temperatura	Način rada	Ciljna temperatura
21 °C (70 °F) ili manje	GRIJANJE	22 °C (72 °F)
21 °C – 23 °C (70 °F-73 °F)	SAMO VENTILATOR	
23 °C – 26 °C (73 °F – 79 °F)	ISUŠIVANJE	Sobna temperatura se smanjuje za 2 °C (2 °F) nakon 3 minute
Preko 26 °C (79 °F)	HLAĐENJE	26 °C (79 °F)



Modeli samo s hlađenjem

Unutarnja temperatura	Način rada	Ciljna temperatura
23 °C (73 °F) ili manje	SAMO VENTILATOR	
23 °C – 26 °C (73 °F – 79 °F)	ISUŠIVANJE	Sobna temperatura se smanjuje za 2 °C (2 °F) nakon 3 minute
Preko 26 °C (79 °F)	HLAĐENJE	26 °C (79 °F)

- ☑ Tipka **SMART** ne radi u načinu **SUPER**.
- ☑ Tipka **ECONOMY** ne radi u načinu **SMART**.
- ☑ Pritisnite tipku **MODE** za isključenje načina **SMART**.

Napomena: Temperatura, protok i smjer zraka se kontroliraju automatski u SMART načinu rada. Ipak, kod invertera možete birati od -7 do 7 ako vam još uvijek nije ugodno.


◆ Što možete u načinu SMART?

Vaš osjećaj	Tipka	Funkcija
Osjećate neugodu jer protok zraka nije adekvatan.		Brzina ventilatora mijenja se između automatske, više, visoke, srednje, niske i niže svakim pritiskom tipke.
Osjećate neugodu jer smjer strujanja zraka nije adekvatan.		Pritisnite jednom. Lopatica za okomito (vodoravno) podešavanje se pomiče za promjenu okomitog (vodoravnog) strujanja zraka. Pritisnite još jednom za zaustavljanje lopatice.

◆ Kako isključiti način SMART?

Pritisnite tipku .

Rezultat: SMART način će se isključiti.

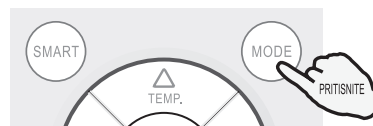

Upute za uporabu

8°HEAT način rada


8° HEAT način rada služi grijanju u 8 ° modu.

U načinu 8° HEAT se brzina ventilatora automatski podesi na "AUTO".




◆ Kako podesiti 8° HEAT način rada?

Pritisnite tipku  u modu grijanja.

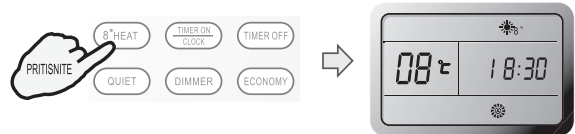Rezultat: 8° način će se uključiti.



◆ Kako isključiti 8° HEAT način rada?

Pritisnite bilo koju tipku osim ,  i .

Rezultat: Indikator  nestaje i način 8°HEAT se isključuje.

Napomena:

U načinu 8° HEAT, zadana je temperatura 8 °C.

Način 8° HEAT se može podesiti samo kad je klima uređaj u modu grijanja.

SUPER način rada

Način SUPER služi pokretanju ili zaustavljanju brzog hlađenja ili grijanja.


Način SUPER se može podesiti kad uređaj radi ili je uključen.

U načinu SUPER možete podesiti smjer strujanja zraka ili timer.

◆ Kako podesiti SUPER način rada?


Pritisnite tipku  u modu hlađenja.

Rezultat: Pri višoj brzini ventilatora temperatura se automatski podesi na 16 °C (61 °F).

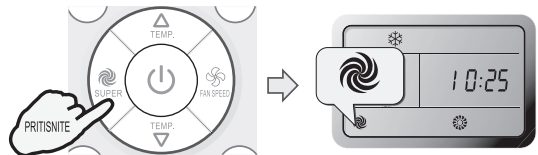

Pritisnite tipku  u modu grijanja.

Rezultat: Pri automatskoj brzini ventilatora temperatura se automatski podesi na 30 °C (86 °F).

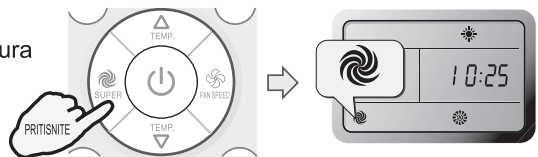

◆ Kako isključiti SUPER način rada?

Pritisnite tipku SUPER, MODE, FAN, ON/OFF ili SLEEP.

Rezultat: Na pokazivač se vraća standardni prikaz.
Način SUPER se isključuje.



Napomene:

Tipka SMART ne radi u načinu SUPER.

Tipka ECONOMY ne radi u načinu SUPER.

Uređaj će nastaviti raditi u načinu SUPER 15 minuta ako ga ne isključite pritiskom bilo koje od gore navedenih tipaka.

Upute za uporabu

Uporaba timera

Praktično je podesiti vrijeme uključenja tipkom **TIMER ON** kako bi vas po povratku kući dočekala ugodna temperatura. Možete podesiti i vrijeme isključenja noću za ugodniji san.

◆ Kako podesiti **TIMER ON**?


1. Pritisnite tipku .

Rezultat: Na LCD pokazivaču treperi "ON 12:00".



2. Pritisnite tipku  ili .

Rezultat: Jednom za produljenje ili skraćivanje vremena za 1 minutu. Sekundu i pol za produljenje ili skraćivanje vremena za 10 minuta. Duže za produljenje ili skraćivanje vremena za 1 sat.

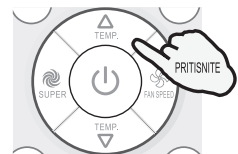

3. Kad se željeno vrijeme prikaže na LCD pokazivaču, pritisnite tipku **TIMER ON** za potvrdu.

Rezultat: Začuje se zvučni signal ("bip"). Indikator "ON" prestaje treperiti. Zasvijetli indikator **TIMER** na unutarnjoj jedinici.




4. Nakon što se željeno vrijeme prikaže na 5 sekundi, na LCD pokazivaču daljinskog upravljača se umjesto željenog vremena prikaže sat.

◆ Kako isključiti **TIMER ON**?

Ponovno pritisnite tipku .

Rezultat: Začuje se zvučni signal i indikator nestaje, a timer se isključuje.

Napomena: Kao i kod uključivanja, možete podesiti automatsko isključenje uređaja.



QUIET način rada

U ovom načinu će klima uređaj raditi tiše zbog niske frekvencije kompresora i manje brzine ventilatora. Ovaj način je dostupan samo za modele s inverterima.

Napomena: Pritisnite tipku **MODE**, **FAN**, **SMART**, **SUPER** za isključenje načina **QUIET**.





ECONOMY način rada

U ovom načinu klima uređaj radi uz uštedu energije.

Napomena:

Tipka **ECONOMY** ne radi u načinima **SMART** i **SUPER**.

Pritisnite tipku **ON/OFF**, **MODE**, **TEMP** , **TEMP** , **FAN SPEED**, **SLEEP**, **QUIET** ili **ECONOMY** za isključenje načina **ECONOMY**.

Upute za uporabu

Tipka CLOCK

◆ Kako podesiti točno vrijeme?


1. Pritisnite tipku  na približno 3 sekunde.

Rezultat: Na LCD pokazivaču treperi vrijeme.



2. Pritisnite tipke  i .

Rezultat: Jednom za produljenje ili skraćivanje vremena za 1 minutu. Sekundu i pol za produljenje ili skraćivanje vremena za 10 minuta. Duže za produljenje ili skraćivanje vremena za 1 sat.

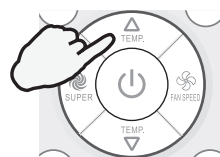

3. Ponovno pritisnite tipku  na približno 3 sekunde.

Rezultat: Točno vrijeme je podešeno.




IFEEL način rada

Aktivira se senzor daljinskog upravljača. On može detektirati okolnu temperaturu i prenijeti signal natrag u uređaj koji potom prilagođava temperaturu za maksimalan osjećaj ugodne.

◆ Kako podesiti IFEEL način rada?

Pritisnite tipku .

Rezultat: Na pokazivaču se prikaže signal prijensa i aktivira se funkcija IFEEL.




Napomena:

Savjetujemo da daljinski upravljač stavite na mjesto gdje uređaj lako može primiti signal. Preporuča se isključiti funkciju IFEEL radi uštede energije nakon isključenja uređaja.

◆ Kako isključiti IFEEL način rada?

Još jednom pritisnite tipku .

Rezultat: S pokazivača nestaje signal prijensa i IFEEL se isključuje.




Tipka Dimmer

◆ Kako podesiti DIMMER?

Pritisnite tipku  za isključenje svjetla i pokazivača na uređaju.

Napomena:

Kad se svjetlo isključi, prijem signala će ga uključiti ponovno.

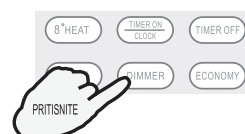

Upute za uporabu

SLEEP način rada

Funkcija **SLEEP** se može podesiti u načinima **hlađenja, grijanja ili isušivanja**.

Omogućava ugodnije okruženje za spavanje.

- Uređaj se automatski zaustavlja nakon 8 sati rada.
- Brzina ventilatora se automatski podesi na nisku.

◆ Kako podesiti SLEEP način rada?

Svakim pritiskom tipke .

Rezultat: Načini rada se mijenjaju redom:



SLEEP način rada 1:

- Podešena temperatura će porasti za najviše 2 °C (2 °F) ako uređaj hladi neprekidno 2 sata, zatim ostaje ista.
- Podešena temperatura će se smanjiti za najviše 2 °C (2 °F) ako uređaj grije neprekidno 2 sata, zatim ostaje ista.

SLEEP način rada 2:

- Podešena temperatura će porasti za 2 °C (2 °F) ako uređaj hladi neprekidno 2 sata, smanjiti se za 1 °C (1 °F) nakon 6 sati, zatim smanjiti za 1 °C (1 °F) nakon 7 sati.
- Podešena temperatura će se smanjiti za 2 °C (2 °F) ako uređaj grije neprekidno 2 sata, povećati se za 1 °C (1 °F) nakon 6 sati, zatim povećati za 1 °C (1 °F) nakon 7 sati.

SLEEP način rada 3:

- Podešena temperatura će porasti za 1 °C (2 °F) ako uređaj hladi neprekidno 1 sat, povećati se za 2 °C (2 °F) nakon 2 sata, zatim se smanjiti za 2 °C (2 °F) nakon 6 sati, pa smanjiti za 1 °C (1 °F) nakon 7 sati.
- Podešena temperatura će se smanjiti za 2 °C (2 °F) ako uređaj grije neprekidno 1 sat, smanjiti se za 2 °C (2 °F) nakon 2 sata, zatim se povećati za 2 °C (2 °F) nakon 6 sati, pa povećati za 2 °C (2 °F) nakon 7 sati.

SLEEP način rada 4:

- Podešena temperatura ostaje ista.

Napomena: Pritisnite tipku **SUPER, SMART, MODE** ili **FAN** za isključenje načina **SLEEP**.

Napomena: Pritisnete li "Sleeping mode" četiri puta ili odaberete druge načine poput **SUPER, SMART, ili FAN**, možete isključiti funkciju **Sleep** na uređajima bez četiri načina rada **Sleep**.

Napomena: **Grijanje NIJE dostupno kod modela koji imaju samo funkciju hlađenja.**

