


## WFQR1014EVAJM/WFQR1014EVAJMS/ WFQR1014EVAJMT/WFQR1014EVAJMB

Ova je perilica opremljena automatskim zaštitnim funkcijama koje otkrivaju i dijagnosticiraju greške u ranoj fazi te djeluju na odgovarajući način.

- K.Tipka “Prewash”
- L.Tipka “Extra Rinse”
- M.Tipka “Time Save”
- N.Tipka “Power Save”

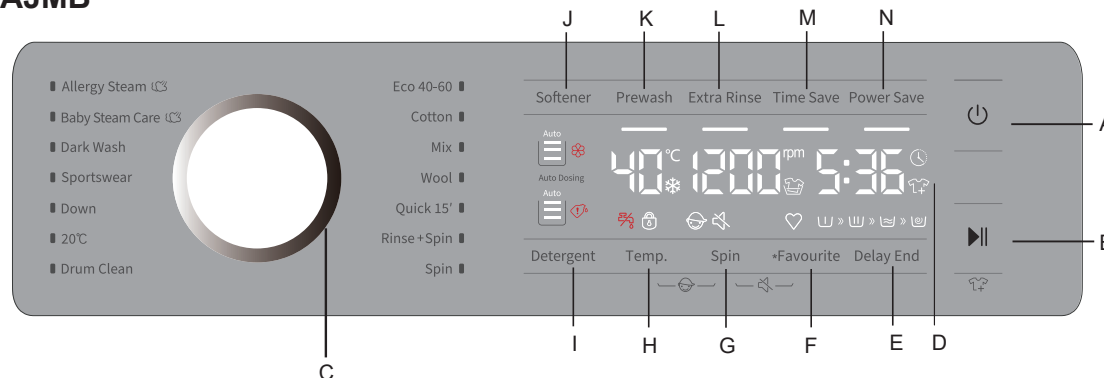

- A.Tipka “Uključeno / Isključeno“
- B.Tipka “Start/prekid“
- C.Odabir programa
- D.Zaslon za prikaz programa i funkcija
- E.Tipka “Delay End“
- F.Tipka “Favourite“
- G.Tipka “Spin“
- H.Tipka “Temp.“
- I.Tipka “Detergent“
- J.Tipka “ Softener“

Program	Oznake na rublju	Materijal/stupanj zaprljanja Temperatura pranja odabrana prema uputama oznaka na rublju.	Maksimalni kapacitet punjenja kg	Funkcije programa								Maks. brzina centrifuge
				Odgoda početka	Pretpranje	Ušteda vremena	Ušteda energije	Dodatno ispiranje	Zadani broj ispiranja	Centrifuga	Temp.	
Cotton --,20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 95°C		Jako do umjereno zaprljan pamuk ili posteljina. Za jako zaprljane predmete odaberite “Pretpranje”.	10.0	*	*	*	*	*	2	*	*	1400
Allergy Steam (2) 40°C, 60°C		Program je pogodan za tkanine otporne na visoke temperature i tkanine koje manje blijede. Uklanja alergene poput peludi, grinja i parazita pomoću pare visoke temperature.	2.0	*	*	*	*	—	4	*	*	1400
Eco40-60 (1)	—	Normalno zaprljano pamučno rublje.	10.0	*	—	—	—	—	2	*	—	1400
Wool --,20°C, 30°C, 40°C		Vuna označena mogućnošću pranja u perilici. (Pogledajte oznaku za pranje pričvršćenu na odjeću).	2.0	*	—	*	*	*	2	*	*	600
Baby Steam Care(2) 40°C, 60°C, 95°C		Pogodan je za dječju odjeću i donje rublje itd. Sterilizira i dezinficira pomoću pare visoke temperature.	2.0	*	*	*	*	—	3	*	*	1400
Dark Wash --,20°C, 30°C, 40°C,60°C	—	Tamni tekstil od pamuka i tamni tekstil koji se lako njeguje.	4.0	*	*	*	*	*	2	*	*	1000
Quick 15' --,20°C, 30°C, 40°C		Pamuk, mješovite tkanine. Odjeća koja se kratko nosila ili je tek kupljena.	1.0	*	—	*	—	—	1	*	*	800
Mix --,20°C, 30°C, 40°C		Mješovito punjenje umjereno zaprljanih pamučnih i sintetičkih tkanina.	4.0	*	*	*	*	*	2	*	*	1400
Sportswear --,20°C, 30°C, 40°C		Sportska odjeća i odjeća za slobodno vrijeme izrađena od tkanina od mikrovlakana.	2.0	*	*	*	*	*	2	*	*	1000
Down --,20°C, 30°C, 40°C		Predmeti punjeni sintetičkim vlaknima koji se mogu prati u perilici, poput jastuka, popluna i pokrivača: pogodan i za predmete punjene perjem.	2.0	*	—	*	*	*	2	*	*	600
20°C	—	Ovaj je program prikladan za pamučno rublje s blagim zaprljanjem, štedi energiju.	10.0	*	*	*	*	—	2	*	—	1400
Drum Clean 95°C	—	Program za uklanjanje prljavštine i bakterijskih ostataka koji se mogu razmnožavati u stroju nakon korištenja tijekom dužeg vremenskog perioda, posebno kada se redovito koriste program s niskim temperaturama.	—	*	—	—	—	—	1	—	—	800
Rinse +Spin	—	Ovaj program ima zadana dva ispiranja i centrifuge.	10.0	*	—	*	—	—	2	*	—	1400
Spin	—	Odaberite dužinu trajanja i brzinu centrifuge.	10.0	*	—	—	—	—	0	*	—	1400

\*: Opcija

Da : Potreban deterdžent — : Nije moguće odabrati -- : Temperatura vode koja nije zagrijana

- Programi ispitivanja performansi pranja su: Cotton Color (o bojeni pamuk) 60°C, maksimalna brzina; Cotton Color (obojeni pamuk) 40°C, maksimalna brzina.
- Protualergijski program i program “Dječji tekstil” prikladni su za sterilizaciju obojene odjeće. Ako primjetite kapljice vode s izmaglicom na staklu vrata nemojte prislanjati ruku ili otvarati spremnik kako biste spriječili opekline.

PARAMETRI	
Model	WFQR1014EVAJM/WFQR1014EVAJMS/ WFQR1014EVAJMT/WFQR1014EVAJMB
Kapacitet pranja/sušenja	10.0 kg
Maks. brzina centrifuge	1400rpm
Neto težina	69kg
Dimenzije (WxDXH)	595X610X845mm
Nazivni napon	220 -240V ~
Snaga grijanja	1500 W
Snaga pranja	250W

## Dodavanje deterdženta, zatvaranje vrata i izbor programa

Stavite odjeću namjenjenu za pranje u bubanj i zatvorite vrata. Dodajte deterdžent u odgovarajuće odjeljke za vrstu programa koji ćete odabrati na način kako je opisano u odjeljku Deterdženti i aditivi u korisničkom priručniku.

- Uključite napajanje.
- Rotirajte gumb za odabir programa dok ne odaberete željeni program. Morate proći početni položaj "Off, ako ste pomaknuli odabir s početnog položaja možete pokrenuti uređaj.
- Odaberite temperature pranja, brzinu centrifuge i vrijeme odgode tako što ćete pritisnuti gumb "Temp", "Centrifuga" i "Odgoda".
- Pritisnite gumb "Opcije"
- Nakon pokretanja programa zaslon prikazuje određenim redoslijedom duljinu programa (sati; minute) i dodatne funkcije.

## Odabir dodatnih funkcija

Dok je uređaj u stanju pripravnosti, pritisnite gumb "Opcije" za odabir dodatne funkcije za trenutni program. Svakim pritiskom odaberite samo jednu funkciju nakon čega će zatreperti odgovarajuća ikona. Nakon pokretanja programa se ne može mijenjati.

### Pretrpanje

Odaberite funkciju za provođenje pretrpanja kako biste poboljšali učink pranja i bolje uklonili mrlje. Ova funkcija je prikladna za odjeću s većim onečišćenjem.

### Ušteda energije

Indikator uštede energije svijetli nakon odabira funkcije, a lampica će se ugasiti nakon završetka programa. Funkcija uštede energije može se uključiti samo dok je uređaj u stanju pripravnosti, odnosno prije pokretanja programa. Nakon pokretanja programa, funkcija se ne može odabrati. Stvarna temperatura smanjuje se za 5 stupnjeva, a vrijeme trajanja pranja smanjuje se nakon odabira funkcije.

### Dodatno ispiranje

Nakon postavljanja funkcije dodatnog ispiranja, program još jednom pokreće postupak ispiranja prije dodavanja omekšivača te se ukupno vrijeme rada programa prema tome povećava.

### Ušteda vremena

Nakon pritiska ove funkcijske tipke, vrijeme programa skraćivat će se u skladu s postavkom, a vrijeme programa vratit će se na izvornu postavku ponovnim pritiskom na tipku Ušteda vremena. Nakon pokretanja programa, žaruljica indikatora uvijek svijetli. Funkcija uštede energije može se uključiti samo dok je uređaj u stanju pripravnosti, odnosno prije pokretanja programa. Nakon pokretanja programa, funkcija se ne može odabrati. Nakon odabira ove funkcije, određeno vrijeme pranja smanjit će se za 15 minuta.

## Upozorenje – dovod vode

Ako slavina nije otvorena ili je pritisak vode preslab na zaslonu će se pravovremeno prikazati obavijest "F01".

## Upozorenje – odvod vode

Ako se cijev stisne, odvod vode će biti onemogućen. U slučaju da voda ne može protjecati kroz odvod duži vremenski period, na zaslonu će se pojaviti obavijest „F03“.

## Zaključavanje vrata

Nakon pokretanja programa zasvijetlit će ikona zaključavanja vrata i vrata će biti zaključana.

Nakon završetka programa vrata će se automatski otključati. Tijekom pauze, ako se uvjeti za otvaranje vrata mogu ispuniti, vrata će se otključati i lampica će se ugaziti.

U slučaju da lampica indikatora zaključavanja treperi vrata se ne smiju otvarati na silu kako bi se izbjegle osobne ozljede.

## Odgoda početka

Funkcija odgode omogućava pokretanje uređaja kad to korisniku odgovara, npr. noću kad je električna energija jeftinija.

- Ovaj gumb se može koristiti isključivo u stanju mirovanja za odabir vremena odgode.
- Nakon odabira funkcije odgode, vrijeme će se povećavati za 1 h pri svakom pritisku gumba za odgodu.
- Prije odabira vremena, ako vrijeme programa ne zadovoljava postavku od 1h, biti će dovršeno jednim pritiskom gumba za odgodu, a zatim se vrijeme povećava za 1 h pri svakom pritisku gumba za odgodu.
- Ako je odabrano vrijeme odgode, prije nego što se program pokrene, možete otkazati odgodu rotiranjem gumba za odabir drugih programa.
- Vrijeme odgode mora biti dulje od trajanja programa jer je vrijeme odgode vrijeme završetka programa. Na primjer: ako je odabrano vrijeme programa 02:28, odabrano vrijeme odgode mora biti između 3:00 i 24:00.
- Nakon izvršenja postupka odgode početka, uključit će se ikona "Odgoda početka".

Kad je postupak odgode završen, ikona "Odgoda početka" će se zatrepiti,

- Držite pritisnutu tipku Odgoda početka kako biste pomicali vrijeme odgode.

## Tih rad

Kada je uređaj u stanju mirovanja, pauze ili rada, pritisnite tipke „Spin+Favorite“ na 2 sekunde nakon čega će se na zaslonu prikazati ikona tihog rada. Isključit će se svi zvukovi, osim alarma. Kad je uređaj u stanju tihog rada, pritisnite „Spin+Favorite“ na 2 sekunde nakon čega će se lampica ikone ugaziti. Zvukovi će opet biti aktivirani.

## Automatsko vaganje

Perilica nakon pokretanja prikazuje „- - -“, što znači da automatski važe rublje. Trajanje programa (sati; minute) automatski će se prilagoditi težini odjeće

## Sigurnosna blokada za djecu

Kako bi se osigurala zaštita djece ovaj uređaj je opremljen funkcijom Sigurnosne blokade za djecu.

- Kad se program pokrene pritisnite tipku "Temp. + Spin" na dvije sekunde. Ikona Child lock će zasvijetliti što označava da je sigurnosna blokada postavljena.
- Kako biste ugazili ovu funkciju ponovite isti postupak.
- Nakon postavljanja sigurnosne blokade sve funkcijske tipke su zaštićene.
- Kad isključujete uređaj okretanjem gumba za odabir programa, sigurnosna blokada se isključuje.
- Nakon završetka programa sigurnosna blokada za djecu se automatski isključuje

## Pokretanje programa

Nakon odabira programa i stavljanja deterdženta u spremnik za deterdžent, otvorite dovod vode i pritisnite tipku "Start/Pauza". Na zaslonu će biti prikazano trenutno stanje programa s ikonama s lijevo na desno. Također prikazuje preostalo vrijeme programa.

## Prekid programa i ponovni odabir

- Okrenite program na "Off" na 3 sekunde da biste isključili uređaj.
- Odaberite novi program i funkcije.
- Pritisnite gumb "Start/Pauza" da biste uključili uređaj bez dodavanja dodatnog deterdženta.

## Završetak programa

Kad perilica završi s radom, na zaslonu će se prikazati "End". Ako u roku 2 minute ne bude poduzeta nikakva radnja, uređaj će se automatski isključiti.

- Okrenite program na "Off" da biste isključili uređaj;
- Zatvorite dovod vode;
- Otvorite vrata i izvadite opranu odjeću;
- Lagano otvorite vrata kako bi se uklonila vlaga iz pumpe.

## Dodavanje rublja tijekom pranja

Ako želite dodati odjeću tijekom ciklusa pranja, pritisnite gumb "Start/Pauza".

- Ako se vrata mogu otvoriti, preostalo vrijeme i ikona zaključavanja vrata će treperiti na zaslonu. Tada će se ikona zaključavanja vrata ugaziti i vrata se mogu otvoriti.
- Ako ikona zaključavanja vrata ne treperi to znači da je trenutna temperatura visa od 50°C ili je isteklo vrijeme za ponovno punjenje nakon čega više nije dopušteno dodavanje odjeće u uređaj.

## Omiljeni

- Pritisnite gumb "Uključeno/Isključeno kako biste uključili uređaj;
- Odaberite program pranja;
- Odaberite parameter (temperature pranja, brzina centrifuge itd.);
- Pritisnite tipku Omiljeni na 3 sekunde;
- Omiljeni program je pohranjen (može se pohraniti samo jedan program), odaberite Omiljeni kada koristite ovaj program, pritisnite "Start/Pauza" za početak;
- Kada korisnik prvi put koristi ovu funkciju, a nikad nije duže držao tipku Omiljeni za prikupljanje programa, može kratko pritisnuti tipku Omiljeni i tada će program i njegove zadane ostavke biti prikupljene automatski;
- Kratko pritisnite tipku Omiljeni, simbol će se uključiti . Ponovite isti postupak ili pritisnite druge tipke za izlaz iz ovog programa, simbol će se isključiti.
- Nakon odabira ostalih funkcija, pritisnite tipku na 3 sekunde da biste poništili izvorni program.

## Otpuštanje omekšivača / deterdženta

- Odaberite kako biste uključili ili isključili omekšivač/deterdžent i podesite razinu otpuštanja.
- Aktivira se u stanju mirovanja. Nakon pritiska ove tipke, količina omekšivača/deterdženta odabrat će se za vrijeme trajanja programa u skladu s automatskim – velikim- srednjim – malim – isključeno.
- Memorirat će se odabir omekšivača/deterdženta, tj. nakon što korisnik odabere i pokrene program, količina otpuštanja za sljedeći biti će ona odabrana tijekom posljednjeg ciklusa.

4. Kada korisnik prvi put koristi uređaj, prema zadanim postavkama je uključeno otpuštanje omekšivača/deterdženta, a količina otpuštanja je automatska.

5. Kada je uključeno otpuštanje omekšivača/deterdženta, ako se utvrdi da je količina premala, uključit će se indikator na zaslonu, a odabrani indikator glasnoće će se oglasiti na frekvenciji od 2 Hz.

## Upute za program

- Eko 40-60 program u stanju je očistiti uobičajeno priljavo pamučno rublje za koje je proglašeno da se može prati od 40 °C do 60 °C, zajedno u istom ciklusu, i da se ovaj program koristi za procjenu usklađenosti s EU zakonima o ekološkom dizajnu.
- Potrošnja energije kad je uređaj isključen je 0,49W, a u načinu mirovanja je 0,49 W.
- Najučinkovitiji programi u smislu potrošnje energije općenito su oni koji se izvode na nižim temperaturama i duljem trajanju.
- Punjenje kućne perilice rublja do kapaciteta kojeg je označio proizvođač za pojedine programe pridonijeti će uštedi energije i vode.
- Pravilna uporaba deterdženta, omekšivača i ostalih aditiva. Nemojte pretjerano nanositi deterdžent. To može negativno utjecati na rezultate pranja.
- Periodično čišćenje, uključujući optimalnu učestalost, i postupak i prevenciju kamenca.
- Na buku i preostali sadržaj vlage utječe brzina centrifuge: što je veća brzina centrifuge u fazi centrifuge, veća je buka i niži je preostali sadržaj vlage.
- Podaci o proizvodu i QR kod odražavaju se na oznaci o potrošnji energije, podaci o registraciji proizvoda mogu se dobiti skeniranjem QR koda.
- Podaci o standardnim programima.

Program	Odabrana temperatura (°C)	Kapacitet (kg)	Maks. temp. u bubnju (°C)	Trajanje programa (h:min)	Potrošnja energije	Potrošnja vode	Preostali postotak vlage (%)	Maks. Brzina centrifuge rpm
Eco 40-60 Cijelo punjenje	—	10	39	3:59	0.99	65	54.20	1400
Eco 40-60 Pola punjenja	—	5	36	3:00	0.65	50	54.10	1400
Eco 40-60 ¼ punjenja	—	2.5	25	2:50	0.27	24	53.20	1400
Pamuk	20	10	20	2:09	0.22	115	51.00	1400
Pamuk	60	10	55	3:29	1.56	108	53.00	1400
Mješovit	40	4	45	2:18	0.85	69	45.00	1400
Brzo 15'	40	1	38	0:30	0.33	22	55.00	800
20 °C	20	10	20	1:50	0.20	85	51.00	1400

Vrijednosti dane za programe koji nisu eco 40-60 programi samo su indicativne.