


Hisense

2.0 Channel Sound Bar Home Theater System
Model: HS205

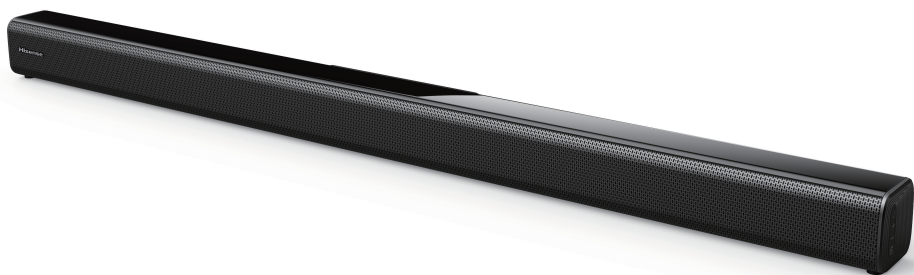

USER MANUAL



Before using the sound bar, please read this manual thoroughly and retain it for future reference.

Contents

EN

Important Safety Instructions	3
Safety	3
Warning.....	4
Package Contents	6
Product Diagram	7
Main Unit	7
Remote Control	8
Preparations	8
Prepare the Remote Control.....	8
Replace the Remote Control Battery	8
Placement and Mounting.....	9
Wall Mounting (if using option-B)	9
Connections	10
Connect to HDMI (ARC) Socket	10
Connect to OPTICAL Socket	10
Connect to COAXIAL Socket.....	10
Connect to LINE IN Socket.....	11
Connect Power	11
Basic Operation	11
Standby/ON.....	11
Select Modes.....	11
Adjust the Volume.....	12
Select a Preset Sound Effect	12
LINE IN / OPTICAL / COAXIAL / HDMI ARC Operation	12
Bluetooth Operation	12
Pair Bluetooth-enabled Devices.....	12
Listen to Music from Bluetooth Device	13
USB Operation	13
Troubleshooting	14
Specifications	15

Important Safety Instructions



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude as to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

Safety

- Read these instructions** – All the safety and operating instructions should be read before this product is operated.
- Keep these instructions** – The safety and operating instructions should be retained for future reference.
- Heed all warnings** – All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.
- Follow all instructions** – All operating and usage instructions should be followed.
- Do not use this apparatus near water** – The appliance should not be used near water or moisture – for example, in a wet basement or near a swimming pool and the like.
- Clean only with a dry cloth.**
- Do not block any ventilation openings.** Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heaters, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
-  Use only with the cart, stand, tripod, bracket or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart or rack is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
- Unplug the apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- Refer all servicing to qualified personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the unit has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
-  This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.
- The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing. No objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- Minimum distance around the apparatus for sufficient ventilation is 5cm.
- The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
- No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
- Batteries should be recycled or disposed of as per state and local guidelines.
- The use of apparatus in moderate or tropical climates.

EN

Caution:

- Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those described herein, may result in hazardous radiation exposure or other unsafe operation.
- To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture. The apparatus must not be exposed to dripping or splashing and objects filled with liquids, such as vases, must not be placed on apparatus.
- The mains plug/appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device must remain readily operable.
- Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

Warning

- The battery (batteries or battery pack) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- Before operating this system, check the voltage of this system to see if it is identical to the voltage of your local power supply.
- Do not place this unit close to strong magnetic fields.
- Do not place this unit on the amplifier or receiver.
- Do not place this unit close to damp areas as the moisture will affect the life of the laser head.
- If any solid object or liquid falls into the system, unplug the system and have it checked by qualified personnel before operating it any further.
- Do not attempt to clean the unit with chemical solvents as this may damage the finish. Use a clean, dry or slightly damp cloth.
- When removing the power plug from the wall outlet, always pull directly on the plug, never yank on the cord.
- Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance will void the user's authority to operate the equipment.
- The rating label is pasted on the bottom or back of the equipment.

⚠ Battery usage CAUTION

To prevent battery leakage which may result in bodily injury, property damage, or damage to the apparatus:

- Install all batteries correctly, + and - as marked on the apparatus.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (Carbon-Zinc) or rechargeable (Ni-Cd, Ni-MH, etc.) batteries.
- Remove batteries when the unit is not used for a long time.



Correct Disposal of this product. This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

We hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.



The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc.




The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.


Package Contents



Main Unit




Remote Control /
AAA Batteries x 2



AC Power Cord


EN

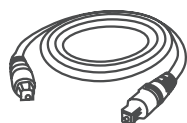

Optical Cable



Wall Mounting Screws (x2) / Brackets (x2) /
Bracket Screw (x2) / Wall Anchors (x2)




User Manual/Quick Start Guide/
Wall Mount Guide

- * Power cord quantity and plug type vary by regions.
- Design and specifications are subject to change without notice.

Product Diagram

Main Unit

EN

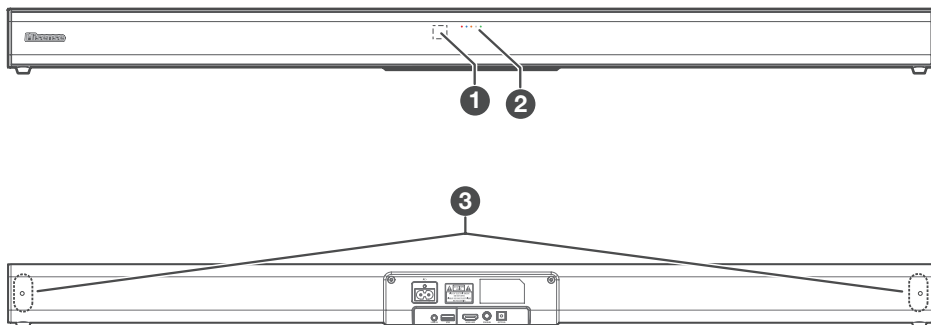

1 Remote Control Sensor

Receive signal from the remote control.

2 LED Indicators

- Red : In **STANDBY** mode.
- Orange / Orange flash : In **Optical / Coaxial** mode.
- Blue : In **Bluetooth** mode.
- White : In **HDMI ARC** mode.
- Green / Green flash : In **LINE IN / USB** mode.

3 Screws

Remove the screws then install the wall mounting screws into the back of the unit.

4 (ON/OFF) Button

Switch the unit between ON and Standby mode.

5 +/- (Vol+/Vol-) Buttons

Increase/decrease the volume level.

6 (SOURCE) Button

Select the play function.

7 AC~ Socket

Connect to the power supply.

8 LINE IN Socket

Connect to an external audio device.

9 USB Socket

Insert the USB device to play music.

10 HDMI ARC Socket



Connect to a TV via HDMI cable.

11 COAXIAL Socket

Connect to a coaxial audio output on the TV.


12 OPTICAL Socket

Connect to an optical audio output on the TV.

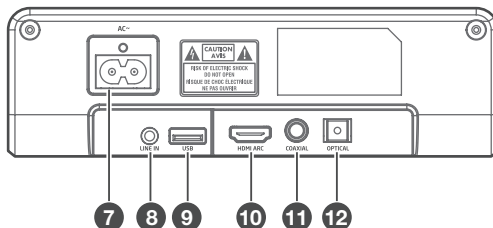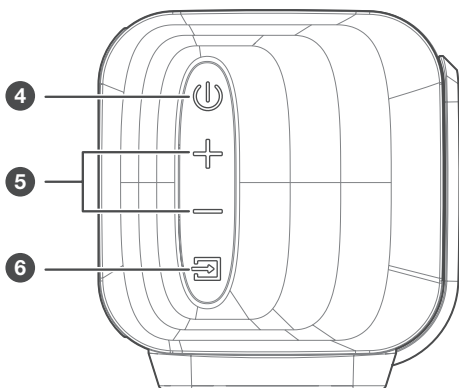

Remote Control

- 1 Switch the unit between ON and STANDBY mode.
- 2 (MUTE) Mute or resume the sound.
- 3 **MOVIE** Switch to MOVIE EQ effect.
- 4 **MUSIC** Switch to MUSIC EQ effect.
- 5 **VOL+/VOL-** Increase/decrease the volume level.
- 6 Skip to previous/next track in BT/USB mode.
- 7 **▶II/PAIR** Play/pause/resume playback in BT/USB mode. Press and hold to activate the pairing function in Bluetooth mode or disconnect the existing paired Bluetooth device.
- 8 **NEWS** Switch to NEWS EQ effect.
- 9 **HDMI ARC** Select the HDMI ARC mode.
- 10 **OPT/COAX** Select the OPTICAL/COAXIAL mode.
- 11 (BT) Select the Bluetooth mode.
- 12 **LINE IN** Select the LINE IN mode.
- 13 **USB** Select the USB mode.

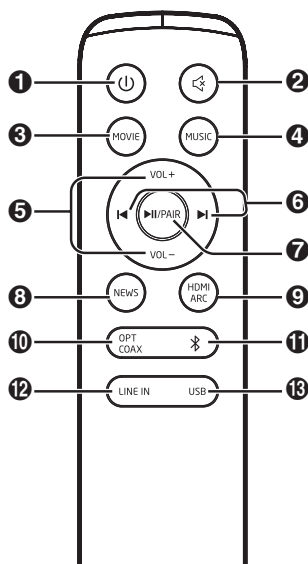

EN

Preparations


Prepare the Remote Control

The provided Remote Control allows the unit to be operated from a distance.

- Even if the Remote Control is operated within the effective range 19.7 feet (6m), remote control operation may be impossible if there are any obstacles between the unit and the remote control.
- If the Remote Control is operated near other products which generate infrared rays, or if other remote control devices using infra-red rays are used near the unit, it may operate incorrectly. Conversely, the other products may operate incorrectly.

Replace the Remote Control Battery

- 1 Press and slide the back cover to open the battery compartment of the remote control.
- 2 Insert two AAA size batteries (included). Make sure the (+) and (-) ends of the batteries match the (+) and (-) ends indicated in the battery compartment.
- 3 Close the battery compartment cover.

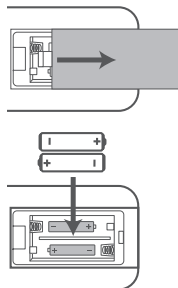


Precautions Concerning Batteries

- Be sure to insert the batteries with correct positive “+” and negative “-” polarities.
- Use batteries of the same type. Never use different types of batteries together.
- Either rechargeable or non-rechargeable batteries can be used. Refer to the precautions on their labels.
- Be aware of your fingernails when removing the battery cover and the battery.
- Do not drop the remote control.
- Do not allow anything to impact the remote control.
- Do not spill water or any liquid on the remote control.
- Do not place the remote control on a wet object.
- Do not place the remote control under direct sunlight or near sources of excessive heat.
- Remove the battery from the remote control when not in use for a long period of time, as corrosion or battery leakage may occur and result in physical injury, and/or property damage, and/or fire.
- Do not use any batteries other than those specified.
- Do not mix new batteries with old ones.
- Never recharge a battery unless it is confirmed to be a rechargeable type.

Placement and Mounting

Placement


- A If your TV is placed on a table, you can place the unit on the table directly in front of the TV stand, centered with the TV screen.
- B If your TV is attached to a wall, you can mount the unit on the wall directly below the TV screen.

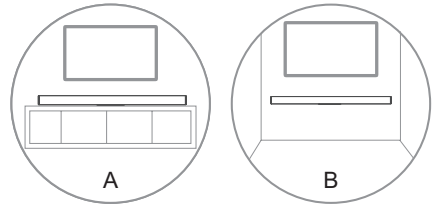

Wall Mounting (if using option-B)

Note:

- Installation must be carried out by qualified personnel only. Incorrect assembly can result in severe personal injury and property damage (if you intend to install this product yourself, you must check for installations such as electrical wiring and plumbing that may be buried inside the wall). It is the installer's responsibility to verify that the wall will safely support the total load of the unit and wall brackets.
 - Additional tools (not included) are required for the installation.
 - Do not overtighten screws.
 - Keep this instruction manual for future reference.
 - Use an electronic stud finder to check the wall type before drilling and mounting.
1. Drill 2 parallel holes (Ø 5.5-6 mm each according to wall type) in the wall. The distance between the holes should be 921mm.
 2. Insert the supplied wall anchors into 2 screw holes on the wall. Insert the supplied wall bracket screws through the wall brackets into the wall anchors. Fix and tighten the screws on the wall.
 3. Remove the screws then install the wall mounting screws into the back of the unit.
 4. Hang the unit on the wall mount brackets.

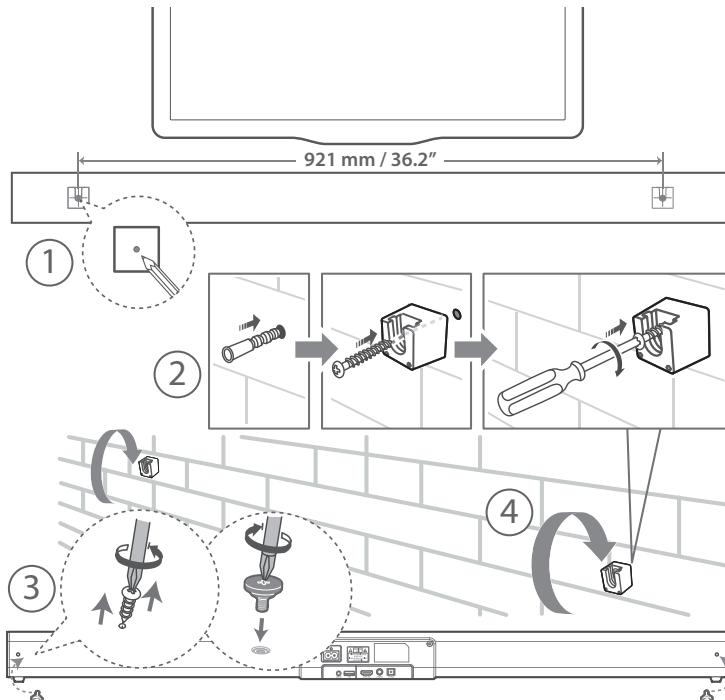

Connections

Connect to HDMI (ARC) Socket

Your Soundbar supports HDMI with Audio Return Channel (ARC). If your TV is HDMI ARC compliant, you can hear the TV audio through your Soundbar by using a single HDMI cable.

- 1 Using a High Speed HDMI cable (not included), connect the HDMI ARC -To TV connector on your Soundbar to the HDMI ARC connector on the TV.
- The HDMI ARC connector on the TV might be labeled differently. For details, see the TV user manual.
- 2 On your TV, turn on HDMI-CEC operations. For details, see the TV user manual.

Tips:

- Your TV must support the HDMI-CEC and ARC function. HDMI-CEC and ARC must be set to On.
- The setting method of HDMI-CEC and ARC may differ depending on the TV. For details about ARC function, please refer to your TV owner's manual.
- Only HDMI 1.4 compatible cables can support the ARC function.

Connect to OPTICAL Socket




- Remove the protective cap of the **OPTICAL** socket, then connect an OPTICAL cable (included) to the TV's OPTICAL OUT socket and the **OPTICAL** socket on the unit.

Connect to COAXIAL Socket

- You also can use the COAXIAL cable (not included) to connect the TV's COAXIAL OUT socket and COAXIAL socket on the unit.


Tip:

- While in **OPTICAL** or **HDMI ARC** or **COAXIAL** mode, if there's no sound output from the unit, you may need to activate **PCM** Signal output on your source device (eg. TV, DVD or Blu-ray player).

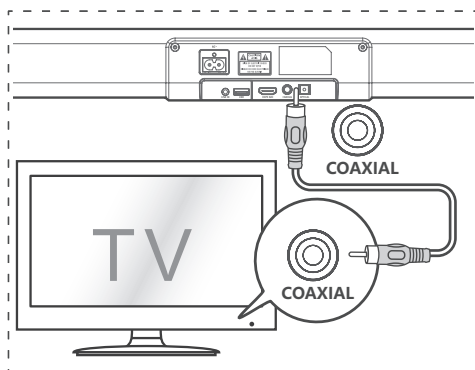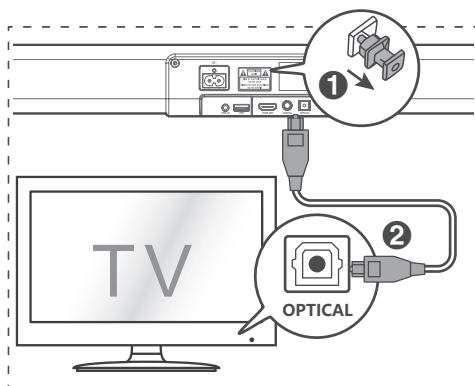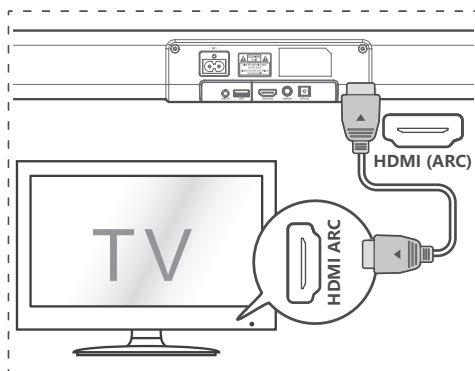

Connect to LINE IN Socket


- A Use a RCA to 3.5mm audio cable (not included) to connect the TV's audio output sockets to the **LINE IN** socket on the unit.
- B Use a 3.5mm to 3.5mm audio cable (not included) to connect the TV's or external audio device headphone socket to the **LINE IN** socket on the unit.

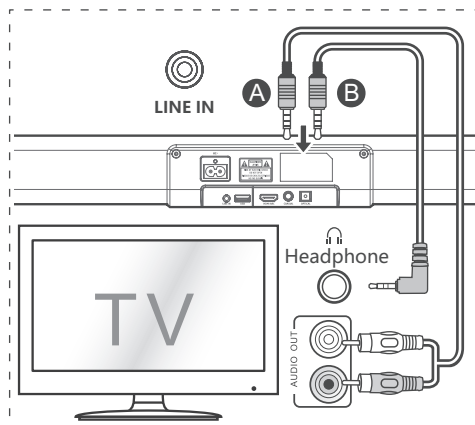

Connect Power

Risk of product damage!

- Ensure that the power supply voltage corresponds to the voltage printed on the back or the underside of the unit.
- Before connecting the AC power cord, ensure you have completed all other connections.
- Connect the mains cable to the **AC~** Socket of main unit and then into a mains socket.

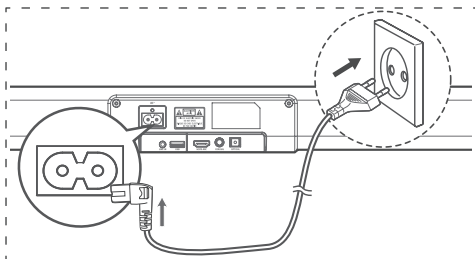

Basic Operation

Standby/ON

When you first connect the main unit to the mains socket, the main unit will be in Standby mode.

- Press the  button on the unit or on the remote control to switch the unit ON.
- Press the  button again to switch the unit back to STANDBY mode.
- Disconnect the mains plug from the mains socket if you want to switch the unit OFF completely.

Auto Wake

- If a TV or an external device is connected (LINE IN / OPTICAL / COAXIAL / HDMI ARC), the unit will switch on automatically when the TV or the external device is switched on.

Automatic Power Off Function

The unit automatically turns to **Standby** mode after about **15** minutes if the TV or the external unit is disconnected, switched off.

- To switch the unit off completely, remove the mains plug from the mains socket.
- Please turn the unit off completely to save energy when not in use.

Select Modes

Press the  (SOURCE) button repeatedly on the unit or the **HDMI ARC**, , **OPTICAL**, **COAXIAL**, **USB** and **LINE IN** buttons on the remote control to select the desired mode.

The indicator light on the front of the main unit will show which mode is currently in use.

Adjust the Volume

Press the **VOL+** / **VOL-** buttons on the unit or on the remote control to adjust the volume.

If you wish to turn the sound off, press the  button on the remote control. Press the  button again or press the **VOL+** / **VOL-** buttons to resume normal listening.

Note: While adjusting the volume, the status LED indicator will flash quickly. When the volume has hit maximum/minimum value level, the status LED indicator will flashes once.

Select a Preset Sound Effect

While playing, press the **MOVIE** / **MUSIC** / **NEWS** buttons on the remote control to select the preset equalizers:

MOVIE (recommended for viewing movie)

MUSIC (recommended for listening to music)

NEWS (recommended for listening to news)

LINE IN / OPTICAL / COAXIAL / HDMI ARC Operation

- 1 Ensure that the unit is connected to the TV or audio device.
- 2 Press the  button repeatedly on the unit or the **LINE IN**, **OPTICAL**, **COAXIAL**, **HDMI ARC** button on the remote control to select the desired mode.
- 3 Operate your audio device directly for playback features.
- 4 Press the **VOL +/-** button to adjust the volume to your desired level.

Tip:

- While in **OPTICAL** or **HDMI ARC** or **COAXIAL** mode, if there's no sound output from the unit, you may need to activate **PCM** Signal output on your source device (eg. TV, DVD or Blu-ray player).

Bluetooth Operation

Pair Bluetooth-enabled Devices

The first time you connect your bluetooth device to this player, you need to pair your device to this player.

Note:

- The operational range between this player and a Bluetooth device is approximately 26 feet (8m) (without any object between the Bluetooth device and the unit).
- Before you connect a Bluetooth device to this unit, ensure you know the device's capabilities.
- Compatibility with all Bluetooth devices is not guaranteed.
- Any obstacle between this unit and a Bluetooth device can reduce the operational range.
- If the signal strength is weak, your Bluetooth receiver may disconnect, but it will re-enter pairing mode automatically.

- 1 During ON mode, press the  button repeatedly on the unit or the  button on the remote contro to select Bluetooth mode. The **Blue** indicator will light flash.
- 2 Activate your Bluetooth device and select the search mode. "**Hisense HS205**" will appear on your Bluetooth device list.
 - If you cannot find the unit, press and hold the **►II / PAIR** button on the remote control to be searchable. The system has entered pairing mode.

You will hear audio prompt from the unit and the Bluetooth indicator will flash quickly.
- 3 Select "**Hisense HS205**" in the pairing list. After audio prompt, the system is successfully connected and the Bluetooth indicator will light up solidly.
- 4 Play music from the connected Bluetooth device.

To disconnect the Bluetooth function, you can :

- Switch to another function on the unit.
- Disable the function from your Bluetooth device. The Bluetooth device will be disconnected from the soundbar after audio prompt.
- Press and hold the **▶/II/PAIR** button on the remote control.

Tips:

- Enter "0000" for the password if necessary.
- If no other Bluetooth device pairs with this player within two minutes, the player will recover its previous connection.
- The player will also be disconnected when your device is moved beyond the operational range.
- If you want to reconnect your device to this player, place it within the operational range.
- If the device is moved beyond the operational range, when it is brought back, please check if the device is still connected to the player.

- If the connection is lost, follow the instructions above to pair your device to the player again.

Listen to Music from Bluetooth Device


- If the connected Bluetooth device supports Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), you can listen to the music stored on the device through the player.
 - If the device also supports Audio Video Remote Control Profile (AVRCP), you can use the player's remote control to play music stored on the device.
- 1 Pair your device with the player.
 - 2 Play music via your device (if it supports A2DP).
 - 3 Use supplied remote control to control play (if it supports AVRCP).
- To pause/resume play, press the **▶/II/PAIR** button on the remote control.
 - To skip to a track, press the **◀/▶** buttons on the remote control.

USB Operation

- 1 Insert the USB device.
- 2 Press the **□** button repeatedly on the unit or press the **USB** button on the remote control to select **USB** mode.
- 3 During playback:
 - To pause or resume play, press the **▶/II/PAIR** button on the remote control.
 - To skip to the previous/next file, press the **◀/▶** buttons on the remote control.

Tips:

- The unit can support USB devices with up to 32 GB of memory.

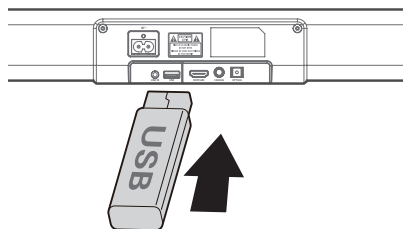

- This unit can play MP3.
- The unit support FAT32.

Troubleshooting

To keep the warranty valid, never try to repair the system yourself. If you encounter problems when using this unit, check the following points before requesting service.

No power

- Ensure that the AC cord of the apparatus is properly connected.
- Ensure that there is power at the AC outlet.
- Press standby button to turn the unit on.

Remote control does not work

- Before you press any playback control button, first select the correct source.
- Reduce the distance between the remote control and the unit.
- Insert the battery with its polarities (+/-) aligned as indicated.
- Replace the battery.
- Aim the remote control directly at the sensor on the front of the unit.

No sound

- Increase the volume. Press Volume Up on the remote control or on the soundbar.
- Press MUTE on the remote control to ensure the soundbar is not muted.
- Press source buttons to select a different input source.
- When using either of the Digital inputs, if there is no audio:
 - Try setting the TV output to PCM or
 - Connect directly to your Blu-ray/other source, some TVs do not pass through digital audio.
- Your TV may be set to variable audio output. Confirm that the audio output setting is set to FIXED or STANDARD, not VARIABLE. Consult your TV's user manual for more detailed information.
- If using Bluetooth, ensure that the volume on your source device is turned up and that the device is not muted.

I can't find the Bluetooth name of this unit on my Bluetooth device for Bluetooth pairing

- Ensure the Bluetooth function is activated on your Bluetooth device.
- Ensure you have paired the unit with your Bluetooth device.

This is a 15 mins power off function, one of the ERPII standard requirement for saving power

- When the unit's external input signal level is too low, the unit will be turned off automatically in 15 minutes. Please increase the volume level of your external device.

EN

Specifications

Model Name

HS205

EN

Soundbar

Power Supply	AC100-240V~ 50/60Hz
Power Consumption	30W
Standby Power	< 0.5 W
USB port for playback USB Compatibility USB Playback support / file formats	5V $\overline{\text{---}}$ 0.5A Hi-Speed USB (2.0) / FAT32 32G (max) , MP3
Dimension (WxHxD)	37.4 x 2.6 x 2.4 inches / (950 x 66 x 60 mm)
Net weight	3.3 lbs / (1.5 kg)
Impedance	8 Ω x 2
Audio input sensitivity	500mV
Frequency Response	40Hz - 20kHz

Wireless Specification

Bluetooth Version	V 4.2
Bluetooth Maximum power transmitted	5 dBm
Frequency bands	2402 MHz ~ 2480 MHz

Amplifier (Outputpower)

Sound bar	30W x 2 (@10%THD)
Total	60W

Remote Control


Distance/Angle	6m / 30°
Battery type	AAA (1.5V X 2)

Hisense

HS205

Hisense

Sistem Home Theatre cu bară de sunet pe 2.0 canale
Model: HS205

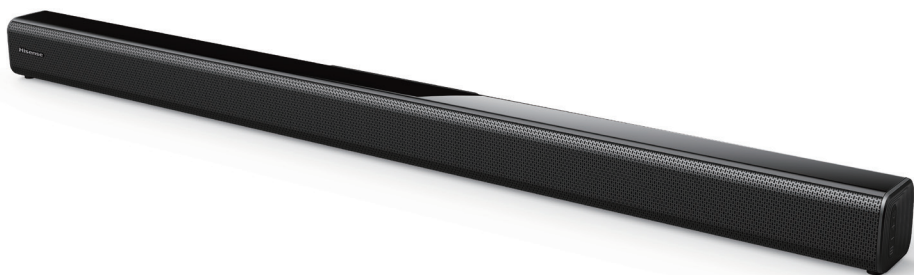

MANUAL DE UTILIZARE



Înainte de a utiliza bara de sunet, citiți cu atenție acest manual și păstrați-l pentru consultare ulterioară.

Conținut

Instrucțiuni importante de siguranță	3
Siguranță	3
Avertizare	4
Conținutul pachetului	5
Diagrama produsului	6
Unitatea principală.....	6
Telecomandă.....	7
Pregătire	7
Pregătirea telecomenzii	7
Înlocuirea bateriilor telecomenzii.....	7
Poziționare și montare.....	8
Montare pe perete (dacă se utilizează opțiunea B).....	8
Conexiuni	9
Conectarea la mufa HDMI (ARC)	9
Conectarea la mufa OPTICAL	9
Conectarea la mufa COAXIAL	9
Conectarea mufei LINE IN.....	10
Conectarea de alimentare.....	10
Funcționarea de bază	10
Stare de veghe/Pornit.....	10
Selectarea modurilor.....	10
Reglarea volumului	11
Selectarea unui mod de efect de sunet presetat	11
Funcționarea în modul LINE IN / OPTICAL / COAXIAL / HDMI ARC	11
Funcționarea în modul Bluetooth	11
Asocierea dispozitivelor Bluetooth	11
Ascultarea de muzică de pe dispozitivul Bluetooth.....	12
Funcționarea în modul USB	12
Depanare	13
Specificații	14

Instrucțiuni importante de siguranță



Fulgerul cu simbolul săgeții într-un triunghi echilateral are rolul de a avertiza utilizatorul asupra prezenței unor tensiuni periculoase neizolate în interiorul carcasei produsului, care poate fi de o magnitudine suficientă pentru a constitui un risc de electrocutare.



Semnul exclamării într-un triunghi echilateral are rolul de a avertiza utilizatorul asupra prezenței unor instrucțiuni importante de operare și întreținere (service) în documentația care însoțește aparatul.

Siguranță

- Citiți aceste instrucțiuni** – Toate instrucțiunile de siguranță și de utilizare trebuie citite înainte de utilizarea acestui produs.
- Păstrați aceste instrucțiuni** – Instrucțiunile de siguranță și de utilizare trebuie păstrate pentru consultarea ulterioară.
- Acordați atenție tuturor avertismentelor** – Toate avertismentele de pe aparat și din instrucțiunile de utilizare trebuie respectate.
- Respectați toate instrucțiunile** – Toate instrucțiunile de utilizare trebuie respectate.
- Nu utilizați acest aparat în apropierea apei** – Aparatul nu trebuie utilizat în apropierea apei sau a umezelii – de exemplu, într-un subsol umed sau lângă o piscină și altele asemenea.
- Curățați numai cu o cârpă uscată.**
- Nu blocați orificiile de aerisire.** Instalați în conformitate cu instrucțiunile producătorului.
- Nu instalați în apropierea surselor de căldură, cum ar fi radiatoare, calorifere, cuptoare sau alte aparate (inclusiv amplificatoare) ce produc căldură.
- Nu neglijați scopul de siguranță al ștecherului polarizat sau cu împământare. Un ștecher polarizat are două borne, una mai lată decât celălaltă. Un ștecher cu împământare are două

borne și un conector de împământare. Borna lată, sau conectorul de împământare, este prevăzută pentru siguranța dvs. Dacă ștecherul furnizat nu se potrivește în priză, adresați-vă unui electrician pentru înlocuirea prizei vechi.

- Protejați cablul de alimentare pentru a nu fi călcat sau agățat, în special în zona prizelor, a ștecherului și a ieșirii din aparat.
- Utilizați doar echipamente/accesorii specificate de producător.
-  Utilizați doar cu suportul mobil, stativul, trepiedul, suportul fix sau masa specificate de producător sau vândute împreună cu aparatul. Atunci când utilizați un suport mobil sau un raft, fiți atent(ă) la deplasarea suportului împreună cu aparatul pentru a evita accidentele cauzate de răsturnare.
- Scoateți aparatul din priză în timpul furtunilor cu fulgere sau când nu este utilizat pe o perioadă îndelungată de timp.
- Apelați la personal calificat pentru toate lucrările de depanare. Depanarea este necesară atunci când aparatul a fost deteriorat în orice fel, de exemplu cablul de alimentare sau ștecherul prezintă semne de deteriorare, a fost vărsat lichid sau au căzut obiecte pe aparat, aparatul a fost expus la ploaie sau umezeală, nu funcționează în mod normal, sau a căzut.
-  Acest echipament este un aparat electric din Clasa II sau cu izolație dublă. Acesta a fost proiectat în așa fel încât să nu necesite o conexiune de siguranță prin împământare.
- Aparatul nu trebuie expus la picurare sau stropire. Pe aparat nu trebuie să se afle obiecte umplute cu lichide, cum ar fi vase de flori.
- Distanța minimă în jurul aparatului pentru o ventilație suficientă este de 5 cm.
- Ventilația nu trebuie împiedicată prin acoperirea orificiilor de ventilație cu obiecte precum ziare, fețe de masă, perdele, etc.
- Pe aparat nu trebuie puse surse deschise de flacără, cum ar fi lumânările aprinse.
- Bateriile trebuie reciclate sau eliminate conform reglementărilor naționale și locale.
- Aparatul trebuie utilizat în climate moderate sau tropicale.

Atenție:

- Utilizarea comenzilor sau reglajelor sau efectuarea altor proceduri decât cele descrise în acest document poate duce la expunerea la radiații periculoase sau la alte operațiuni nesigure.
- Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, nu expuneți acest aparat la ploaie sau umezeală. Aparatul nu trebuie expus la picurare sau stropire, iar pe acesta nu trebuie așezate obiecte umplute cu lichid, cum ar fi vasele.
- Ștecherul de alimentare al aparatului este utilizat ca dispozitiv de deconectare și trebuie să fie ușor accesibil.
- Pericol de explozie în cazul înlocuirii incorecte a bateriei. Înlocuiți doar cu același tip sau echivalent.

Avertizare

- Bateria (bateriile sau acumulatorul) nu trebuie expusă la căldură excesivă, cum ar fi soarele, focul sau altele asemenea.
- Înainte de a utiliza acest sistem, verificați tensiunea acestuia pentru a vedea dacă este identică cu tensiunea sursei de alimentare locale.
- Nu amplasați această unitate aproape de câmpuri magnetice puternice.
- Nu amplasați această unitate pe amplificator sau receptor.
- Nu amplasați această unitate aproape de zone umede, deoarece umiditatea va afecta durata de viață a capului laser.
- Dacă în sistem intră orice obiect solid sau lichid, deconectați sistemul și solicitați verificarea acestuia de către personal calificat înainte de a-l mai utiliza.
- Nu încercați să curățați unitatea cu solvenți chimici, deoarece aceștia pot deteriora finisajul. Utilizați o cârpă curată, uscată sau ușor umedă.
- Când scoateți ștecherul din priza de curent, trageți întotdeauna direct de ștecher, nu trageți niciodată de cablu.
- Schimbările sau modificările aduse acestei unități, care nu sunt aprobate în mod expres de partea responsabilă pentru conformitate, pot anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.
- Eticheta cu caracteristicile tehnice este lipită pe partea inferioară sau posterioară a echipamentului.

⚠ Utilizarea bateriilor ATENȚIE

Pentru a preveni scurgerea bateriilor, care poate duce la vătămări corporale, la pagube materiale sau la deteriorarea aparatului:

- Instalați corect toate bateriile, respectând polaritățile + și - marcate pe aparat.
- Nu amestecați baterii vechi și noi.
- Nu amestecați baterii alcaline, standard (carbon-zinc) sau reincărcabile (Ni-Cd, Ni-MH etc.).
- Scoateți bateriile când unitatea nu este folosită pentru o perioadă lungă de timp.



Eliminarea corectă a acestui produs. Acest marcat indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri casnice în întreaga

UE. Pentru a preveni posibilele efecte nocive asupra mediului sau sănătății umane cauzate de eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna aparatul folosit, utilizați sistemele de returnare și colectare sau contactați distribuitorul de la care a fost achiziționat produsul. Acesta poate lua acest produs pentru reciclarea ecologică în condiții de siguranță.

Prin prezenta, declarăm că acest produs este în conformitate cu cerințele esențiale și cu alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/EU.



Marca grafică și logo-urile Bluetooth sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc.




Termenii HDMI și HDMI High-Definition Multimedia Interface, precum și logo-ul HDMI sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc.


Conținutul pachetului



Unitate principală




Telecomandă /
Baterii AAA x 2



Cablul de alimentare c.a.


RO

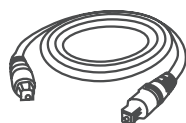

Cablul optic



Șuruburi de montare pe perete (x 2) /
Suporturi (x 2) / Șurub de fixare (x 2) /
Ancore de perete (x 2)




Manual de utilizare/Ghid de
pornire rapidă/Ghid de
montare pe perete

- * Lungimea cablului de alimentare și tipul de ștecher variază în funcție de regiune.
- Designul și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Diagrama produsului

Unitatea principală

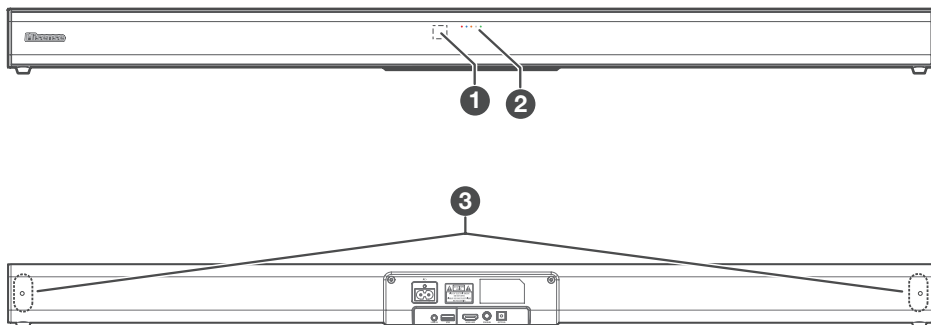

1 Senzor de telecomandă

Primirea semnalului de la telecomandă.

2 Indicatoare LED

- Roșu: În modul **STARE DE VEGHE**.
- Portocaliu/Clipește portocaliu: În modul **Optical/Coaxial**.
- Albastru: În modul **Bluetooth**.
- Alb: În modul **HDMI ARC**.
- Verde/Clipește verde: În modul **LINE IN / USB**.

3 Șuruburi

Scoateți șuruburile, apoi instalați șuruburile de montare pe perete în partea din spate a unității.

4 Buton Pornire/Oprire


Comutați unitatea între modul Pornit și modul Stare de veghe.

5 Butoane +/- (Vol+/Vol-)

Măriți/reduceți nivelul volumului.

6 Buton (SOURCE)

Selectați funcția de redare.

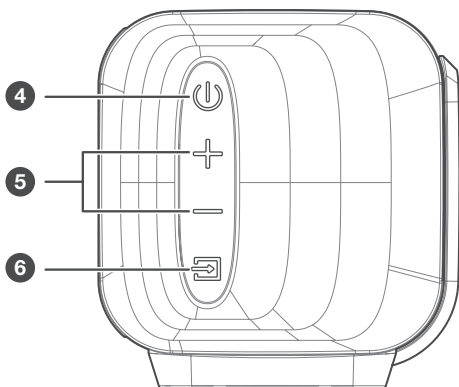

7 Priză AC~

Conectați la sursa de alimentare.

8 Mufă LINE IN

Conectați la un dispozitiv audio extern.

9 Mufă USB

Introduceți dispozitivul USB pentru a reda muzică.

10 Mufă HDMI ARC


Conectați la televizor prin cablu HDMI.

11 Mufă COAXIAL

Conectați la o ieșire audio coaxială de pe televizor.


12 Mufă OPTICAL

Conectați la o ieșire audio optică de pe televizor.

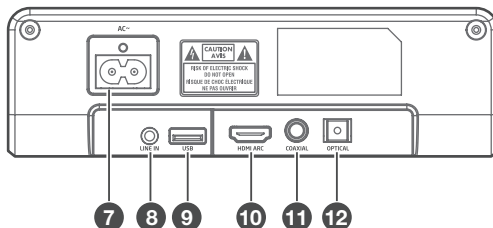

Telecomandă

- 1 Comutați unitatea între modul PORȚIT și modul STARE DE VEGHE.
- 2 (FĂRĂ SUNET) Dezactivați sau reactivați sunetul.
- 3 **MOVIE** Comutați la efectul EQ FILM.
- 4 **MUSIC** Comutați la efectul EQ MUZICĂ.
- 5 **VOL+/VOL-** Măriți/reduceți nivelul volumului.
- 6 Treceți la piesa anterioară/următoare în modul BT/USB.
- 7 Redare/pauză/reluare redare în modul BT/USB. Apăsati și mențineți apăsut pentru a activa funcția de asociere în modul Bluetooth sau deconectați dispozitivul Bluetooth asociat existent.
- 8 **NEWS** Comutați la efectul EQ ȘTIRI.
- 9 **HDMI ARC** Selectați modul HDMI ARC.
- 10 **OPT/COAX** Selectați modul OPTIC/COAXIAL.
- 11 Selectați modul Bluetooth.
- 12 **LINE IN** Selectați modul INTRARE LINIE.
- 13 **USB** Selectați modul USB.

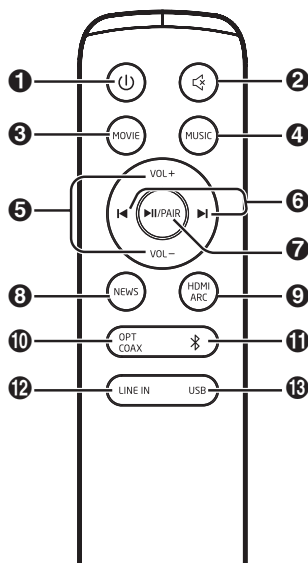

RO

Pregătire


Pregătirea telecomenzii

Telecomanda permite operarea unității de la distanță.

- Chiar dacă telecomanda funcționează în raza efectivă de 6 m (19,7 ft), operațiunile de telecomandă pot fi întrerupte dacă există obstacole între unitate și telecomandă.
- Dacă telecomanda este utilizată în apropierea altor produse care generează raze infraroșii sau dacă alte aparate cu telecomandă care utilizează raze infraroșii sunt utilizate în apropierea unității, aceasta din urmă poate funcționa incorect. În schimb, celelalte produse pot funcționa incorect.

Înlocuirea bateriilor telecomenzii

- 1 Apăsati și glisați capacul din spate pentru a deschide compartimentul pentru baterii al telecomenzii.
- 2 Introduceți două baterii de dimensiune **AAA** (incluse). Potriviiți capetele (+) și (-) ale bateriilor cu capetele (+) și (-) indicate în compartimentul pentru baterii.
- 3 Închideți capacul compartimentului pentru baterii.

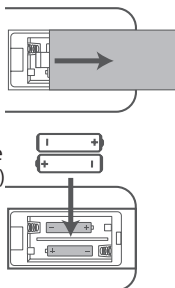


Măsurile de precauție privind bateriile

- Asigurați-vă că introduceți bateriile cu polaritățile pozitivă „+” și negativă „-” așezate în mod corect.
- Utilizați baterii de același tip. Nu utilizați niciodată baterii de tipuri diferite împreună.
- Pot fi utilizate baterii reincărcabile sau nereincărcabile. Consultați măsurile de precauție de pe etichetele lor.
- Atenție la unghii atunci când scoateți capacul bateriei și bateria.
- Nu scăpați telecomanda.
- Nu permiteți niciun impact asupra telecomenzii.
- Nu vărsați apă sau orice alt lichid pe telecomandă.
- Nu așezați telecomanda pe un obiect umed.
- Nu așezați telecomanda sub lumina directă a soarelui sau în apropierea surselor de căldură excesivă.
- Scoateți bateria din telecomandă atunci când nu este utilizată o perioadă lungă de timp, deoarece pot apărea coroziune sau scurgeri de baterie care pot duce la vătămări corporale și/sau daune materiale și/sau incendii.
- Nu utilizați alte baterii decât cele specificate.
- Nu amestecați baterii noi cu baterii vechi.
- Nu reincărcați niciodată o baterie decât dacă se confirmă că este de tip reincărcabil.

Poziționare și montare

Amplasare

- A Dacă televizorul dvs. este așezat pe o masă, puteți așeza unitatea pe masă direct în fața suportului televizorului, centrată cu ecranul televizorului.
- B Dacă televizorul dvs. este fixat pe un perete, puteți monta unitatea pe perete, direct sub ecranul televizorului.

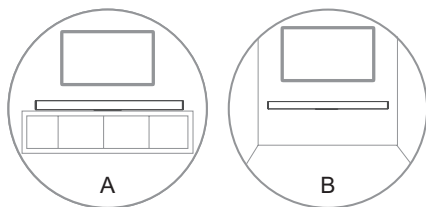


RO

Montare pe perete (dacă se utilizează opțiunea B)

Observație:

- Instalarea trebuie efectuată numai de către personal calificat. Asamblarea incorectă poate duce la vătămări corporale grave și daune materiale (dacă intenționați să instalați singur acest produs, trebuie să verificați dacă există instalații precum cabluri electrice și instalații sanitare în interiorul peretelui). Este responsabilitatea instalatorului să verifice dacă peretele va susține în siguranță sarcina totală a unității și a suporturilor de perete.
- Pentru instalare sunt necesare instrumente suplimentare (neincluse).
- Nu strângeți prea mult șuruburile.

- Păstrați acest manual de instrucțiuni pentru consultare ulterioară.
 - Utilizați un detector de metale electronic pentru a verifica tipul de perete înainte de găurire și montare.
1. Faceți 2 găuri paralele ($\varnothing$ 5,5-6 mm fiecare în funcție de tipul de perete) în perete. Distanța dintre găuri trebuie să fie de 921 mm.
 2. Introduceți ancorele de perete furnizate în 2 găuri de șurub pe perete. Introduceți șuruburile suportului de perete furnizat prin suporturile de perete în ancorele de perete. Fixați și strângeți șuruburile de pe perete.
 3. Scoateți șuruburile, apoi instalați șuruburile de montare pe perete în partea din spate a unității.
 4. Suspendați unitatea de suporturile de montare pe perete.

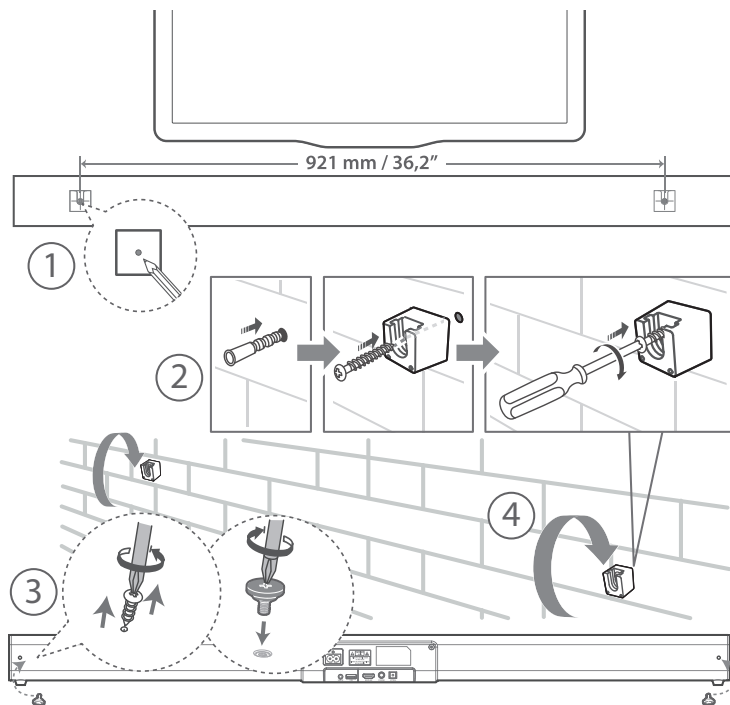

Conectarea la mufa HDMI (ARC)

Bara dvs. de sunet acceptă HDMI cu Canal de retur audio (ARC, Audio Return Channel). Dacă televizorul dvs. este compatibil HDMI ARC, puteți auzi sunetul televizorului prin bara de sunet utilizând un singur cablu HDMI.

- 1 Utilizând un cablu HDMI de mare viteză (nu este inclus), conectați conectorul HDMI ARC - TV de pe bara de sunet la conectorul HDMI ARC de pe televizor.
- Este posibil ca conectorul HDMI ARC de pe televizor să fie etichetat diferit. Pentru detalii, consultați manualul de utilizare al televizorului.
- 2 Pe televizor, activați operațiunile HDMI-CEC. Pentru detalii, consultați manualul de utilizare al televizorului.

Sfaturi:

- Televizorul dvs. trebuie să accepte funcțiile HDMI-CEC și ARC. HDMI-CEC și ARC trebuie activate.
- Metoda de setare HDMI-CEC și ARC poate diferi în funcție de televizor. Pentru detalii despre funcția ARC, consultați manualul de utilizare al televizorului.
- Doar cablurile compatibile HDMI 1.4 pot accepta funcția ARC.

Conectarea la mufa OPTICAL




- Scoateți capacul de protecție al mufei **OPTICAL**, apoi conectați un cablu OPTIC (inclus) la mufa de OPTICAL OUT a televizorului și la mufa **OPTICAL** de pe unitate.

Conectarea la mufa COAXIAL

- Puteți utiliza, de asemenea, cablul COAXIAL (nu este inclus) pentru a conecta mufa de COAXIAL OUT a televizorului și mufa COAXIAL a unității.


Sfat:

- În modul **OPTIC**, **HDMI ARC** sau **COAXIAL**, dacă nu există ieșire de sunet din aparat, poate fi necesar să activați ieșirea de semnal **PCM** pe dispozitivul dvs. sursă (de ex. TV, DVD sau player Blu-ray).

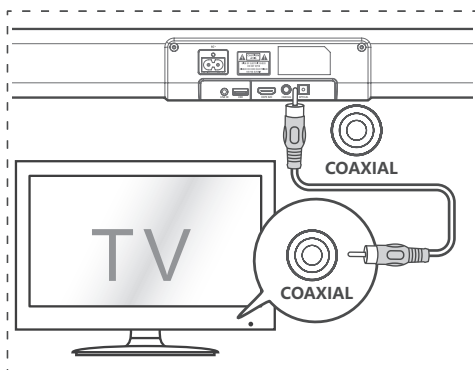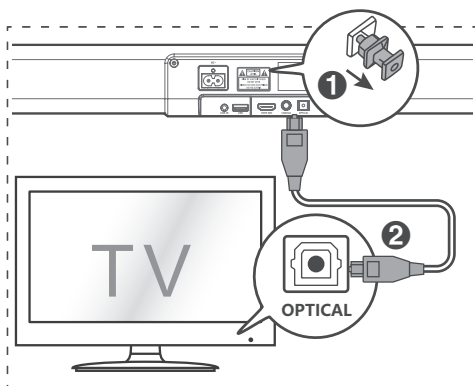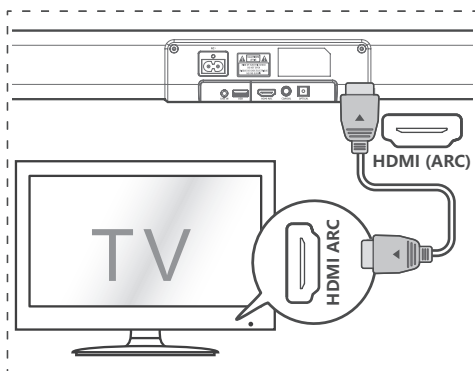

Conectarea mufei LINE IN


- A Utilizați un cablu audio RCA - 3,5 mm (nu este inclus) pentru a conecta mufele de ieșire audio ale televizorului la mufa **LINE IN** a unității.
- B Utilizați un cablu audio 3,5 mm - 3,5 mm (nu este inclus) pentru a conecta mufa pentru căști a televizorului sau a dispozitivului audio extern la mufa **LINE IN** a unității.

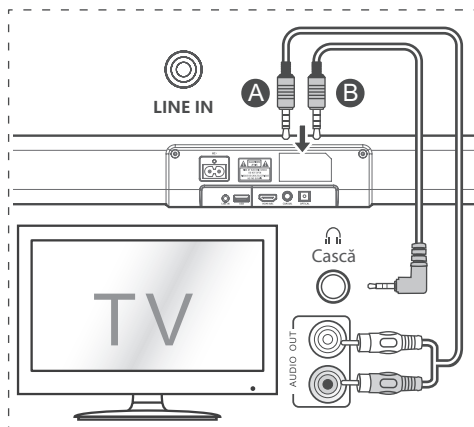

Conectarea de alimentare

Risc de deteriorare a produsului!

- Asigurați-vă că tensiunea de alimentare corespunde tensiunii indicate pe spatele sau pe partea inferioară a unității.
- Înainte de a conecta cablul de alimentare c.a., asigurați-vă că ați finalizat toate celelalte conexiuni.
- Conectați cablul de alimentare la priza **AC~** a unității principale și apoi într-o priză de curent.

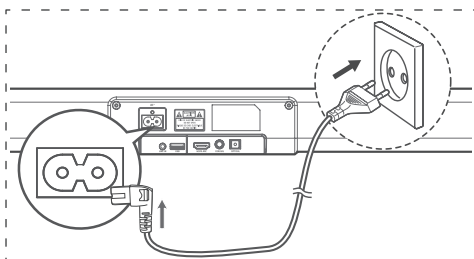

Funcționarea de bază

Stare de veghe/Pornit

Când conectați unitatea pentru prima dată la priza de curent, unitatea va fi în modul Stare de veghe.

- Apăsăți butonul  de pe unitate sau de pe telecomandă pentru a porni unitatea.
- Apăsăți din nou butonul  pentru a reveni la modul STARE DE VEGHE.
- Scoateți ștecherul din priza de curent dacă doriți să opriți unitatea complet.

Activare automată

- Dacă este conectat un televizor sau un dispozitiv extern (LINE IN / OPTICAL / COAXIAL / HDMI ARC), unitatea va porni automat atunci când televizorul sau dispozitivul extern este pornit.

Funcția de oprire automată

Unitatea trece automat în modul **Stare de veghe** după aproximativ **15** minute dacă televizorul sau unitatea externă este deconectată, oprită.

- Pentru a opri complet unitatea, scoateți ștecherul din priza de curent.
- Opriți complet unitatea pentru a economisi energie atunci când nu o utilizați.

Selectarea modurilor

Apăsăți în mod repetat butonul  (SOURCE) de pe unitate sau butoanele **HDMI ARC**,  (Bluetooth), **OPTICAL**, **COAXIAL**, **USB** și **LINE IN** de pe telecomandă pentru a selecta modul dorit.

Indicatorul luminos din partea din față a unității principale va arăta modul curent de utilizare.

Reglarea volumului

Apăsați butoanele **VOL+** / **VOL-** de pe unitate sau de pe telecomandă pentru a regla volumul.

Dacă doriți să opriți sunetul, apăsați butonul  de pe telecomandă. Apăsați din nou butonul  sau apăsați butoanele **VOL+** / **VOL-** pentru a relua ascultarea normală.

Observație: În timp ce reglați volumul, indicatorul LED de stare va clipi rapid. Când volumul a atins nivelul maxim/minim, indicatorul LED de stare va clipi o dată.

Selectarea unui mod de efect de sunet presetat

În timpul redării, apăsați butoanele **MOVIE** / **MUSIC** / **NEWS** de pe telecomandă pentru a selecta egalizatoarele presetate:

FILM (recomandat pentru vizionarea filmelor)

MUZICĂ (recomandat pentru ascultarea muzicii)

ȘTIRI (recomandat pentru ascultarea știrilor)

RO

Funcționarea în modul LINE IN / OPTICAL / COAXIAL / HDMI ARC

- 1 Asigurați-vă că unitatea este conectată la televizor sau la dispozitivul audio.
- 2 Apăsați în mod repetat butonul  de pe unitate sau butonul **LINE IN**, **OPTICAL**, **COAXIAL**, **HDMI ARC** de pe telecomandă pentru a selecta modul dorit.
- 3 Operați direct dispozitivul audio pentru funcțiile de redare.
- 4 Apăsați butonul **VOL+/-** pentru a regla volumul la nivelul dorit.

Sfat:

- În modul **OPTIC**, **HDMI ARC** sau **COAXIAL**, dacă nu există ieșire de sunet din aparat, poate fi necesar să activați ieșirea de semnal **PCM** pe dispozitivul dvs. sursă (de ex. TV, DVD sau player Blu-ray).

Funcționarea în modul Bluetooth

Asocierea dispozitivelor Bluetooth

Prima dată când vă conectați dispozitivul Bluetooth la acest player, trebuie să asociați dispozitivul la acest player.

Observație:

- Raza de acțiune dintre acest player și un dispozitiv Bluetooth este de aproximativ 8 metri (fără niciun obiect între dispozitivul Bluetooth și unitate).
- Înainte de a conecta un dispozitiv Bluetooth la această unitate, asigurați-vă că știți care sunt capacitățile dispozitivului.
- Compatibilitatea cu toate dispozitivele Bluetooth nu este garantată.
- Orice obstacol între această unitate și un dispozitiv Bluetooth poate reduce raza de acțiune.
- Dacă intensitatea semnalului este slabă, este posibil ca receptorul Bluetooth să se

deconecteze, dar acesta va reintra automat în modul de asociere.

- 1 În modul Pornit, apăsați în mod repetat butonul  de pe unitate sau butonul  de pe telecomandă pentru a selecta modul Bluetooth. Indicatorul **albastru** va lumina intermitent.
- 2 Activați dispozitivul Bluetooth și selectați modul de căutare. „**Hisense HS205**” va apărea pe lista dispozitivelor Bluetooth.

- Dacă nu găsiți unitatea, apăsați și țineți apăsat butonul **▶II / PAIR** de pe telecomandă pentru a căuta. Sistemul a intrat în modul de asociere.

Veți auzi semnalul audio de la unitate și indicatorul Bluetooth va clipi rapid.

- 3 Selectați „**Hisense HS205**” în lista de asociere. După semnalul audio, sistemul este conectat cu succes și indicatorul Bluetooth va rămâne aprins.
- 4 Redați muzică de pe dispozitivul Bluetooth conectat.

Pentru a deconecta funcția Bluetooth, puteți să:

- Comutați la o altă funcție a unității.
- Dezactivați funcția de pe dispozitivul Bluetooth. Dispozitivul Bluetooth va fi deconectat de la bara de sunet după semnalul audio.
- Țineți apăsat butonul ►II/PAIR de pe telecomandă.

Sfaturi:

- Dacă este necesar, introduceți „0000” pentru parolă.
- Dacă niciun alt dispozitiv Bluetooth nu se asociază cu acest player în două minute, player-ul își va restabili conexiunea anterioară.
- Player-ul va fi, de asemenea, deconectat atunci când dispozitivul este mutat în afara razei de acțiune.
- Dacă doriți să vă reconectați dispozitivul la acest player, plasați-l în raza de acțiune.
- Dacă dispozitivul este mutat dincolo de raza de acțiune, când este readus, verificați dacă dispozitivul este conectat în continuare la player.
- În cazul în care conexiunea este pierdută, urmați instrucțiunile de mai sus pentru a asocia din nou dispozitivul cu player-ul.

Ascultarea de muzică de pe dispozitivul Bluetooth


- Dacă dispozitivul Bluetooth conectat acceptă Profilul avansat de distribuție audio (A2DP, Advanced Audio Distribution Profile), puteți asculta muzica stocată pe dispozitiv prin intermediul barei de sunet.
 - Dacă dispozitivul acceptă, de asemenea, Profilul de control la distanță audio video (AVRCP, Audio Video Remote Control Profile), puteți utiliza telecomanda barei de sunet pentru a reda muzică stocată pe dispozitiv.
- 1 Asociați dispozitivul cu player-ul.
 - 2 Redați muzică prin dispozitiv (dacă acceptă A2DP).
 - 3 Utilizați telecomanda furnizată pentru a controla redarea (dacă acceptă AVRCP).
- Pentru a întrerupe/relua redarea, apăsați butonul ►II/PAIR de pe telecomandă.
 - Pentru a trece la o piesă, apăsați butoanele ◀◀/▶▶, de pe telecomandă.

Funcționarea în modul USB

- 1 Introduceți dispozitivul USB.
- 2 Apăsați în mod repetat butonul 𐄂 de pe unitate sau apăsați butonul **USB** de pe telecomandă pentru a selecta modul **USB** dorit.
- 3 În timpul redării:
 - Pentru a întrerupe sau a relua redarea, apăsați butonul ►II/PAIR de pe telecomandă.
 - Pentru a trece la fișierul anterior/următor, apăsați butoanele ◀◀/▶▶ de pe telecomandă.

Sfaturi:

- Unitatea poate accepta dispozitive USB cu o memorie de până la 32 GB.

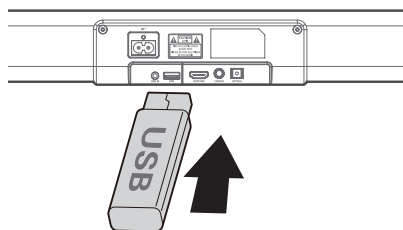

- Această unitate poate reda MP3.
- Unitatea acceptă FAT32.

Pentru a păstra valabilitatea garanției, nu încercați niciodată să reparați singur sistemul. Dacă întâmpinați probleme în utilizarea acestei unități, verificați următoarele puncte înainte de a solicita service.

Lipsă alimentare

- Asigurați-vă că ați conectat corect cablul de c.a. al aparatului.
- Asigurați-vă că există alimentare la priza de c.a.
- Apăsați butonul de stare de veghe pentru a porni unitatea.

Telecomanda nu funcționează

- Înainte de a apăsa orice buton de control al redării, selectați mai întâi sursa corectă.
- Reduceți distanța dintre telecomandă și unitate.
- Introduceți bateria cu polaritățile sale (+/-) aliniate conform indicațiilor.
- Înlocuiți bateria.
- Îndreptați telecomanda direct către senzorul din partea din față a unității.

Lipsă sunet

- Măriți volumul. Apăsați butonul de mărire a volumului de pe telecomandă sau din partea dreaptă a barei de sunet.
- Apăsați butonul FĂRĂ SUNET pe telecomandă pentru a vă asigura că sunetul barei de sunet nu este oprit.
- Apăsați butoanele sursă pentru a selecta o altă sursă de intrare.
- Când utilizați oricare dintre intrările digitale, dacă nu există semnal audio, încercați una dintre următoarele modalități:
 - Încercați să setați ieșirea televizorului la PCM.
 - Conectați direct la Blu-ray/altă sursă; unele televizoare nu trec prin sistemul audio digital.
- Televizorul dvs. poate fi setat la ieșire audio variabilă. Confirmați că ieșirea audio este setată la FIX sau STANDARD, nu VARIABIL. Consultați manualul de utilizare al televizorului pentru informații mai detaliate.
- Dacă utilizați Bluetooth, asigurați-vă că volumul de pe dispozitivul sursă este pornit și că sunetul dispozitivului nu este dezactivat.

Nu pot găsi numele Bluetooth al acestei unități pe dispozitivul meu Bluetooth pentru asocierea prin Bluetooth

- Asigurați-vă că funcția Bluetooth este activată pe dispozitivul dvs. Bluetooth.
- Asigurați-vă că ați asociat unitatea cu dispozitivul Bluetooth.

Există o funcție de oprire la 15 minute, una dintre cerințele standard ERP-II pentru economisirea energiei.

- Când nivelul semnalului de intrare extern al unității este prea scăzut, unitatea va fi oprită automat în 15 minute. Măriți nivelul volumului dispozitivului extern.

Specificații

Numele modelului

HS205

Bara de sunet

Sursa de alimentare	100-240 VCA~, 50/60 Hz
Consum de energie	30 W
Consum în stare de veghe	< 0,5 W
Port USB pentru redare Compatibilitate USB Suport pentru redare USB / formate de fișiere	5 V --- 500 mA USB de mare viteză (2.0)/FAT32 32 GB (max), MP3
Dimensiuni (L × l × A)	37,4 × 2,6 × 2,4 inci / (950 × 66 × 60 mm)
Greutate netă	3,3 lb / (1,5 kg)
Impedanță	8 Ω × 2
Sensibilitate intrare audio	500 mV
Răspuns în frecvență	40 Hz - 20 kHz

Specificații wireless

Versiune Bluetooth	V 4.2
Putere maximă transmisă prin Bluetooth	5 dBm
Benzi de frecvență	2402 MHz ~ 2480 MHz

Amplificator (putere de ieșire)

Bară de sunet	30 W × 2 (@ 10 % THD)
Total	60 W

Telecomandă

Distanță/Unghe	6 m / 30°
Tipul bateriei	AAA (1,5 V × 2)

Hisense

HS205