

Hisense



LASER TV 4K


FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Gondosan olvassa el a kézikönyvet és teljes mértékben értse meg annak tartalmát, mielőtt első alkalommal megkezdi a készülék kezelését.

ES-A2037Y4-1

Magyar

Fontos figyelmeztetés

A  jelzéssel kezdődő pontok az alábbi beállításokhoz fontos utasításokat, tippeket vagy feltételeket tartalmaznak.



Saját biztonsága és a készülék optimális teljesítménye érdekében gondosan olvassa el a biztonsági utasításokat a telepítés megkezdése előtt.

Nem vállalunk garanciát a más gyártók által előállított periférikus készülékek működéséért és teljesítményéért. Elhárítunk magunkról bármely olyan felelősséget vagy kárt, amely az eltérő gyártók periférikus készülékeinek működéséből és/vagy teljesítményéből következik.

Tartalmak felvételéhez és lejátszásához ezen, vagy bármely más készüléken a szerzői jog vagy a tartalomhoz tartozó hasonló jogok tulajdonosának engedélye lehet szükséges. Az Ön felelősségi körébe tartozik, hogy ezt vagy más készülékeket az Ön országában érvényes szerzői jogoknak megfelelően használja. Kérjük, hogy a vonatkozó törvényi szabályozásról szóló további információk megismerése érdekében olvassa el a törvényi szabályozást, vagy keresse fel a felvenni vagy lejátszani kívánt tartalom szerzői jogának tulajdonosát.

A Tárgymutató/Szójegyzék megmagyaráz egyes - ebben a használati utasításban és a készülék menüjében használt - fogalmat.

Olvassa el ezeket az utasításokat.

Kövessen minden utasítást.

Ügyeljen minden figyelmeztetésre.

Őrizze meg ezt az utasítást.

Minden jog fenntartva.



Biztonsági utasítások

A termék biztonságos és helyes használatához mindig tartsa be a következő elővigyázatossági szabályokat, ezekkel elkerülheti a veszélyes helyzeteket és a készülékében keletkezett kárt:



Az egyenlő oldalú háromszögben lévő villámjel arra hívja fel a felhasználó figyelmét, hogy a termék burkolatán belül szigeteletlen veszélyes feszültség van jelen, amely elegendő nagyságú lehet ahhoz, hogy elektromos áramütéssel veszélyeztessen.



Az egyenlő oldalú háromszögben lévő felkiáltójel feladata az, hogy felhívja a felhasználó figyelmét fontos kezelési és karbantartási (szervizelési) utasításokra a készüléket kísérő irodalomban.

A készülék rendeltetésszerű használata és környezeti körülményei

Ez a készülék video- és audiojelek egy asztali géphez való hozzárendelésére szolgál, otthonában vagy irodai környezetben. Ne használja olyan helyiségekben, ahol magas a relatív páratartalom vagy a porkoncentráció. A garancia csak akkor érvényes, ha a használat megfelel a gyártóművi rendeltetésszerű használatnak.



FIGYELMEZTETÉS

A magas páratartalom és porkoncentráció a készüléken belüli áramszivárgásokhoz vezethet. A tűz vagy elektromos áramütés kockázatának csökkentésére:

- Az egységet ne tegye ki esőnek, nedvességnek, csepegő vagy fröccsenő víznek, és ne helyezzen folyadékokat tartalmazó tárgyakat, pl. vázát, csészét stb. az egységre vagy fölé.
- Ne érintse meg a készüléket nedves kézzel.
- Ne tegye ki közvetlen légkondicionálásnak, gyertyákat vagy más nyílt lángot soha ne vigyen a készülék közelébe.

Ha a készüléket hideg környezetből melegbe viszi át, legalább egy órán át hagyja kikapcsolt állapotban a kondenzáció elkerülése érdekében. Ha szabadtéren használja, gondoskodjon a nedvesség elleni védelemről.

Ha bármilyen szokatlan dolgot észlel, azonnal húzza ki az áramkábelt.

Tűz esetén, elsősorban egy CO₂ gázzal vagy poroltó készüléket használjon. Ha ilyen oltókészülékek nem állnak rendelkezésre, próbálja meg az áramellátást szigetelni, mielőtt vízzel oltaná a tüzet.

■ Áramellátás

A helytelen feszültség károsíthatja a készüléket.

Ezt az egységet mindig olyan áramellátáshoz csatlakoztassa, amelynek feszültsége és frekvenciája megegyezik az adattáblán jelzettekkel, a vele együtt szállított áramkábelt használja.

A konnektor legyen könnyen hozzáférhető, úgy, hogy a készüléket bármikor áramtalaníthassa. A készülék - még készenléti üzemmódban is - áram alatt van, ha az áramkábel a konnektorba van dugva.

Javasoljuk, hogy az egységet egy erre szánt, külön áramkörre csatlakoztassa.

- A konnektorokat ne terhelje túl azzal, hogy túl sok készüléket csatlakoztat ugyanahhoz a konnektorhoz. A fali konnektorok, hosszabbító kábelek stb. túlterhelése veszélyes, áramütést és tüzet okozhat.

Kikapcsolást követően 5 másodpercen belül ne kapcsolja be újra a készüléket. A rövid időn belüli túl sok áram alá helyezés a készülék abnormális működéséhez vezethet.

A készüléket védőföldelő érintkezővel ellátott ÁRAMHÁLÓZATI konnektorhoz kell csatlakoztatni.

■ Áram dugvilla és áramkábel

- Ne érintse meg a dugvillát nedves kézzel.
- Az áramkábellel ne tegyen nehéz tárgyakat. Úgy vezesse a kábelt, hogy az ne legyen megtörve vagy éles élekre fektetve, azon ne járjanak, vagy ne ériék vegyszerek. A sérült szigetelésű áramkábel elektromos áramütést és tüzet okozhat.
- Ha az áramkábel dugvilláját kihúzza a konnektorból, NE a kábelnél fogva húzza azt ki. Húzáskor a kábel megsérülhet és rövidzárlatot okozhat.
- Az áramkábelt ne helyezze magas hőmérsékletű tárgyak közelébe.
- A készüléket ne mozgassa konnektorba bedugott áramkábellel.
- Ne használjon sérült vagy kilazult áramkábelt, vagy sérült konnektort.
- Ne használjon a készülékkel együtt szállított áramkábeltől eltérő áramkábelt.

■ Szellőztetés és magas hőmérsékletek

A készüléket csak jól szellőztetett helyre telepítse, gondoskodjon arról, hogy az oldalai mentén legalább 20 cm-es, a háta mögött pedig legalább 10 cm-es rés maradjon a levegőcirkuláció számára. A túl magas hőmérséklet és a szellőzés akadályozása tűzhoz vagy néhány elektromos alkatrész korai meghibásodásához vezethet.

- A szellőzőnyílásokat ne akadályozza újságokkal, terítővel, függönnyel stb.
- Ne szárítson ruhát stb. a készülék tetején.

- Ügyeljen arra, hogy ne nyúljon a szellőzőnyílásokhoz, ezek felforrósodhatnak.
- A készüléke a szellőzőnyílásokon keresztül ne dugjon idegen tárgyakat.

■ Ártalmas gázok fejlődésére vonatkozó figyelmeztetés

Párolgással vegyi anyagok kerülhetnek a levegőbe az új bútorokból, szőnyegből, festékből és az elektronikus eszközökből. Készüléke telepítése és első bekapcsolása után, néhány órán át, enyhe jellegzetes illatot érezhet. Ennek az az oka, hogy a készülék néhány alkatrésze első alkalommal melegszik fel. Csak olyan anyagokat használtunk fel, amelyek teljes mértékben megfelelnek a környezetvédelmi követelményeknek és szabályozásoknak. Készüléke problémamentesen fog működni, és a gázfejlődésből származó füst fokozatosan lecsökken.

■ Felügyelet

- Gyermeket ne engedjen felügyelet nélkül játszani a készülék közelében. Lebillenhet, lelökhetik vagy lehúzhatják az állványról és személyi sérülést okozhat.
- Bekapcsolt készüléket ne hagyjon felügyelet nélkül működni.

■ Hangerő

A hangos zene és zajok visszafordíthatatlan halláskárosodásokhoz vezethetnek. Kerülje az extrém hangerőt, főleg hosszabb időtartamon keresztül és fejhallgató használatakor.

Ha doboló hangot hall a fülében, csökkentse a hangerőt, vagy ideiglenesen hagyja abba a fejhallgató használatát.

■ Villámlással járó viharok

Villámlással járó viharok idejére húzza ki a dugvillát a konnektorból és csatlakoztassa le az antenna kábeleket is a készülékről. A villámcsapások okozta túlfeszültségek a készülék sérüléseihez vezethetnek az antenna rendszereken és a fali konnektoron keresztül is.

■ Hosszabb távú üzemszünet

Ha az áramkábel élő konnektorba van dugva, a készülék energiát fogyaszt, még készenléti üzemmódban is. Hosszabb leállások idejére az áramkábel dugvilláját és az antenna kábeleket le kell csatlakoztatni.

■ Tisztítás és gondozás

VIGYÁZAT:

A készülék tisztítása előtt húzza ki az áramkábelt.

Csak puha nedves, tiszta és színsemleges ruhával tisztítja meg a készüléket, a képernyőt és a távirányítót. Ne használjon semmilyen vegyszert.

- A felületeket ne tegye ki féregirtónak, oldószereknek, hígítónak vagy más illó anyagoknak. Ezek tönkreteszhetik a felületek minőségét.
- A készülékre ne szórjon közvetlenül vizet vagy bármely más folyadékot. A készüléken belülre kerülő folyadék a termék meghibásodásához vezethet.
- A kijelző panel felülete kezelt és könnyen megsérülhet. Ügyeljen arra, hogy körömmel, vagy más éles tárggyal ne karcolja meg.

- Rendszeres időközönként az áramkábel dugvilláját is törölje le száraz ruhával.

■ Szerviz/javítás

Soha ne vegye le a készülék burkolatát/hátsó lemezét; nincsenek belül olyan alkatrészek, amelyek a felhasználó részéről szervizelhetők. Szervizeléshez hívjon szakképzett szerviz személyzetet.

■ Csomagolás

A nedvesség ellen védő anyagokat és a műanyag zacskókat tartsa gyermekek elérhetőségi körén kívül.

A műanyag zsákok fulladást okozhatnak, a nedvesség mentesítő anyagok lenyelés esetén ártalmasak. Ha véletlenül lenyelik, hánytassa a sérültet és vigye a legközelebbi kórházba.

■ Átalakítás

Ne kísérelje meg a termék semmilyen módosítását. Az engedély nélküli átalakítás semmissé teheti a készülék garanciáját, elektromos áramütést és tüzet okozhat.

■ A távirányító elemei

- A helytelen behelyezés az elemek szivárgását, korróziót és robbanást okozhat.
- Az elemeket csak ugyanazzal vagy egyenértékű típusal helyettesítse.
- Ne használjon vegyesen új és használt elemeket.

- Ne használjon vegyes elemtípusokat.
- Ne használjon újratölthető elemeket.
- Az elemeket ne dobja tűzbe vagy ne nyissa fel.
- Gondoskodjon az elhasznált elemek helyes ártalmatlanításáról.
- Az elemeket ne tegye ki túlzott hőhatásnak, pl. napsütésnek, tűznek vagy hasonlóknak.

■ Kültéri antenna földelése

Ha kültéri antennát használ, gondoskodjon az antenna túlfeszültség és elektrosztatikus feltöltődés elleni védelméről.

■ Ártalmatlanítás

Nézze meg a jelen kézikönyv újrahatszósítással foglalkozó fejezetét.

■ Lézer

Bekapcsolt készülék mellett ne nézzen közvetlenül a lencsébe, mert a lézertény a szemei sérülését okozhatja!

- Ezt a terméket lézermodullal együtt szállítjuk.. Soha ne szedje szét és ne alakítsa át ezt az eszközt, mert ezzel személyi sérülést okozhat.

Csúcsteljesítmény <66,7mW

Hullámhossz 450nm-460nm

A divergencia szöge 49°

2. osztályba sorolt lézertermék, IEC/EN 60825-1: 2014

VIGYÁZAT:

Az itt meghatározottaktól eltérő kezelés, beállítások vagy eljárások veszélyes sugárterheléshez vezethetnek.

- Ha ez a készülék javításra szorul, kérjük, viseljen lézeres szemvédelmet, amelynek optikai sűrűsége OD 4 vagy magasabb, és hullámhossza 445–465 nm.
- Ne tegyen erre a készülékre víztartalmú edényt, például kozmetikumokat vagy folyékony gyógyszereket.
- Ha valamilyen tárgy vagy víz kerül a készülékbe, húzza ki a hálózati csatlakozót és vegye fel a kapcsolatot a Hisense szakszervizzel.
- Ne helyezzen semmiféle nyílt tűzforrást (pl. égő gyertyát) erre a készülékre. Tartsa távol magas hőmérséklettől és hőforrástól.
- Ne tegye ki az elemet közvetlen napfénynek vagy gyertyafénynek.

- A mindkét oldalon lévő szellőzőnyílásokat tartsa távol minden tárgytól, hogy megakadályozza a készülék belső túlmelegedését.
- A rövidzárlat, a termék károsodásának vagy az áramütés elkerülése érdekében ne használjon éles tárgyat vagy fémeket a TV csatlakozóinak vagy egyéb nyílásainak érintéséhez.
- Ha ez a készülék meleg környezetben volt, hagyja, hogy a felgyülemlt kondenzvíz elpárologjon MIELŐTT bekapcsolja a készüléket.
- Ne hagyja, hogy gyermekek ráálljanak vagy felmásszanak a készülékre.
- Ne tegyen semmilyen tárgyat a lencse fölé vagy elé, mert a lézerefény miatt a tárgy kigyulladhat.
- Rendszeresen tisztítsa meg a lencsét tiszta ruhával, ennek megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a TV ki van-e kapcsolva.

EGYSZERŰSÍTETT EU-S MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A Hisense Visual Technology Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy a(z) [HE88L5V / HE88L5 / 88L5V / 88L5VG / 88L5VGA / 88L5VGB / 88L5VGC / 88L5VGCH / 88L5VGTUK / 88L5VGTUKA / 88L5VGTUKB / 88L5VGTUKC / ERF6A64 / ERF6B64H] típusjelű rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelv követelményeinek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő címen érhető el: <http://global.hisense.com/downloads>.



Váltóáramú feszültség: ez a jel mutatja, hogy a vele megjelölt névleges feszültség váltakozó áramú.



I. osztályú termék: Ez a jel mutatja, hogy a készüléket védőföldeléshez kell csatlakoztatni (földelni).

Gratulálunk új TV-készülékének megvásárlásához! Ez a kézikönyv bemutatja a tévé felállításának néhány egyszerű lépését.

További részletekért, kérjük, látogasson el a Hisense hivatalos weboldalára.

A termék képe csak tájékoztató jellegű, a tényleges termék különböző megjelenésű lehet.

A szoftver működési részletei a rendszerfrissítéssel megváltoznak.

Tartalomjegyzék

Tartozéklista	2
A lézer TV rajza	3
1. LÉPÉS A képernyő felszerelése	4
2. LÉPÉS A lézer TV telepítése	4
3. LÉPÉS A kijelző képernyő és a képernyő beállítása	10
4. LÉPÉS A távirányító használata	14
5. LÉPÉS Végighaladás a képernyő beállító menün	17
6. LÉPÉS A TV beállítása	18
Karbantartás és gyors problémamegoldó tippek	19
A termék műszaki adatai	21
Újrahasznosítás / licenck	23


- Ne hagyja, hogy gyermekek ráálljanak vagy felmásszanak a készülékre.
- Ne tegyen semmilyen tárgyat a lencse fölé vagy elé, mert a lézerfény miatt a tárgy kigyulladhat.
- Rendszeresen tisztítsa meg a lencsét tiszta ruhával, ennek megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a TV ki van-e kapcsolva.

Tartozéklista

- Lézer TV × 1
- Távirányító × 1
- AAA elemek × 2
- Lézer TV kezeléséhez szükséges kesztyű × 2
- Áramkábel × 1
- Kulcs a TV aljának beállításához × 1
- USB hosszabbító kábel × 1
- Lézer TV használati utasítás × 1
- Lézer TV európai garancia × 1
- Lencsetisztító készlet × 1
- Hangkábel × 1

MEGJEGYZÉS: A különböző típusoknál, illetve országokban/régiókban a tartozékok eltérhetnek a fenti listától – lásd a tényleges tasakot.

A lézer TV rajza

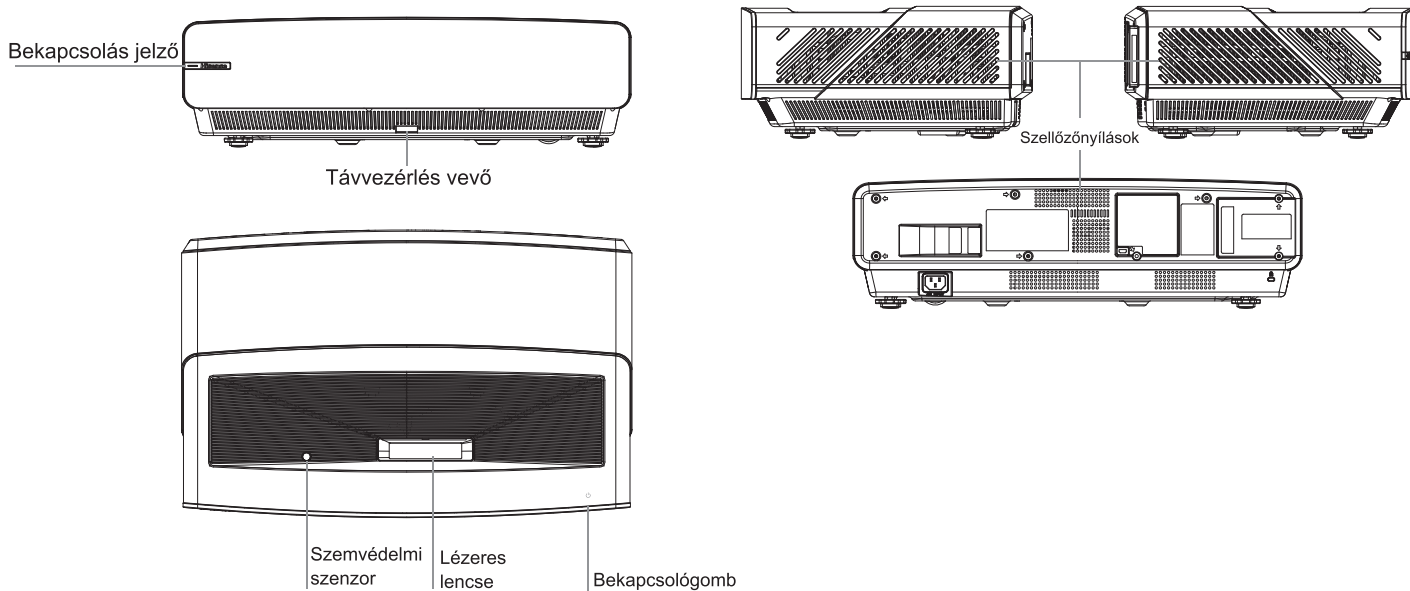

Ha ezt a készüléket egyik helyről a másikra áthelyezik, erősen ajánljuk, hogy ezt kettő ember végezze el. A készülék mozgatása közben ügyeljének a lencse védelmére.

1. LÉPÉS A képernyő felszerelése


A képernyő felszereléséhez olvassa el a megfelelő képernyő szerelési útmutatót!


2. LÉPÉS A lézer TV telepítése

Ha ezt a készüléket egyik helyről a másikra áthelyezik, erősen ajánljuk, hogy ezt kettő ember végezze el. A készülék mozgatása közben ügyeljenek a lencse védelmére.

Azt javasoljuk, hogy a TV pozicionálása előtt csatlakoztassa az összes kábelt a lézer TV hátulján lévő portokhoz. (A hang-, kép-, Ethernet kábeleket és a külső készülékeket nem szállítjuk.)

Ellenőrzéssel győződjön meg arról, hogy a portokhoz a megfelelő kábeleket választotta, és azok biztonságosan vannak csatlakoztatva. A laza csatlakoztatások a képminőséget és a színeket befolyásolhatják.

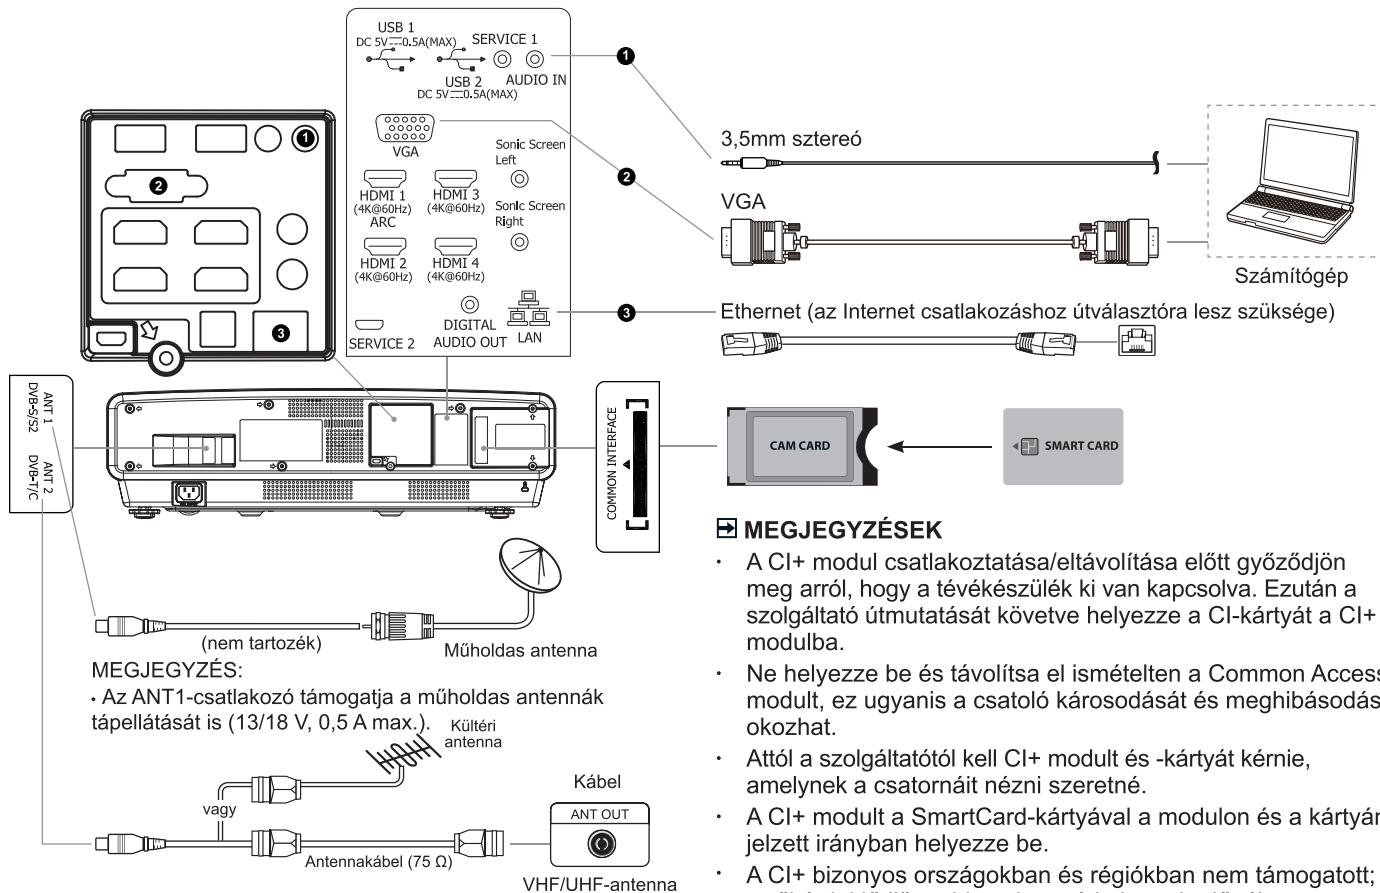


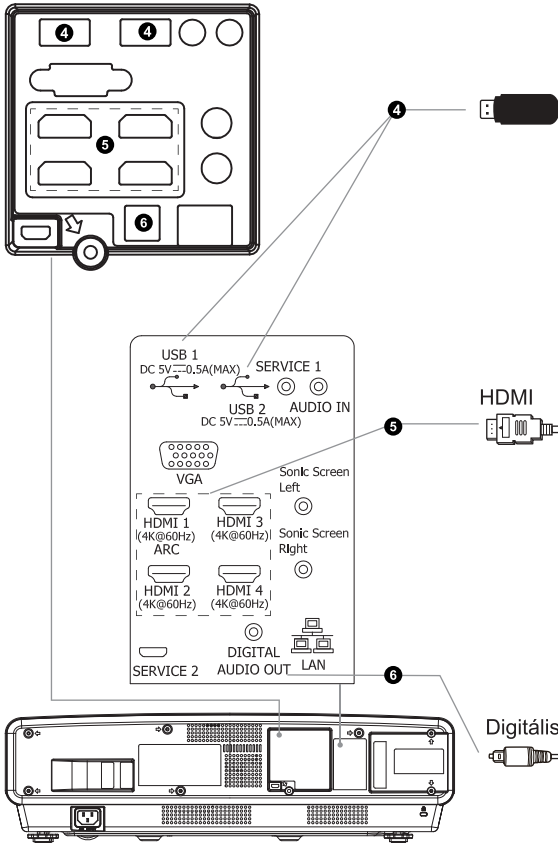


MEGJEGYZÉSEK:

- Használja a (mellékelt) USB hosszabbító kábelt az egyszerűbb csatlakoztatás és szétkapcsolás érdekében.
- Merevlemez vagy USB-hub csatlakoztatása esetén mindig csatlakoztassa a csatlakoztatott eszköz tápadapterét a tápellátáshoz. A maximális névleges áramfogyasztás túllépése kárt okozhat. Az USB 1.1-es és USB 2.0-s készülékek maximális áramerőssége 500 mA.
- Olyan egyéni, nem szabványos, nagy kapacitású mobil merevlemezek esetén, amelyeknek az impulzusárama eléri vagy meghaladja az 1 A-t, a tévékészülék újraindulhat vagy zárolhatja önmagát. A készülék tehát ezek használatát nem támogatja.
- Az USB-csatlakozó 5 V-os feszültséget támogat.

Külső AV készülékek

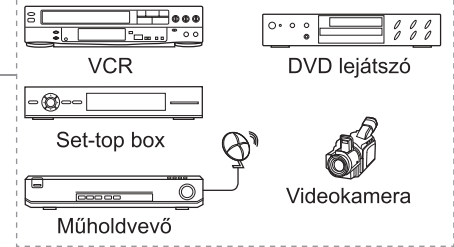


Külső hangeszközök

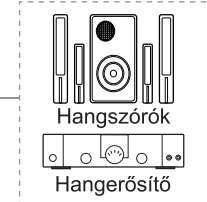

Csatlakoztatás a beépített hangszórókkal rendelkező képernyőhöz


- A hangkábel használatával csatlakoztassa a TV hátulján lévő hangportokat (bal és jobb) a megfelelő hangportokhoz. Lásd az alábbi illusztrációt.

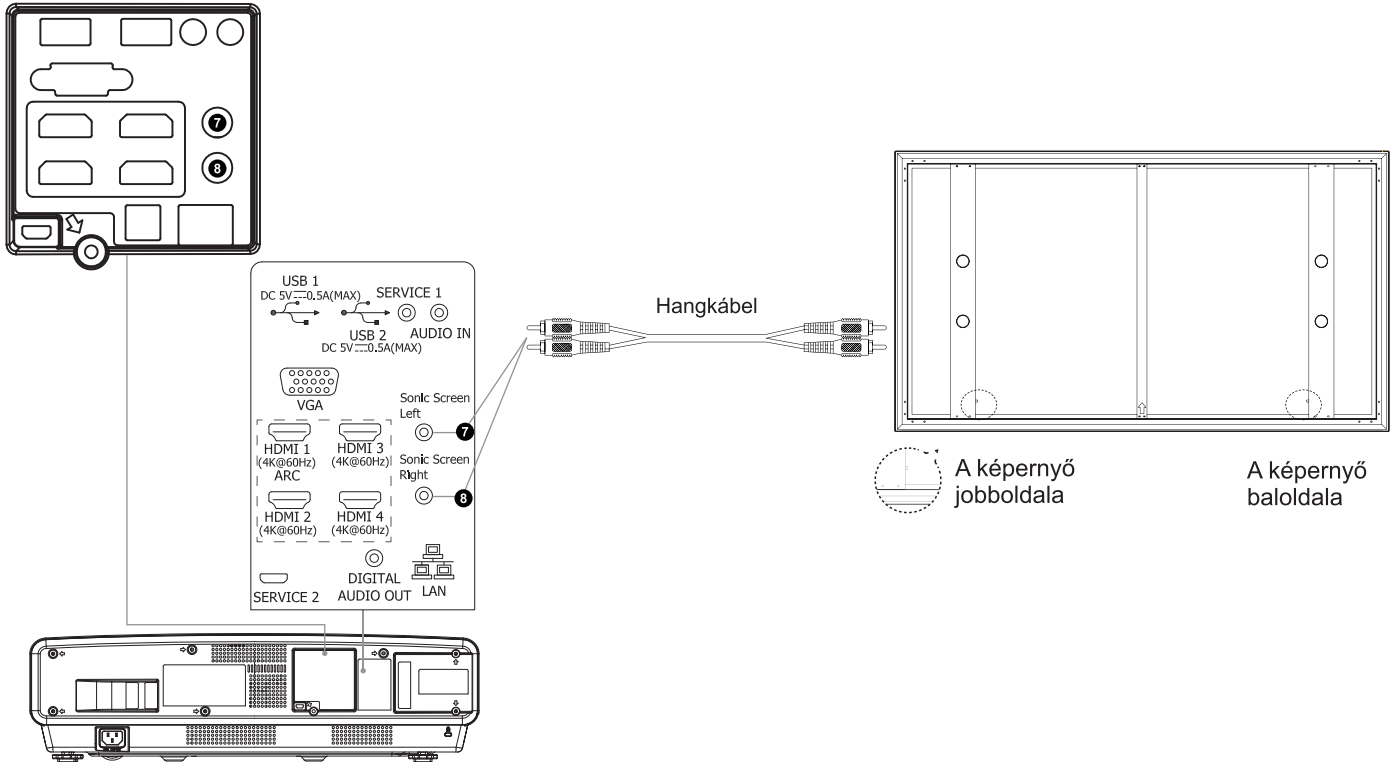

LAN (vezetékes beállítás)


- Csatlakoztassa a tévékészülékét a hálózathoz – ehhez kösse össze a tévé hátoldalán található LAN-csatlakozót egy külső modemmel vagy routerrel egy LAN- (Ethernet/Cat 5) kábel segítségével. Ehhez lásd az alábbi ábrát.

TV-csatlakozó

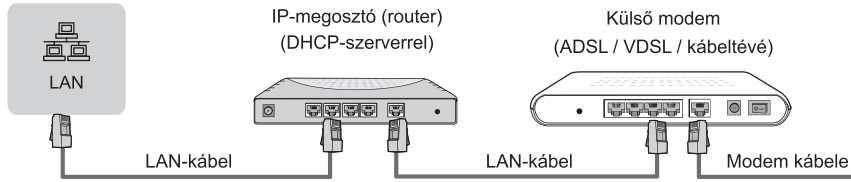

Vezeték nélküli konfiguráció


- Ha vezeték nélkül szeretné a tévékészülékét a hálózathoz csatlakoztatni, szüksége lesz egy vezeték nélküli modemre vagy routerre. Ehhez lásd az alábbi ábrát.

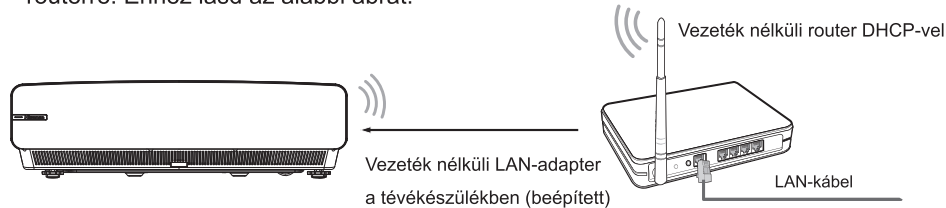

MEGJEGYZÉSEK:


- Ha vezeték nélküli hálózathoz szeretne csatlakozni, akkor a beépített vezeték nélküli LAN-adaptert kell használnia, ugyanis a készülék a külső USB-s hálózati adaptereket nem támogatja.
- Ha a vezeték nélküli router támogatja a DHCP-t, a tévékészülék könnyebben csatlakoztatható a vezeték nélküli hálózathoz.
- A tévékészülék csak az alábbi biztonsági módszerek használatát támogatja:
WPA, WEP, WPA2.
- A stabil hálózati kapcsolat érdekében a router és a tévékészülék közötti távolság legfeljebb 10 méter legyen.

Dugja be az áramkábelt a fali konnektorba. Nyomja meg a BEKAPCSOLÓ gombot a lézer TV bekapcsolásához.

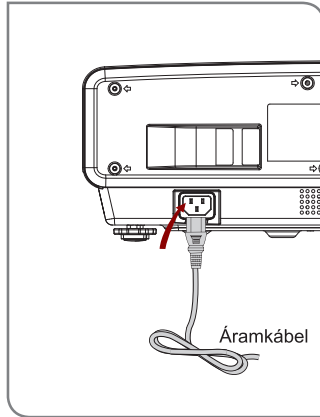


⚠ FIGYELMEZTETÉS: A nem elegendő szellőztetés a készülék túlmelegedését vagy tönkremenetelét okozza.

- A szellőzőnyílásokat ne takarja el és ne tegyen semmilyen tárgyat erre a készülékre.
- A készüléket ne helyezze szűk, zárt vagy rosszul szellőztetett térbe.

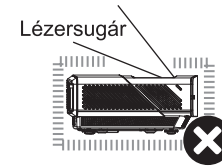

Legalább az alábbi rajzon bemutatott távolságokat biztosítsa a megfelelő szellőzés érdekében.

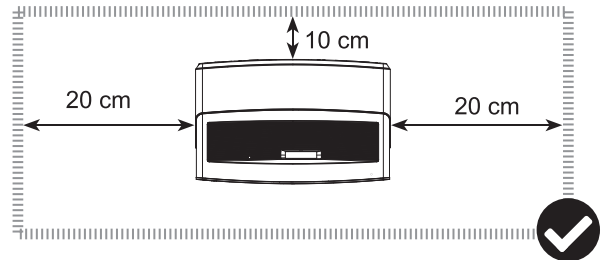


3. LÉPÉS A kijelző képeznek és a képernyő beállítása

Csak akkor kövesse a lépéseket az alábbi sorrendben, ha azok az Ön által látott helyzetre érvényesek.


MEGJEGYZÉS: A beállítás előtt állítsa be a fali konzol karjait úgy, hogy a képernyő függőleges síkban legyen. Felülről nézve forgassa a lábakat, de ne nézzen közvetlenül a lencsére ha a lézer TV be van kapcsolva, mert a lézertény károsíthatja a szemét.

A KÉP ÉS A KÉPERNYŐ ALSÓ ÉLEINEK PÁRHUZAMOSÍTÁSA

Ha a kép alja baloldalon alacsonyabb és magasabb a jobboldalon, fordítsa a készüléket az óramutató járásával ellentétes irányba.

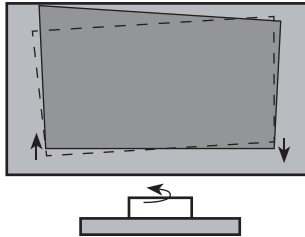


Ha a kép alja jobboldalon alacsonyabb és magasabb a baloldalon, fordítsa a készüléket az óramutató járásával megegyező irányba.

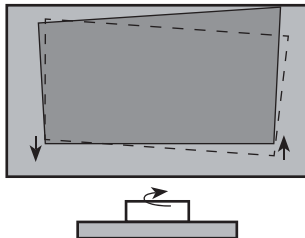


A KÉP ALSÓ ÉLÉNEK KÉPERNYŐRE ILLESZTÉSE


- Ha a kép baloldalon túlnyúlik, akkor mozgassa a lézer TV-t jobbra.

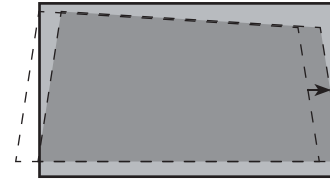

Ha a kép jobboldalon túlnyúlik, akkor mozgassa a lézer TV-t balra.

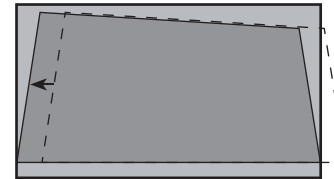

- Ha a kép alja szélesebb, mint a képernyő, akkor helyezze a lézer TV-t közelebb a képernyőhöz.

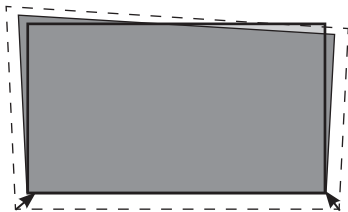


Ha a kép alja keskenyebb, mint a képernyő, akkor helyezze a lézer TV-t távolabb a képernyőtől.


MEGJEGYZÉS: Győződjön meg arról, hogy a kép alja mindig párhuzamos marad a képernyővel. Ha nem, fordítsa el a TV-t az előbbi utasítások szerint.

A KÉP JOBB FELSŐ SARKÁNAK BEÁLLÍTÁSA

1. Ha a kép felső éle balra alacsonyabb, jobbra pedig magasabb, akkor a kulccsal forgassa a jobb első és a jobb hátsó lábat az óramutató járásával megegyező irányban azonos magasságba.

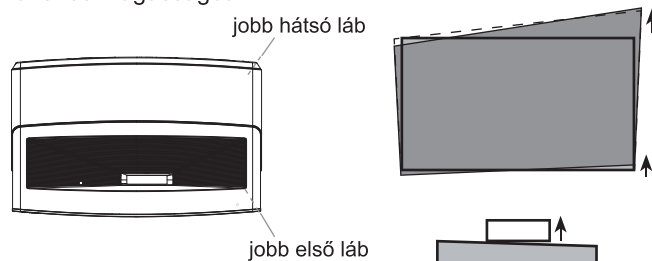

2. Most fordítsa a TV-t az óramutató járásával ellentétes irányban úgy, hogy a kép alja párhuzamos legyen a képernyővel.

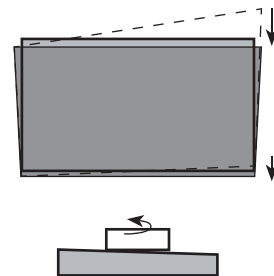


3. Addig ismételje a fenti lépéseket, amíg a kép teteje párhuzamos nem lesz a képernyővel.

4. Ha a beállítás után a jobb felső sarok a képernyőn belülré esik, a kulccsal forgassa a jobb első és a jobb hátsó lábat az óramutató járásával ellentétes irányba azonos magasságba, és fordítsa a TV-készüléket az óramutató járásával megegyező irányba, hogy a kép párhuzamos legyen a képernyővel.


A KÉP BAL FELSŐ SARKÁNAK BEÁLLÍTÁSA

1. Ha a kép felső éle balra magasabb, jobbra pedig alacsonyabb, akkor a kulccsal forgassa el a TV bal első és bal hátsó lábát az óramutató járásával megegyező irányban azonos magasságba.



bal hátsó láb

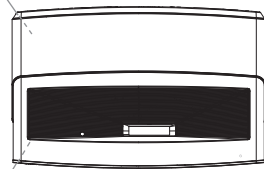

bal első láb

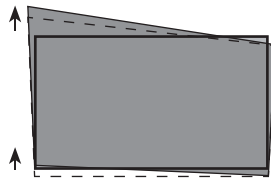

2. Most fordítsa a TV-t az óramutató járásával megegyező irányba, hogy a kép alja párhuzamos legyen a képernyővel.

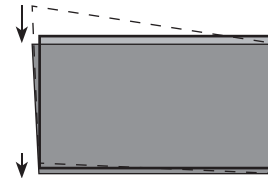

3. Addig ismétlje a fenti lépéseket, amíg a kép teteje párhuzamos nem lesz a képernyővel.
4. Ha a beállítás után a bal felső sarok a képernyőn belülré esik, a kulccsal forgassa a bal első és a bal hátsó lábát az óramutató járásával ellentétes irányban azonos magasságba, és fordítsa a TV-t az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy a kép párhuzamos legyen a képernyővel.


A KÉP FELSŐ ÉLÉNEK KÉPERNYŐRE ILLESZTÉSE

Ha a kép teteje szélesebb a képernyőnél, akkor a kulccsal forgassa a lézer TV bal és jobb első lábát az óramutató járásával megegyező irányban.



Ha a kép teteje keskenyebb a képernyőnél, akkor a kulccsal forgassa a lézer TV bal és jobb hátsó lábait az óramutató járásával megegyező irányban, amíg a kép bal és jobb oldali szélei párhuzamosak nem lesznek a képernyő széleivel. Ezután mozdítsa távolabb a konzolt a képernyőtől, hogy a kép a képernyő szélességéig kitöltődjön.

Ha a hátsó lábak már a maximális magasságban vannak, forgassa a bal és a jobb első lábát az óramutató járásával ellentétes irányban.

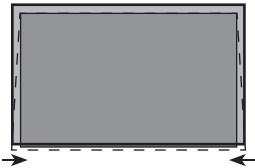

Forgassa a hátsó lábakat az óramutató járásával megegyező irányban




Forgassa az első lábakat az óramutató járásával ellentétes irányban

4. LÉPÉS A távirányító használata

A TV TÁVIRÁNYÍTÓJÁN LÉVŐ GOMBOK

MEGJEGYZÉS: A gombok címkei csak tájékoztató jellegűek. A TV -hez mellékelt távirányító tényleges megjelenése eltérhet ettől a rajztól.

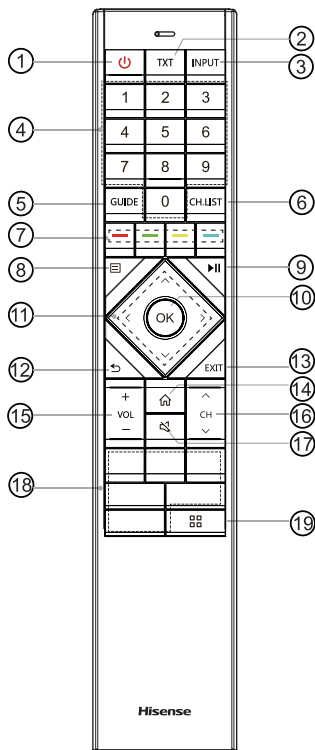


- ① Bekapcsoló és készenléti gomb: Bekapcsolás / Készenlét
- ② A teletext funkció be- vagy kikapcsolása.
- ③ Bemeneti források kiválasztása
- ④ Csatornaválasztáshoz vagy számok beírásához
- ⑤ Az Elektronikus műsorújság megjelenítése (DTV módban)
- ⑥ A csatornalista megjelenítése a képernyőn
- ⑦ Különleges funkciók gombjai
- ⑧ Menü megjelenítése
- ⑨ $\wedge / \vee / < / >$ - és az OK gombok a tartalom lejátszásának vezérlésére való használatához nézze meg a képernyőn megjelenő ábrát
- ⑩ OK - A választás megerősítése
- ⑪ $\wedge / \vee / < / >$ - gombok az OSD menükben való navigálást és a rendszerbeállítások tetszése szerinti beállítását teszik lehetővé
- ⑫ Visszatérés a menü vagy az alkalmazás előző helyére
- ⑬ Kilépés a menüből
- ⑭ A kezdőképernyő megjelenítése
- ⑮ Hangerő állítás
- ⑯ Csatornaváltás (fel/le)
- ⑰ A TV hangjának elnémítása vagy visszaállítása
- ⑱ ALKALMAZÁS: Az alkalmazáshoz való gyors hozzáférés
Megjegyzés: Az országtól függően az itt lévő információ változhat.
- ⑲ : Összes alkalmazás

MEGJEGYZÉS: A mellékelt távirányító modelltől, országtól/régiótól függően változhat. Ellenőrizze az információkat a tartozék zacskóban található tényleges távirányító szerint.


A TV TÁVIRÁNYÍTÓJÁN LÉVŐ GOMBOK

MEGJEGYZÉS: A gombok címkei csak tájékoztató jellegűek. A TV -hez mellékelt távirányító tényleges megjelenése eltérhet ettől a rajztól.

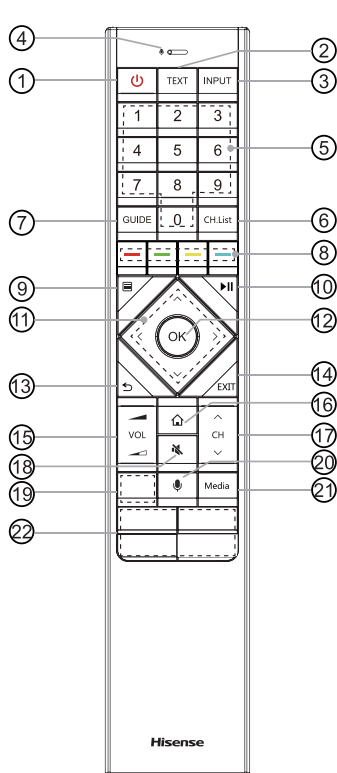

- ① Bekapcsológomb
- ② A teletext funkció be- vagy kikapcsolása.
- ③ Bemeneti források kiválasztása
- ④ Hang fogadása (Ez a funkció csak egyes országokban vagy régiókban támogatott.)
- ⑤ Numerikus gombok - Közvetlen csatorna választás vagy számok bevitel
- ⑥ A csatornalista megjelenítése a képernyőn
- ⑦ Az Elektronikus műsorújság megjelenítése (DTV módban)
- ⑧ Különleges funkciók gombjai
- ⑨ Menü megjelenítése
- ⑩ $\wedge / \vee / < / >$ - és az OK gombok a tartalom lejátszásának vezérlésére való használatához nézze meg a képernyőn megjelenő ábrát
- ⑪ $\wedge / \vee / < / >$ - gombok az OSD menükben való navigálást és a rendszerbeállítások tetszése szerinti beállítását teszik lehetővé
- ⑫ OK - A választás megerősítése
- ⑬ Visszatérés a menü vagy az alkalmazás előző helyére
- ⑭ Kilépés a menüből
- ⑮ Hangerő állítás
- ⑯ A kezdőképernyő megjelenítése
- ⑰ Csatornaváltás (fel/le)
- ⑱ A TV hangjának elnémítása vagy visszaállítása
- ⑲ ■■■ : Összes alkalmazás ALKALMAZÁS: Az alkalmazáshoz való gyors hozzáférés
Megjegyzés: Az országtól függően az itt lévő információ változhat.
- ⑳ Nyomja meg a mikrofon aktiválásához (Ez a funkció csak egyes országokban vagy régiókban támogatott.)
- ㉑ Média mód
- ㉒ ALKALMAZÁS: Az alkalmazáshoz való gyors hozzáférés
Megjegyzés: Az országtól függően az itt lévő információ változhat.

MEGJEGYZÉS: A mellékelt távirányító modelltől, országtól/régiótól függően változhat. Ellenőrizze az információkat a tartozék zacskóban található tényleges távirányító szerint.

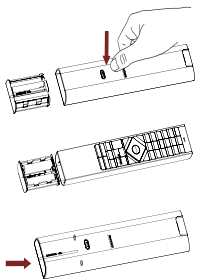

1. Nyomja meg a kapcsolót, és az elemrekesz automatikusan kiugrik.
2. Helyezzen be kettő AAA méretű elemet. Ellenőrizze, hogy az elemek (+) és (-) végei megfelelő helyen vannak-e az elemrekeszben jelzett (+) és (-) érintkezőkhöz képest.
3. Tolja vissza az elemrekeszt a távirányítóba.

MEGJEGYZÉS: egyes modelleknél csúsztassa el a hátlapot a kinyitáshoz.


FONTOS INFORMÁCIÓK A TÁVIRÁNYÍTÓRÓL ÉS AZ ELEMEKRŐL

- Az elemeket egy erre kijelölt helyen ártalmatlanítsa. Ne dobja azokat tűzbe.
- Azonnal vegye ki a régi elemeket, hogy ne szivároghassanak az elemrekeszbe.
- Ha hosszabb ideig nem kívánja használni a távirányítót, vegye ki az elemeket.
- Az elem vegyi anyagai kiütést okozhatnak. Ha az elemek szivárognak, tisztítsa meg az elemrekeszt egy ruhával. Ha vegyi anyagok kerülnek a bőrére, azonnal mossa le.
- Ne használjon vegyesen új és használt elemeket.
- Ne használjon alkáli, normál (szén-cink) vagy újratölthető (NiCd, NiMH stb.) elemeket vegyesen.
- Ne használja tovább a távirányítót, ha az felmelegszik vagy felforrósodik.
- Azonnal hívja a támogató webhelyen megjelölt ügyfélszolgálatunkat.

A TÁVIRÁNYÍTÓ HATÓTÁVOLSÁGÁRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

- A távirányító akár a TV előtti 8 méteres távolságból is működhet. (Ez a távolság infravörös fény segítségével működő párosítatlan távirányítóra vonatkozik.)
- A távirányító szöge: az érzékelőt megcélozva, 6 méter távolságból, a vezérelt vízszintes szög $\pm 30^\circ$, míg a függőleges szög $\pm 15^\circ$. (Ezek a szögek infravörös eszközökre vonatkoznak párosítatlan állapotban.)

A TÁVIRÁNYÍTÓ PÁROSÍTÁSA (CSAK BLUETOOTH TÁVIRÁNYÍTÓKHOZ)

1. A TV-t és a távirányítót a bekapcsolást követően párosítsa. A távirányítót a TV-től 3 m-es távolságon belül tartsa. A párosítás megkezdéséhez tartsa lenyomva legalább 3 másodpercig a [] gombot.
2. Ha a távirányító sikeresen párosul, akkor a képernyőn egy megerősítés jelenik meg. Ha a párosítás nem sikerült, akkor a „sikertelen” üzenet jelenik meg. Ismétlje meg az 1. lépést.

MEGJEGYZÉS:

- Ha a távirányítóval kapcsolatban ismeretlen hiba lép fel, azt esetleg interferencia okozhatja. Kísérlje meg eltávolítani az interferenciát okozó eszközt és párosítson újra.
- Ha normális elemfeszültség mellett a távirányítóval kapcsolatos ismeretlen hiba merült fel, vegye ki az elemeket, bármelyik gombot tartsa 1~2 másodpercre lenyomva és tegye vissza az elemeket.
- Ha a TV készenléti üzemmódban van, a távirányítót nem lehet a TV-vel párosítani.

5. LÉPÉS Végighaladás a képernyő beállító menün

VETÍTÉSI MÓD

Ha felülről lefelé és / vagy balról jobbra át kell fordítania a képet, válassza a Vetítési mód lehetőséget.


AUTO. GEOMETRIAI KORREKCIÓ

Az automatikus képalak-igazítás használata előtt győződjön meg arról, hogy a Laser TV és a mobilkészülék ugyanarra a wifi-hálózatra van csatlakoztatva.

1. A Laser TV megfelelő elhelyezésével és szükség esetén a színtezőlábak beállításával gondoskodjon róla, hogy a kép a teljes kijelzőt kitöltse.



2. Nyomja meg a Tovább gombot a folytatáshoz.
3. Szkenelje be a QR-kódot a mobilkészülékével az automatikus képalak-igazítás elindításához. Az alkalmazás betöltésekor megjelenik egy igazító rács a Laser TV képernyőjén.



Igazító rács

4. A mobilkészüléken a „+” gombbal készítsen egy fényképet a teljes képernyőről és képről. A legjobb eredményért álljon körülbelül 3 méterre a képernyőtől, és használjon fekvő tájolást.
5. Nyomja meg az „feltöltés” gombot a mobilkészüléken az automatikus képalak-igazítás végrehajtásához.

Kézi geometriai korrekció

Válasszon ki és mozgasson pontokat úgy, hogy a kivetített kép illeszkedjen a képernyőhöz.

MEGJEGYZÉS:

Kézi geometriai korrekció csak néhány modellen / országban / régióban alkalmazható.

1. Távirányítóján nyomja meg a $\wedge / \vee / < / >$ gombokat a fókusz mozgatásához, és nyomja meg az OK gombot, hogy kiválassza a pontot, ahová állítania kell.
2. Hosszan nyomja meg a $\wedge / \vee / < / >$ gombokat: a kivetített kép gyors beállítása;
Röviden nyomja meg a $\wedge / \vee / < / >$ gombokat: a kivetített kép precíz beállítása.

3. Beállítása mentéséhez nyomja meg a ↵ gombot, és további pontokat választhat ki a kép beállításához.

Ha a képpozíciót a gyári alapértelmezettre akarja visszaállítani, válassza ki a Visszaállítás gombot a képernyőn.

SZEMVÉDELEM

A szeme védelme érdekében tartsa bekapcsolva a Szemvédelem beállítást, és ne nézzen a lencsébe. Ha túl közel kerül a konzolhoz, a fénykimenet 5 másodperces visszaszámlálás után ideiglenesen kikapcsol.

6. LÉPÉS A TV beállítása

Ha elégedett a kivetített képpel, válassza a "TV beállítás" lehetőséget a további beállítások konfigurálásához, beleértve a hálózati kapcsolatot is.

Nyelv	Válassza ki a menü kívánt nyelvét.
TV üzemmód	Választás az „Otthoni” vagy az „Áruházi” üzemmódok között.
Vetítési mód	„Vetítési mód” kiválasztása.
Vezetéknélküli hálózat	Ha a tévékészülék nem észlel automatikusan Ethernet-kapcsolatot, akkor használjon vezeték nélküli kapcsolatot. Kiválaszthatja a kívánt hálózatot a megjelenő listából, illetve rejtett hálózatot is beállíthat. Ha elkészült, lépjen a következő képernyőre.

Ország	Válassza ki, hogy melyik országban fogja használni a tévékészüléket.
Időzóna	Válassza ki a régiójának megfelelő helyi időzónát.
Automatikus geometriai korrekció	A jelenlegi beállítások törléséhez és az automatikus geometriai korrekció alkalmazás futtatásához válassza a Megerősítést.
Végfelhasználói licencszerződés	Ennek a készüléknek a használatát az Ön számára a Végfelhasználói licencszerződés szabályozza, ha nem fogadja el a Végfelhasználói licencszerződést, ezzel a készülék összes okos funkcióját kikapcsolja. Mindegyik típusú okos jellemző be- vagy kikapcsolásáról külön dönthet, mindegyik jellemzőtípus jelölőnégyzetébe kattintva Ön elfogadja az ahhoz tartozó adatvédelmi nyilatkozat feltételeit.
Megjelenítés javítása	A megjelenítés javítása funkció automatikusan állítja a kép és hang üzemmódokat a készüléken éppen nézett tartalomhoz legjobban illeszkedőre, ha az automatikus tartalom felismerő szolgáltatás felismeri azt. (Ez a funkció csak néhány modellen és országban alkalmazható.)
VIDAA Fiókbeállítás képernyő	TV készülékének összekapcsolása a VIDAA fiókjával.

Karbantartás


- Ne érjen hozzá ehhez az eszközhöz, ha fut vagy éppen most kapcsolta ki, mert forró lehet.
- Ne törölje ezt a készüléket olajjal, mert az károsíthatja a külsejét vagy károsíthatja a festéket. Hosszú ideig tartó érintkezés gumi vagy etilén termékekkel foltokat okozhat ezen az eszközön.
- Ha a TV külseje piszkos, kapcsolja ki a TV-t, és puha nedves ruhával törölje le.
- Ne érintse meg a lensét a kezével.
- Ne érintse meg és ne törölje le a lensét szokásos tisztító kendővel. Porfűvóval távolítsa el a port az objektívról. A szerviz szakembernek gondosan le kell tisztítania a zsírt, a szennyeződések és az ujjenyomatokat optikai tisztító kendővel, lencsetörölő papírral vagy professzionális tisztítószerrel, hogy elkerülje az optikai bevonatok tönkretételét és a képminőség befolyásolását.
- A készülék kikapcsolásához nyomja meg a távirányító Bekapcsológombját. Ne szakítsa meg közvetlenül az áramellátást, amikor a készülék működik.

Gyors problémamegoldási tippek

Ha problémát tapasztal a TV-vel, kapcsolja ki és be újra. Ha ez nem oldja meg a problémát, olvassa el az alábbi tippeket.

Amikor bekapcsolom a TV-met, a kép megjelenése előtt néhány másodperc késedelmet tapasztalok. Ez normális? Igen, ez normális. A TV inicializál és keresi az előző beállítási információkat.

Nincs kép vagy hang

1. Ellenőrizze, hogy az áramkábel élő konnektorba van-e dugva.
2. Nyomja meg a távirányító  Bekapcsológombját, hogy aktiválja az egységet a „készenléti” módból.
3. Ellenőrizze, hogy a LED fény világít-e vagy nem. Ha világít, akkor a TV kap áramot.

Csatlakoztattam egy külső forrást a TV készülékemhez, de nincs kép és/vagy hang.

1. Ellenőrizze, hogy a külső forráson a helyes kimeneti csatlakozót, a TV készüléken pedig a helyes beviteli csatlakozót alkalmazta-e.
2. Győződjön meg arról, hogy jól választotta ki a bejövő jel beviteli módját.

A kép normális, de nincs hang

1. Ellenőrizze a hangerő beállításait.
2. Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a „némítás”.

Hang van, de nincs kép, vagy fekete-fehér a kép

1. Ha a kép fekete-fehér, húzza ki a TV áramkábélét a konnektorból és 60 másodperc elteltével dugja vissza.
2. Ellenőrizze, hogy a Szín 50-re vagy magasabbra van-e állítva.
3. Próbáljon ki más TV csatornákat.

A hang és a kép torz, vagy hullámzónak tűnik

1. Egy elektromos készülék zavarhatja a TV-t. Kapcsoljon ki minden készüléket, ha az interferencia megszűnik, a készüléket helyezze távolabbra a TV-től.
2. Dugja a TV készülék áramkábélét egy másik konnektorba.

A hang és a kép homályos vagy pillanatokra kiesik

1. Ha külső antennát használ, ellenőrizze az antenna irányát, pozícióját és csatlakozását.
2. Állítson az antennája irányán vagy állítsa vissza vagy finomhangolja a csatornát.

A műanyag ház „kattogó” hangot ad ki.

A „kattogó” hangot az okozhatja, hogy megváltozik a TV hőmérséklete. Az ilyen hőingadozás miatt a TV háza kitágul vagy összehúzódik, ez okozhatja a hangot. Ez normális jelenség és a TV rendben van.

A távirányító nem működik

1. Ellenőrizze, hogy a TV áram alatt van-e és működőkész-e.
2. Cserélje ki a távirányító elemeit.
3. Ellenőrizze, hogy az elemek helyes polaritással vannak-e behelyezve.

A termék műszaki adatai

Modellnév		88" Lézer TV
Méretek (Sz × Ma × Mé)		21,5 × 6,2 × 13,6" (547 × 158 × 346 mm)
Tömeg		23,8 lbs (10,8 kg)
Aktív képernyőméret (képátló)		88"
Képernyőfelbontás		3840 × 2160
Hang energia-fogyasztása		2 × 15 W (képernyőbe épített hangszórók)
Energiafogyasztás		320 W
Áramellátás		100-240 V ~ 50/60 Hz
Vételi rendszerek	Analóg	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G, L/L'
	Digitális	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2
Vezeték nélküli LAN-modul műszaki adatai	Típusjel	ZDGFMT7668AU
	Frekvencia tartomány	2,4~2,4835 GHz 5,15~5,85 GHz
	Kimeneti teljesítmény (max.)	2,4~2,4835 GHz 16 dBm 5,15~5,25 GHz 14 dBm 5,25~5,35 GHz (DFS sáv) 14 dBm 5,49~5,71 GHz (DFS/TPC sáv) 14 dBm 5,725~5,85 GHz (EU-n kívül) 14 dBm

A Bluetooth távirányító modul műszaki adatai	Típusjel	ZDGFMT7668AU
	Frekvencia tartomány	2,4~2,4835 GHz
	Kimeneti teljesítmény (max.)	2,4~2,4835 GHz, 1. osztály, 6 dBm
Távirányító műszaki adatok	Típusjel	ERF6A64 / ERF6B64H
	Frekvencia tartomány	2,4~2,4835 GHz
	Kimeneti teljesítmény (max.)	2,4~2,4835 GHz 4,5 dBm
Környezeti feltételek	Hőmérséklet: 41 °F - 104 °F (5 °C - 40 °C) Páratartalom: 20 % - 80 % relatív páratartalom Légköri nyomás: 86 kPa - 106 kPa	
HDMI-bemenet	RGB / 60 Hz (640×480, 800×600, 1024×768) YUV / 60 Hz (480 I, 480 P, 720 P, 1080 I, 1080 P) YUV / 50 Hz (576 I, 720 P, 1080 I, 1080 P) 3840×2160 / 24 Hz, 3840×2160 / 25 Hz, 3840×2160 / 30 Hz 3840×2160 / 50 Hz, 3840×2160 / 60 Hz	
Áramfogyasztás hálózati csatlakozás esetén készenléti üzemmódban	≤ 2,0 W	
Áramfogyasztás készenléti üzemmódban	≤ 0,5 W	
Wi-Fi	IEEE802.11 a/b/g/n/ac	
Bluetooth	BT4.2	

Jogi nyilatkozat: Minden termék, a termék specifikációi és az adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak a megbízhatóság, a működés, a kialakítás javítása érdekében, vagy más ok miatt.

Újrahasznosítás/licencek

WEEE (Waste Electronic Electric Equipment - Elektromos és elektronikus berendezések hulladéka)

2012/19/EU irányelv



Ez a terméken vagy a csomagolásán elhelyezett jelzés azt jelenti, hogy terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ehelyett a hulladék berendezést úgy kell ártalmatlanítani, hogy leadják azt az Elektromos és elektronikus berendezések hulladéka újrahasznosítására kijelölt gyűjtőponton. A hulladék berendezések szelektív gyűjtése és újrahasznosítása az ártalmatlanításkor támogatja a természeti erőforrások megőrzését, az újrahasznosítás pedig védi az emberi egészséget és a környezetet. Arról szóló további információkat, hogy hol adhatja le a hulladék berendezéseit újrahasznosításra a helyi városi hivatalban, a háztartási hulladékgyűjtő szolgálatnál vagy abban az üzletben kaphat, ahol a terméket megvásárolta.

Elemek



Az elemekre vonatkozó irányelv értelmében a használt elemeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Az elemeket a kiskereskedelmi üzletekben erre a konkrét célra elhelyezett gyűjtőkonténerekben helyezze el.

RoHS (Restriction of Hazardous Substances - Veszélyes anyagok korlátozása)

2011/65/EU irányelv



Ez az európai irányelv azokat a veszélyes anyagokat korlátozza, amelyek nehezen újrahasznosíthatók.

Ez lehetővé teszi az elektromos és elektronikus berendezések egyszerű újrahasznosítását és hozzájárul a környezet védelméhez.

Az ebben a termékben alkalmazott anyagok megfelelnek az RoHS irányelvnek.



A HDMI és a HDMI High-Definition Multimedia Interface kifejezések, valamint a HDMI embléma a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban.



A Dolby Laboratories licence alapján készült. A Dolby, Dolby Atmos és a dupla D embléma a Dolby Laboratories bejegyzett védjegyei. Bizalmas, közzé nem tett munkák. Szerzői jogvédelem alatt áll © 2012-2019 Dolby Laboratories. Minden jog fenntartva.

