

**Hisense**

# **NÁVOD NA INŠTALÁCIU**

**Hisense Laserová televízia Obrazovka Sonic**

Pred inštaláciou tohto produktu si pozorne prečítajte túto príručku  
a uistite sa, že rozumiete všetkému jej obsahu.

ES-A2037Y4

**Slovenský**

# Bezpečnostné opatrenia a bezpečnostné opatrenia

## VÝSTRAHA:

Postupujte starostlivo podľa pokynov, pretože by to mohlo mať za následok vážne zranenie alebo smrť.

## POZNÁMKA:

Starostlivo dodržujte pokyny, pretože by to mohlo spôsobiť zranenie a poškodenie produktu.



UPOZORNENIE

- Odporúčame dve osoby načítať, vyložiť a preniesť túto obrazovku.
- Produkt musí byť nainštalovaný odborným a technickým personálom a podľa inštalačného manuálu. Inštalácia výrobku nekvalifikovaným personálom je nebezpečná a môže spôsobiť zranenie.
- Produkt musí byť nainštalovaný na mieste, ktoré unesie hmotnosť. Inak môže produkt spadnúť a spôsobiť zranenie.
- Ak chcete produkt premiestniť alebo vymeniť, po inštalácii kontaktujte odborný a technický personál výrobcu. Kvalifikovaní pracovníci môžu spôsobiť bezpečnostné problémy.
- Nedotýkajte sa výrobku, môže spadnúť a spôsobiť zranenie.
- Udržujte malé deti mimo obrazovku.



POZNÁMKA

- Pri inštalácii produktu sa riadte prísne inštalačným manuálom. Inak by to mohlo spôsobiť vážne zranenie alebo poškodenie produktu.
- K inštalácii produktu a nastavenie výšky produktu sú potrebné dva alebo viac ľudí. Pri inštalácii sami môže produkt spadnúť, zraníť vás alebo poškodiť vás.
- Pred inštaláciou skontrolujte, či je mûr dostatočne pevná, aby podoprela produkt. A nezabudnite použiť príslušenstvo a skrutky dodané s výrobkom. Inak môžu nastať problémy so zabezpečením.
- Pri vŕtaní otvorov v stene použite vrták a vrták určenej veľkosti. Postupujte podľa pokynov pre hĺbkou vŕtania. Inak môžu nastať problémy so zabezpečením.
- Obrazovku starostlivo čistite a udržujte mäkkou handričkou. Pokial' nie je suchý handričku, môžete použiť handričku namočenú vo vode, ale teplota vody musí byť nižšia ako 40°C. Nepoužívajte alkohol ani organické rozpúšťadlá a nepoužívajte kyslú alebo alkalickú rozpúšťadlá.
- Nedodržujte obrazovku tvrdými alebo ostrými predmetmi.
- Udržujte obrazovku mimo priame slnečné svetlo.
- Skontrolujte teplo a vlhkosť miestnosti.



RADA

- Pre dobrý zážitok zo sledovania sa neodporúča inštalovať do 3 metrov od obrazovky žiadne osvetľovacie zariadenie vrátane stropných žiaroviek a svetlometov, najmä priamo nad obrazovku.

# Príprava


## 1.1 Potrebné nástroje na inštaláciu obrazovky




Zvinovací meter




Hľadáčik

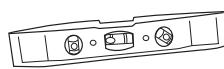

Hladina

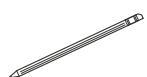

Ceruzka

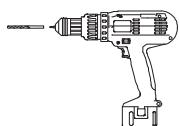

Vŕtací nástroj a 8 mm vrták pre skrutky



Kladivo na kotviace skrutky



Skrutkovač phillips



Lepiacia páska

## 1.2 Zoznam hardvéru a dielov pre držiaky obrazovky




Dištancia magnetov (x2)



Nástenný držiak (x2)



8mm kotevná skrutka (x6)

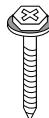

Skrutka (M6x70) (x6)



Magnet (x6)



Penové rozpery (x4)



Gumový dištančný držiak na stenu (x2)



Kábllová svorka (x3)

### POZNÁMKA


Pred inštaláciou skontrolujte hardvér a diely v príslušenstve.

### Disclaimer:


Ilustrácie a pokyny v tomto návode slúžia iba na informačné účely a môžu sa lísiť od skutočného produktu.

Všetky výrobky, technické údaje a údaje o výrobkoch sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia, aby sa zvýšila spoľahlivosť, funkčnosť, dizajn alebo inak.


## 1.3 Skontrolujte typ steny, ktorú máte

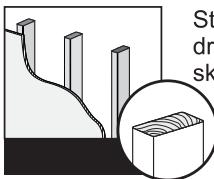

Stena s  
drevenými  
skrutkami

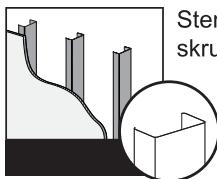

Stena s kovovými  
skrutkami

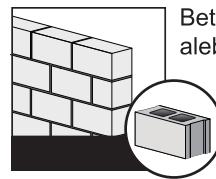

Betónový betónový  
alebo betónový blok

Minimálna veľkosť  
drevených skrutiek:  
zvyčajne 51 x 102 mm  
menovité 38 x 89 mm

Minimálna veľkosť  
kovových skrutiek:  
zvyčajne 51 x 102 mm  
menovité 38 x 89 mm

Minimálna hrúbka pevného betónu:  
203 mm  
Minimálne rozmery betónového bloku:  
203 x 203 x 406 mm

## 1.4 Pripravte si priestor


### Skontrolujte veľkosť vášho priestoru

- Šírka  $\geq$  2.0m
- Výška  $\geq$  1.7 m medzi montážnou plochou a stropom.
- Pre optimálny zážitok z prezerania odporúčame minimálnu vzdialenosť 3 metre od obrazovky.

### Odporučaná veľkosť pre váš stánok

Odporúčame vám umiestniť laserovú televíziu na stojan, ktorý je približne 50 cm vysoký a dostatočne široký na to, aby podporoval laserovú televíziu.

### Všeobecný prehľad inštalácie

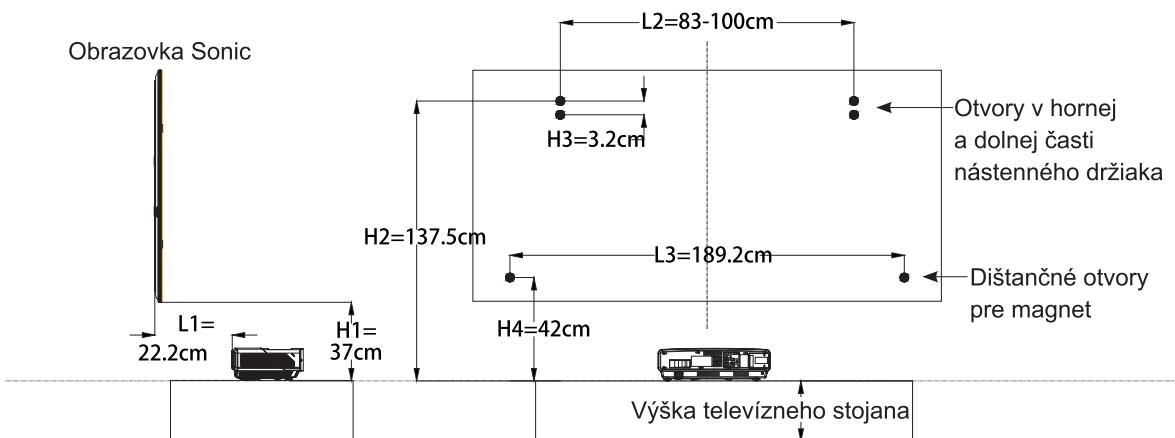


- L1 = vzdialenosť 22.2cm medzi zadnou časťou televízora Laser a stenou
- L2 = vzdialenosť 83-100cm medzi dvoma držiakmi na stenu (Vzdialenosť sa môže pohybovať medzi 83-100cm v závislosti od konštrukcie steny.)
- L3 = vzdialenosť 189.2cm medzi dvoma rozperami magnetov
- H1 = vzdialenosť 37cm medzi spodnou časťou obrazovky Sonic a hornou časťou televízneho stojana
- H2 = vzdialenosť 137.5cm medzi horným otvorom nástenného držiaka a hornou časťou televízneho stojana
- H3 = vzdialenosť 3.2cm medzi horným a spodným otvorom nástenného držiaka
- H4 = vzdialenosť 42cm medzi otvorom pre dištančiu magnetov a hornou časťou televízneho stojana


## 2.1 Bezpečné kotviace skrutky

Uistite sa, že máte zvinovací meter, hľadač skrutiek, kladivo, ceruzku, zvinovací meter a vŕtací nástroj.

1. Z hornej časti televízora pridajte štandardných 137.5cm nad ňu, aby ste určili výšku horných otvorov v držiakoch na stene. Označte výšku na stene.
2. Pomocou vyhľadávača cvočkov vyhľadajte cvočky v oblastiach na stene a ceruzkou označte stred cvočkov.
3. Podľa všeobecného náčrtu na strane 3 označte, kde by sa mali horné a spodné otvory v konzolách na montáž na stenu nachádzať v navrhovanej oblasti.
4. Rovnakým spôsobom označte, kde by mali byť dva otvory rozperiek magnetov podľa všeobecného prehľadu na strane 3.
5. Vyvŕtajte otvory pre šesť skrutiek po značke a vyčistite otvory.


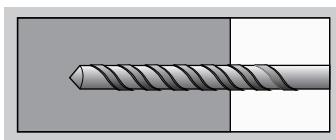


Vyvŕtajte otvory

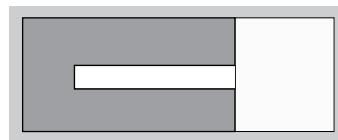

Vyčistite otvory

6. Do otvorov pomocou kladiva zasuňte šesť kotviacich skrutiek.

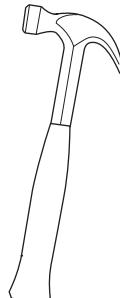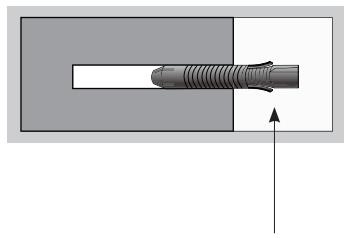

## 2.2 Namontujte nástenné držiaky a magnetické rozpery


Uistite sa, že máte po ruke skrutkovač.

1. Namontujte dva držiaky so skrutkami a gumenými rozperami pre montáž na stenu.


Na upevnenie držiakov na stenu sa odporúča použiť piaty otvor zhora a piaty otvor zdola.

Nástenné konzoly musia byť vybavené gumovými rozperami.

Držte držiak, keď utiahnete skrutku, aby sa držiak neposunul.

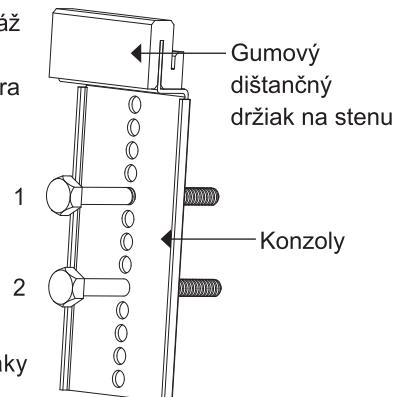

2. Upevnite rozperu magnetu pomocou skrutiek.

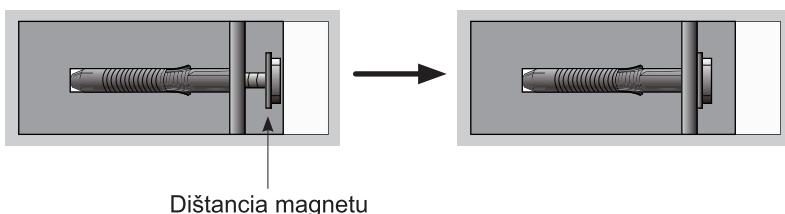


**POZOR:** Všetky skrutky musia byť bezpečne utiahnuté, aby sa zabránilo nežiaducemu pohybu konzol. Pred prechodom na ďalší krok sa uistite, či sú konzoly bezpečne pripojené k stene.

# Zaveste obrazovku

## 3 Zaveste obrazovku

- Skontrolujte smer hore a dole na obrazovke.


Skontrolujte štítok 'HORE' na zadnej strane monitora a uistite sa, že je orientácia monitora správna. Ak je vaša laserová televízia umiestnená na rovnom povrchu (obrázok a), displej by mal byť nainštalovaný v normálnom smere so šípkou na štítku 'HORE' nahor (obrázok b). Pozrite si obrázky uvedené nižšie.

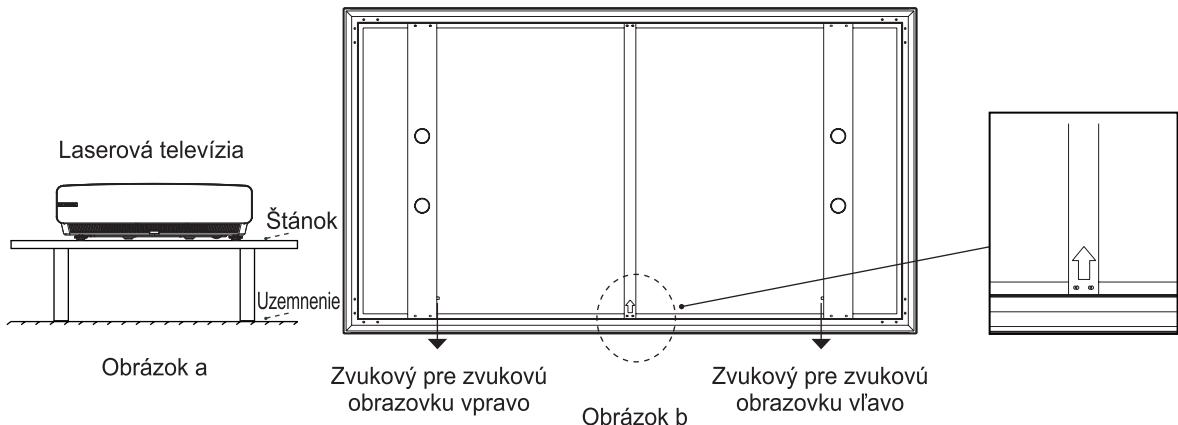

### POZNÁMKA

Neodporúča sa namontovať laserovú televíziu na strop.

- Pred zavesením obrazovky pripojte gumené rozpery. Dôrazne sa odporúča, aby túto obrazovku pri pohybe ovládali dva ľudia. Na ochranu obrazovky pred mastnotou, potom a nečistotami použiť rukavice (súčasťou balenia) a obrazovku Sonic umiestnite na konzoly.

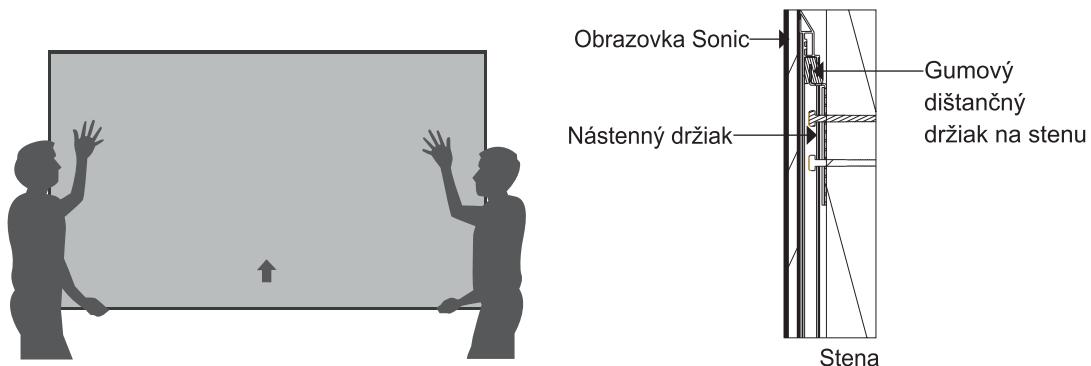

### POZNÁMKA

Po ukončení zavesenia neuvoľňujte úchop. Namiesto toho jemne stiahnite obrazovku, aby ste sa ubezpečili, že je úplne usadená v zátvorkách. Po uistení, že nehrozí riziko pádu, uvoľnite ruky.

- Pomocou zvukového kábla pripojte zvukové porty na zadnej strane televízora Laser k príslušným portom na displeji Sonic. Červený konektor sa pripája k pravému konektoru Zvukový pre zvukovú obrazovku a biely konektor k ľavému konektoru Zvukový pre zvukovú obrazovku. Potom káble očistite pomocou sponiek a nalepte ich na zadnú časť obrazovky.
- Mierne zdvihnite spodnú časť obrazovky a na dva rozpery Manget umiestnite magnety. Potom obrazovku znova umiestnite zvisle a uistite sa, že základňu obrazovky príťahujú magnety smerom k stene.

### POZNÁMKA

Medzi magnet a obrazovku umiestnite penové dištančné podložky na tlmenie.