

Televizor cu iluminare fundal LED

MANUALUL UTILIZATORULUI

Citiți cu atenție manualul și asigurați-vă că ați înțeles complet conținutul acestuia înainte de a utiliza acest aparat pentru prima dată.

Cuprins

Instrucțiuni importante privind siguranța

Notă importantă	3
Instrucțiuni privind siguranța	3

1-Instrucțiuni pentru comenzile rapide

Pornirea și oprirea televizorului	8
Selectarea sursei de semnal	8
Utilizarea Live TV	8
Utilizarea funcției Meniu	9
GHID (EPG)	10
T.Shift	10

2-Setări

Utilizarea setărilor	11
Rețea și Internet	11
Canale	12
Conturi și conectare	12
Aplicații	12
Preferințe dispozitiv	12
Telecomenzi și accesorii	12

3-Preferințe dispozitiv

Despre	13
Data și ora	13
Cronometru	13
Limbă	13
Tastatură	13
Intrări	13
Putere	14
Imagine	14
Sunet	14

Cuprins

3-Preferințe dispozitiv

Depozitare	15
Ecranul de start	15
Mod Retail	15
Google	15
Chromecast încorporat	15
Economizor de ecran	15
Locație	15
Utilizare și diagnosticare	15
Accesibilitate	15
Resetare	15

4-Funcții avansate


Familiarizarea cu ecranul de pornire	16
Aplicații	17
MultiMediaPlayer	18

5-Alte informații

Depanare.....	19
Reciclare/licențe	21

Instrucțiuni importante privind siguranța

Notă importantă

Enunțurile care încep cu simbolul  indică instrucțiuni, sfaturi sau condiții importante pentru situațiile care urmează.

 **Pentru siguranța dvs. și performanța optimă a televizorului, asigurați-vă că ați citit instrucțiunile privind siguranța înainte de a efectua orice instalare.**

Compatibilitatea cu produsele, software-ul și serviciile terților nu este garantată. Nu putem fi trași la răspundere pentru daunele sau pierderile suferite în timpul operării, utilizării sau conectării la dispozitive sau aplicații incompatibile.

Înregistrarea și redarea conținutului pe acest sau pe orice alt aparat pot necesita permisiunea proprietarului dreptului de autor sau a altor drepturi asupra acestui conținut. Este responsabilitatea dvs. să vă asigurați că utilizarea de către dvs. a acestui aparat sau a oricărui alt aparat respectă legislația privind drepturile de autor aplicabilă în țara dvs. Consultați legislația respectivă pentru mai multe informații despre legile și reglementările relevante sau contactați proprietarul drepturilor asupra conținutului pe care doriți să îl înregistrați sau să îl redați.

Citiți aceste instrucțiuni.

Urmați toate instrucțiunile.

Țineți cont de toate avertismentele.

Păstrați aceste instrucțiuni.

Toate drepturile rezervate.



Instrucțiuni privind siguranța

Pentru a asigura o utilizare sigură și corectă a acestui produs, respectați întotdeauna următoarele măsuri de precauție pentru a evita situațiile periculoase și deteriorarea aparatului:

	ATENȚIE PERICOL DE ELECTROCUTARE NU DESCHIDEȚI	
ATENȚIE: PENTRU A REDUCE PERICOLUL DE ELECTROCUTARE, NU ÎNDEPĂRTAȚI CAPACUL (SAU PARTEA DIN SPATE). ÎN INTERIOR NU EXISTĂ PIESE SAU COMPONENTE CARE POT FI ÎNȚEȚINUTE/REPARATE DE CĂTRE UTILIZATOR. PENTRU REPARARE/ÎNȚEȚINERE, CONSULTAȚI PERSONALUL CALIFICAT.		



Fulgerul cu simbolul săgeții într-un triunghi echilateral are rolul de a alerta utilizatorul asupra prezenței unor tensiuni periculoase neizolate în interiorul carcasei produsului, care poate fi de o magnitudine suficientă pentru a constitui un risc de electrocutare.



Semnul exclamării într-un triunghi echilateral are rolul de a avertiza utilizatorul asupra prezenței unor instrucțiuni importante de operare și întreținere (service) în documentația care însoțește aparatul.



Tensiune c.a.: Acest simbol indică faptul că tensiunea nominală pe care o marchează este tensiune în curent alternativ.



Produs de clasa II: Acest simbol indică faptul că acest produs nu necesită o conexiune de siguranță la împământarea de protecție (masă).

Instrucțiuni importante privind siguranța

Condițiile de utilizare și de ambient prevăzute pentru acest televizor

Acest televizor este destinat redării semnalelor video și audio, pe o masă sau pe perete, acasă sau la birou. Nu trebuie utilizat în încăperi cu un nivel ridicat de umiditate sau de praf. Garanția este valabilă numai dacă aparatul este utilizat conform indicațiilor producătorului.



AVERTISMENT

Un nivel ridicat de umiditate și de praf pot duce la scurgeri de curent în acest aparat. Pentru a reduce riscul de incendiu sau de electrocutare:

- Nu expuneți aparatul la ploaie, umiditate, picături sau apă și nu așezați obiecte umplute cu lichide, cum ar fi vase, căni etc. pe sau deasupra aparatului.
- Nu atingeți televizorul cu mâinile ude.
- Nu expuneți în bătaia directă a fluxului de aer condiționat și țineți tot timpul la distanță de televizor lumânările sau alte flăcări deschise.

Dacă televizorul este mutat dintr-un mediu rece într-un mediu cald, lăsați-l oprit timp de cel puțin o oră pentru a evita condensul. Dacă este utilizat în exterior, asigurați-vă că este protejat de umiditate.

Dacă observați ceva neobișnuit, scoateți imediat ștecherul.

În caz de incendiu, utilizați, de preferință, un stingător cu gaz CO₂ sau cu pulbere. Dacă astfel de stingătoare nu sunt accesibile, încercați să izolați alimentarea electrică înainte de a utiliza un stingător cu apă.

AVERTISMENT

Nu așezați niciodată un televizor pe o suprafață instabilă. Televizorul poate cădea, provocând leziuni grave sau chiar decesul. Multe accidente, în special la copii, pot fi evitate prin luarea de măsuri de precauție simple, cum ar fi:

- Utilizați dulapurile sau suporturile recomandate de producătorul televizorului.
- Utilizați numai un mobilier care poate susține televizorul în condiții de siguranță.
- Asigurați-vă că televizorul nu depășește marginea mobilierului de susținere.
- Nu așezați televizorul pe o piesă de mobilier înaltă (de exemplu, dulapuri sau biblioteci), fără a fixa atât piesa de mobilier cât și televizorul pe un suport adecvat.
- Nu așezați televizorul pe o țesătură sau alte materiale puse între televizor și mobilierul de susținere.
- Educați copiii cu privire la pericolele care apar dacă se urcă pe mobilier pentru a ajunge la televizor sau la butoanele acestuia.

Dacă televizorul existent este luat și mutat în alt loc, sunt valabile aceleași indicații ca și cele de mai sus.

■ Mutare/transport

Înainte de a muta acest televizor, deconectați toate cablurile și deplasați-l numai în poziție verticală. Prindeți aparatul de marginile superioare și inferioare ale cadrului.

- Nu apăsați și nu exercitați presiune pe panoul frontal al televizorului. Este posibil să fie nevoie de două sau mai multe persoane pentru a transporta televizoarele mai mari.

Dacă trebuie să așezați televizorul pentru puțin timp, așezați aparatul cu toată suprafața frontală pe un material moale.

Ecranul LED este fabricat din sticlă și se poate sparge dacă nu este manipulat corespunzător. Purtați întotdeauna mănuși de cauciuc pentru a transporta aparatul. Dacă ecranul LED este deteriorat, este posibil ca cristalele lichide să se scurgă. În cazul contactului cu pielea, clătiți imediat cu apă.

■ Alimentare electrică

Tensiunile incorecte pot deteriora televizorul. Conectați acest aparat doar la o sursă de alimentare cu tensiunea și frecvența corecte indicate pe plăcuța de identificare, utilizând cablul de alimentare furnizat.

Ștecherul trebuie să fie accesibil cu ușurință, astfel încât aparatul să poată fi deconectat în orice moment. Atâta timp cât este conectat la o priză de curent, aparatul este sub tensiune, chiar și în modul standby.

Pentru alimentarea cu energie electrică a acestui aparat se recomandă utilizarea unui circuit separat.

- Nu supraîncărcați prizele prin conectarea prea multor aparate la aceeași priză. Prizele de perete supraîncărcate, prelungitoarele etc. sunt periculoase și pot provoca șocuri electrice și incendii.

După oprire, așteptați cel puțin 5 secunde înainte de a reporni. Pornirea și oprirea frecventă a sursei de alimentare într-o perioadă scurtă de timp poate provoca o funcționare anormală a televizorului.

■ Ștecher și cablu de alimentare

- Nu atingeți ștecherul cu mâinile ude.
- Nu așezați obiecte grele pe cablul de alimentare. Trageți cablul astfel încât acesta să nu fie înclinat sau să fie așezat pe muchii ascuțite, să fie călcat sau expus la substanțe chimice. Un cablu de alimentare cu izolație deteriorată poate provoca șocuri electrice și incendii.
- Pentru a deconecta, trageți de ștecher și NU de cablu. Cablul se poate deteriora și poate provoca un scurtcircuit dacă se trage de el.
- Nu amplasați cablul de alimentare în apropierea unui obiect cu temperatură ridicată.
- Nu deplasați televizorul cu cablul de alimentare conectat la priză.
- Nu utilizați un cablu de alimentare sau o priză deteriorată.
- Nu utilizați alte cabluri decât cel furnizat împreună cu acest aparat.

■ Amplasare

Verificați dacă locația este potrivită pentru a suporta greutatea televizorului. Așezați pe o bază solidă și orizontală. Asigurați-vă că aparatul nu atâră peste marginea bazei atunci când este așezat în sau pe mobilier. Dacă este așezat pe un suport mobil, aveți grijă atunci când vă deplasați pentru a evita răsturnarea aparatului.

- Așezați aparatul într-o poziție orizontală normală. Acesta nu trebuie niciodată utilizat în poziție verticală, întins sau suspendat de tavan.
- Așezați aparatul într-un loc în care nu este expus la lumina directă a soarelui sau la alte surse de căldură.

Când montați televizorul pe un perete, urmați instrucțiunile furnizate împreună cu suportul de perete. Nu instalați televizorul atârând cablurile de alimentare și de semnal pe partea din spate a televizorului.


■ Circulația aerului și temperaturile ridicate

Instalați televizorul numai acolo unde există o aerisire corespunzătoare și asigurați-vă că există cel puțin 10 cm de spațiu liber pe laterale și 20 cm deasupra aparatului pentru circulația aerului. Căldura excesivă și blocarea aerisirii ar putea duce la incendiu sau la defectarea prematură a unor componente electrice.

- Nu blocați orificiile de aerisire cu ziare, fețe de masă, perdele etc.
- Nu uscați hainele etc. deasupra aparatului.
- Aveți grijă să nu atingeți orificiile de aerisire, deoarece acestea se pot încălzi.
- Nu introduceți obiecte străine în televizor prin orificiile de aerisire.

■ Suport

- Nu utilizați alt suport decât cel furnizat împreună cu acest aparat.
- Nu modificați și nu utilizați suportul dacă acesta se deformează sau se deteriorează fizic.
- În timpul instalării, asigurați-vă că toate șuruburile sunt bine strânse.
- Asigurați-vă că televizorul nu suferă niciun impact în timpul atașării suportului.
- Asigurați-vă că copiii nu urcă pe suport.
- Atașați sau îndepărtați suportul cu ajutorul a cel puțin două persoane.

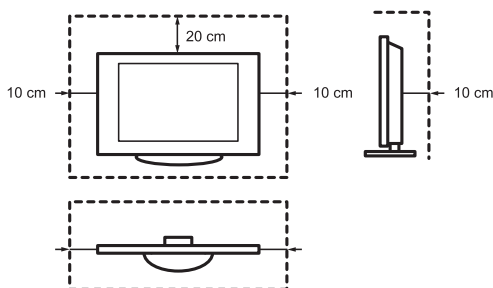

Evitați pătrunderea obiectelor mici în interiorul aparatului prin fantele de aerisire. Astfel de obiecte pot provoca scurtcircuite, care pot provoca la rândul lor incendii.

Dacă în interiorul aparatului pătrunde ceva, deconectați aparatul de la sursa de alimentare și contactați serviciul de asistență.

■ Ecranul LED

În ciuda atenției acordate în timpul fabricării acestui ecran, nu se poate garanta 100 % că nu vor apărea defecte de subpixeli din motive tehnice. Acestea nu pot fi considerate defecte de aparat din punct de vedere al

garanției. Ele nu vor afecta performanța și fiabilitatea televizorului.

Pentru a preveni „remanența imaginilor”, evitați afișarea de imagini statice pentru perioade lungi de timp, deoarece există posibilitatea ca acestea să persiste. Dacă formatul imaginii este setat la 4:3 pentru o perioadă lungă de timp, este posibil să apară remanențe de imagini în zonele negre. Remanența imaginilor nu este acoperită de garanție.

- Nu aplicați o forță sau o presiune puternică asupra ecranului.

Evitați să atingeți ecranul LED sau să-l atingeți timp îndelungat. Acest lucru poate avea drept rezultat distorsiunea temporară a ecranului.

■ Unde radio

- Nu utilizați televizorul în niciun instituție medicală sau în locuri cu echipament medical. Undele radio pot interfera cu echipamentele medicale și pot cauza funcționarea defectuoasă a acestora.
- Nu utilizați televizorul în apropierea niciunui echipament cu control automat, cum ar fi uși automate sau alarme de incendiu. Undele radio pot interfera cu echipamentele cu control automat și pot cauza defecțiuni ale acestora.

Dacă aveți un stimulator cardiac, păstrați o distanță de cel puțin 22 cm față de televizor. Undele radio pot interfera cu funcționarea stimulatorului cardiac.

■ Dispozitiv de rețea LAN wireless încorporat

- Nu vă conectați la rețelele wireless pentru care nu aveți drepturi de utilizare. Datele transmise și recepționate pe unde radio pot fi interceptate și monitorizate.

Dispozitivul de rețea LAN fără fir încorporat utilizează benzi de frecvență de 2,4 GHz. Pentru a evita defecțiunile sau răspunsul lent cauzat de interferența cu unde radio, țineți televizorul departe de dispozitive precum alte dispozitive LAN fără fir, microunde, telefoane mobile și alte dispozitive care utilizează semnale de 2,4 GHz.

■ Avertisment cu privire la gazele emanate

Mobilierul, covoarele, vopselele, materialele de construcție și electronicele noi pot emana substanțe chimice în aer prin evaporare. După ce ați setat televizorul și l-ați pornit pentru prima dată, este posibil să simțiți un miros ușor în primele câteva ore. Acest lucru se se întâmplă din cauza faptului că unele componente ale televizorului se încălzesc pentru prima

Instrucțiuni importante privind siguranța

dată. Materialele pe care le utilizăm îndeplinesc pe deplin cerințele și reglementările de mediu. Televizorul dvs. funcționează foarte bine, iar gazele emantate se vor diminua în cele din urmă.

■ Supravegherea

- Nu lăsați copiii să se joace nesupravegheați în apropierea televizorului. Acesta ar putea fi răsturnat, împins sau tras de pe suprafața suportului și să rănească pe cineva.
- Nu lăsați nesupravegheat un televizor pornit.

■ Volum

Muzica și zgomotele puternice pot duce la deteriorarea ireversibilă a auzului. Evitați volumul extrem de ridicat, în special pe perioade lungi de timp și când utilizați căști.

Dacă auziți un zgomot în urechi, reduceți volumul sau întrerupeți temporar utilizarea căștilor.

■ Furtuni cu descărcări electrice

În timpul furtunilor cu descărcări electrice, scoateți televizorul din priză și deconectați antena.

Supratensiunea cauzată de descărcările electrice poate deteriora televizorul prin sistemul de antenă, precum și prin priza de perete.

■ Perioadele lungi de absență

Atât timp cât ștecherul este introdus în priza de curent, televizorul va consuma energie chiar și în modul standby. În timpul perioadelor lungi de absență, televizorul trebuie scos din priză și deconectat de la antenă.

■ Curățare și îngrijire

ATENȚIE:

Deconectați cablul de alimentare înainte de a curăța televizorul.

Curățați televizorul, ecranul și telecomanda numai cu o cârpă moale, umedă, curată și nevopsită. Nu utilizați substanțe chimice.

- Nu aplicați pe suprafețele televizorului repelenți de insecte, solvenți, diluanți sau alte substanțe volatile. Acest lucru poate degrada calitatea suprafeței.
- Nu pulverizați apă sau alte lichide direct pe televizor. Lichidele ajunse în interiorul televizorului ar putea duce la defectarea produsului.
- Suprafața ecranului este tratată și poate fi ușor

deteriorată. Aveți grijă să nu o zgâriați cu unghiile sau cu alte obiecte dure.

- De asemenea, ștergeți ștecherul cu o cârpă uscată la intervale regulate.

■ Service/reparație

Nu scoateți niciodată capacul/partea din spate a televizorului; nu există în interior componente care să poată fi reparate de utilizator. Pentru orice intervenție, contactați personalul de service calificat.

■ Ambalaj

Nu lăsați la îndemâna copiilor materialele anti-umiditate și pungile din plastic.

Pungile din plastic pot cauza sufocare, iar materialul anti-umiditate este nociv dacă este înghițit. În caz de înghițire din greșeală, forțați pacientul să vomite și mergeți la cel mai apropiat spital.

■ Modificare

Nu încercați să modificați acest produs în niciun fel. Modificarea neautorizată poate anula garanția acestui aparat și provoca șocuri electrice și incendii.

■ Bateriile telecomenzii

- Instalarea incorectă poate cauza scurgerea, coroziunea și explozia bateriilor.
- Înlocuiți numai cu același tip sau cu un tip echivalent.
- Nu amestecați baterii vechi cu baterii noi.
- Nu amestecați tipuri de baterii diferite.
- Nu utilizați baterii reîncărcabile.
- Nu ardeți și nu spargeți bateriile.
- Asigurați-vă că bateriile sunt eliminate în mod corect.
- Nu expuneți bateriile la căldură excesivă, precum lumina directă a soarelui, focul sau altele asemenea.

■ Împământarea antenei exterioare

Dacă se utilizează o antenă exterioară, asigurați-vă că sistemul antenei este protejat împotriva supratensiunilor și acumulărilor de electricitate statică.

■ Eliminare

Consultați secțiunea referitoare la reciclare din acest manual.

Instrucțiuni pentru comenzi rapide


Declinare de responsabilitate:

Instrucțiunile și imaginile din acest manual sunt doar cu titlu de referință și pot fi diferite față de produsul real.

Unele funcții software se pot modifica odată cu actualizarea sistemului.

Pornirea și oprirea televizorului

Pentru a porni sau opri televizorul:

1. Conectați cablul de alimentare c.a. la o priză de curent c.a.
2. Când televizorul este pornit, apăsați butonul [] de pe telecomandă pentru a porni sau opri televizorul.



OBSERVAȚII

- Atunci când televizorul este în modul de așteptare, acesta consumă încă energie. Pentru a deconecta complet alimentarea, scoateți ștecherul din priză.
- Dacă televizorul dvs. nu recepționează timp de câteva minute un semnal de intrare, acesta intră automat în modul de așteptare.

Selectarea sursei de semnal

Selectați sursa de semnal în funcție de aparatul video pe care l-ați conectat la televizor.

Pentru a selecta sursa de semnal:

1. Porniți televizorul, apoi apăsați butonul [**INPUT**] de pe telecomandă. Lista de surse se va afișa.
2. Apăsați butonul [ / ] pentru a selecta sursa de semnal.
3. Apăsați butonul [**OK**] pentru a confirma selecția.

Utilizarea Live TV

Pentru a viziona programe difuzate, apăsați butonul [] de pe telecomandă, faceți clic pe pictograma  **Intrări** pe ecranul de pornire și selectați **Canale** ca sursă de intrare.

Ghid de căutare a canalelor

Când selectați **Canale** ca sursă de intrare, dacă nu au fost salvat niciun canal TV înainte, vi se va solicita să efectuați o căutare a canalelor. De asemenea, puteți accesa **Setări** > **Canale** pentru a modifica setările canalului.

Vizualizarea informațiilor despre canal

Când utilizați butonul [**CH+** / **CH-**] / [**CH^** / **CHv**] de pe telecomandă pentru a parcurge canalele, în partea de sus a ecranului apare o bandă cu informații.

Vizualizarea unei liste de canale

După ce ați efectuat o căutare automată a canalelor (dacă utilizați o antenă) sau dacă recepționați canalele prin intermediul unui operator de cablu, puteți vizualiza lista canalelor apăsând pe butonul [**OK**] de pe telecomandă.



Veți vedea afișată pe ecran lista de canale.

Instrucțiuni pentru comenzile rapide

Crearea unei liste de favorite

Pentru a accesa rapid cele mai vizionate canale, puteți crea o listă de favorite.

Pentru a crea lista de favorite:

1. Apăsați butonul [] de pe telecomandă pentru a accesa **Meniu** din sursa Canale.
2. Apăsați butonul [] pentru a selecta Canale, apoi apăsați butonul [**OK**] pentru a le adăuga la favorite.

Vizualizarea listei de favorite

Pentru a vizualiza canalele pe care le-ați adăugat la lista de favorite, pur și simplu apăsați butonul [**OK**] de pe telecomandă pentru a afișa lista de canale.

Lista de canale apare pe ecran. Puteți apăsa butonul special „albastru” pentru a vizualiza lista de favorite.

Utilizarea funcției Meniu

Apăsați butonul [] de pe telecomandă pentru a accesa **opțiunile TV** în modul TV.

Sursă

Selecția surselor de intrare.

Mod imagine

Selecția modului imagine prestabilit care se potrivește cel mai bine conținutului pe care îl vizionați: Sunt disponibile șapte tipuri de moduri imagine: **Utilizator, Standard, Strălucitor, Sport, Film, Joc și Economie de energie.**

Mod de afișare

Reglați formatul imaginii pentru a întinde sau a mări imaginea. Puteți alege dintre următoarele setări: **Automat, Super zoom, 4:3, Extindere film 14:9, Extindere film 16:9, Ecran lat, Complet sau Nescalat.**

ARC

Activați sau dezactivați ARC.

Pornire/Oprire

Reglați setările temporizatorului în funcție de preferințe. Puteți seta Temporizator repaus, Oprire imagine, Temporizator oprire, Oprire automată în lipsa semnalului.

Card CI

Consultați meniul Setări avansate.

- Meniu CAM
- Cod PIN CAM
- Preferințele utilizatorului

OAD manual

Actualizați versiunea de software prin OAD.

Opțiuni avansate

Puteți seta Coloane sonore, Albastru în lipsa semnalului, Protecție PIN MHEG, Setări HBBTV, Subtitrare, Teletext, OAD, Repaus automat, Informații sistem, Info versiune.

Setări

Configurați televizorul. Puteți seta Rețea și Internet, Canal, Conturi și conectare, Aplicații, Preferințe dispozitiv, Telecomenzi și accesorii.

Instrucțiuni pentru comenzile rapide

GHID (EPG)

Permite consultarea programelor TV care vor fi disponibile în următoarele 7 zile. Informațiile afișate de EPG sunt puse la dispoziție de rețelele comerciale de televiziune numai pentru canalele digitale. (Disponibilitatea și cantitatea de informații despre program variază în funcție de post.)

Vizionează	Când este selectat un program în curs, apăsați butonul [OK] pentru a viziona.
Pagină sus/jos	Faceți clic pe butoanele [CH+ / CH-] / [CH[^] / CH^v] pentru a muta pagina de listare a programelor în sus/jos.
Ziua precedentă	Faceți clic pe pictograma ROȘIE pentru a merge înapoi cu o zi.
Ziua următoare	Faceți clic pe pictograma VERDE pentru a vă deplasa înainte pe zi.
Vezi detalii	Faceți clic pe pictograma GALBENĂ pentru a afișa informații detaliate despre programul selectat.
Filtru tip	Faceți clic pe pictograma ALBASTRU pentru a indica diferite genuri în Ghid pentru o vizionare rapidă și ușoară.

T.Shift




Această opțiune vă permite să opriți și să derulați înapoi emisiunile TV în direct. Această funcție operează prin înregistrarea temporară pe un dispozitiv de stocare. Asigurați-vă că dispozitivul de stocare este conectat și că există suficient spațiu liber pe disc. În caz contrar, înregistrarea nu va porni.

Apăsați butonul [**☒**] de pe telecomandă, apoi selectați modul Time Shift apăsând butonul [**√**] de pe telecomandă. Activați modul Time Shift, apoi apăsați butonul [**←**] / [**↶**] pentru a reveni. Apoi apăsați butonul [**||**]; va apărea meniul, faceți clic pe pictograma pentru a întrerupe transmisia în direct și faceți clic pe pictograma **▶** pentru a reda. Faceți clic pe pictograma **◀** pentru a derula înapoi și faceți clic pe pictograma **▶▶** pentru a derula rapid înainte. Faceți clic pe pictograma **■** pentru a părăsi funcția și pentru a viziona emisiunea în curs.

☒ OBSERVAȚII

- Atunci când conectați un hard disk, conectați întotdeauna adaptorul de rețea al dispozitivului conectat la sursa de alimentare.
- Atunci când conectați unități de hard disk externe, utilizați o sursă de alimentare externă, dacă este posibil. Depășirea curentului nominal de alimentare poate deteriora echipamentele. Curentul maxim de alimentare pentru USB 3.0 este de 1 A, iar cel maxim pentru USB 1.1 și USB 2.0 este de 500 mA.
- Spațiul maxim de stocare acceptat al hard disk-ului este de 2 TB.
- Funcția T.Shift nu acceptă canale analogice.
- Funcția T.Shift este dezactivată pentru canalele blocate cu funcția de blocare canal sau canale amestecate (este nevoie de modul CI sau parolă).
- Funcția T.Shift este disponibilă numai pentru anumite modele în anumite țări/regiuni.





Utilizarea setărilor

1. Apăsați butonul [] de pe telecomandă pentru a accesa Ecranul de pornire, apoi selectați pictograma  pentru a accesa meniul Setări. Puteți, de asemenea, să apăsați butonul [] de pe telecomandă pentru a intra în **Meniu** în modul TV și apoi să selectați meniul Setări.


Meniul Setări cuprinde următoarele setări:

- **Rețea și Internet**
- **Canale**
- **Conturi și conectare**
- **Apps**
- **Preferințe dispozitiv**
- **Telecomenzi și accesorii**

2. În fiecare meniu puteți:

- Apăsați butoanele [ / ] pentru a selecta o opțiune.
- Apăsați butoanele [**OK**] pentru a accesa submeniul sau pentru a activa sau a dezactiva.
- Apăsați butonul [] / [] pentru a reveni la meniul anterior.

Rețea și Internet

- **Wi-Fi:** Porniți Wi-Fi pentru a accesa Internetul printr-o conexiune de rețea wireless.
Selectați o rețea disponibilă și apăsați [**OK**] pentru a confirma. Va apărea un ecran care vă va solicita să introduceți parola, dacă este necesar.
- **Vedeți toate/Vedeți mai puține:** Apăsați [**OK**] pentru a vedea toate rețelele disponibile sau mai puține.
- **Adăugare rețea nouă:** Puteți adăuga o rețea wireless.
- **Scanare disponibilă întotdeauna:** Bifați pentru a căuta rețele chiar și atunci când Wi-Fi este oprit.
- **WoW:** Pornire prin rețeaua wireless.
- **WoL:** Pornire prin rețeaua LAN.
- **Conectat/Neconectat:** Arată dacă Ethernet este conectat.
- **Setări proxy:** Puteți seta serverul proxy.
 **OBSERVAȚIE**
 - Proxy-ul HTTP este utilizat de browser, dar nu poate fi utilizat de alte aplicații.
- **Setări IP:** Configurați setările IP pentru conexiunea la rețea.

Canale

- **Canale:** Setări Scanare canale, Scanare actualizări, Scanare RF unică etc. în funcție de alegerea dvs.
- **Mod de instalare a canalelor:** Alegeți modul de instalare a canalelor pentru Antenă, Cablu sau Satelit.
- **Actualizare automată a canalelor:** Televizorul va actualiza automat datele programului peste noapte, în timp ce se află în stare de veghe.
- **Controale parentale:** Setarea Controale parentale vă permite să blocați conținutul care nu este adecvat pentru vizionare de către copii.
- **Limbă audio:** Puteți alege limba audio în modul DTV.
- **Limbă audio 2:** Puteți alege limba audio în modul DTV.
- **Licențe open-source:** Faceți clic pentru a citi detaliile licențelor.
- **Versiune:** Versiunea canalului.

Conturi și conectare

Profitați la maximum de televizorul dvs. Alegeți tipul de cont și conectați-vă pentru a primi aplicații noi, recomandări de filme și multe altele.

Apps

Vedeți detalii despre o aplicație sau altceva din listă. Informațiile și comenzile disponibile variază în funcție de tipul de aplicație.

Preferințe dispozitiv

Consultați alte capitole pentru mai multe informații despre aceste setări.

Telecomenzi și accesorii

Pentru a vă conecta telecomanda prin Bluetooth, înainte de a asocia dispozitivele Bluetooth, asigurați-vă că acestea sunt în modul de asociere.

Preferințe dispozitiv

Despre

- **Actualizare sistem:** Vom furniza actualizări de software pentru a vă îmbunătăți continuu televizorul și pentru a corecta orice probleme care ar putea avea un impact asupra experienței dvs. de utilizare. Prin urmare, vă recomandăm să vă mențineți televizorul conectat la Internet pentru a primi automat actualizări atunci când acestea sunt disponibile.
- **Nume dispozitiv:** Modificați numele televizorului. De asemenea, puteți alege „Nicio modificare”. Numele va fi afișat pe dispozitivele disponibile pentru partajarea datelor.
- **Repornire:** Reporniți televizorul.
- **Stare:** Vizualizați mesajele de sistem, inclusiv: adresa IP, adresa MAC, adresa Bluetooth, numărul de serie etc.
- **Informații juridice:** Faceți clic pentru a citi informațiile juridice.
- **Model/Versiune/Versiunea de software/Netflix ESN/Nivel de corecție de securitate Android/Versiune kernel/Configurație:** Vizualizați informații despre meniu.

Data și ora

- **Data și ora automate:** Utilizați ora furnizată de rețea. De asemenea, puteți seta manual ora curentă atunci când este selectată opțiunea **Oprit**.
- **Setare dată:** Setati data.
- **Setare oră:** Setati ora.
- **Setare fus orar:** Selectați fusul orar.
- **Utilizare format 24 ore:** Setati modul de afișare a orei în format 12 sau 24 de ore.

Cronometru

- **Tip temporizator pornire:** Setati tipul pe Oprit, Pornit, O dată.
- **Oră pornire automată:** Setati ora la care doriți ca televizorul să pornească automat.
- **Tip temporizator oprire:** Setati tipul pe Oprit, Pornit, O dată.
- **Oră oprire automată:** Setati ora la care doriți ca televizorul să se oprească automat.

Limbă

Reglați setările implicite de limbă pentru televizor.

Tastatură

Reglați setările implicite pentru tastatură.

Intrări

Puteți vedea starea dispozitivelor conectate la televizor: Intrare conectată, Intrări de stare de veghe, Intrare neconectată etc.

Control electronic pentru consumatori (CEC)




- **Control HDMI:** Permiteți televizorului să controleze dispozitivele HDMI.
- **Oprire automată dispozitive:** Opriti dispozitivele HDMI odată cu televizorul.
- **Activare automată a televizorului:** Porniți televizorul odată cu dispozitivul HDMI.
- **Lista dispozitivelor CEC:** Veți vedea lista dispozitivelor CEC dacă televizorul accesează dispozitivul CEC.

OBSERVAȚII

- Pentru conectarea dispozitivelor compatibile HDMI CEC la televizor, utilizați cabluri HDMI.
- Funcția HDMI CEC a dispozitivului conectat trebuie să fie activată.
- Dacă conectați un dispozitiv HDMI care nu este compatibil HDMI CEC, funcțiile de control HDMI CEC nu vor putea fi folosite.
- În funcție de dispozitivul HDMI conectat, este posibil ca funcția de control HDMI CEC să nu funcționeze.

Preferințe dispozitiv

Putere

- **Cronometru somn:** Setează temporizatorul de repaus pentru a opri automat televizorul într-un interval de timp specificat: Oprit, 10 minute, 20 minute, 30 minute, 40 minute, 50 minute, 60 minute, 90 minute și 120 minute.
- **Oprire imagine:** Când selectați această opțiune, ecranul nu va afișa imaginea. Puteți asculta doar sunetul. Apăsăți orice buton, cu excepția butonului [] și a butoanelor [**VOL+ / -**] și [] / [] pentru a restabili funcționarea.
- **Oprire cronometru:** Setează temporizatorul pentru a opri automat televizorul într-un interval de timp specificat: Oprit, 30 minute, 60 minute, 90 minute, 120 minute, 150 minute, 180 minute, 210 minute și 240 minute.
- **Oprire automată în lipsa semnalului:** Puteți seta la cât timp după întreruperea semnalului televizorul se va opri automat.

Imagine

- **Mod imagine:** Dacă doriți să configurați setările pentru imaginea, sunt disponibile șapte tipuri de moduri imagine: **Utilizator, Standard, Strălucitor, Sport, Film, Joc și Economie de energie.**
- **Iluminare fundal automată:** Puteți seta la Oprit, Scăzut, Mediu sau Ridicat.
- **Iluminare de fundal:** Reglați nivelul luminii de fundal pentru a modifica luminozitatea generală a ecranului.
- **Strălucire:** Reglați nivelul luminozității pentru a genera imagini mai deschise sau mai întunecate.
- **Contrast:** Reglați nivelul contrastului pentru a mări sau a reduce luminozitatea imaginilor.
- **Saturare:** Reglați setările de saturație a culorilor.
- **Nuanță:** Reglați setările de nuanță a culorilor.
- **Acuitate:** Reglați cât de ascuțite sau rotunjite sunt marginile imaginilor.
- **Gama:** Reglați Gama pentru a modifica modul în care televizorul va răspunde la conținutul în tonuri de gri.
- **Temperatură culoare:** Selectați o temperatură de culoare prestabilită. Reglați cât de cald (roșu) sau rece (albastru) apar zonele albe ale unei imagini.
- **Video avansat:** Setări avansate pentru video.
- **Tuner culoare:** Reglați setările tunerului de culoare.
- **Corecția balansului de alb în 11 puncte:** Reglați intensitatea luminilor roșii, verzi și albastre pentru a vizualiza culorile reale ale tuturor imaginilor de pe ecran.
- **Resetare la valorile implicite:** Resetați setările actuale ale imaginii la modul implicit.

Sunet

- **Sunete sistem:** Selectați Pornire sau Oprire Sunete sistem.
- **Stil sunet:** Selectați un mod de sunet prestabilit care să se potrivească tipului de conținut pe care îl ascultați: **Utilizator, Standard, Strălucitor, Sport, Film, Muzică, Știri.**
- **Echilibrare:** Reglați puterea difuzoarelor din stânga și din dreapta pentru a optimiza sunetul pentru o anumită locație.
- **Detalii egalizator:** Amplificați volumul la frecvențe diferite.
- **ARC:** Configurați **Difuzoarele televizorului** sau **Sistemul audio extern.**
- **Ieșire digitală:** Selectați formatul de ieșire audio digitală care se potrivește cel mai bine tipului de dispozitiv audio. Alegeți **PCM** dacă aveți un amplificator care nu acceptă tehnologia Dolby Digital.
- **Întârziere SPDIF:** Reglați întârzierea SPDIF.
- **Control automat al volumului:** Activați sau dezactivați controlul automat al volumului.
- **DTS-StudioSound:** Activați DTS-StudioSound.
- **Resetare la valorile implicite:** Resetați setările audio curente la modul implicit.

Preferințe dispozitiv

Depozitare

Consultați informațiile despre memoria partajată internă.

Ecranul de start

- **Personalizare canale:** Adăugați sau ștergeți pictograma aplicației de pe ecranul de pornire.
- **Activare previzualizări video:** Activați sau dezactivați previzualizările video.
- **Activare previzualizări audio:** Activați sau dezactivați previzualizările audio.
- **Reordonare aplicații/Reordonare jocuri:** Rearanjați ecranul de aplicații.
- **Android TV Home/Android TV Core Services:** Consultați informațiile despre licențele software open source.

Mod Retail

Activați sau dezactivați modul Retail.

Google

Puteți vizualiza permisiunile referitoare la conturi și puteți limita rezultatele căutării.

Chromecast încorporat

Puteți vizualiza licențe open-source și numărul versiunii.

Economizor de ecran

Activați și setați Economizorul de ecran atunci când televizorul este inactiv.

Locație

Televizorul dvs. poate accesa informațiile privind locația în mai multe moduri. Fiecare mod utilizează diferite surse pentru a estima locația televizorului.

Utilizare și diagnosticare

Ajutați la îmbunătățirea performanțelor Android prin trimiterea automată a informațiilor de diagnosticare.

Accesibilitate

- **Descriere audio:** Alegeți să lăsați funcția de descriere audio activată sau dezactivată.
- **Deficiențe vizuale:** Puteți activa sau dezactiva opțiunea Deficiențe vizuale. Funcția poate fi utilizată pentru a răspunde nevoilor persoanelor cu deficiențe de vedere.
- **Deficiențe auditive:** Puteți activa sau dezactiva opțiunea Deficiențe auditive. Funcția poate fi utilizată pentru a răspunde nevoilor persoanelor cu deficiențe de auz.
- **Subtitrări:** Permite afișarea și setarea subtitrărilor TV.
- **Text cu contrast ridicat:** Permite îmbunătățirea contrastului pentru persoanele cu deficiențe de vedere. Funcția poate fi utilizată pentru a răspunde nevoilor persoanelor cu deficiențe de vedere.

Resetare

Resetați televizorul la valorile implicite din fabrică.

Familiarizarea cu ecranul de pornire

Designul simplu al meniului ecranului de pornire facilitează navigarea. Puteți adăuga sau șterge cu ușurință aplicații în interfața de pornire în funcție de nevoile dvs.

Pentru a accesa ecranul de pornire, apăsați butonul [] de pe telecomandă și utilizați tastatura digitală pentru a face selecția.

Indicatori și pictograme în partea de sus a ecranului de pornire

- **Asistent Google:** Puteți căuta filme, emisiuni TV și multe altele cu ajutorul comenzilor vocale.
- **Căutare Google:** Puteți căuta filme, puteți la televizor și multe altele cu ajutorul tastaturii.
- **Notificări:** Notificările pot proveni de la sistem, de la un dispozitiv extern, de la o aplicație, de la playerul media etc.
- **Intrări:** Selectați sursa de intrare în funcție de dispozitivul pe care l-ați conectat la televizor.
- **Conectat/Deconectat:** Arată dacă rețeaua este conectată.
- **Setări:** Setările vă permit să configurați televizorul, să setați opțiunile aplicației, să adăugați conturi și să modificați alte preferințe.
- **Timp:** Puteți vedea oricând ora curentă pe ecranul de pornire.

Numele secțiunilor care apar pe ecranul de pornire

Pe ecranul de pornire sunt afișate următoarele secțiuni:

- Aplicații
- Tendințe
- Recomandări

OBSERVAȚIE

- Numele secțiunilor se vor modifica în funcție de software-ul Google.

Aplicații

Aveți la dispoziție numeroase aplicații instalate din fabrică, pe care le puteți alege în funcție de preferințele dvs. în materie de divertisment.

Instalarea unei aplicații

Pentru a instala o aplicație:

1. Pe ecranul de pornire, faceți clic pe **Apps** și selectați **Obțineți mai multe aplicații**.
2. Utilizați butoanele de navigare de pe telecomandă pentru a selecta aplicația pe care doriți să o instalați.
3. Faceți clic pe **INSTALARE**.

Ștergerea unei aplicații

Puteți șterge numai aplicațiile pe care le-ați instalat pe televizor. Aplicațiile instalate din fabrică nu pot fi șterse.

Pentru a șterge o aplicație:

1. Pe ecranul Aplicații, utilizați butoanele de navigare de pe telecomandă pentru a selecta aplicația pe care doriți să o ștergeți. Apăsati lung butonul [**OK**] de pe telecomandă.
2. Faceți clic pe **Dezinstalați**.
3. Se afișează un mesaj care vă întreabă dacă doriți să dezinstalați această aplicație. Confirmați și pictograma va fi ștersă de pe ecranul de aplicații.

OBSERVAȚIE

- În cazul în care o aplicație este ștersă, sunt șterse și informațiile legate de aplicația respectivă.

Mutarea pictogramelor de aplicații

Pentru a muta o aplicație:

1. Pe ecranul Aplicații, utilizați butoanele de navigare de pe telecomandă pentru a selecta aplicația pe care doriți să o mutați. Apăsati lung butonul [**OK**] de pe telecomandă.
2. Faceți clic pe **Mutare**.
3. Utilizați butoanele de navigare de pe telecomandă pentru a muta locația aplicației. Apăsati butonul [**OK**] pentru a confirma.

MultiMediaPlayer

MultiMediaPlayer este o locație centrală care vă permite să vizionați sau să ascultați diferite tipuri de conținut (de exemplu, fotografiile, muzica și filmele dvs.) prin următoarele metode:

- Un stick sau un hard disk USB.


Formate de fișiere acceptate

OBSERVAȚIE

- Din cauza diferențelor dintre instrumentele de programare și a altor factori, este posibil ca unele dintre formatele de fișiere enumerate să fie sau să nu fie acceptate.

Mediu	Format fișier
Video	.avi (Mpeg2, H.264), .mkv (H.264, H.265), .mpg (Mpeg2), .ts (H.264, H.265)
Imagine	.jpg
Muzică	.mp3

Parcurgerea conținutului

- Atunci când dispozitivul USB este conectat la televizor și nu este afișată pagina Media, apăsați butonul [] de pe telecomandă și navigați în jos pentru a selecta **MultiMediaPlayer**.

Pentru a parcurge conținutul în funcție de tipul pe care doriți să îl accesați:

1. Navigați la fila de meniu corespunzătoare de pe ecran și selectați **Video, Fotografie, Muzică sau Text**.
2. Faceți clic pe numele folderului care conține conținutul dvs.
3. Faceți selecția pentru a reda sau a vedea conținutul.

Dacă doriți să ieșiți din centrul **MultiMediaPlayer**, apăsați butonul [] / [] de pe telecomandă.

Alte informații

Depanare

Dacă televizorul nu funcționează ca de obicei sau pare a fi defect, citiți cu atenție această secțiune. Multe probleme de funcționare pot fi rezolvate chiar de utilizatori.

De asemenea, este recomandat să deconectați televizorul de la priză de curent timp de 60 de secunde sau mai mult, apoi să-l reconectați și să-l reporniți. Această procedură simplă ajută la restabilirea condițiilor stabile pentru circuitele electrice și firmware-ul aparatului.

Dacă nu reușiți să rezolvați problema sau dacă aveți alte nelămuriri, contactați serviciul clienți al producătorului.

SIMPTOME	SOLUȚII POSIBILE
Nu există sunet sau imagine.	<ul style="list-style-type: none">● Verificați dacă cablul de alimentare este conectat la o priză de curent alternativ.● Verificați dacă LED-ul este aprins sau nu. Dacă este, televizorul primește curent.
Am conectat o sursă externă la televizorul meu și nu am imagine și/sau sunet.	<ul style="list-style-type: none">● Verificați dacă conexiunea de ieșire de la sursa externă și conexiunea de intrare de pe televizor sunt corecte.● Asigurați-vă că ați selectat corect modul de intrare pentru semnalul de intrare.
Când pornesc televizorul, imaginea apare cu o întârziere de câteva secunde. Este normal?	Da, este normal. Televizorul caută informații despre setările anterioare și se inițializează.
Imagine normală, dar fără sunet.	<ul style="list-style-type: none">● Verificați setările de volum.● Verificați dacă sunetul televizorului este dezactivat.
Sunet, dar fără imagine sau imagine alb-negru.	<ul style="list-style-type: none">● Dacă imaginea este alb-negru, scoateți mai întâi televizorul din priză de curent și reconectați-l după 60 de secunde.● Verificați dacă culoarea este setată la 50 sau mai mult.● Încercați diferite canale TV.
Sunet și imagine distorsionate sau imagine ondulată.	<ul style="list-style-type: none">● Un aparat electric poate afecta televizorul. Opriți aparatele electrice. Dacă interferențele nu dispar, îndepărtați-le de televizor.● Introduceți ștecherul televizorului într-o altă priză.
Sunetul și imaginea sunt neclare sau se taie pentru moment.	<ul style="list-style-type: none">● Dacă utilizați o antenă externă, verificați direcția, poziția și conexiunea antenei.● Reglați direcția antenei sau resetați sau reglați canalul.
Bandă orizontală/verticală pe imagine sau imaginea tremură.	Verificați dacă există sursă de interferență în apropiere, cum ar fi un aparat sau un instrument electric.
Carcasa din plastic face un tip de sunet „clic”.	Sunetul de tip „clic” poate fi cauzat de schimbarea temperaturii televizorului. Această schimbare determină dilatarea sau contractarea carcasei televizorului, și de aici sunetul. Acest lucru este normal și televizorul este OK.

Alte informații

Telecomanda nu funcționează.	<ul style="list-style-type: none">● Confirmați că televizorul este conectat la priza de curent și funcționează.● Schimbați bateriile telecomenzii.● Verificați dacă bateriile sunt instalate corect.
Televizorul inteligent cu capacitate de rețea wireless Wi-Fi nu reușește să se conecteze la o rețea locală.	<ul style="list-style-type: none">● Configurați routerul sau punctul de acces wireless local pentru securitatea WPA-PSK înainte de a încerca să conectați televizorul la rețeaua Wi-Fi.● Pentru a configura o conexiune wireless, urmați instrucțiunile din manualul de utilizare al televizorului.

Reciclare/licențe

DEEE (Deșuri de echipamente electrice și electronice) Directiva europeană 2012/19/EU



Acest simbol pe produs sau pe ambalaj indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile menajere. În schimb, vă revine responsabilitatea de a elimina echipamentele uzate prin predarea acestora către un punct de colectare desemnat pentru reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Colectarea și reciclarea separată a echipamentelor uzate în momentul eliminării vor contribui la conservarea resurselor naturale și la asigurarea reciclării acestora într-un mod care protejează sănătatea umană și mediul înconjurător. Pentru mai multe informații despre locul unde puteți lăsa echipamentele uzate pentru reciclare, vă rugăm să contactați biroul local, serviciul de colectare a deșeurilor menajere sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

Acumulatori



În conformitate cu Directiva privind bateriile, bateriile uzate nu trebuie aruncate cu deșeurile menajere. Aruncați bateriile în recipientele de colectare prevăzute în acest scop în magazine.

RoHS (Restricționarea substanțelor periculoase) Directiva europeană 2011/65/EU



Această directivă europeană limitează utilizarea substanțelor periculoase și greu de reciclat.

Acest lucru permite reciclarea cu ușurință a EEE și contribuie la protejarea mediului. Substanțele incluse în acest produs corespund directivelor RoHS.



Termenii HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface și sigla HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc. în Statele Unite și în alte țări.



Produs sub licența Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic și simbolul D dublu sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories. Lucrări confidențiale nepublicate. Drepturi de autor 1992-2019 Dolby Laboratories. Toate drepturile rezervate.