

名称	使用说明书
首次使用型号	BCD-171A/HC4(HAC3)
材料	80g双胶纸
页面规格	A5大小黑白印刷
备注	每国语言2-7页大写字母高度不小于3mm

## 技术要求

1. 印刷颜色应均匀，且无毛边；
2. 图案和文字清晰，规范；
3. 未注明公差按GB/T 1804-m；
4. 制品应符合Q/HKB J 16001《零、部件及原材料中有害化学物质含量规定》要求。

**Hisense**

设计

王霞

审核

郭晴晴

版本号

批准

白莉

日期

2019-04-03

图号/物料号

B0829659/4118531

# **Hisense**

life reimagined

NÁVOD K OBSLUZE  
NÁVOD NA OBSLUHU

**Česky**  
**Slovensky**



# Hisense

life reimagined

## NÁVOD K OBSLUZE

Před použitím spotřebiče si důkladně přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte jej na bezpečném místě pro případné použití v budoucnosti

**Česky**

## Obsah

Bezpečnostní pokyny a varování.....	2	Užitečné rady a tipy.....	13
Instalace vašeho nového spotřebiče .....	8	Péče a čištění.....	14
Popis spotřebiče.....	9	Odstranění možných problémů .....	16
Provoz .....	10	Likvidace starého spotřebiče.....	17
Použití vašeho spotřebiče .....	13		



## Bezpečnostní pokyny a varování

Před instalací a prvním použitím spotřebiče si pozorně přečtete tento návod k obsluze včetně všech tipů a varování. Budete tak moci spotřebič bezpečně a správně používat. Ujistěte se, že se všechny osoby, které používají spotřebič, důkladně seznámily se všemi provozními i bezpečnostními pokyny. Vyvarujete se tak nechtěných chyb a nehod. Uložte tento návod na bezpečném místě. Pokud spotřebič předáváte jiné osobě, nezapomeňte k němu přiložit návod k obsluze, aby do něj každý mohl v případě potřeby nahlédnout po celou dobu životnosti spotřebiče a řádně se informoval o bezpečném používání spotřebiče.

Dodržujte upozornění a pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze aby nedošlo ke zranění osob a poškození majetku.

### Bezpečnost dětí a zranitelných osob

- Podle norem EN

Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud se nacházejí pod dozorem nebo pokud byly seznámeny s bezpečným a správným použitím spotřebiče a chápou případná rizika s tím spojená. Děti si nesmí hrát se spotřebičem. Děti nesmí provádět čištění a údržbu spotřebiče bez dozoru.

Podle norem IEC

Tento spotřebič mohou používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud se nacházejí pod dozorem odpovědné osoby nebo pokud byly seznámeny se správným a bezpečným používáním spotřebiče.

- Uchovávejte obalové materiály mimo dosah dětí, v opačném případě hrozí riziko udušení.
- Pokud se chystáte zlikvidovat vysloužilý spotřebič, vytáhněte zástrčku ze zásuvky, odřízněte napájecí kabel (tak blízko u spotřebiče, jak je to jen možné) a odstraňte dvířka. Děti hrající si v blízkosti spotřebiče neutrpí úraz elektrickým proudem a nebudou se moci ve spotřebiči zavřít.
- Pokud tímto spotřebičem vybaveným magnetickým těsněním nahrazujete starší spotřebič s pružinovým zámkem (západkou) na dvířkách nebo víku, nezapomeňte před předáním spotřebiče k likvidaci tento zámek zneškodnit. Zneškodníte tak smrtelnou past, která by mohla mít pro děti fatální následky.

## Všeobecné bezpečnostní pokyny



- **VAROVÁNÍ** — Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a podobném prostředí, např.
  - v kuchyních pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiném pracovním prostředí;
  - na farmách a pro klienty hotelů, motelů a jiných typů ubytování;
  - v ubytovacích zařízeních s výdejem snídaně;
  - pro catering a podobné nekomerční účely.
- **VAROVÁNÍ** — Neskladujte ve spotřebiči výbušniny, jako jsou spreje obsahující hořlavý plyn.
- **VAROVÁNÍ** — Poškozený napájecí kabel smí z bezpečnostních důvodů vyměnit pouze výrobce, jeho servisní technik nebo jiná podobně kvalifikovaná osoba.
- **VAROVÁNÍ** — Dbejte na to, aby nedošlo k ucpání ventilačních otvorů v krytu spotřebiče nebo ve skříni, do které je spotřebič vestavěn.
- **VAROVÁNÍ** — K urychlení procesu odmrazování spotřebiče nepoužívejte mechanické náčiní ani jiné předměty, které nebyly doporučeny výrobcem.
- **VAROVÁNÍ** — Dbejte na to, abyste nepoškodili chladicí okruh.
- **VAROVÁNÍ** — V chladicím prostoru spotřebiče nepoužívejte jiné elektrospotřebiče, pokud nebyly doporučeny výrobcem.

- **VAROVÁNÍ** — Chladivo a izolační plyn jsou hořlavé. Likvidaci vysloužilého spotřebiče smí provést pouze autorizované středisko pro likvidaci odpadů. Nevystavujte spotřebič ohni.
- **VAROVÁNÍ** — Při instalaci spotřebiče se ujistěte, že nedošlo k přiskřípnutí nebo poškození napájecího kabelu.
- **VAROVÁNÍ** — Neumísťujte do blízkosti zadní stěny spotřebiče vícenásobné zásuvky nebo přenosné napájecí zdroje.

## Výměna osvětlení

- **VAROVÁNÍ** — Výměnu osvětlení nesmí provádět uživatel! Pokud dojde k poškození osvětlení, obraťte se na zákaznický servis.

Toto varování platí pouze pro chladničky vybavené osvětlením.

## Chladivo

Chladivo izobutan (R600a) obsažené v chladicím okruhu spotřebiče je přírodní plyn s vysokou úrovní kompatibility se životním prostředím, jedná se však o hořlavinu. Dbejte na to, aby během přepravy a instalace spotřebiče nedošlo k poškození komponent chladicího okruhu.

Chladivo (R600a) je hořlavé.

- **VAROVÁNÍ** — Chladničky obsahují chladivo a izolační plyny. Chladivo i plyny musí být odborně zlikvidovány, neboť by při neodborné likvidaci mohly způsobit poranění očí nebo požár. Před likvidací spotřebiče se ujistěte, že nedošlo k poškození chladicího okruhu.



### **VAROVÁNÍ: Nebezpečí požáru / hořlavé materiály**

Pokud došlo k poškození chladicího okruhu:

- Vyvarujte se otevřeného ohně a zdrojů vznícení.
- Důkladně vyvětrejte místnost, ve které se spotřebič nachází.

Je nebezpečné měnit specifikace spotřebiče nebo spotřebič jakkoliv upravovat.

Libovolné poškození napájecího kabelu může způsobit zkrat, požár a/nebo úraz elektrickým proudem.



## **Elektrická bezpečnost**

1. Neprodlužujte napájecí kabel spotřebiče.
2. Ujistěte se, že nedošlo k přimáčknutí nebo poškození napájecího kabelu. Přimáčknutý, přelomený nebo jinak poškozený napájecí kabel se může přehřát a způsobit tak požár.
3. Ujistěte se, že zásuvka, ke které je spotřebič připojen, zůstala i po instalaci spotřebiče dobře přístupná.
4. Netahejte za napájecí kabel.
5. Pokud je zásuvka, ke které chcete spotřebič připojit, uvolněná, nezasunujte do ní zástrčku napájecího kabelu. Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
6. Nepoužívejte spotřebič bez krytu vnitřního osvětlení.
7. Chladničku lze připojit pouze k jednofázovému střídavému proudu 220~240 V / 50 Hz. Pokud kolísání napětí v elektrické síti uživatele převyšuje uvedený rozsah, z bezpečnostních důvodů by měl být nainstalován automatický regulátor střídavého proudu s výkonem více než 350 W. Chladnička musí být připojena k samostatné zásuvce; nesmí sdílet zásuvku s jinými elektrospotřebiči. Zástrčku spotřebiče lze zasunout pouze do řádně uzemněné zásuvky.

## **Denní použití**

- Neskladujte ve spotřebiči hořlavé plyny nebo tekutiny. Hrozí nebezpečí výbuchu.
- Uvnitř chladničky neuvádějte do provozu žádné elektrospotřebiče (např. elektrické zmrzlinovače, mixéry atd.).
- Při odpojování chladničky od elektrické sítě vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel.
- Neumisťujte horké předměty do blízkosti plastových částí spotřebiče.



- Neumisťujte potraviny přímo naproti výstupu vzduchu nacházejícímu se na zadní stěně spotřebiče.
- Skladujte předem zabalené zmrazené potraviny v souladu s pokyny výrobce uvedenými na obalu těchto potravin.
- Měli byste striktně dodržovat pokyny výrobce tohoto spotřebiče týkající se skladování potravin, viz příslušná kapitola s těmito pokyny.
- Neumisťujte do mrazicího prostoru spotřebiče sycené nebo perlivé nápoje. U takovýchto nápojů dochází ke vzniku tlaku v plechovce. Může dojít k výbuchu a následně k poškození samotného spotřebiče.
- Zmrazené pokrmy mohou způsobit popálení mrazem, pokud je konzumujete ihned po vyjmutí z mrazicího prostoru.
- Neumisťujte spotřebič na přímé slunce.
- Hořící svíčky, lampy a jiné předměty s otevřeným plamenem se musí nacházet v dostatečné vzdálenosti od spotřebiče, aby nedošlo ke vzplanutí samotného spotřebiče.
- Spotřebič je určen ke skladování potravin a/nebo nápojů v běžné domácnosti, jak je uvedeno v tomto návodu k obsluze. Spotřebič je těžký. Při manipulaci se spotřebičem buďte opatrní.
- Nevyjímejte potraviny z mrazicího prostoru ani se jich nedotýkejte, pokud máte vlhké/mokrý ruce. Mohlo by dojít k odření pokožky nebo jejímu popálení mrazem.
- Nikdy se neopírejte o základnu spotřebiče, přihrádky, dvířka atd., ani si na ně nestoupejte.
- Rozmražené pokrmy nelze znovu zmrazit.
- Nekonzumujte nanuky ani kostky ledu ihned po vyjmutí z mrazicího prostoru, neboť by mohlo dojít k popálení úst a rtů mrazem.
- Nepřepíňujte přihrádky na dvířkách a ve vnitřním prostoru spotřebiče potravinami. V opačném případě by mohlo dojít k pádu potravin a s tím spojenému zranění osob nebo poškození spotřebiče.

## **Pozor!**

### **Péče a čištění**

- 
- Před přistoupením k údržbě nejprve vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
  - K čištění spotřebiče nepoužívejte kovové předměty, parní čističe, éterické oleje, organická rozpouštědla ani abrazivní čisticí prostředky.
  - K odstranění námrazy ze spotřebiče nepoužívejte ostré předměty. Použijte pouze plastovou škrabku.

### **Důležité instalační pokyny!**

- Při připojování spotřebiče k elektrické síti postupujte opatrně a řiďte se pokyny uvedenými v tomto návodu.
- Vybalte spotřebič a zkontrolujte, zda nedošlo k jeho poškození. Poškozený spotřebič nepřipojujte k elektrické síti. Ihned nahlase možné poškození spotřebiče v místě, kde jste spotřebič zakoupili. V takovémto případě si uschovejte obal spotřebiče.
- Po umístění spotřebiče Vám doporučujeme vyčkat alespoň čtyři hodiny, aby olej mohl natéci zpět do kompresoru. Teprve poté můžete spotřebič připojit k elektrické síti.
- Kolem spotřebiče by mělo docházet k dostatečné cirkulaci vzduchu, v opačném případě hrozí přehřátí spotřebiče. Dostatečné ventilace dosáhnete dodržením pokynů k instalaci. Zadní stěna spotřebiče by se neměla nacházet příliš blízko zdi. Části spotřebiče, které se během provozu zahřívají (kompresor, kondenzátor) by se neměly dotýkat zdi, neboť by mohlo dojít k požáru. Dodržujte pokyny k instalaci uvedené v tomto návodu.
- Neumísťujte spotřebič do blízkosti radiátorů nebo sporáků.
- Ujistěte se, že síťová zástrčka je dobře přístupná i po instalaci spotřebiče.

### **Servis**

- Veškeré opravy spotřebiče spojené s elektřinou smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář nebo jiná kompetentní osoba.
- Opravu tohoto spotřebiče smí provádět pouze autorizované servisní středisko. Při opravě smí být použity pouze originální náhradní díly.
  - 1) Pokud spotřebič obsahuje pouze chladicí prostor.
  - 2) Pokud spotřebič obsahuje mrazicí prostor.

Poznámka: Děti ve věku od 3 do 8 let mohou vkládat potraviny do chladicích spotřebičů nebo vyjímat potraviny z chladicích spotř (toto ustanovení se vztahuje pouze na region EU).

---


## Instalace vašeho nového spotřebiče

Před prvním použitím spotřebiče byste měli být informováni o následujících typech.

### Větrání spotřebiče

S cílem zlepšit účinnost chladicího systému a ušetřit energii je nutné zajistit dostatečnou ventilaci kolem spotřebiče, za účelem odvodu tepla. Z tohoto důvodu musí být zajištěn dostatečný prostor kolem spotřebiče.

Doporučení: Doporučujeme ponechat minimálně 50-70 mm volného prostoru od zadní zdi, nejméně 100 mm od horní strany a nejméně 100 mm od jeho bočních stěn a zajistit dostatek prostoru před dvířky k zajištění otevření o 135°. Jak je to uvedeno na následujících obrázcích..

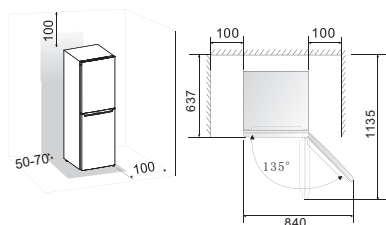

Poznámka:


- Tento spotřebič funguje správně v rámci klimatické třídy zobrazené v níže uvedené tabulce. Spotřebič nemusí fungovat správně, pokud zůstane delší dobu při teplotě nad nebo pod uvedeným rozsahem.

Klimatická třída	Okolní teplota
SN	+10 °C do +32 °C
N	+16 °C do +32 °C
ST	+16 °C do +38 °C
T	+16 °C do +43 °C

- Postavte spotřebič sna suché místo, chráněné před vysokou vlhkostí.
- Spotřebič udržujte mimo přímé sluneční záření, déšť nebo mraz. Postavte spotřebič dále od zdrojů tepla, jako jsou kamna, oheň nebo ohříváče.

### Vyrovnání spotřebiče


- K dostatečnému vyrovnání a zajištění cirkulace udržujte zadní část spotřebiče může být nutné upravit spodní nožičky. Můžete je upravit manuálně nebo vhodným klíčem .
- K zajištění samo-zavírání dvířek nakloňte vrch směrem dozadu o přibližně 10 mm.

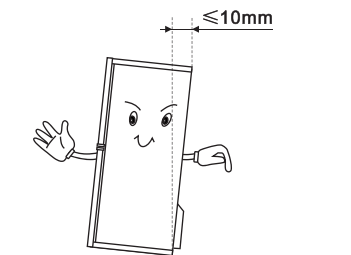

## Popis spotřebiče

### Pohled na spotřebič

1. Ovládací část.
2. Poličky k uložení.
3. Kryt přihrádky pro ovoce a zeleninu
4. Přihrádka pro ovoce a zeleninu
5. Horní šuplík mrazničky
6. Střední šuplík mrazničky
7. Spodní šuplík mrazničky
8. Nastavitelná nožička
9. Horní poličky dvířek
10. Spodní polička dvířek

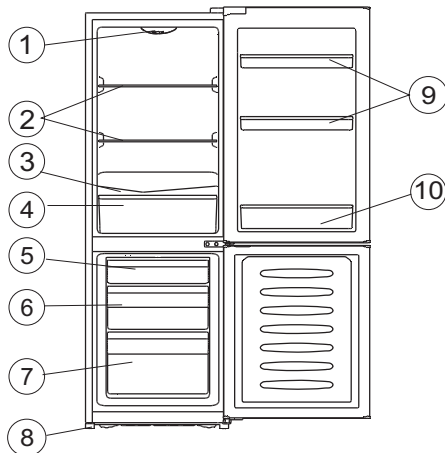

**Poznámka:** Z důvodu neustálé úpravy našich výrobků se může chladnička mírně lišit od uvedené v návodu k obsluze, funkce a způsob použití zůstávají přesto nezměněné.

Pokud chcete získat více místa v mrazničce, můžete z ní vyndat šuplíky (kromě spodního šuplíku!)

## Provoz

### Spuštění a nastavení teploty

- zasuněte zástrčku napájecího kabelu do zásuvky s ochranným zemnicím kontaktem. Když jsou otevřena dvířka prostoru chladničky, rozsvítí se vnitřní osvětlení.
- Ovladač volby teploty se nachází v horní části chladicího prostoru.

### Nastavení 0 znamená:

Vypnutí.

Otočením ovladače ve směru hodinových ručiček spotřebič zapnete.

### Nastavení 1 znamená:

Nejvyšší teplotu, nejteplejší nastavení.

### Nastavení 7 (konec) znamená:

Nejnižší teplotu, nejchladnější nastavení.

**Důležité!** Standardně doporučujeme zvolit nastavení 2, 3 nebo 4, pokud požadujete vyšší nebo nižší teplotu, otočte ovladač k teplejšímu nebo chladnějšímu nastavení. Když otočíte ovladač na chladnější nastavení, může to vést k větší energetické účinnosti. V opačném případě to může vést k vyšší spotřebě energie.

**Důležité!** Vysoké okolní teploty (např. během horkých letních dní) a chladnější nastavení (pozice 6 až 7) mohou způsobit, že kompresor bude pracovat nepřetržitě nebo dokonce bez zastavení!

**Příčina:** když je okolní teplota vysoká, kompresor musí pracovat nepřetržitě k zachování nízké teploty ve spotřebiči.

### Výměna LED světla:


Varování: LED světlo nesmí měnit uživatel! Pokud je LED světlo vadné, požádejte o pomoc na zákaznické lince. Při výměně LED světla lze provést vedle uvedené kroky:

1. Odpojte váš spotřebič od elektrické sítě.
2. Zatlačením nahoru a ven vyndejte kryt světla. Pak vyndejte ovládací panel.
3. Uchopte kryt LED světla jednou rukou a druhou rukou jej vytáhněte se současným zatlačením západky.
4. Vyměňte LED světlo a zajistěte jej správně na místě.

### Vyjmutí a instalace přihrádky dvířek


Varování: Přihrádky dvířek nesmí vyndávat a instalovat uživatel! Pokud je přihrádka dvířek poškozená, požádejte o pomoc zákaznické středisko. Chcete-li vyměnit přihrádku dvířek, držte se níže uvedených kroků:

#### Vyjmutí přihrádky dvířek

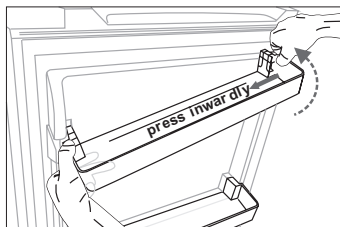

Zatlačte pravou stranu přihrádky dvířek dovnitř, se současným podržením levé strany. Když je zářez přihrádky oddělen od dvířek chladničky, vyjměte přihrádku šikmo směrem nahoru.

#### Instalace přihrádky dvířek

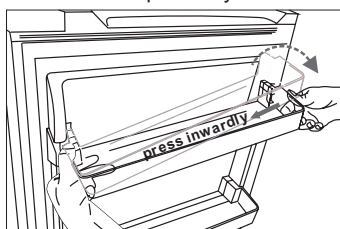

Nejdříve nakloňte levou stranu přihrádky dvířek a ujistěte se, zda zářez zapadnul do dvířek. Pak zatlačte pravou stranu dovnitř a zatlačte ji směrem dolů na správné místo.

## Provoz

### Změna směru otvírání dvířek


Směr otvírání dvířek lze změnit z pravé (dodané) na levou stranu, pokud je to nutné.

**Varování!** Při změně směru otvírání dvířek nesmí být spotřebič připojen k elektrické síti. Ujistěte se, zda je zástrčka odpojená od elektrické zásuvky.

Poznámka: Než položíte chladničku na její zadní stěnu za účelem přístupu k základně, měli byste ji podložit měkkou pěnovou podložkou nebo podobným materiálem, aby nedošlo k poškození zadní desky chladničky.


Při změně směru otvírání dvířek se ve všeobecnosti doporučují následující kroky.

1. Postavte chladničku svisle. Otevřete horní dvířka, abyste mohli vyndat všechny přihrádky dvířek (aby nedošlo k jejich poškození) a pak dvířka zavřete.
2. Sundejte kryt horního závěsu (vpravo) ①, pak odšroubujte šrouby ② a sundejte díl ③. Vložte demontovaný díl ① do plastového obalu a uschovejte šrouby ② a díl ③ stranou pro jejich následné použití.

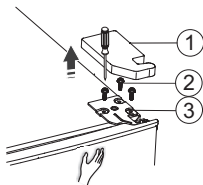


Poznámka: V průběhu kroku 2 uchopte horní dvířka rukou, abyste zabránili jejich pádu.


3. Sundejte horní dvířka a položte je na hladký povrch panelem směrem nahoru. Uvolněte šrouby ① a sundejte díl ②, pak instalujte díl ② na levou stranu pomocí šroubů ①.

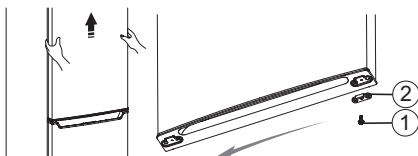


4. Uvolněte šrouby ① upevňující střední závěs ② a vyndejte střední závěs ②. Pak vyndejte spodní dvířka.

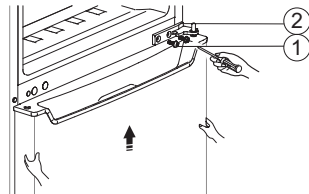


5. Položte spodní dvířka na hladký povrch panelem směrem nahoru. Uvolněte šrouby ① a sundejte díl ②, pak instalujte díl ② na levou stranu pomocí šroubů ①.

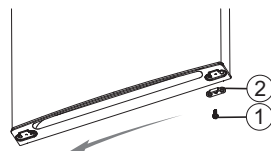

6. Vyměňte kryty otvorů šroubů na středové krycí desce zleva doprava (dle zobrazení na obrázku níže).




7. Umístěte chladničku na plochu, sundejte díl ③ a pak uvolněte šrouby ④. Sundejte díl ⑤, ② a díl ①.

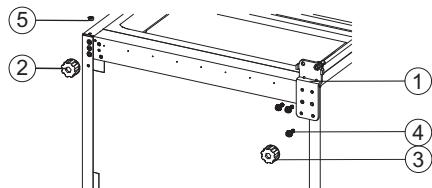


## Provoz



8. Vyšroubujte spodní závěs, dejte jej k nejbližšímu otvoru na opačné straně a pak jej přišroubujte.

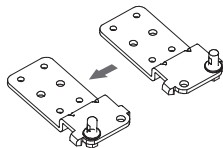


9. Opětovně nasadte jako v kroku 7, vyměňte díl ① vlevo a díl ②, ⑤ vpravo a pak připevněte díl ① pomocí šroubů ④. Nakonec instalujte díl ③.

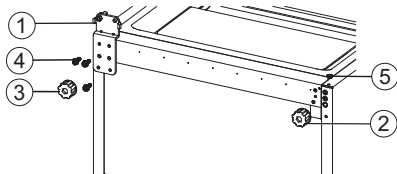


10. Přesuňte spodní dvířka a upravte jejich pozici tak, aby byl sladěný spodní otvor a čep horního závěsu. Otočte prostřední závěs o 180°, nastavte prostřední závěs do příslušné polohy a pak jej instalujte.

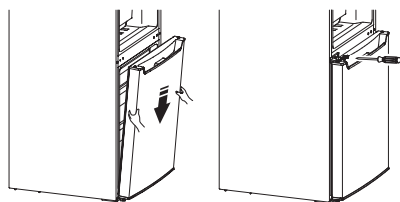


11. Vyšroubujte čep horního závěsu, otočte horní závěs a připevněte na něj čep. Následně jej umístěte na danou stranu určenou pro použití.

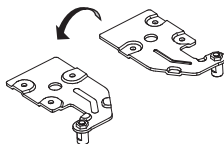

12. Sundejte kryt horního závěsu ① a naistalujte ho na pravou stranu ②, tak jak je znázorněno na obrázku níže.

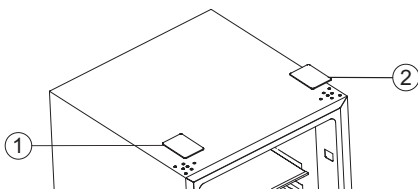

13. Přesuňte horní dvířka do příslušné polohy, upravte díl ① a horní dvířka a pak zajistěte díl ① pomocí šroubů ② (držte prosím horní dvířka rukou v průběhu jejich instalace) a pak instalujte další díl ③ (v plastovém obalu).

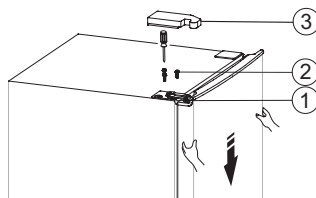

Poznámka: Při instalaci dílu ③ jej nejdříve zatlačte zleva doprava, pak jej pevně zatlačte dolů.

14. Otevřete horní dvířka, připevněte přihrádky a pak je zavřete.

## Použití vašeho spotřebiče


Váš spotřebič je vybaven příslušenstvím, které je ve všeobecnosti zobrazené v části „Popis spotřebiče“, přičemž s pomocí této části návodu můžete získat informace o správném použití.

### Příhrádky dvířek

- Tyto příhrádky jsou vhodné k uskladnění vajčků, konzervovaných tekutin, nápojů v láhvách a balených potravin apod. Neumísťujte příliš velké množství těžkých potravin na tyto příhrádky.

### Polička v prostoru chladničky

- V prostoru chladničky se nacházejí poličky, které lze vyndat ven za účelem čištění.

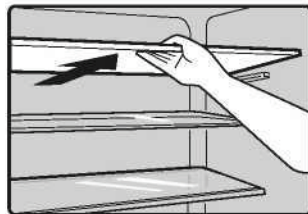

## Užitečné rady a tipy

### Tipy týkající se úspory energie

Doporučujeme vám, abyste postupovali dle níže uvedených tipů pro úsporu energie.

- Neotvírejte dvířka na dlouhou dobu za účelem snížení spotřeby energie.
- Ujistěte se, zda je tento spotřebič v dostatečné vzdálenosti od jakýchkoliv zdrojů tepla (přímé sluneční záření, elektrická trouba nebo sporák apod.).
- Nenastavujte nižší teplotu chlazení, než je nutná.
- Neskladujte ve spotřebiči teplé potraviny ani vypařující se tekutiny.
- Spotřebič umístěte do dobře větrané místnosti, bez vlhkosti. Přečtěte si prosím kapitolu, která se věnuje instalaci vašeho spotřebiče.
- V případě, že grafické znázornění uvádí správnou kombinaci pro šuplíky, zásobníky a poličky, neupravujte tuto kombinaci, neboť je navržena tak, aby byla dosažena nejúčinnější konfigurace úspory energie.

### Tipy pro chlazení čerstvých potravin

- Nedávejte horké pokrmy rovnou do chladničky nebo mrazničky, tak dojde ke zvýšení vnitřní teploty, což má za následek intenzivnější činnost kompresoru a zvýšení spotřeby elektrické energie.

- Potraviny zakryjte nebo zabalte, zejména s výraznou chutí a vůní.
- Potraviny umístěte správně, aby mohl kolem nich volně proudit vzduch.

### Tipy pro chlazení

- Maso (všechny druhy) zabalené v potravinářské fólii: zabalte a umístěte na skleněnou policičku nad příhrádku na ovoce a zeleninu. Vždy dodržujte dobu skladování potravin a dodržujte termíny doporučené výrobcem.
- Vařené jídlo, studené mísy apod.: Tyto pokrmy zakryjte a můžete je umístit na kteroukoliv policičku.
- Ovoce a zelenina: Tyto potraviny by měly být uloženy v příhrádce pro ovoce a zeleninu.
- Máslo a sýr: Tyto položky by měly být zabaleny v hliníkové fólii nebo polyetylenových (plastových) sáčcích, se současným odstraněním co největšího množství vzduchu.
- Láhve s mlékem: láhve by měli mít víko a uložené v příhrádkách dvířek.



### Tipy pro mražení

- Při prvním zapnutí spotřebiče nebo po dlouhé době odstavení nechte spotřebič v provozu nejméně 2 hodiny s nejvyšším nastavením, dříve než vložíte do spotřebiče potraviny.
- Připravte si potraviny v malých porcích, aby bylo možné jejich rychlé a kompletní zmrazení a následně bylo možné rozmrazit jen nutné množství potravin.
- Potraviny zabalte do hliníkové fólie nebo vzduchotěsné polyetylenové potravinářské fólie.
- Zabraňte kontaktu čerstvých nezmražených potravin s již zmraženými, abyste zabránili zvýšení teploty mražených potravin.
- Pokud mražené pokrmy konzumujete ihned po vyjmutí z mrazničky, může s největší pravděpodobností dojít k popálení kůže mrazem.
- Doporučujeme označit zmražené balení názvem a datem mražení, abyste mohli zajistit sledování doby uskladnění.

### Tipy pro skladování mražených potravin

- Ujistěte se, zda byly zmražené potraviny správně uskladněné prodejcem potravin.
- Již rozmražené potraviny se rychle kazí a nesmíte je opětovně zmrazit. Nepřekračujte dobu skladování určenou výrobcem potravin.

### Vypnutí vašeho spotřebiče

Pokud je nutné vypnout spotřebič na delší dobu, měli byste dodržet následující kroky, aby nedošlo k tvorbě plísní ve spotřebiči.

1. Vydejte všechny potraviny.
2. Odpojte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky.
3. Důkladně vyčistěte a vysušte vnitřní prostor spotřebiče.
4. Zajistěte mírné pootožení všech dvířek spotřebiče k umožnění proudění vzduchu.

## Péče a čištění

Z hygienických důvodů je nutné pravidelně čistit spotřebič (včetně vnějšího a vnitřního vybavení) nejméně jednou za dva měsíce. **Upozornění!** Spotřebič nesmí být v průběhu čištění připojen k elektrické síti. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Před čištěním spotřebič vypněte a odpojte zástrčku napájecího kabelu od síťové zásuvky.

### Čištění vnější části

K zachování dobrého vzhledu vašeho spotřebiče byste jej měli pravidelně čistit.

- Vodu naneste na čisticí utěrku, nelijte ji rovnou na spotřebič. To pomáhá při zajištění stejnoměrného nanesení vlhkosti na povrch spotřebiče.

- Dvířka, madla a povrch skříňky spotřebiče vyčistěte jemným čisticím prostředkem, který pak utřete měkkou utěrkou.

### Upozornění!

- K čištění nepoužívejte ostré předměty, neboť by mohly poškrábat povrch spotřebiče.

- K čištění nepoužívejte ředidlo, mycí prostředek na auta, Clorox, éterický olej, abrazivní čisticí prostředky ani organická rozpouštědla.

### Čištění vnitřního prostoru

Vnitřní prostor spotřebiče čistěte pravidelně. Čištění bude mnohem snazší, když je stav zásob potravin nízký. Vnitřní prostor chladničky s mrazničkou vyčistěte pomocí jemného roztoku jedlé sody a pak jej opláchněte teplou vodou a hubkou nebo utěrkou. Před nasazením přihrádek pro ovoce a zeleninu je důkladně vysušte. Důkladně vysušte všechny povrchy a vyjímatelné díly.

Vrstva námrazy se může objevit na vnitřních stěnách prostoru mrazničky, při častém nebo dlouhodobém otevření dvířek mrazničky. Pokud je námraza příliš silná, zvolte dobu, když je stav zásob potravin nízký a postupujte následujícím způsobem:

1. Vydejte potraviny a příslušenství, odpojte spotřebič od elektrické sítě a nechte dvířka otevřená. Místnost důkladně větrejte, abyste urychlili proces rozmrazování.
2. Když je rozmrazování kompletní, vyčistěte spotřebič dle výše uvedeného popisu.

**Upozornění!** K odstraňování námrazy z mrazicího prostoru nepoužívejte ostré předměty. Teprve po vysušení vnitřního prostoru můžete spotřebič připojit k elektrické zásuvce a zapnout.

#### **Čištění těsnění dvířek**

Dávejte pozor, aby bylo těsnění dvířek čisté. Přilepené potraviny a nápoje mohou způsobit přilepení těsnění ke skřínce spotřebiče a při otevření dvířek může dojít k jejich odtržení. Těsnění umyjte jemným mycím prostředkem a teplou vodou. Po čištění povrch důkladně utřete a vysušte.

**Upozornění!** Až když je těsnění dvířek zcela suché, můžete spotřebič zapnout.

### **Rozmrazování**

#### **Proč rozmrazovat**

- Voda obsažená v potravinách nebo ta, která se dostane se vzduchem dovnitř chladničky při otevření dvířek, může zkondenzovat ve vrstvě námrazy ve vnitřním prostoru. Když je námraza příliš silná, ovlivní to chladničku. Pokud je vrstva silnější než 10 mm, měli byste ji odmrazit.

#### **Rozmrazování prostoru pro skladování čerstvých potravin**

- Automaticky se ovládá zapnutím nebo vypnutím regulátoru teploty, proto není nutné provádět rozmrazování. Rozmrazená voda se prostřednictvím odvodového potrubí automaticky odvede do odkapávací nádoby v zadní části chladničky.

#### **Rozmrazování prostoru pro skladování mražených potravin**

- Rozmrazování v prostoru mražení se provádí manuálně. Před rozmrazováním vydejte z prostoru potraviny.
- Vyjměte výrobek ledu nebo jej dočasně vložte do prostoru pro skladování čerstvých potravin.
- Nastavte ovladač regulátoru teploty do polohy „0“ (ve které kompresor přestane pracovat) a nechte dvířka chladničky otevřená, dokud se led a námraza zcela neroztopí a neshromáždí ve spodní části mrazicího prostoru. Odstraňte vodu pomocí jemné utěrky.

- K urychlení procesu rozmrazování můžete vložit do mrazicího prostoru misku s teplou vodou (přibližně 50 °C) a led s námrazou oškrábat pomocí škrabky pro odmrazování. Pak skončení nezapomeňte nastavit ovladač regulátoru teploty do jeho původní polohy.
- Během rozmrazování nedoporučujeme ohřívat mrazicí prostor horkou vodou nebo fénem, aby nedošlo k deformaci vnitřního povrchu. Nedoporučujeme oškrabovat led a námrazu nebo samotné potraviny z nádob, které se slepily dohromady s jinými potravinami, pomocí ostrých předmětů nebo dřevěných tyčí, aby nedošlo k poškození vnitřního povrchu chladničky nebo povrchu výparníku.

**Varování!** K vypnutí spotřebiče před odmrazováním nastavte regulátor teploty do polohy „0“.

**Důležité!** Chladničku odmrazujte nejméně jednou měsíčně. V průběhu použití, pokud otvíráte dvířka příliš často nebo pokud používáte spotřebič v oblasti s vysokou vlhkostí, doporučujeme odmrazovat spotřebič jednou za dva týdny.

#### **Dlouhodobé odstavení spotřebiče**

- Vydejte veškeré chlazené nádoby.
- Otočením regulátoru teploty do polohy „0“ vypněte spotřebič.
- Odpojte zástrčku přívodního kabelu nebo vypněte, odpojte zdroj napájení elektrickou energií.
- Spotřebič důkladně vyčistěte (přečtěte si část: Péče a čištění)
- Nechte dvířka otevřená, aby nedošlo k hromadění zápachu.

**Poznámka:** Pokud spotřebič obsahuje mrazicí prostor.

## Odstranění možných problémů

Pokud dochází k potížím s vaším spotřebičem, nebo máte pocit, že nefunguje správně, můžete uskutečnit několik snadných kroků dříve, než zavoláte servis. Viz popis níže.

**Varování!** Nesnažte se opravovat spotřebič svépomocně. Pokud problém trvá i po uskutečnění níže popsaných kroků, kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře, autorizované servisní středisko nebo prodejnu, ve které jste tento spotřebič zakoupili.

Problém	Možná příčina a řešení
Spotřebič nefunguje správně.	Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně připojen k síťové zásuvce.
	Zkontrolujte pojistku nebo obvod vašeho zdroje napájení, v případě potřeby pojistku vyměňte.
	Okolní teplota je příliš nízká. Zkuste nastavit teplotu vnitřního prostoru na nižší úroveň, abyste vyřešili tento problém.
Cítit zápach z vnitřního prostoru.	Může být nutné vyčistit vnitřní prostor.
	Některé potraviny, nádoby nebo obaly způsobují zápach.
Spotřebič způsobuje hluk.	Níže uvedené zvuky jsou zcela normální: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Hluk běžícího kompresoru.</li> <li>● Zvuk cvakání před spuštěním kompresoru.</li> </ul>
	Jiné neobyčejné zvuky jsou způsobené níže uvedenými příčinami a může být nutné, abyste provedli kontrolu a přijali opatření: Spotřebič není vyvážený.
	Zadní strana spotřebiče se dotýká zdi. Láhve nebo nádoby spadly nebo se kutálejí.
Motor pracuje nepřetržitě.	Je běžné, pokud často slyšet zvuk motoru, když bude nutné jeho spuštění při více z následujících okolností: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Nastavení teploty je nižší, než je nutné.</li> <li>● Do spotřebiče jste vložili velké množství teplých potravin.</li> <li>● Teplota kolem spotřebiče je příliš vysoká.</li> <li>● Dlouhodobé nebo časté otvírání dvířek.</li> <li>● Po instalaci spotřebiče nebo pokud byl spotřebič delší dobu vypnutý.</li> </ul>
	Ujistěte se, zda jsou potraviny uloženy ve spotřebiči se zachováním dostatečného větrání. Ujistěte se, zda jsou dvířka správně zavřená. O odstranění námrazy si přečtěte kapitolu týkající se čištění.
Teplota uvnitř spotřebiče je příliš vysoká.	Dvířka byla pravděpodobně otevřená příliš dlouho; nebo dvířka zůstaly otevřené z důvodu nějaké překážky; nebo je spotřebič umístěn s nedostatečným volným prostorem kolem něj, za ním a nad ním.
Teplota uvnitř spotřebiče je příliš nízká.	Teplotu zvyšte dle popisu v kapitole „Ovládání“.
Dvířka nelze snadno zavřít.	Zkontrolujte, zda je horní část chladničky nakloněná dozadu o 10 - 15 mm, aby se dvířka mohly zavírat samy, nebo zda se uvnitř nenachází nic, což by bránilo zavírání dvířek.

Na podlaze se objevila voda.	Nádoba na vodu (která se nachází v zadní spodní části spotřebiče) nemusí být správně vyrovnaná nebo vypouštěcí hadička (která se nachází pod horní částí kompresoru), nemusí být správně umístěná pro snadný odvod vody do této nádoby, nebo je ucpaná vypouštěcí hadička. Může být nutné odtáhnout chladničku dál od zdi a zkontrolovat nádobu a hadičku.
Nesvítí světlo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Osvětlení může být vadné. V kapitole s opisem údržby a čištění si přečtete postup výměny světla.</li> </ul>

## Likvidace starého spotřebiče

Tento spotřebič se nesmí likvidovat společně s běžným domovním odpadem.


### Obalové materiály

Obalové materiály se symbolem recyklace lze recyklovat. Obaly vhodte do příslušného sběrného kontejneru za účelem recyklace.

### Před likvidací spotřebiče

1. Odpojte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky.
2. Odřízněte napájecí kabel a zlikvidujte jej společně se zástrčkou.

**Varování!** Izolace chladničky obsahuje chladivo a chladicí plyny. Chladivo a chladicí plyny se musí likvidovat odborně, neboť mohou způsobit zranění očí nebo vznícení. Před uskutečněním správné likvidace se ujistěte, zda není poškozené chladicí potrubí.

	Správná likvidace tohoto výrobku
	<p>Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem se nesmí zacházet jako s domovním odpadem. Měli byste jej odevzdat na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné recyklace tohoto výrobku pomůžete zabránit možným negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterému by mohlo dojít v případě nesprávné likvidace tohoto výrobku. Pro podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku se prosím obraťte na vaše místní zastupitelství pověřené likvidací domovního odpadu, nebo se obraťte na prodejnu, ve které jste tento výrobek zakoupili.</p>

Aby se zabránilo kontaminaci potravin, dodržujte následující pokyny.

Dlouhé otevření dveří chladničky může způsobit výrazné zvýšení teploty v jednotlivých přihrádkách.

- Pravidelně čistěte povrchy, které přicházejí do kontaktu s potravinami a odmrazovacími systémy.
- Syrové maso a ryby skladujte ve vhodných nádobách v chladničce tak, aby nebyly v kontaktu s jinými potravinami.
- Dvouhvězdičková mrazicí přihrádka je vhodná pro skladování zmrazených potravin, skladování nebo výrobu zmrzliny a výrobu ledových kostek.
- Jedno-, dvoj- a tříhvězdičkové přihrádky nejsou vhodné pro zmrazování čerstvých potravin.

Přihrádka	Typ přihrádky	Cílová teplota [°C]	Vhodné potraviny
1	chladnička	+2≤+8	Vajíčka, vařené potraviny, balené potraviny, ovoce a zelenina, mléčné výrobky, koláče, nápoje a jiné potraviny, které nejsou vhodné pro zmrazování.
2	(***)*-mraznička	≤-18	Mořské plody (ryby, krevety, měkkýši), sladkovodní ryby a masné výrobky (doporučený čas uchování je 3 měsíce – nutriční hodnoty a chuť se časem zhoršují), vhodné pro mrazení čerstvých potravin.
3	***-mraznička	≤-18	Mořské plody (ryby, krevety, měkkýši), sladkovodní ryby a masné výrobky (doporučený čas uchování je 3 měsíce – nutriční hodnoty a chuť se časem zhoršují), nevhodné na zmrazování čerstvých potravin.
4	**_-mraznička	≤-12	Mořské plody (ryby, krevety, měkkýši), sladkovodní ryby a masné výrobky (doporučený čas uchování je 2 měsíce – nutriční hodnoty a chuť se časem zhoršují), nevhodné na zmrazování čerstvých potravin.
5	*-mraznička	≤-6	Mořské plody (ryby, krevety, měkkýši), sladkovodní ryby a masné výrobky (doporučený čas uchování je měsíc – nutriční hodnoty a chuť se časem zhoršují), nevhodné na zmrazování čerstvých potravin.

6	0 hvězdiček	-6≤0	Čerstvé vepřové maso, hovězí maso, ryby, kuře, některé balené potraviny atd. (Doporučuje se zkonsumovat tentýž den, ale nejpozději do 3 dnů). Balené / částečně zpracované potraviny (nezmrazené potraviny).
7	chlazení	-2≤+3	Čerstvé / mražené vepřové, hovězí, kuřecí maso, sladkovodní ryby atd. (Uschovejte maximálně 7 dní při teplotě pod 0 °C. Při teplotě nad 0 °C se doporučuje konzumace tentýž den, nebo nejpozději do 2 dnů).
8	čerstvé jídlo	0≤+4	Mořské plody (při teplotě nižší než 0 °C skladujte maximálně 15 dní, nedoporučuje se při teplotě nad 0 °C)
9	víno	+5≤+20	Čerstvé vepřové maso, hovězí maso, ryby, kuřecí maso, vařená jídla atd. (Doporučuje se konzumovat v ten samý den, ale nejpozději do 3 dnů)
			Červené víno, bílé víno, šumivé víno atd.

Poznámka: různé potraviny skladujte podle typu přihrádky nebo cílové skladovací teploty zakoupených potravin.

- Pokud chladničku nebudete delší dobu používat, vypněte ji, rozmrazte, vyčistěte, osušte a nechte dvířka otevřená, aby se zabránilo tvorbě plísní v prostoru chladničky.

### **Čištění dávkovačů vody (speciálně pro modely s dávkovači vody):**

- Vyčistěte nádržky na vodu, pokud nebyly použity více 48 hodin; propláchněte potrubí přívodu vody, pokud voda nebyla čerpána více než 5 dní.

**VÝSTRAHA!** Potraviny musí být před vložením do chladničky zabaleny do sáčků a tekutiny musí být zabaleny v láhvích nebo v uzavřených nádobách.

# Hisense

life reimagined

## NÁVOD NA OBSLUHU

Pred používaním tohto spotrebiča, si prosím dôkladne prečítajte tento návod na obsluhu a odložte ho pred jeho budúce využitie

**Slovensky**

## Obsah

Bezpečnostné pokyny a varovania.....	2	Užitočné rady a tipy .....	13
Inštalácia vášho nového spotrebiča .....	8	Starostlivosť a čistenie .....	14
Popis spotrebiča .....	9	Odstránenie možných problémov.....	16
Prevádzka.....	10	Likvidácia starého spotrebiča .....	17
Použitie vášho spotrebiča.....	13		



## Bezpečnostné pokyny a varovania

Pred inštaláciou a prvým použitím spotrebiča si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu vrátane všetkých tipov a varovaní. Budete tak môcť spotrebič bezpečne a správne používať. Uistite sa, že všetky osoby, ktoré používajú spotrebič, sa dôkladne zoznámili so všetkými prevádzkovými aj bezpečnostnými pokynmi. Vyvarujete sa tak nechcených chýb a nehôd. Uložte tento návod na bezpečnom mieste. Ak spotrebič odovzdáte inej osobe, nezabudnite k nemu priložiť návod na obsluhu, aby do neho každý mohol v prípade potreby nahliadnuť počas celej doby životnosti spotrebiča a správne sa informoval o bezpečnom používaní spotrebiča.

Dodržiavajte upozornenia a pokyny uvedené v tomto návode na obsluhu, aby nedošlo k zraneniu osôb a poškodeniu majetku.

### Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb

- Podľa noriem EN

Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak sú pod dozorom alebo ak boli zoznámené s bezpečným a správnym použitím spotrebiča a chápu prípadné riziká s tým spojené. Deti sa nesmú hrať so spotrebičom.

Deti nesmú vykonávať čistenie a údržbu spotrebiča bez dozoru.

Podľa noriem IEC

Tento spotrebič môžu používať osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a vedomosťami, ak sa nachádzajú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli oboznámené so správnym a bezpečným používaním spotrebiča.



- Uchovávajte obalové materiály mimo dosahu detí, v opačnom prípade hrozí riziko udusenía.
- Ak sa chystáte zlikvidovať opotrebovaný spotrebič, vyťahnite zástrčku zo zásuvky, odrežte napájací kábel (tak blízko pri spotrebiči, ako je to len možné) a odstráňte dvierka. Deti hrajúce sa v blízkosti spotrebiča neutrpí úraz elektrickým prúdom a nebudú sa môcť v spotrebiči zatvoriť.
- Ak týmto spotrebičom vybaveným magnetickým tesnením nahradzujete starší spotrebič s pružinovou zámkou (západkou) na dvierkach alebo veku, nezabudnite pred odovzdaním spotrebiča na likvidáciu túto zámku zneškodniť. Zneškodníte tak smrteľnú pascu, ktorá by mohla mať pre deti fatálne následky.

## Všeobecné bezpečnostné pokyny



- **VAROVANIE** — Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobnom prostredí, napr.
  - v kuchyniach pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a inom pracovnom prostredí;
  - na farmách a pre klientov hotelov, motelov a iných typov ubytovania;
  - v bytovacích zariadeniach s výdajom raňajok;
  - na catering a podobné nekomerčné účely.
- **VAROVANIE** — Neskladujte v spotrebiči výbušniny, ako sú spreje obsahujúce horľavý plyn.
- **VAROVANIE** — Poškodený napájací kábel môže z bezpečnostných dôvodov vymeniť len výrobca, jeho servisný technik alebo iná podobne kvalifikovaná osoba.
- **VAROVANIE** — Dbajte na to, aby nedošlo k upchatiu ventilačných otvorov v kryte spotrebiča alebo v skrini, do ktorej je spotrebič zabudovaný.
- **VAROVANIE** — Na urýchlenie procesu odmrázovania spotrebiča nepoužívajte mechanické náradie ani iné predmety, ktoré neboli odporúčané výrobcom.
- **VAROVANIE** — Dbajte na to, aby ste nepoškodili chladiaci okruh.
- **VAROVANIE** — V chladiacom priestore spotrebiča nepoužívajte iné elektrospotrebiče, ak neboli odporúčané výrobcom.

- **VAROVANIE** — Chladivo a izolačný plyn sú horľavé. Likvidáciu opotrebovaného spotrebiča môže vykonať len autorizované stredisko pre likvidáciu odpadov. Nevystavujte spotrebič ohňu.
- **VAROVANIE** — Pri inštalácii spotrebiča sa uistite, či nedošlo k pricvaknutiu alebo poškodeniu prírodného kábla.
- **VAROVANIE** — Neumiestňujte do blízkosti zadnej steny spotrebiča viacnásobné zásuvky alebo prenosné napájacie zdroje.

## Výmena osvetlenia

- **VAROVANIE** — Výmenu osvetlenia nesmie vykonávať používateľ! Pokiaľ dôjde k poškodeniu osvetlenia, obráťte sa na zákaznícky servis.

Toto varovanie platí len pre chladničky vybavené osvetlením.

## Chladivo

Chladivo izobután (R600a) obsiahnuté v chladiacom okruhu spotrebiča je prírodný plyn s vysokou úrovňou compatibility so životným prostredím, jedná sa však o horľavinu. Dbajte na to, aby počas prepravy a inštalácie spotrebiča nedošlo k poškodeniu komponentov chladiaceho okruhu.

Chladivo (R600a) je horľavé.

- **VAROVANIE** — Chladničky obsahujú chladivo a izolačné plyny. Chladivo aj plyny musia byť odborne zlikvidované, lebo by pri neodbornej likvidácii mohli spôsobiť poranenie očí alebo požiar. Pred likvidáciou spotrebiča sa uistite, či nedošlo k poškodeniu chladiaceho okruhu.



### **VAROVANIE: Nebezpečenstvo požiaru / horľavé materiály**

Ak došlo k poškodeniu chladiaceho okruhu:

- Vyvarujte sa otvorenému ohňu a zdrojom vznietenia.
- Dôkladne vyvetrajte miestnosť, v ktorej sa spotrebič nachádza.

Je nebezpečné meniť špecifikácie spotrebiča alebo spotrebič akokoľvek upravovať.

Ľubovoľné poškodenie napájacieho kábla môže spôsobiť skrat, požiar a/alebo úraz elektrickým prúdom.

## **Elektrická bezpečnosť**

1. Nepredlžujte napájací kábel spotrebiča.
2. Uistite sa, že nedošlo k pricvaknutiu alebo poškodeniu napájacieho kábla. Pricvaknutý, prelomený alebo inak poškodený napájací kábel sa môže prehriať a spôsobiť tak požiar.
3. Uistite sa, že zásuvka, ku ktorej je spotrebič pripojený, zostala aj po inštalácii spotrebiča dobre prístupná.
4. Neťahajte na napájací kábel.
5. Ak je zásuvka, ku ktorej chcete spotrebič pripojiť, uvoľnená, nezasúvajte do nej zástrčku napájacieho kábla. Hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
6. Nepoužívajte spotrebič bez krytu vnútorného osvetlenia.
7. Chladničku je možné pripojiť len k jednofázovému striedavému prúdu 220~240 V / 50 Hz. Ak kolísanie napätia v elektrickej sieti používateľa prevyšuje uvedený rozsah, z bezpečnostných dôvodov by mal byť nainštalovaný automatický regulátor striedavého prúdu s výkonom viac ako 350 W. Chladnička musí byť pripojená k samostatnej zásuvke; nesmie zdieľať zásuvku s inými elektrospotrebičmi. Zástrčku spotrebiča je možné zasunúť len do správne uzemnenej zásuvky.

## **Denné použitie**

- Neskladujte v spotrebiči horľavé plyny alebo tekutiny. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- V chladničke neuvádzajte do prevádzky žiadne elektrospotrebiče (napr. elektrické zmrzlinovače, mixéry atď.).
- Pri odpájaní chladničky od elektrickej siete vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie za kábel.
- Neumiestňujte horúce predmety do blízkosti plastových častí spotrebiča.

- Neumiestňujte potraviny priamo oproti výstupu vzduchu nachádzajúcemu sa na zadnej stene spotrebiča.
- Skladujte vopred zabalené zmrazené potraviny v súlade s pokynmi výrobcu uvedenými na obale týchto potravín.
- Mali by ste striktno dodržiavať pokyny výrobcu tohto spotrebiča týkajúce sa skladovania potravín, viď príslušnú kapitolu s týmito pokynmi.
- Neumiestňujte do mraziaceho priestoru spotrebiča sýtené alebo perlivé nápoje. Pri takýchto nápojoch dochádza k vzniku tlaku v plechovke. Môže dôjsť k výbuchu a následne k poškodeniu samotného spotrebiča.
- Zmrazené pokrmy môžu spôsobiť popálenie mrazom, ak ich konzumujete ihneď po vybratí z mraziaceho priestoru.
- Neumiestňujte spotrebič na priame slnko.
- Horiace sviečky, lampy a iné predmety s otvoreným plameňom sa musia nachádzať v dostatočnej vzdialenosti od spotrebiča, aby nedošlo k vzplanutiu samotného spotrebiča.
- Spotrebič je určený na skladovanie potravín a/alebo nápojov v bežnej domácnosti, ako je uvedené v tomto návode na obsluhu. Spotrebič je ťažký. Pri manipulácii so spotrebičom buďte opatrní.
- Nevyberajte potraviny z mraziaceho priestoru ani sa ich nedotýkajte, ak máte vlhké/ mokré ruky. Mohlo by dôjsť k odretiu pokožky alebo jej popáleniu mrazom.
- Nikdy sa neopierajte o základňu spotrebiča, priehradky, dvierka atď., ani na ne nestúpajte.
- Rozmrazené pokrmy nie je možné opäť zmraziť.
- Nekonzumujte nanuky ani kocky ľadu ihneď po vybratí z mraziaceho priestoru, pretože by mohlo dôjsť k popáleniu úst a pier mrazom.
- Neprepíňajte priehradky na dvierkach a vo vnútornom priestore spotrebiča potravinami. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k pádu potravín a s tým spojenému zraneniu osôb alebo poškodeniu spotrebiča.

## **Pozor!**

### **Starostlivosť a čistenie**

- Pred pristúpením k údržbe najskôr vypnite spotrebič a vyťahnite zástrčku zo zásuvky.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte kovové predmety, parné čističe, éterické oleje, organické rozpúšťadlá ani abrazívne čističe.
- Na odstránenie námrazy zo spotrebiča nepoužívajte ostré predmety. Použite len plastovú škrabku.

### **Dôležité inšalačné pokyny!**

- Pri pripájaní spotrebiča k elektrickej sieti postupujte opatrne a riaďte sa pokynmi uvedenými v tomto návode.
- Vybaľte spotrebič a skontrolujte, či nedošlo k jeho poškodeniu. Poškodený spotrebič nepripájajte k elektrickej sieti. Ihneď nahláste možné poškodenie spotrebiča v mieste, kde ste spotrebič zakúpili. V takomto prípade si uschovajte obal spotrebiča.
- Po umiestnení spotrebiča Vám odporúčame vyčkať minimálne štyri hodiny, aby olej mohol natiecť späť do kompresora. Až potom môžete spotrebič pripojiť k elektrickej sieti.
- Okolo spotrebiča by malo dochádzať k dostatočnej cirkulácii vzduchu, v opačnom prípade hrozí prehriatie spotrebiča. Dostatočnú ventiláciu dosiahnete dodržaním pokynov k inštalácii. Zadná stena spotrebiča by sa nemala nachádzať veľmi blízko steny. Časti spotrebiča, ktoré sa počas prevádzky zahrievajú (kompresor, kondenzátor) by sa nemali dotýkať steny, pretože by mohlo dôjsť k požiaru. Dodržiavajte pokyny k inštalácii uvedené v tomto návode.
- Neumiestňujte spotrebič do blízkosti radiátorov alebo sporákov.
- Uistite sa, že sieťová zástrčka je dobre prístupná aj po inštalácii spotrebiča.

### **Servis**

- Všetky opravy spotrebiča spojené s elektrinou môže vykonávať len kvalifikovaný elektrikár alebo iná kompetentná osoba.
- Opravu tohto spotrebiča môže vykonávať len autorizované servisné stredisko. Pri oprave môžu byť použité len originálne náhradne diely.
  - 1) Ak spotrebič obsahuje len chladiaci priestor.
  - 2) Ak spotrebič obsahuje mraziaci priestor.

Poznámka: Deti vo veku od 3 do 8 rokov môžu vkladať potraviny do chladiacich spotrebičov alebo vyberať potraviny z chladiacich spotrebičov (toto ustanovenie sa vzťahuje len na región EÚ).

## Inštalácia vášho nového spotrebiča


Pred prvým používaním spotrebiča, by ste mali byť informovaní o nasledujúcich tipoch.

### Vetranie spotrebiča



S cieľom zlepšiť účinnosť chladiaceho systému a ušetriť energiu, je nevyhnutné zaistiť dobrú ventiláciu okolo spotrebiča, za účelom odvodu tepla. Z tohto dôvodu, by mal byť zaistený dostatočný priestor okolo spotrebiča.

Odporúčanie: Odporúča sa ponechať minimálne 50-70 mm voľného priestoru od zadnej steny, najmenej 100 mm od vrchu a najmenej 100 mm od jeho bočných stien a zaistiť dostatok priestoru pred dvierkami, na zaistenie ich otvorenia o 135°. Tak ako je to uvedené na nasledujúcich obrázkoch.

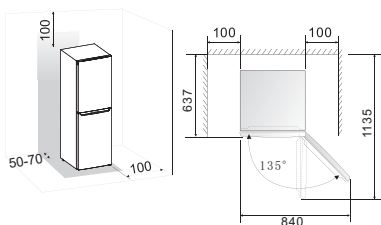

Poznámka:


- Tento spotrebič funguje správne v rámci klimateckej triedy uvedenej v tabuľke nižšie. Spotrebič nemusí fungovať správne, ak zostane dlhší čas pri teplote nad alebo pod uvedeným rozsahom.

Klimatická trieda	Okolité teplota
SN	+10 °C do +32 °C
N	+16 °C do +32 °C
ST	+16 °C do +38 °C
T	+16 °C do +43 °C

- Postavte váš spotrebič na suché miesto, aby bol chránený pred vysokou vlhkosťou.
- Spotrebič udržiavajte mimo dosahu priameho slnečného žiarenia, dažďa alebo mrazu. Postavte spotrebič ďalej od zdrojov tepla, ako sú pece, oheň alebo ohrievače.

### Vyrovnanie spotrebiča


- Na dostatočné vyrovnanie a zaistenie cirkulácie spodnej zadnej časti spotrebiča, môže byť potrebné upraviť spodné nožičky. Môžete ich upraviť manuálne pomocou ruky, alebo pomocou vhodného kľúča.
- Na zaistenie samo-zatvárania dvierok, nakloňte vrchol smerom dozadu približne o 10 mm.

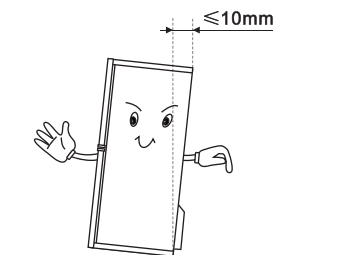

## Popis spotrebiča

### Pohľad na spotrebič

1. Ovládacia časť.
2. Odkladacie poličky.
3. Kryt priehradky pre ovocie a zeleninu
4. Priehradka pre ovocie a zeleninu
5. Horná zásuvka mrazničky
6. Stredná zásuvka mrazničky
7. Spodná zásuvka mrazničky
8. Nastaviteľná nožička
9. Horné poličky dverok
10. Dolná polička dverok

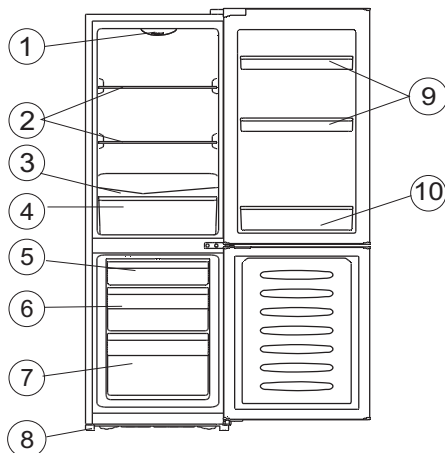

**Poznámka:** Z dôvodu neustálej úpravy našich výrobkov, sa môže vaša chladnička mierne líšiť od tej, ktorá je uvedená v tomto návode na obsluhu, ale jej funkcie a spôsoby používania zostávajú nezmenené.

Ak chcete získať viac miesta v mrazničke, môžete z nej vybrať zásuvky (okrem spodnej zásuvky mrazničky!)

## Prevádzka

### Spustenie a nastavenie teploty

- Vložte zástrčku napájacieho kábla do zásuvky s ochranným uzemňovacím kontaktom. Keď sú otvorené dverka priestoru chladničky, rozsvieti sa vnútorné osvetlenie.
- Ovládač voľby teploty sa nachádza v hornej časti chladiaceho priestoru.

### Nastavenie 0 znamená:

Vypnutie.

Otočením ovládača v smere hodinových ručičiek, zapnete spotrebič.

### Nastavenie 1 znamená:

Najvyššiu teplotu, najteplejšie nastavenie.

### Nastavenie 7 (koniec) znamená:

Najnižšiu teplotu, najchladnejšie nastavenie.

**Dôležité!** Štandardne odporúčame zvoliť nastavenie 2 alebo 3 alebo 4, ak chcete vyššiu alebo nižšiu teplotu, otočte prosím ovládač k teplejšiemu alebo chladnejšiemu nastaveniu. Keď otočíte ovládač na chladnejšie nastavenie, môže to viesť k väčšej energetickej účinnosti. V opačnom prípade, by to mohlo viesť k väčšej spotrebe energie.

**Dôležité!** Vysoké okolité teploty (napr. v horúch letných dňoch) a chladnejšie nastavenie (pozícia 6 až 7), môže spôsobiť to, že kompresor bude pracovať nepretržite alebo dokonca bez zastavenia!

**Príčina:** keď je teplota okolia vysoká, kompresor musí pracovať nepretržite na zachovanie nízkej teploty v spotrebiči.

### Výmena LED svetla:


Varovanie: LED svetlo nesmie vymieňať používateľ! Ak je LED svetlo poškodené, požiadajte o pomoc zákaznícku linku. Pri výmene LED svetla, je možné vykonať vedľa uvedených krokov:

1. Odpojte váš spotrebič od elektrickej siete.
2. Zatláčením smerom hore a vonku, vyberte kryt svetla. Potom vyberte ovládací panel.
3. Uchopte kryt LED svetla jednou rukou a druhou rukou ho vytiahnite súčasným zatlačením západky.
4. Vymeňte LED svetlo a zaistite ho správne na mieste.

### Vybratie a inštalácia poličky dveriek


Varovanie: Poličky dveriek nesmie vyberať a inštalovať používateľ! Ak je polička dveriek poškodená, požiadajte o pomoc zákaznícke stredisko. Ak chcete vymeniť poličku dveriek, riadte sa podľa nižšie uvedených krokov:

#### Vybratie poličky dveriek

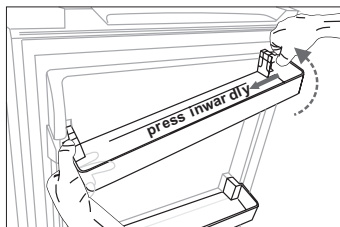

Zatlačte pravú stranu poličky dveriek smerom dovnútra, so súčasným podržaním ľavej strany. Keď je zárez poličky oddelený od dveriek chladničky, vyberte regál smerom šikmo hore.

#### Vloženie poličky dveriek

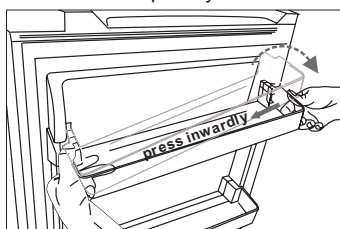

Najskôr nakloňte ľavú stranu poličky dveriek a uistite sa, či zárez zapadol do dveriek. Potom zatlačte pravú stranu smerom dovnútra a zatlačte ju smerom dole na jej správne miesto.



## Prevádzka


### Zmena smeru otvárania dvierok

Smer otvárania dvierok je možné zmeniť z pravej strany (dodávané) na ľavú, ak je to potrebné.

Varovanie! Pri zmene smeru otvárania dvierok nesmie byť spotrebič pripojený k elektrickej sieti. Uistite sa, či je zástrčka odpojená od elektrickej zásuvky.


Poznámka: Skôr, ako položíte chladničku na jej zadnú stranu za účelom získania prístupu k základni, mali by ste ju ponechať na mäkkej penovej podložke alebo podobnom materiáli, aby nedošlo k poškodeniu zadnej dosky chladničky. Pri zmene smeru otvárania dvierok, sú vo všeobecnosti odporúčané nasledujúce kroky.

1. Postavte chladničku vzpriamene. Otvorte horné dvierka, aby ste mohli povyberať všetky regály dvierok (aby nedošlo k ich poškodeniu) a potom zatvorte dvierka.
2. Zložte kryt horného závesu (vpravo) ①, potom odskrutkujte skrutky ② a zložte diel ③. Vložte práve zložený diel ① do plastového obalu a odložte skrutky ② a diel ③ nabok, pre ich následné použitie.

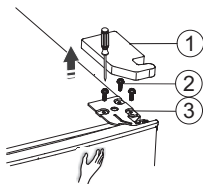


Poznámka: V priebehu kroku 2, prosím uchopte horné dvierka rukou, aby ste zabránili pádu dvierok.


3. Zložte horné dvierka a položte ich na hladký povrch s ich panelom smerom hore. Uvoľnite skrutky ① a zložte diel ②, potom nainštalujte diel ② na ľavú stranu s pomocou skrutiek ①.

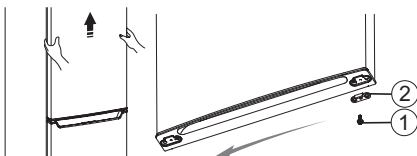


4. Uvoľnite skrutky ①, ktoré slúžia na zaistenie stredného závesu ② a vyberte stredný záves ②. Potom vyberte spodné dvierka.

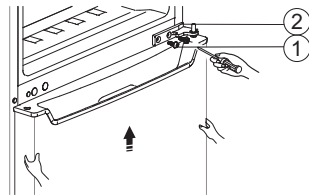


5. Položte spodné dvierka na hladký povrch s ich panelom smerom hore. Uvoľnite skrutky ① a zložte diel ②, potom nainštalujte diel ② na ľavú stranu s pomocou skrutiek ①.

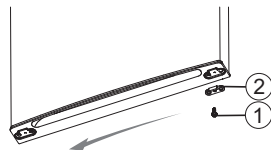

6. Vymeňte kryty otvorov skrutiek na stredovej krycej doske zľava doprava (ako je to zobrazené na obrázku nižšie).




7. Umiestnite chladničku naplocho, zložte diel ③ a potom uvoľnite skrutky ④. Zložte diel ⑤, ② a diel ①.

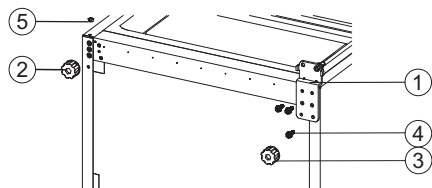


## Prevádzka



8. Vyskrutkujte spodný záves, dajte ho k najbližšiemu otvoru na opačnej strane a potom ho priskrutkujte.

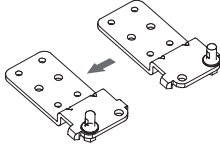


9. Opätovne nasadte ako v kroku 7, vymeňte diel ① doľava a diel ②, ⑤ doprava a potom pripevnite diel ① pomocou skrutiek ④. Nakoniec nainštalujte diel ③.

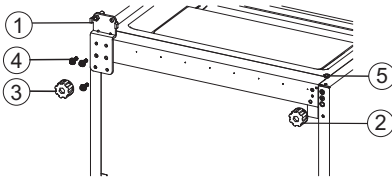


10. Presuňte spodné dverka a upravte ich polohu tak, aby bola zladený spodný otvor a čap horného závesu. Otočte stredný záves o 180°, nastavte stredný záves do príslušnej polohy a potom ho nainštalujte.

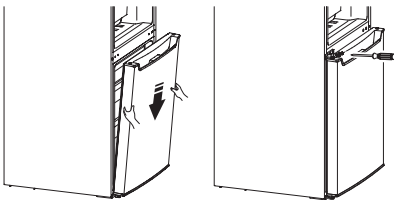


11. Vyskrutkujte čap horného závesu, otočte horný záves a pripevnite naň čap. Následne ho umiestnite na danú stranu určenú pre použitie.

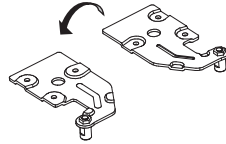

12. Zložte kryt horného závesu ① a nainštalujte ho na pravú stranu ②, tak ako je znázornené na obrázku nižšie.

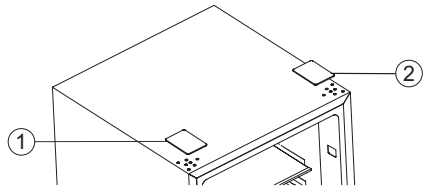

13. Presuňte horné dverka do príslušnej polohy, upravte diel ① a horné dverka a potom zaistite diel ① pomocou skrutiek ② (držte prosím horné dverka rukou v priebehu ich inštalácie) a potom nainštalujte ďalší diel ③ (v plastovom obale).

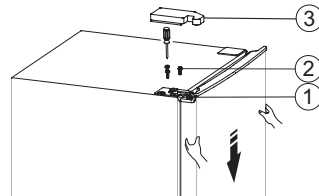

Poznámka: Pri inštalácii dielu ③, ho najskôr zatlačte úplne zľava doprava, potom ho pevne zatlačte smerom dole.

14. Otvorte horné dverka, pripevnite regály a potom ich zatvorte.

## Použitie vášho spotrebiča

Váš spotrebič má príslušenstvo, ktoré je vo všeobecnosti zobrazené v časti „Popis spotrebiča“, pričom s pomocou tejto časti návodu, môžete získať spôsob na jeho správne používanie.

### Regály dvierok

- Tieto regály sú vhodné na skladovanie vajec, konzervovaných kvapalín, nápojov vo fľašiach a balených potravín, atď. Neumiestňujte veľmi veľké množstvo ťažkých položiek na tieto regály.

### Polička v priestore chladničky

- V priestore chladničky sa nachádzajú poličky, ktoré je možné vybrať von, ak ich budete chcieť vyčistiť.

## Užitočné rady a tipy

### Tipy týkajúce sa úspory energie

Odporúčame vám, aby ste postupovali podľa nižšie uvedených tipov na úsporu energie.

- Pokúste sa vyhnúť ponechaniu dvierok otvorených dlhší čas, aby ste znížili spotrebu energie.
- Uistite sa, či je tento spotrebič v dostatočnej vzdialenosti od akýchkoľvek zdrojov tepla (priame slnečné žiarenie, elektrická rúra alebo sporák atď.).
- Nenastavujte nižšiu teplotu chladenia, ak je to potrebné.
- Neskladujte v spotrebiči teplé potraviny alebo odparujúce sa kvapaliny.
- Umiestnite spotrebič do dobre vetranej miestnosti, bez vlhkosti. Pozrite si prosím kapitolu, ktorá sa venuje inštalácii vášho nového spotrebiča.
- V prípade že grafické znázornenie uvádza správnu kombináciu pre zásuvky, zásobníky a poličky, neupravujte túto kombináciu, pretože je navrhnutá tak, aby bola dosiahnutá najúčinnejšia konfigurácia úspory energie.

### Tipy pre chladenie čerstvých potravín

- Nekladte horúce pokrmy priamo do chladničky alebo mrazničky, lebo sa zvýši vnútorná teplota, čo má za následok intenzívnejšiu činnosť kompresora a zvýšenie spotreby elektrickej energie.

- Potraviny zakryte alebo zabalte, predovšetkým vtedy, ak majú výraznú chuť.
- Potraviny umiestnite správne tak, aby mohol okolo nich voľne prúdiť vzduch.

### Tipy pre chladenie

- Mäso (všetky druhy) zabalené potravinárskej fólii: zabalte a umiestnite na sklenenú poličku nad priehradku na ovocie a zeleninu. Vždy dodržiavajte dobu skladovania potravín a použite termíny odporúčané výrobcom.
- Varené jedlo, studené misy, atď.: Tieto pokrmy by mali byť zakryté a môžu byť umiestnené na ktorejkoľvek poličke.
- Ovocie a zelenina: Tieto potraviny by mali byť uložené v priehradke pre ovocie a zeleninu.
- Maslo a syr: Tieto položky by mali byť zabalené v hliníkovej fólii alebo polyetylénových (plastových) vreckách, so súčasným odstránením čo najväčšieho množstva vzduchu.
- Fľaše mlieka: Fľaše by mali mať veko a mali by byť uložené v regáloch na dvierkach.

### Tipy pre mrazenie

- Pri prvom spustení spotrebiča, alebo po určitom čase bez používania, nechajte spotrebič pracovať najmenej 2 hodiny s najväčším nastavením, skôr ako vložíte do priestoru potraviny.
- Pripravte si potraviny v malých porciách, aby mohlo dôjsť k ich rýchlemu a úplnému zmrazeniu a následne bolo možné rozmraziť len potrebné množstvo potravín.
- Zabaľte potraviny do hliníkovej fólie alebo polyetylénovej potravinárskej fólie, ktorá je vzduchotesná.
- Nedovoľte, aby sa čerstvé, nezmrazené potraviny dotýkali potravín, ktoré sú už zmrazené, aby sa zabránilo nárastu teploty zmrazených potravín.
- Ak sú zmrazené produkty konzumované ihneď po ich vybratí z priestoru mrazničky, môže s najväčšou pravdepodobnosťou dôjsť k popáleniu kože mrazom.
- Odporúča sa označiť každé zmrazené balenie názvom a dátumom zmrazenia, aby ste mohli zaistiť sledovanie doby skladovania.

### Tipy pre skladovanie zmrazených potravín

- Uistite sa, či boli zmrazené potraviny správne uskladnené predajcom potravín.
- Už rozmrazené potraviny, sa budú rýchlo kaziť a nemali by byť opätovne zmrazené. Nepresahujte dobu skladovania určenú výrobcom potravín.

### Vypnutie vášho spotrebiča

Ak je potrebné vypnúť spotrebič na dlhšiu dobu, mali by ste dodržať nasledujúce kroky, aby nedošlo k tvorbe plesní v spotrebiči.

1. Povyberajte všetky potraviny.
2. Odpojte zástrčku napájacieho kábla z elektrickej zásuvky.
3. Dôkladne vyčistite a vysušte vnútorný priestor spotrebiča.
4. Zaisťte mierne pootvorenie všetkých dvierok spotrebiča, na umožnenie prúdenia vzduchu.

## Starostlivosť a čistenie

Z hygienických dôvodov, je potrebné pravidelne čistiť spotrebič (vrátane vonkajších a vnútorných doplnkov) najmenej jedenkrát za dva mesiace.

**Upozornenie!** Spotrebič nesmie byť v priebehu čistenia pripojený k elektrickej sieti. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Pred čistením, vypnite spotrebič a odpojte zástrčku napájacieho kábla od elektrickej zásuvky.

### Čistenie vonkajšej časti

Na zachovanie dobrého vzhľadu vášho spotrebiča, by ste ho mali pravidelne čistiť.

- Vodu naneste na čistiaci tkaninu, namiesto toho, aby ste ju naniesli priamo na povrch spotrebiča. To pomáha pri zaistení rovnomerného naniesenia vlhkosti na povrch spotrebiča.

- Dvierka, rukováti a povrch skrinky spotrebiča vyčistíte pomocou jemného čistiacieho prostriedku, ktorý potom utriete mäkkou tkaninou.

### Upozornenie!

- Nepoužívajte na čistenie ostré predmety, pretože by mohli poškriabať povrch spotrebiča.

- Nepoužívajte na čistenie riedidlo, čistiaci prostriedok na autá, Clorox, éterický olej, abrazívne čistiace prostriedky alebo organické rozpúšťadlá.

### Čistenie vnútorného priestoru

Vnútorný priestor spotrebiča by ste mali čistiť pravidelne. Čistenie bude oveľa jednoduchšie vtedy, keď je stav zásob potravín nízky.

Vnútorný priestor chladničky s mrazničkou vyčistíte pomocou slabého roztoku jedlej sódy a potom ho opláchnite teplou vodou a vyžmýkanou špongiou alebo tkaninou. Pred vrátením poličiek a priehradky pre ovocie a zeleninu, ju dôkladne vyutierajte dosucha. Dôkladne vysušte všetky povrchy a vyberateľné diely.

Vrstva námrazy sa môže vyskytnúť na vnútorných stenách priestoru mrazničky, ak pri častom alebo veľmi dlhom otvorení dvierok mrazničky. Ak je námraza veľmi hrubá, zvolte čas, keď je stav zásob potravín nízky a postupujte nasledujúcim spôsobom:

1. Povyberajte existujúce potraviny a príslušenstvo, odpojte spotrebič od elektrickej siete a ponechajte dvierka otvorené. Dôkladne vetrajte miestnosť, aby ste urychlili proces rozmrazovania.
2. Keď je rozmrazovanie dokončené, vyčistíte vašu mrazničku tak, ako je to popísané vyššie.

**Upozornenie!** Nepoužívajte ostré predmety na odstraňovanie námrazy z priestoru mrazničky. Až potom, keď je vnútorný priestor úplne suchý, by mal byť spotrebič opäť zapnutý a pripojený späť k elektrickej zásuvke.

#### **Čistenie tesnenia dvierok**

Dávajte pozor, aby boli tesnenia dvierok čisté. Prilepené potraviny a nápoje, môžu spôsobiť prilepenie tesnenia ku skrinke spotrebiča a pri otvorení dvierok môže dôjsť k ich odtrhnutiu. Umyte tesnenie jemným čistiacim prostriedkom a teplou vodou. Po čistení, povrch dôkladne vyutierajte a vysušte.

**Upozornenie!** Až potom, ako sú tesnenia dvierok úplne suché, by mal byť spotrebič zapnutý.

#### **Rozmrazovanie**

##### **Prečo rozmrazovať?**

- Voda obsiahnutá v potravinách alebo tá, ktorá sa dostane do vzduchu vo vnútri chladničky pri otvorení dvierok, sa môže sformovať vo vrstve námrazy vo vnútornom priestore. Keď je vrstva námrazy hrubá, oslabí to chladničku. Keď je vrstva hrubšia ako 10 mm, mali by ste ju odmraziť.

#### **Rozmrazovanie priestoru na**

##### **skladovanie čerstvých potravín**

- Je automaticky ovládané zapnutím alebo vypnutím regulátora teploty, takže nie je potrebné vykonávať rozmrazovanie. Rozmrazená voda sa prostredníctvom odvodového potrubia automaticky odvedie do odkvapkávacej nádoby v zadnej časti chladničky.

#### **Rozmrazovanie priestoru na**

##### **skladovanie zmrazených potravín**

- Rozmrazovanie v priestore mrazenia je vykonávané manuálne. Pred rozmrazovaním, povyberajte z priestoru potraviny.
- Vyberte výrobnik ľadu alebo ho dočasne vložte do priestoru na skladovanie čerstvých potravín.
- Nastavte ovládač regulátora teploty do polohy „0“ (v ktorej kompresor prestane pracovať) a nechajte dvierka chladničky otvorené dovtedy, pokiaľ sa ľad a námraza úplne nerozpustí a nezhromaždí sa v spodnej časti priestoru mrazenia. Vyutierajte vodu pomocou jemnej tkaniny.

- V prípade urýchlenia procesu rozmrazovania, môžete vložiť do priestoru mrazenia misku s teplou vodou (približne 50 °C) a zoškrabať ľad a námrazu pomocou škrabky na rozmrazovanie. Po vykonaní tejto činnosti, nezabudnite nastaviť ovládač regulátora teploty do jeho pôvodnej polohy.
- Neodporúča počas rozmrazovania zohriať priestor mrazenia priamo horúcou vodou, alebo fénom, aby nedošlo k deformácii vnútorného povrchu. Taktiež sa neodporúča zoškrabovať ľad alebo námrazu alebo samotné potraviny z nádob, ktoré zmrzli dohromady s inými potravinami, pomocou ostrých nástrojov alebo drevených tyčiek, aby nedošlo k poškodeniu vnútorného povrchu chladničky alebo povrchu výparníka.

**Varovanie!** Na vypnutie spotrebiča pred rozmrazovaním, otočte regulátor teploty do polohy „0“.

**Dôležité!** Chladnička by mala byť rozmrazená najmenej jedenkrát za mesiac. V priebehu používania, ak sú dvierka otvárané veľmi často alebo ak používate spotrebič v oblasti s veľkou vlhkosťou, odporúčame používateľom rozmrazovať spotrebič každé dva týždne.

#### **Dlhodobé nepoužívanie spotrebiča**

- Povyberajte všetky chladené nádoby.
- Otočením regulátora teploty do polohy „0“, vypnite spotrebič.
- Odpojte zástrčku prírodného kábla alebo vypnite, odpojte zdroj napájania elektrickou energiou.
- Spotrebič dôkladne vyčistite (pozrite si časť: Starostlivosť a čistenie)
- Nechajte dvierka otvorené, aby nedošlo k nahromadeniu zápachu.

**Poznámka:** Ak spotrebič obsahuje mraziaci priestor.

## Odstránenie možných problémov

Ak dochádza k problémom s vašim spotrebičom, alebo sa domnievate, že spotrebič nefunguje správne, môžete vykonať niekoľko jednoduchých krokov skôr, ako zavoláte servis. Pozrite sa prosím nižšie.

**Varovanie!** Nesnažte sa opravovať spotrebič sami. Ak problém pretrváva aj potom, ako vykonáte nižšie uvedené kroky, kontaktujte kvalifikovaného elektrikára, autorizované servisné stredisko alebo predajňu, v ktorej ste si tento spotrebič zakúpili.

Problém	Možná príčina a riešenie
Spotrebič nefunguje správne.	Skontrolujte, či je napájací kábel správne pripojený k elektrickej zásuvke.
	Skontrolujte poistku alebo obvod vášho zdroja napájania, v prípade potreby ju vymeňte.
	Okolité teplota je veľmi nízka. Skúste nastaviť teplotu vnútorného priestoru na nižšiu úroveň, aby ste vyriešili tento problém.
Cítiť zápach z vnútorných priestorov.	Môže byť potrebné vyčistiť vnútorný priestor.
	Niektoré potraviny, nádoby alebo obaly spôsobujú zápach.
Spotrebič spôsobuje hluk.	Nižšie uvedené zvuky sú úplne normálne: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hluk pracujúceho kompresora.</li> <li>• Zvuk cvakania pred spustením kompresora.</li> </ul>
	Iné nezvyčajné zvuky sú spôsobené nižšie uvedenými príčinami a môže byť potrebné, aby ste vykonali kontrolu a prijali opatrenia: Skrinka spotrebiča nie je vyrovnaná. Zadná strana spotrebiča sa dotýka steny. Flaše alebo nádoby spadli alebo sa kotúľajú.
Motor pracuje nepretržite.	Je bežné, ak je často počuť zvuk motora, keď bude potrebné jeho spustenie pri viacerých z nasledujúcich okolností: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nastavenie teploty je nižšie, ako je to potrebné.</li> <li>• Do spotrebiča bolo nedávno vložené veľké množstvo teplých potravín.</li> <li>• Teplota okolo spotrebiča je veľmi vysoká.</li> <li>• Dvierka sú veľmi dlho alebo veľmi často otvorené.</li> <li>• Po inštalácii spotrebiča alebo ak bol spotrebič dlhší čas vypnutý.</li> </ul>
Vo vnútornom priestore sa vyskytla vrstva námrazy.	Uistite sa, či sú potraviny umiestnené v spotrebiči so zaistením dostatočného vetrania. Uistite sa, či sú dvierka úplne zatvorené. Na odstránenie námrazy, si prosím pozrite kapitolu týkajúcu sa čistenia a starostlivosti.
Teplota vo vnútri spotrebiča je veľmi vysoká.	Možno ste nechali dvierka ponechané otvorené veľmi dlho alebo veľmi často; alebo dvierka zostali otvorené kvôli nejakej prekážke; alebo je spotrebič umiestnený s nedostatkom miesta okolo neho, za ním a nad ním.
Teplota vo vnútri spotrebiča je veľmi nízka.	Teplotu zvýšte podľa popisu v kapitole "Ovládanie".
Dvierka sa nedajú zatvoriť ľahko.	Skontrolujte, či je horná časť chladničky naklonená dozadu o 10 - 15 mm, aby sa dvierka mohli zatvárať samé, alebo či sa vo vnútri nenachádza nič, čo by bránilo zatváranie dvierok.

Na podlahe sa vyskytla voda	Nádoba na vodu (ktorá sa nachádza v zadnej spodnej časti skrinky spotrebiča) nemusí byť správne vyrovnaná, alebo vypúšťacia hadička (ktorá sa nachádza pod hornou časťou kompresora), nemusí byť správne umiestená na priamy odvod vody do tejto nádoby, alebo je vypúšťacia hadička upchatá. Môže byť potrebné odtrhnúť chladničku ďalej od steny a skontrolovať nádobu a hadičku.
Nesvieti svetlo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Svetlo môže byť poškodené. V časti s opisom údržby a čistenia, si pozrite postup výmeny svetla.</li> </ul>

## Likvidácia starého spotrebiča

Tento spotrebič sa nesmie likvidovať spoločne s bežným domácim odpadom.


### Obalové materiály

Obalové materiály so symbolom recyklácie, je možné recyklovať. Obaly vyhodte do príslušného zberného kontajnera, za účelom ich recyklácie.

### Pred likvidáciou spotrebiča

1. Vytiahnite zástrčku napájacieho kábla z elektrickej zásuvky.
2. Odrežte napájací kábel a zbavte sa ho spolu s jeho zástrčkou.

**Varovanie!** Chladničky v izolácii obsahujú chladivo a chladiace plyny. Chladivo a chladiace plyny musia byť likvidované odborne, pretože môžu spôsobiť poranenie očí alebo vznietenie. Pred vykonaním správnej likvidácie sa uistite, či nie je potrubie chladiaceho okruhu poškodené.

	<p>Správna likvidácia tohto výrobku</p> <p>Tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že s týmto výrobkom nesmie byť zaobchádzané ako s domovým odpadom. Namiesto toho, by mal byť odovzdaný na príslušné zberné miesto, pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zaistením správnej likvidácie tohto výrobku, pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životného prostredie a ľudské zdravie, k čomu by mohlo inak dôjsť pri nesprávnej likvidácii tohto výrobku. Pre podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku, sa prosím obráťte na vaše mieste zastupiteľstvo povedené službou likvidácie domového odpadu, alebo sa obráťte na predajňu, v ktorej ste tento výrobok zakúpili.</p>
--	---

Aby ste zabránili kontaminácii potravín, Dodržiavajte nasledujúce pokyny.

Dlhé otvorenie dverí chladničky môže spôsobiť výrazné zvýšenie teploty v jednotlivých priehradkách.

- Pravidelne čistite povrchy, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami a odmrázovacími systémami.
- Surové mäso a ryby skladujte vo vhodných nádobách v chladničke tak, aby neboli v kontakte s inými potravinami.
- Dvojhviezdičková mraziaca priehradka je vhodná na skladovanie zmrazených potravín, skladovanie alebo výrobu zmrzliny a výrobu ľadových kociek.
- Jedno-, dvoj- a trojhviezdičkové priehradky nie sú vhodné na zmrazovanie čerstvých potravín.

Priehradka	Typ priehradky	Cieľová teplota [°C]	Vhodné potraviny
1	chladnička	+2≤+8	Vajíčka, varené potraviny, balené potraviny, ovocie a zelenina, mliečne výrobky, koláče, nápoje a iné potraviny, ktoré nie sú vhodné na zmrazovanie.
2	(***)*-mrazička	≤-18	Morské plody (ryby, krevety, mäkkýše), sladkovodné ryby a mäsové výrobky (odporúčaná čas uchovania je 3 mesiace - nutričné hodnoty a chuť sa časom zhoršujú), vhodné na mrazenie čerstvých potravín.
3	***-mrazička	≤-18	Morské plody (ryby, krevety, mäkkýše), sladkovodné ryby a mäsové výrobky (odporúčaná čas uchovania je 3 mesiace - nutričné hodnoty a chuť sa časom zhoršujú), nevhodné na zmrazovanie čerstvých potravín.
4	**_mrazička	≤-12	Morské plody (ryby, krevety, mäkkýše), sladkovodné ryby a mäsové výrobky (odporúčaná čas uchovania je 2 mesiace - nutričné hodnoty a chuť sa časom zhoršujú), nevhodné na zmrazovanie čerstvých potravín.
5	*-mrazička	≤-6	Morské plody (ryby, krevety, mäkkýše), sladkovodné ryby a mäsové výrobky (odporúčaná čas uchovania je mesiac - nutričné hodnoty a chuť sa časom zhoršujú), nevhodné na zmrazovanie čerstvých potravín.



6	0 hviezdíček	-6≤0	Čerstvé bravčové mäso, hovädzie mäso, ryby, kurča, niektoré balené potraviny atď. (Odporúča sa skonzumovať v ten istý deň, ale najneskôr do 3 dní). Balené / čiastočne spracované potraviny (nezmrazené potraviny).
7	chladenie	-2≤+3	Čerstvé / mrazené bravčové, hovädzie, kuracie mäso, sladkovodné ryby, atď. (uschovajte maximálne 7 dní pri teplote pod 0 °C. Pri teplote nad 0 °C sa odporúča konzumácia ten istý deň, alebo najneskôr do 2 dní). Morské plody (pri teplote nižšej ako 0 °C skladujte maximálne 15 dní, neodporúča sa skladovať pri teplote nad 0 °C)
8	čerstvé jedlo	0≤+4	Čerstvé bravčové mäso, hovädzie mäso, ryby, kuracie mäso, varené jedlá atď. (Odporúča sa konzumovať v ten istý deň, ale najneskôr do 3 dní)
9	víno	+5≤+20	Červené víno, biele víno, šumivé víno atď.

Poznámka: rôzne potraviny skladujte podľa typu priehradky alebo cieľovej skladovacej teploty zakúpených potravín.

- Ak chladničku nebudete dlhší čas používať, vypnite ju, rozmrazte, vyčistite, osušte a nechajte dverka otvorené, aby sa zabránilo tvorbe plesní v priestore chladničky.

### Čistenie dávkovačov vody (špeciálne pre modely s dávkovačmi vody):

- Vyčistite nádržky na vodu, ak neboli použité viac 48 hodín; prepláchnite potrubie prívodu vody, ak voda nebola čerpaná viac ako 5 dní.

**VÝSTRAHA!** Potraviny musia byť pred vložením do chladničky zabalené do vreciek a tekutiny musia byť zabalené vo fľašiach alebo v uzatvorených nádobách.



## Servisní linka pro Českou republiku

Kontaktní email pro ČR:

[servis.cz@hisense.com](mailto:servis.cz@hisense.com)

Infolinka CZ: 844 140 140

## Servisní linka pro Slovenskou republiku

Kontaktní email pro SR:

[servis.sk@hisense.com](mailto:servis.sk@hisense.com)

Infolinka SK: 0905 55 22 77

## Centrální servis Hisense Česká republika:

### Opravy TV přijímačů

Servisní středisko

Televizní služba NOVA

Nádražní 102

702 00 Ostrava

Česká republika

### Opravy domácích spotřebičů

Servisní středisko

BMK servis s.r.o.

Mahenova 164/2

150 00 Praha 5

Česká republika

## Centrální servis Hisense Slovenská republika:

### Opravy TV přijímačů a domácích spotřebičů

Servisní středisko

TV – AV Elektronik, s.r.o.

Pribinova 8725/54

010 01 Žilina

Slovenská republika



**Hisense**  
life reimagined

4118531