



Kratke upute za uporabu

Hisense

WFQA7014EVJM/WFQA7014EVJMS/WFQA7014EVJMT/
WFQA8014EVJM/WFQA8014EVJMS/WFQA8014EVJMT/
WFQA9014EVJM/WFQA9014EVJMS/WFQA9014EVJMT/
WFQA1014EVJM/WFQA1014EVJMS/WFQA1014EVJMT

Ova je perilica opremljena automatskim zaštitnim funkcijama koje otkrivaju i dijagnosticiraju greške u ranoj fazi te djeluju na odgovarajući način.

- A. Odabir programa
- B. Zaslon za prikaz programa i funkcija
- C. Tipka "Temp."
- D. Tipka "Spin"
- E. Tipka "Favourite"

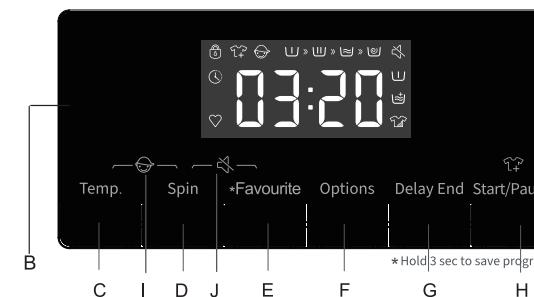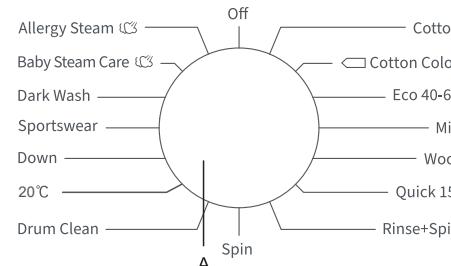

- F. Tipka "Options"
- G. Tipka "Delay End"
- H. Tipka "Start/Pause"
- I. Sigurnosna blokada za djecu (Child Lock icon)
- J. Tihi rad (Silent Wash icon)

| Program | Oznake na rublju | Materijal/stupanj zaprljanja -Temperatura pranja odabrana prema uputama oznaka na rublju. | Maksimalni kapacitet punjenja kg | Odjeljak za deterdžent | | | | Funkcije programa | | | | | | Maks. Brzina centrifuge rpm |
|--|------------------|--|----------------------------------|------------------------|--------|-----------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|------------|-------|-----------------------------|
| | | | | Prepranje | Pranje | Omekšivač | Odgoda pranja | Prepranje | Dodatno ispiranje | Zadani broj ispiranja | Intenzivno pranje | Centrifuga | Temp. | |
| Cotton -->20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 95°C | 40° 60° | Jako do umjerenog zaprljanja pamuk ili posteljinu. Za jake zaprljane predmete odaberite "Predpranje". | 7/8/9/10 | * | Da | * | * | * | * | 2 | * | * | * | 1400 |
| Cotton Color -->20°C, 30°C, 40°C, 60°C | 40° 60° | Program za lagano do umjerenog prljavo rublje. Temperatura se može podešiti zasebno; pridržavajte se uputa naznačenih na odjeći. Odjeću koja je u direktnom doticaju s kožom perite na 60°C. Manje zaprljano rublje temeljito će se očistiti na 40°C. Brzina centrifuge se također može zasebno podešiti. Zadana postavka je maksimalna brzina centrifuge. | 7/8/9/10 | * | Da | * | * | * | * | 2 | — | * | * | 1400 |
| Allergy Steam (2) 40°C, 60°C | W | Program je pogodan za tkanine otporne na visoke temperature i tkanine koje manje blijede. Uklanjanje alergena poput peludi, grinja i parazita pomoću pare visoke temperature. | 2.0 | * | Da | * | * | * | * | 4 | * | * | * | 1400 |
| Eco40-60 (1) | — | Normalno zaprljano pamučno rublje. | 7/8/9/10 | — | Da | — | * | — | — | 2 | — | * | — | 1400 |
| Wool -->20°C, 30°C, 40°C | Wool | Vuna označena mogućnošću pranja u perilici. (Pogledajte oznaku za pranje pričvršćenu na odjeću). | 2.0 | — | Da | * | * | — | * | 2 | — | * | * | 600 |
| Baby Steam Care(2) 40°C, 60°C, 95°C | W | Pogodan je za dječju odjeću i donje rublje itd. Sterilizira i dezinficira pomoću pare visoke temperature. | 2.0 | * | Da | * | * | * | * | 3 | * | * | * | 1400 |
| Dark Wash -->20°C, 30°C, 40°C, 60°C | — | Tamni tekstil od pamuka i tamni tekstil koji se lako njeguje. | 3.5/4/4/4 | * | Da | * | * | * | * | 2 | * | * | * | 1000 |
| Quick 15' -->20°C, 30°C, 40°C | 30° 30° | Pamuk, mješovite tkanine. Odjeća koja se kratko nosila ili je tek kupljena. | 1.0 | — | Da | * | * | — | * | 1 | — | * | * | 800 |
| Mix -->20°C, 30°C, 40°C | 40° 40° | Mješovito punjenje umjerenog zaprljanja pamučnih i sintetičkih tkanina. | 3.5/4/4/4 | * | Da | * | * | * | * | 2 | * | * | * | 1400 |
| Sportswear -->20°C, 30°C, 40°C | 30° | Sportska odjeća i odjeća za slobodno vrijeme izradena od tkanina od mikrovlakana. | 2.0 | * | Da | * | * | * | * | 2 | * | * | * | 1000 |
| Down -->20°C, 30°C, 40°C | 40° | Predmeti punjeni sintetičkim vlaknima koji se mogu prati u perilici, poput jastuka, popluna i pokrivača: pogodan i za predmete punjene perjem. | 2.0 | — | Da | * | * | — | * | 2 | — | * | * | 600 |
| 20°C | — | Ovaj program pogodan je za slabo zaprljano pamučno rublje i štedi energiju. | 7/8/9/10 | * | Da | * | * | * | * | 2 | * | * | — | 1400 |
| Drum Clean 95°C | — | Program za uklanjanje prljavštine i bakterijskih ostataka koji se mogu razmnožavati u stroju nakon korištenja tijekom dužeg vremenskog perioda, posebno kada se redovito koriste program s niskim temperaturama. | — | — | Da | — | * | — | — | 1 | — | — | — | 800 |
| Rinse +Spin | — | Ovaj program ima zadana dva ispiranja i centrifuge. | 7/8/9/10 | — | — | * | * | — | * | 2 | — | * | — | 1400 |
| Spin | — | Odaberite dužinu trajanja i brzinu centrifuge. | 7/8/9/10 | — | — | — | * | — | — | 0 | — | * | — | 1400 |

*: Opcije Da: Potreban deterdžent — : Nije moguće odabratи -- : Temperatura vode koja nije zagrijana


(1) Programi ispitivanja performansi pranja su: Eco 40-60.

(2) Protualergijski program i program "Dječji tekstil" prikladni su za sterilizaciju obojene odjeće. Ako primjetite kapljice vode s izmaglicom na staklu vrata nemojte prislijanjati ruku ili otvarati spremnik kako biste sprječili opeklne.

Specifikacije

| Opis | Vrijednost | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Model | WFQA7014EVJM* | WFQA8014EVJM* | WFQA9014EVJM* | WFQA1014EVJM* |
| Kapacitet pranja | 7,0kg | 8,0kg | 9,0kg | 10,0kg |
| Maks. brzina centrifuge | 1400rpm | | 1400rpm | |
| Neto težina | 58kg | | 67kg | |
| Nazivni napon | 220-240V~ | | 220-240V~ | |
| Snaga grijanja | 1500W | | 1500W | |
| Snaga pranja | 300W | | 250W | |

Dimenzije (mm)

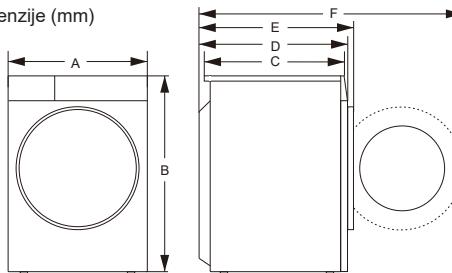

| Indeks | Dimenzija (mm) | | | |
|--------|----------------|-------|-------|--------|
| | 7,0kg | 8,0kg | 9,0kg | 10,0kg |
| A | 595 | | 595 | |
| B | 845 | | 845 | |
| C | 460 | | 540 | |
| D | 510 | | 590 | |
| E | 540 | | 635 | |
| F | 1030 | | 1120 | |

Dodavanje deterdženta, zatvaranje vrata i izbor programa

Stavite odjeću namjerenju za pranje u bubanji i zatvorite vrata. Dodajte deterdžent u odgovarajuće odjeljke za vrstu programa koji ćete odabrat na način kako je opisano u odjeljku Deterdženti i aditivi u korisničkom priročniku.

- 1.Uključite napajanje.
- 2.Rotirajte gumb za odabir programa dok ne odaberete željeni program. Morate proći početni položaj "Off", ako ste pomaknuli odabir s početnog položaja možete pokrenuti uredaj.
- 3.Odaberite temperature pranja, brzinu centrifuge i vrijeme odgode tako što ćete pritisnuti gumb "Temp", "Spin" i "Delay".
- 4.Pritisnite gumb "Options"

Nakon pokretanja programa zaslon prikazuje određenim redoslijedom duljinu programa (sati; minute) i dodatne funkcije.

Odarbiti dodatnih funkcija

Dok je uređaj u stanju pripravnosti, pritisnite gumb "Options" za odabir dodatne funkcije za trenutni program. Svakim pritiskom odaberite samo jednu funkciju nakon čega će zatrepititi odgovarajuća ikona. Nakon pokretanja program se ne može mijenjati.

Pretrpanje

-Odaberite funkciju za provođenje pretrpanja kako biste poboljšali učinke pranja i bolje uklonili mrlje. Ova funkcija je prikladna za odjeću s većim onečišćenjem.

-Prije ulijevanja, deterdžent/pršašak mogu biti dodani u spremnik za pretrpanje, a pršašak za pranje mora biti dodan u glavni spremnik za pranje.

Dodatačno ispiranje

Nakon postavljanja funkcije dodatnog ispiranja, program još jednom pokreće postupak ispiranja prije dodavanja omešavača te se ukupno vrijeme rada programa prema tome povećava.

Intenzivno pranje

Funkcija se može odabrati kako biste produžili vrijeme pranja, osigurali dodatni učinak pranja i bolje uklanjanje mrlja.

Upozorenje za ulaznu vodu

Ako slavina nije otvorena, ili je pritisak vode prenizak, kako bi alarmirao zaslon će navesti „F01“.

Upozorenje za odvod

Ako je cijev stisnuta, odvod neće ići glatko. U slučaju da se dulje vrijeme ne uspije potpuno isprazniti, kako bi alarmirao zaslon će navesti „F03“.

Ikona zaključavanja vrata



Nakon pokretanja programa zasvijetiti će ikona zaključavanja vrata i vrata će biti zaključana.

- Nakon završetka programa, zaključavanje vrata se automatski otvara. Tijekom pauze, ako se uvjet otvaranja vrata može polovično ispuniti, zaključavanje vrata će se otvrti a lampica će se ugasi.
- Kada lampica zaključavanja vrata treperi, kako bi se izbjegle osobne ozljede, vrata se ne smiju na silu otvarati.

Funkcija odgadanja završetka



Funkcija odgadanja završetka omogućuje pokretanje perilice kada potrošaču to odgovara, na primjer, noću kada je električna energija jeftinija.

- Ovaj gumb je valjan za odabir vremena rezervacije samo u stanju čekanja.
- Nakon što je funkcija rezervacije odabrana, svaki puta kada se pritisne gumb za rezervaciju vrijeme će povećati za 1 sat. Prije rezervacije, ako vrijeme programa ne dozvoljava integralni množitelj od 1 sat, dovršiti će se pritiskom gumba za rezervaciju prvi put, a zatim se vrijeme povećava 1 sat svaki put kada je gumb za rezervaciju pritisnut. Ako je rezervacija odabrana prije pokretanja programa, trenutna rezervacija se može otakzati okretanjem gumba za odabir drugih programa.
- Vrijeme odgode mora biti dulje od duljinu programa pranja budući da je vrijeme odgode vrijeme završetka programa. Na primjer: ako je vrijeme odabranog programa 02:28, odabranog vrijeme odgode mora biti između 03:00 i 24:00.
- Kada se upravlja postupkom rezervacije, biti će uključena ikona „vrijeme rezervacije“. Kada je postupak rezervacije završen, ikona „vrijeme rezervacije“ biti će isključena.

Omiljeni program

Nakon odabira programa i postavljanja svakog parametra te pokretanja, dugi pritisnite gumb „Omiljeni program“ na 3 sekunde za memoriranje odabranog programa, temperature, brzine rotacije i drugih povezanih postavki, a zatim će se upaliti lampica sa simbolom Omiljeni program.

U okolnostima da lampica za omiljeni program ne svijeti, kratko pritisnite gumb za omiljeni program, i zatim će se program prebaciti na program koji je bio memoriran posljednji put; a u međuvremenu će se temperatura, brzina rotacije, i drugi parametri automatski promijeniti u parametre koji su memorirani prošli put.

U ovom trenutku, ako promijenite program ili pritiskom na druge gume, zaslon će prikazati novi program i parametre, a lampica sa simbolom omiljenog programa biti će isključena.

Kada ga korisnik prvi puta koristi, ako nikada nije dugi pritisnuo gumb za omiljeni program kako bi prikupio programme, može kratko pritisnuti gumb za omiljeni program a zatim će se prikupiti program za pamučnu posteljinu i njegove zadane postavke.

Funkcija prigušivanja zvuka



Kada je perilica u stanju zadržavanja, pauze ili rada, pritisnite gume „Spin+ Favourite“ na 2 sekunde, na zaslonu će se prikazati ikona greške isključenja zvuka funkcije. Isključiti će se sva zvjanja, osim alarma.

Kada je perilica u stanju isključenog zvuka, pritisnite gume „Spin+ Favourite“ na 2 sekunde dok ne prestane svijetliti ikona greške isključenja zvuka funkcije. Sva zvjanja biti će aktivirana.

Automatsko vaganje

Nakon pokretanja perilice prikazuje „----“, što znači da automatski važe. Automatski će prilagoditi duljinu programa (sati: minute) prema težini odjeće.

Zaključavanje za djecu



Kako bi se pojačala sigurnost djece, ova perilica je opremljena sa funkcijom zaključavanja za djecu.

Kada se program pokrene, pritisnite gume „Temp. +Spin“ na 2 sekunde. Zasvijetiti će ikona zaključavanja za djecu, i onda je zaključavanje za djecu postavljeno. Ponovite isti postupak i otpustiti će se zaključavanje za djecu.

- Kada je zaključavanje za djecu postavljeno, svi gumbi funkcija biti će zaštićeni.
- Kada isključite perilicu okretanjem gumba za odabir programa na „Off“, otpušta se zaključavanje za djecu.
- Nakon završetka programa, zaključavanje za djecu automatski će se otvrti.

Za pokretanje programa

Nakon što ste odabrali svoje mogućnosti i stavili deterdžent unutar spremnika za deterdžent, otvorite slavini za vodu i pritisnite gumb „Start/Pause“. Na zaslonu će se prikazati trenutni napredak programa sa ikonama slijeva udesno. Također prikazuje preostalo vrijeme programa.

Za otakzivanje programa ili ponovni odabir Mogućnosti

- 1.Okrenite program na „Off“ na 3 sekunde za isključivanje perilice.
- 2.Odaberite novi program i mogućnosti.
- 3.Pritisnite gumb „Start / Pause“ kako biste uključili perilicu bez dodavanja dodatnog deterdženta.

Kraj programa

Kada program završi s radom, prikazati će „End“. Ako su u 2 minute ne poduzme niti jedan postupak, perilica će se automatski isključiti.

- 1.Okrenite program na „Off“ za isključivanje perilice;
- 2.Zatvorite slavini;
- 3.Otvorite vrata i izvadite opranu odjeću van;
- 4.Lagano otvorite vrata kako biste uklonili vlagu u pumpi.

Ponovno punjenje u postupku



Ako želite dodati odjeću u postupku pranja, pritisnite gumb „Start/Pause“.

- Ako ikona ponovnog punjenja zasvijetli, u postupku se mogu otvoriti vrata, na zaslonu će treptati preostalo vrijeme i ikona zaključavanja vrata. Zatim će ikona zaključavanja vrata nestati, i vrata se mogu otvoriti.
- Ako ikona ponovnog punjenja ne zasvijetli, ikona zaključavanja vrata ne treperi, to znači da je trenutna temperatura iznad 50 °C ili vam je prošlo vrijeme za ponovno punjenje u postupku, odnosno odjeća se ne smije dodati u perilicu.

Upute za program

1. Normalno zapravo pamučno rublje, za koje je navedeno da se može prati na 40–60 °C, može se oprati uporabom štedljivog programa Eco 40–60, zajedno u istom ciklusu. Ovaj se program koristi za procjenu usklađenosti s EU zakonima o ekološkom dizajnu.

2.Potrošnja energije u načinu mirovanja iznosi 0,49 W.

3.Najučinkovitiji programi u smislu potrošnje energije općenito su oni koji se izvode na nižim temperaturama i duljem trajanju.

4.Punjene kućne perilice rublja do kapaciteta kojeg je označio proizvođač za pojedine programe pridonijeti će uštedi energije i vode.

5.Pravilna uporaba deterdženta, omešavača i ostalih aditiva. Nemojte pretjerano nanositi deterdžent. To može negativno utjecati na rezultate pranja.

6.Periodično čišćenje, uključujući optimalnu učestalost, i postupak u prevenciju kamena.

7.Na boku i preostali sadržaj vlage utječe brzina centrifuge: što je veća brzina centrifuge u fazi centrifuge, veća je buka i niži je preostali sadržaj vlage.

8.Podaci o proizvodu i QR kod odražavaju se na oznaci o potrošnji energije, podaci o registraciji proizvoda mogu se dobiti skeniranjem QR koda.

9.Podaci o standardnim programima.

| Program | Odabira na temperaturu (°C) | Nazivni kapacitet (kg) | Maksimalna temperatura bubnja (l/min) | Trajanje programa (min) | Potrošnja energije kWh/ciklus | Potrošnja vode litri/ciklus | Preostali sadržaj vlage (%) | Dosegnuta maksimalna brzina o/min |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Eco 40-60 punjana punjenost | 7 kg | 7 | 45 | 3:28 | 0.69 | 55 | 51.00 | 1400 |
| | 8 kg | 8 | 39 | 3:38 | 0.76 | 60 | 50.00 | |
| | 9 kg | 9 | 38 | 3:48 | 0.84 | 72 | 50.00 | |
| | 10 kg | 10 | 39 | 3:59 | 0.99 | 65 | 49.00 | |
| Eco 40-60 polanapunjena | 7 kg | 3,5 | 33 | 2:42 | 0.36 | 40 | 52.00 | 1400 |
| | 8 kg | 4 | 29 | 2:48 | 0.39 | 45 | 51.00 | |
| | 9 kg | 4,5 | 31 | 2:54 | 0.46 | 53 | 52.00 | |
| | 10 kg | 5 | 36 | 3:00 | 0.65 | 50 | 51.00 | |
| Eco 40-60 1/4 napunjeno | 7 kg | 2 | 24 | 2:42 | 0.18 | 30 | 55.00 | 1400 |
| | 8 kg | 2 | 26 | 2:48 | 0.22 | 30 | 53.00 | |
| | 9 kg | 2,5 | 26 | 2:54 | 0.22 | 28 | 52.00 | |
| | 10 kg | 2,5 | 25 | 2:50 | 0.27 | 24 | 51.00 | |
| Cotton | 7 kg | 2 | 19 | 1:50 | 0.22 | 62 | 55.00 | 1400 |
| | 8 kg | 8 | 18 | 1:50 | 0.23 | 65 | 55.00 | |
| | 9 kg | 9 | 21 | 2:09 | 0.21 | 108 | 53.00 | |
| | 10 kg | 10 | 20 | 2:09 | 0.22 | 115 | 53.00 | |
| Cotton | 7 kg | 7 | 58 | 2:40 | 1.5 | 62 | 55.00 | 1400 |
| | 8 kg | 8 | 59 | 2:40 | 1.55 | 65 | 55.00 | |
| | 9 kg | 9 | 55 | 3:29 | 1.56 | 108 | 53.00 | |
| | 10 kg | 10 | 55 | 3:29 | 1.56 | 108 | 53.00 | |
| Mix | 7 kg | 3 | 45 | 2:18 | 0.73 | 48 | 45.00 | 1400 |
| | 8 kg | 4 | 45 | 2:18 | 0.76 | 50 | 45.00 | |
| | 9 kg | 4 | 45 | 2:18 | 0.85 | 66 | 45.00 | |
| | 10 kg | 4 | 45 | 2:18 | 0.85 | 66 | 45.00 | |
| Quick 15° | 7 kg | 1 | 40 | 0:30 | 0.32 | 17 | 58.00 | 800 |
| | 8 kg | 1 | 40 | 0:30 | 0.32 | 17 | 58.00 | |
| | 9 kg | 1 | 38 | 0:30 | 0.33 | 22 | 55.00 | |
| | 10 kg | 1 | 38 | 0:30 | 0.33 | 22 | 55.00 | |
| 20°C | 7 kg | 7 | 19 | 1:50 | 0.22 | 62 | 55.00 | 1400 |
| | 8 kg | 8 | 18 | 1:50 | 0.23 | 65 | 55.00 | |
| | 9 kg | 9 | 21 | 1:50 | 0.19 | 78 | 53.00 | |
| | 10 kg | 10 | 21 | 1:50 | 0.19 | 78 | 53.00 | |

Vrijednosti dane za programe koji nisu eco 40-60 programi samo su indikativne.