Hisense

LASER TV 4K

KORISNIČKI PRIRUČNIK

Pažljivo pročitajte ovaj priručnik i uvjerite se da ste u potpunosti razumjeli njegov sadržaj prije prvog rukovanja ovim uređajem.

Hrvatski

Važna Obavijest

Odlomci koji počinju sa simbolom ⚠ označavaju važne upute, savjete ili uvjete za sljedeće postavke.

⚠ Zarad vlastite sigurnost i optimalne performanse vašeg uređaja, pročitajte sigurnosne upute, prije izvođenja bilo koje instalacije.

To nije jamstvo za rad i performanse perifernih uređaja proizvedenih od strane drugih proizvođača. Odričemo se svake odgovornosti ili štete koja može nastati usled rada i/ili performansi zbog upotrebe perifernih uređaja takvih drugih proizvođača.

Snimanje i reprodukcija sadržaja na ovom ili bilo kojem drugom uređaju može zahtijevati odobrenje vlasnika autorskih prava ili drugih takvih prava na tom sadržaju. Vaša je odgovornost osigurati da vaša upotreba ovog ili bilo kojeg drugog uređaja bude u skladu s važećim zakonodavstvom o autorskim pravima u vašoj zemlji. Molimo obratite se tom zakonodavstvu za više informacija o relevantnim zakonima i drugim propisima ili se obratite vlasniku prava sadržaja koji želite snimiti ili reproducirati.

Pročitajte ove upute
Slijedite sve upute
Pazite na sva upozorenja
Pridržavajte se ovih uputa
Sva prava zadržana.

CE UKCA

Sigurnosne Upute

Da biste osigurali sigurnu i ispravnu uporabu ovog proizvoda, uvijek se pridržavajte sljedećih mjera opreza kako biste izbjegli opasne situacije i oštećenja na vašem uređaju:

Simbol bljeska munje sa strelicom u jednakostraničnom trokutu namijenjen da upozori korisnika na prisutnost neizoliranog opasnog napona unutar kućišta proizvoda koji može biti dovoljne jačine da predstavlja opasnost od električnog udara.

Uskličnik unutar jednakostraničnog trokuta namijenjen je da upozori korisnika na prisutnost važnih uputa za uporabu i održavanje (servisiranje) u literaturi koja prati uređaj.

Predviđena uporaba i ambijentalni uvjeti za ovaj uređaj

Ovaj je uređaj namijenjen za reprodukciju video i audio signala, na stolu, u kućnom ili uredskom okruženju. Ne smije se koristiti u prostorijama s visokom razinom vlage ili koncentracije prašine. Jamstvo vrijedi samo ako ga upotrebljavate prema nacrtu proizvođača.

UPOZORENJE

Visoka vlaga i koncetracija prašine mogu uzrokovati istjecanje struje u uređaju. Da biste smanjili rizik od požara ili električnog udara:

- Ne izlažite ovaj uređaj kiši, vlazi, kapljama ili prskanju vode i ne stavljajte predmete napunjene tekućinom, poput vaza, šalica itd. na uređaj ili iznad jedinice.
- Ne dirajte uređaj mokrim rukama.
- Ne izlažite izravno klima uređaju i uvijek držite svijeće ili drugi otvoreni plamen dalje od uređaja.

Ako je uređaj premješten iz hladnog u toplo okruženje, ostavite ga isključenog najmanje jedan sat kako bi izbegli kondenzaciju.

Ako se koristi vani, uvjerite se da je zaštićen od vlage.

Ako primijetite nešto neobično, odmah izvadite utikač.

U slučaju požara, po mogućnosti koristite CO_2 plin ili prašak za gašenje požara. Ako takvi uređaji za gašenje požara nisu dostupni, pokušajte izolirati napajanje električnom energijom, prije nego koristite vodeni aparat za gašenje požara.

Nikada ne postavljajte televizor na nestabilno mjesto. Televizor može pasti i prouzročiti ozbiljne osobne ozljede ili smrt. Mnoge ozljede, posebno kod djece, mogu se spriječiti poduzimanjem jednostavnih mjera opreza kao što su:

- Koristite ormare ili stalke koje preporučuje proizvođač televizora.
- Koristite samo namještaj koji sigurno može izdržati televizor.
- Pazite da televizor ne prelazi preko ruba potpornog namještaja.
- Ne postavljati televizor na visoki namještaj (na primjer, ormari ili police za knjige), a da namještaj i televizor ne pričvrstite na prikladnu potporu.
- Ne stavljajte televizor na tkaninu ili drugi materijal koji je između televizora i potpornog namještaja.
- Educirajte djecu o opasnostima penjanja po namještaju radi dosezanja televizora ili njegovih kontrola.

Ako se vaš postojeći televizor zadržava i premješta, trebala bi se primijeniti ista razmatranja kao i gore.

■ Napajanje

Pogrešni naponi mogu oštetiti uređaj. Priključite uređaj samo na izvor napajanja sa ispravnim naponom i frekvencijom navedenom na tipskoj pločici koristeći isporučeni mrežni kabel.

Utikač mora biti lako dostupan tako da se uređaj može u bilo kojem trenutku iskopčati. Jedinica je aktivna, čak i ako je u pripravnom stanju dokle god je jedinica spojena na električnu utičnicu.

Preporučuje se postavljanje ovog uređaja na namjenski strujni krug.

- Nemojte preopteretiti električne utičnice povezivanjem previše uređaja na istu utičnicu. Preopterećene zidne utičnice, produžni kablovi itd. opasne su i mogu izazvati strujni udar i požar.

Nakon isključivanja, ne uključujte uređaj ponovo u roku od 5 sekundi. Česta promena napajanja električnom energijom u kratkom vremenskom periodu može uzrokovati abnormalnosti uređaja.

Uređaj mora biti povezan na GLAVNI utičnicu sa zaštitnim priključkom za uzemljenje.

■ Utičnica i kabel napajanja

- Ne dirajte utikač mokrim rukama.
- Ne stavljajte teške predmete na kabel napajanja. Provedite kabel tako da ne bude nagnut ili položen preko oštrih rubova, gažen ili izložen kemikalijama. Kabel napajanja s oštećenom izolacijom može izazvati strujni udar i požar.
- Kad isključujete kabel, povlačite utikač, NE kabel. Kabel se može oštetiti i uzrokovati kratki spoj ako se povuče.
- Nemojte postavljati kabel napajanja u blizinu objekata visoke temperature.
- Ne pomičite uređaj ako je kabel napajanja priključen u električnu utičnicu.
- Ne koristite oštećeni ili labavi kabel za napajanje ili oštećenu utičnicu.
- Nemojte koristiti kabele za napajanje osim one isporučene s ovim uređajem.

■ Zračna ventilacija i visoke temperature

Uređaj instalirajte samo tamo gdje ima odgovarajuću ventilaciju i osigurajte da ima najmanje 20 cm slobodnog prostora sa strana i 10 cm slobodnog prostora na stražnjoj jedinici za cirkulaciju zraka. Prekomjerna toplina i ometanja ventilacije mogu dovesti do požar ili prijevremenog kvara nekih električnih komponenti.

- Ne blokirajte nikakve ventilacijske otvore novinama, stolnjacima,

zavjesama itd.

- Ne sušiti odjeću itd. na vrhu jedinice.
- Pazite da ne dodirujete ventilacijske otvore jer mogu postati vrući.
- Ne ubacujte strane predmete u uređaj kroz ventilacijske otvore.

■ Upozorenje o otplinjavanju

Novi namještaj, tepih, boja, građevinski materijal i elektronika mogu ispuštati kemikalije u zrak isparavanjem. Nakon što postavite uređaj i uključite ga po prvi put, možete primijetiti blagi miris već u nekoliko sati. To je zato što se neke komponente uređaja zagrijavaju po prvi put. Materijali koje koristimo u potpunosti su u skladu sa ekološkim zahtjevima i propisima. Vaš uređaj radi sasvim u redu, a pare od otplinjavanja s vremenom će se smanjiti.

■ Nadzor

- Ne dopustite djeci da se igraju bez nadzora u blizini uređaja. Može se prevrnuti, biti odgurnut ili povučen s površine postolja i ozlijediti nekoga.
- Ne dopustite da uključeni uređaj radi bez nadzora.

■ Glasnoća

Glasna glazba i zvukovi mogu nanijeti nepovratno oštećenje sluha. Izbjegavajte ekstremnu glasnoću, posebno tijekom duljih razdoblja i kad koristite slušalice.

Ako u ušima čujete bubnjanje, isključite glasnoću ili privremeno prestanite koristiti slušalice.

■ Grmljavinske Oluje

Isključite kabel napajanja i sve priključene antenske kabele iz uređaja tijekom grmljavinske oluje. Prenaponski naponi od udara groma mogu oštetiti uređaj kroz antenski sustav i električnu utičnicu.

■ Duga razdoblja odsutnosti

Sve dok je utikač priključen na zidnu utičnicu, uređaj će trošiti struju čak i u stanju pripravnosti. Utikač i svi spojeni antenski kabeli trebaju se isključiti tijekom dugih perioda odsutnosti.

■ Čišćenje i njega

OPREZ:

Prije čišćenja uređaja iskopčajte kabel napajanja.

Očistite uređaj, zaslon i daljinski upravljač samo mekom, vlažnom, čistom krpom i prirodnom bojom. Ne koristite kemikalije.

- Ne izlažite površinu repelentima insekata, otapalima, razrjeđivačima ili drugim hlapljivim tvarima. To može narušiti kvalitetu površine.
- Ne prskajte vodu ili druge tekućine izravno na uređaj. Tekućina unutar uređaja može dovesti do kvara proizvoda.
- Površina ploče zaslona obrađena je i može se lako oštetiti. Pazite da ga ne ogrebete noktima ili drugim tvrdim predmetima.

- Također redovito obrišite utikač suhom krpom.

■ Servis / Popravka

Nikada ne uklanjajte poklopac / stražnju stranu uređaja; Unutar nema dijelova koji se mogu servisirati od strane korisnika. Prepustite sve usluge servisiranja kvalificiranom servisnom osoblju.

■ Pakiranje

Materijal i plastične vrećice otporne na vlagu čuvajte izvan dohvata djece.

Plastične vrećice mogu uzrokovati gušenje, a materijal ptotiv vlage štetan je ako se proguta. Ako se slučajno proguta, natjerajte pacijenta da povraća i da poseti najbližu bolnicu.

■ Modifikacija

Ne pokušavajte modificirati ovaj proizvod ni na koji način. Neovlaštene modifikacije mogu poništiti jamstvo za ovaj uređaj, prouzrokovati strujni udar i požar.

■ Baterije za daljinsko upravljanje

- Nepravilna instalacija može uzrokovati istjecanje, koroziju i eksploziju baterije.
- Zamijenite samo istom ili jednakom vrstom.
- Ne miješajte stare i nove baterije.
- Ne miješajte različite vrste baterija.
- Nemojte koristiti punjive baterije.
- Nemojte paliti ili lomiti baterije.
- Obavezno pravilno odložite baterije.
- Ne izlažite baterije prekomjernoj vrućini poput sunčeve svjetlosti, vatre ili slično.

■ Uzemljenje Vanjske Antene

Ako se koristi vanjska antena, budite sigurni da je antenski sustav zaštićen od naponskih udara i nakupljenih statičkih naboja.

■ Odlaganje

Pogledajte odjeljak za recikliranje u ovom priručniku.

■ Laser

Ne gledajte izravno u objektiv kada je ovaj uređaj uključen, jer lasersko svjetlo može oštetiti vaše oči!

- Ovaj proizvod dolazi s laserskim modulom. Ne trgajte i ne modificirajte ovaj uređaj ni na koji način; u suprotnom, to može rezultirati osobnim ozljedama.

  Najviša Snaga < 66.7 mW

  Valna duljina 450nm-460nm

  Divergentni kut 49°

  Laserski Proizvod Klase 2 IEC / EN 60825-1: 2014

OPREZ:

uporaba drugih kontrola ili izmjena ili provođenje postupaka koji nisu ovdje navedeni mogu rezultirati izlaganjem opasnom zračenju.

- Ako ovaj uređaj zahtijeva popravku, nosite lasersku zaštitu očiju s vanjskom optičkom gustoćom OD koja je 4 ili viša i ima valnu duljinu od 445-465nm.
- Na ovaj uređaj ne stavljajte posudu koja sadrži vodu, poput kozmetike ili tekućih lijekova.
- Ako bilo koji predmet ili voda prodru u ovaj uređaj, isključite ga i obratite se servisnom osoblju Hisensea.
- Ne stavljajte izložen izvor vatre (npr. upaljenje svijeće) na ovom uređaju. Držite podalje od visoke temperature i vrućine.
- Ne izlažite bateriju izravnoj sunčevoj svjetlosti ili svjetlosti svijeća.
- Držite ventilacijske otvore na obje strane podalje od bilo kakvih predmeta kako se uređaj ne bi pregrijavao.
- Da biste izbjegli kratki spoj, oštećenje proizvoda ili strujni udar, ne koristite oštre predmete ili metale za dodir s utorima ili drugim otvorima na Televizoru.
- Ako se ovaj uređaj nalazio u toplom okruženju, dopustite da se sva nakupljena kondenzacija ispari PRIJE uključivanja uređaja.
- Nemojte dopustiti djetetu da stoji ili se penje na ovaj uređaj.
- NE postavljajte nijedan predmet iznad ili ispred sočiva jer bi lasersko svjetlo moglo uzrokovati da predmet postane zapaljiv.
- Povremeno očistite sočivo čistom krpom i provjerite je li Televizor isključen prije pokretanja.

AC napon: Ovaj simbol označava da je ocijenjeni napon označen simbolom AC napon.

Proizvod I klase: Ovaj simbol označava da zahtijeva sigurnosni priključak zaštitnog uzemljenja (uzemljenje).

Čestitamo vam na kupnji vašeg novog Televizora! Ovaj će vas priručnik voditi kroz nekoliko jednostavnih koraka za postavljanje Televizora.

Posjetite službenu Hisense oficijalnu web stranicu za više detalja.
Slika proizvoda je samo za referencu, stvarni proizvod može se razlikovati po izgledu.
Dijelovi softverske funkcije mijenjaju se nadogradnjom sustava.

Sadržaj

Popis Dodatne Opreme	2
Dijagram Laserskog Televizora	3
KORAK 1. Montirajte Zaslon	4
KORAK 2. Ugradite Laserski Televizor	4
KORAK 3. Prilagodite Prikaznu Sliku i Zaslon	9
KORAK 4. Upotrijebite Vaš Daljinski Upravljač	13
KORAK 5. Nastavite kroz Izbornik za Postavke Zaslona	16
KORAK 6. Postavke Televizora	17
Savjeti za Održavanje i Brzo Rješavanje Problema	18
Specifikacije Proizvoda	20
Recikliranje / Dozvole	22

- Nemojte dopustiti djetetu da stoji ili se penje na ovaj uređaj.
- NE postavljajte nijedan predmet iznad ili ispred sočiva jer bi lasersko svjetlo moglo uzrokovati da predmet postane zapaljiv.
- Povremeno očistite sočivo čistom krpom i provjerite je li Televizor isključen prije pokretanja.

Popis Dodatne Opreme

- Laserski Televizor × 1
- Daljinski upravljač × 1
- AAA baterije × 2
- Rukavice za rukovanje Laserskim Televizorom × 2
- Kabl za napajanje × 1
- Ključ za podešavanje dna Televizora × 1
- USB produžni kabel × 1
- Korisnički Priručnik za Laserski Televizor × 1
- Europsko Jamstvo za Laserski Televizor × 1
- Komplet za čišćenje sočiva × 1

NAPOMENA: Pribor se može razlikovati ovisno o različitim modelima, državama/regijama s popisa iznad. Pogledajte stvarnu torbu s priborom.

Dijagram Laserskog Televizora

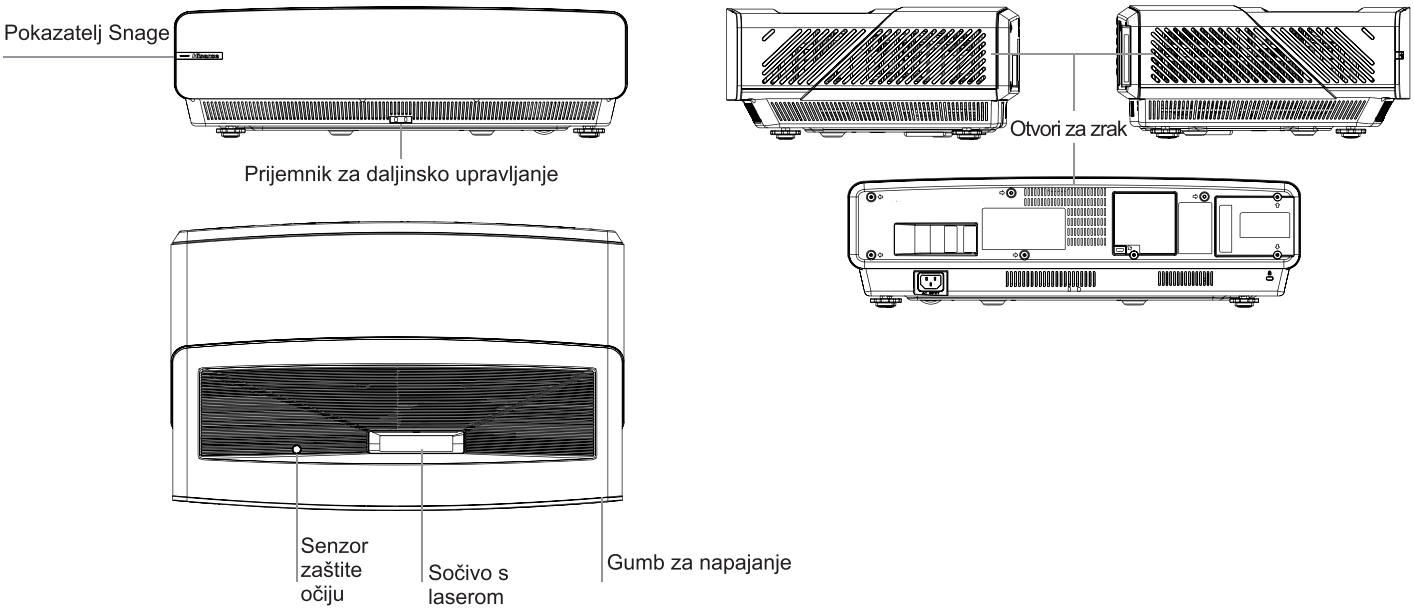

Toplo preporučujemo da dvoje ljudi rukuje ovim uređajem kada se premješta s jednog mjesta na drugo. Budite sigurni da zaštitite sočivo kada rukujete ovim uređajem.

KORAK 1. Montirajte Zaslon

Instalaciju zaslona potražite u posebnom priručniku za postavljanje zaslona!

KORAK 2. Ugradite Laserski Televizor

Toplo preporučujemo da dvoje ljudi rukuje ovim uređajem kada se premješta s jednog mjesta na drugo. Budite sigurni da zaštitite sočivo kada rukujete ovim uređajem.

Preporučujemo da sve kabele spojite na ulaze na stražnjoj strani Laserskog Televizora prije postavljanja Televizora. (Audio, video, Ethernet kablovi i vanjski uređaji nisu uključeni.)

Provjerite jeste li odabrali prave kablove za priključke i jesu li pravilno spojeni. Labave veze mogu utjecati na kvalitetu slike i boje.

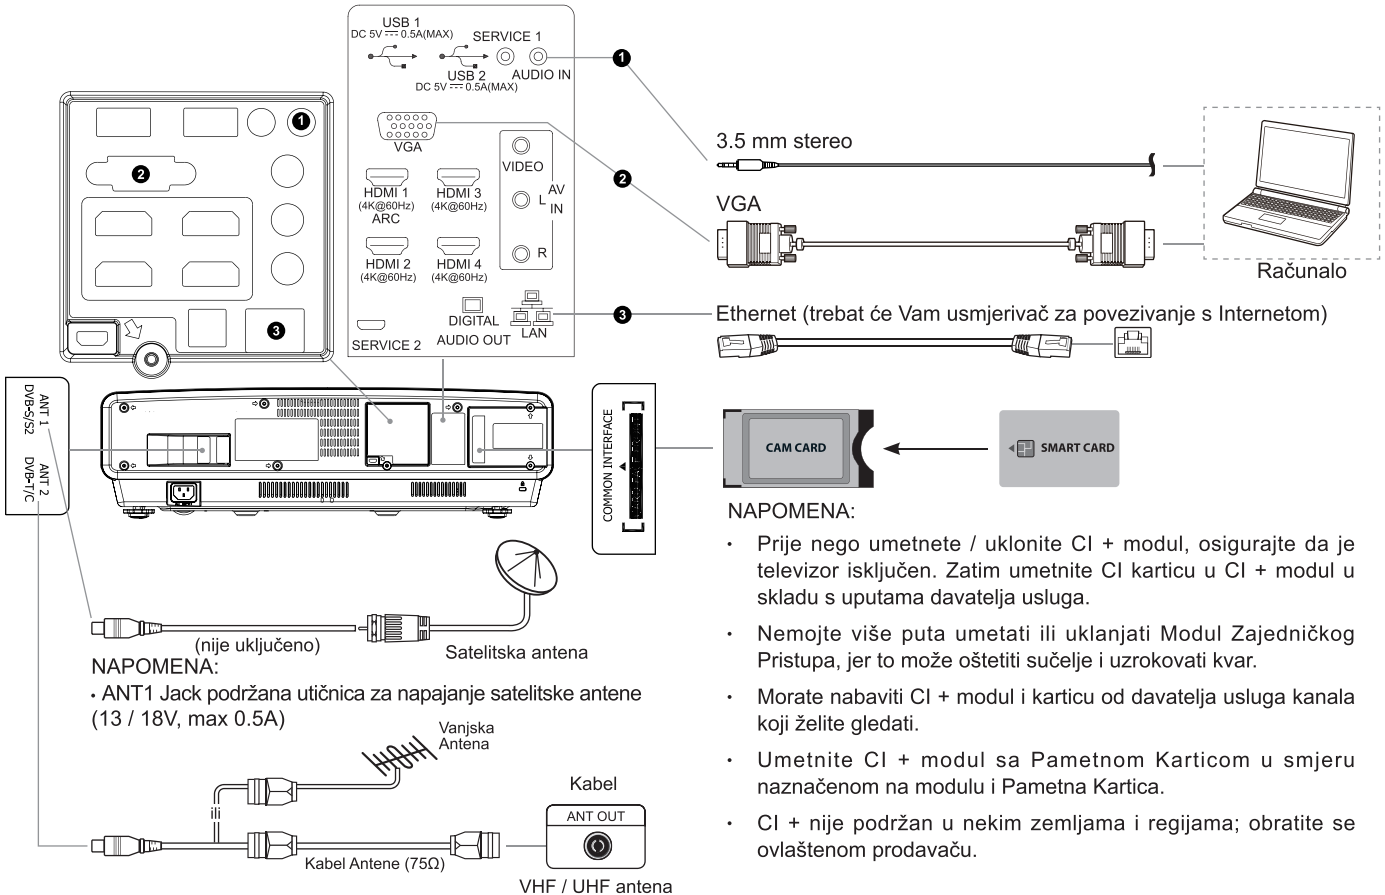

NAPOMENA:

• ANT1 Jack podržana utičnica za napajanje satelitske antene (13 / 18V, max 0.5A)

NAPOMENA:

- Prije nego umetnete / uklonite CI + modul, osigurajte da je televizor isključen. Zatim umetnite CI karticu u CI + modul u skladu s uputama davatelja usluga.
- Nemojte više puta umetati ili uklanjati Modul Zajedničkog Pristupa, jer to može oštetiti sučelje i uzrokovati kvar.
- Morate nabaviti CI + modul i karticu od davatelja usluga kanala koji želite gledati.
- Umetnite CI + modul sa Pametnom Karticom u smjeru naznačenom na modulu i Pametna Kartica.
- CI + nije podržan u nekim zemljama i regijama; obratite se ovlaštenom prodavaču.

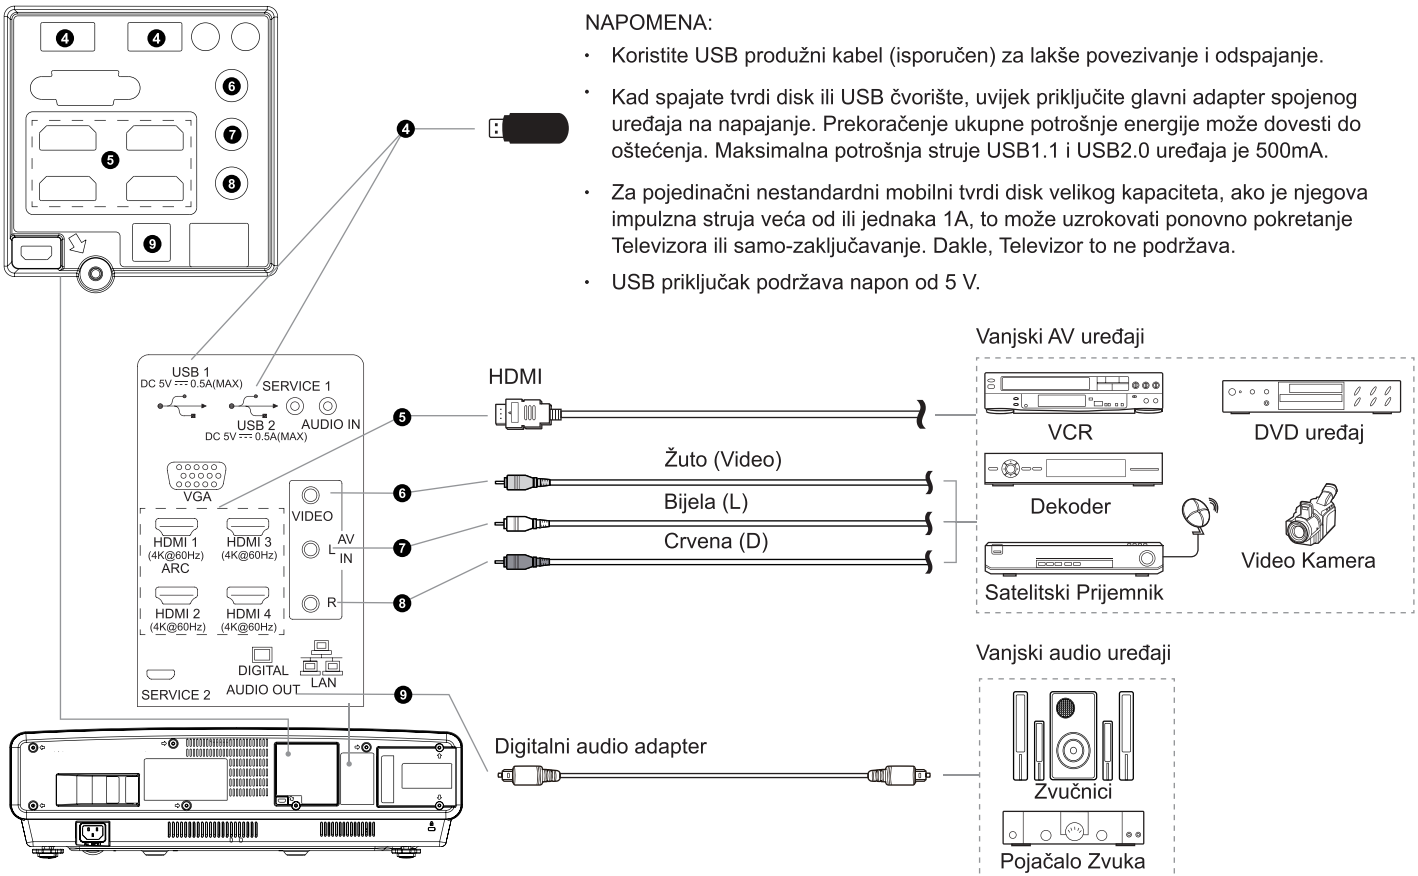

NAPOMENA:

- Koristite USB produžni kabel (isporučen) za lakše povezivanje i odspajanje.
- Kad spajate tvrdi disk ili USB čvorište, uvijek priključite glavni adapter spojenog uređaja na napajanje. Prekoračenje ukupne potrošnje energije može dovesti do oštećenja. Maksimalna potrošnja struje USB1.1 i USB2.0 uređaja je 500mA.
- Za pojedinačni nestandardni mobilni tvrdi disk velikog kapaciteta, ako je njegova impulzna struja veća od ili jednaka 1A, to može uzrokovati ponovno pokretanje Televizora ili samo-zaključavanje. Dakle, Televizor to ne podržava.
- USB priključak podržava napon od 5 V.

LAN (Ožičena konfiguracija)

- Spojite Vaš Televizor na svoju mrež povezivanjem LAN priključka na stražnjoj strani Televizora na vanjski modem ili usmjerivač pomoću LAN (Ethernet / Cat 5) kabela. Pogledajte ilustraciju ispod.

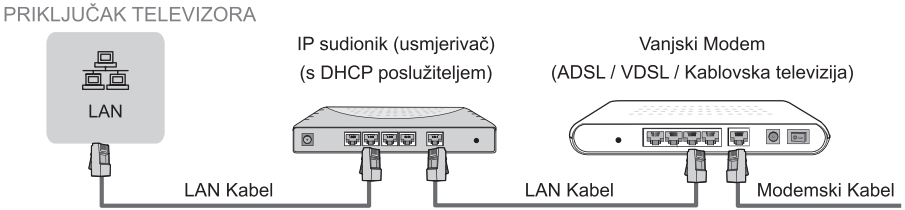

Postavke bežične mreže

- Spojite televizor na mrežu bežično, potreban vam je bežični usmjerivač ili modem. Pogledajte ilustraciju ispod.

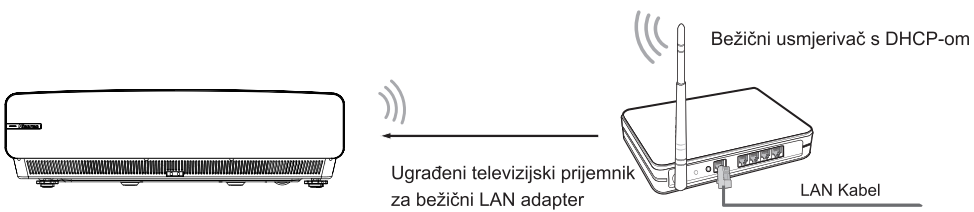

NAPOMENA:

- Za upotrebu bežične mreže morate koristiti ugrađeni bežični LAN adapter jer ovaj set ne podržava vanjski USB mrežni adapter.
- Ako bežični usmjerivač podržava DHCP, Vaš se televizor može lakše povezati s bežičnom mrežom.
- Ako primijenite sigurnosni sustav koji nije niže naveden, on neće raditi s televizorom.
  sigurnosni sustav: WPA, WEP, WPA2.
- Da bi se zajamčila nesmetana mreža, udaljenost između usmjerivača i televizora treba biti manja od 10 metara.

1. Uključite kabel za napajanje u zidnu utičnicu.
2. Pritisnite gumb za UKLJUČIVANJE za uključivanje laserskog televizora.

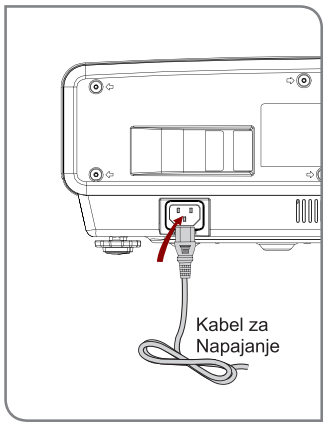

⚠UPOZORENJE: Nedovoljan ventilacijski prostor će uzrokovati pregrijavanje ili oštećenje ovog uređaja.

- Ne blokirajte ventilacijske otvore i ne stavljajte nikakve predmete na ovaj uređaj.
- Ne postavljajte ovaj uređaj u bilo koji uski, zatvoreni ili slabo prozračan prostor.

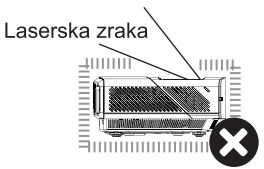

U najmanju ruku, ostavite količinu prostora prikazanu na donjem dijagramu kako bi ovaj uređaj imao ispravnu ventilaciju.

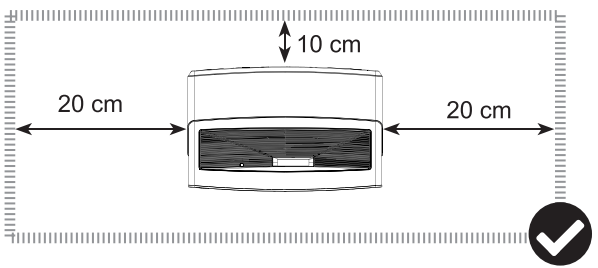

KORAK 3. Prilagodite Prikaznu Sliku i Zaslon

Slijedite korake u dolje navedenom redoslijedu, samo ako se odnose na vašu situaciju.
NAPOMENA: Prije podešavanja, preklopite držače zidnog nosača tako da je zaslon okomit. Zakrenite stopala sa stražnjeg mjesta, ali nemojte gledati izravno u objektiv kad je Laserski TV uključen, jer laserski zrak može oštetiti vaše oči.

PARALIRAJTE DNO SLIKE SA ZASLONOM

Ako je dno slike niže s lijeve strane, a više s desne strane, zakrenite uređaj u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.

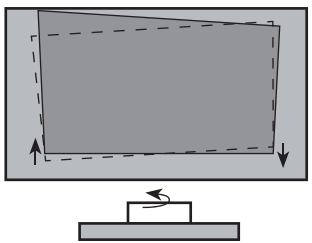

Ako je dno slike niže s desne, a više s lijeve strane, uređaj zakrenite u smjeru kazaljke na satu.

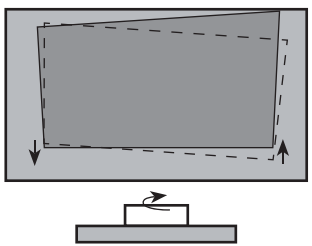

USKLADITE DNO SLIKE SA ZASLONOM

- Ako se slika pomakne na lijevu stranu, onda pomaknite Laserski Televizor udesno.

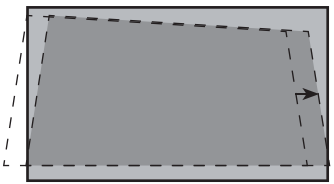

Ako se slika pomakne na desnu stranu, onda pomaknite Laserski Televizor ulijevo.

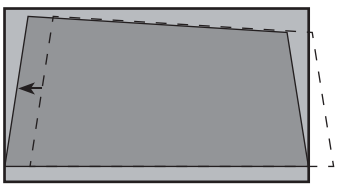

- Ako je dno slike šire od zaslona, pomaknite Laserski Televizor bliže zaslonu.

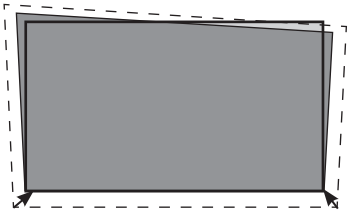

Ako je dno slike uže od zaslona, pomaknite Laserski Televizor dalje od zaslona.

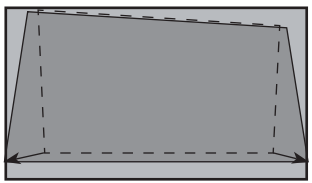

NAPOMENA: Pazite da dno slike uvijek ostane paralelno sa zaslonom. Ako nije, zakrenite Televizor slijedeći prethodne upute.

PRILAGODITE GORNJI DESNI KUT SLIKE

1. Ako je vrh slike s lijeve strane niži, a viši s desne strane, onda koristite ključ da zakrenete prednje desno i stražnje desno stopalo u smjeru kazaljke na satu do iste visine.

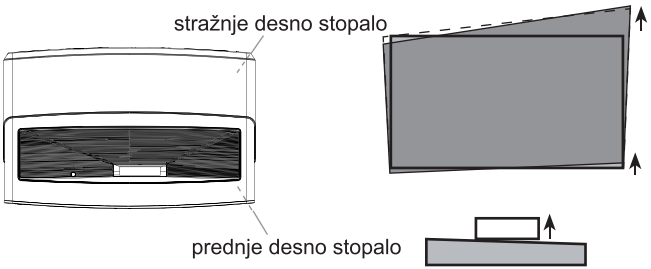

2. Sada zakrenite televizor u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, tako da je dno slike paralelno sa zaslonom.

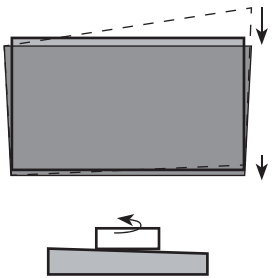

3. Ponavljajte gore navedene korake dok vrh slike ne bude paralelan sa zaslonom.

4. Ako je gornji desni kut unutar zaslona nakon podešavanja, koristite ključ da zakrenete prednje desno i stražnje desno stopalo u smjeru suprotnom od kazaljke na satu do iste visine, a televizor okrenite u smjeru kazaljke na satu kako bi slika bila paralelna sa zaslonom.

PRILAGODITE GORNJI LIJEVI KUT SLIKE

1. Ako je vrh slike viši na lijevoj strani, a niži na desnoj strani, onda koristite ključ da zakrenete prednju lijevu nogu i stražnju lijevu nogu televizora u smjeru kazaljke na satu do iste visine.

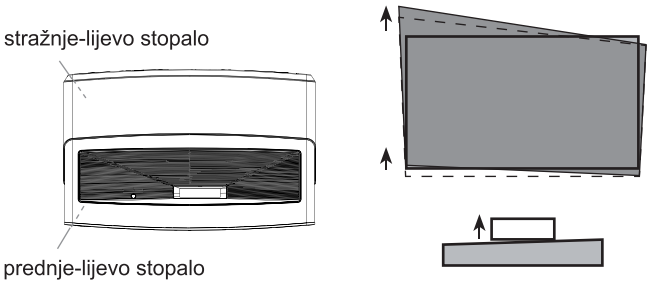

2. Sada zakrenite Televizor u smjeru kazaljke na satu tako da je dno slike paralelno sa zaslonom.

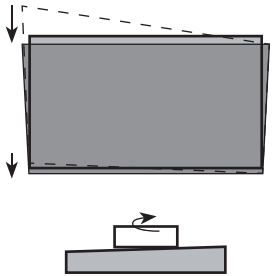

3. Ponavljajte gornje korake dok vrh slike ne bude paralelan zaslonu.
4. Ako je gornji lijevi kut nakon podešavanja unutar zaslona, koristite ključ da zakrenete prednju-lijevu nogu i stražnju-lijevu nogu u smjeru suprotnom od kazaljke na satu do iste visine, a Televizor zakrenite u smjeru suprotnom od kazaljke na satu kako bi slika bila paralelna sa zaslonom.

POPUNITE VRH SLIKE NA ZASLONU

Ako je vrh slike širi od zaslona, koristite ključ da zakrenete lijevu i prednju-desnu nogu Laserskog Televizora u smjeru kazaljke na satu.

Ako je vrh slike uži od zaslona, koristite ključ da zkrenete lijevu i desnu-stražnju nogu Laserskog Televizora u smjeru kazaljke na satu dok lijevi i desni rubovi slike nisu paralelni s rubovima zaslona.

Zatim pomaknite projektor dalje od zaslona kako biste ispunili sliku prema širini zaslona.

Ako su stražnja stopala već na maksimalnoj visini, zakrenite lijevu i desnu prednju nogu u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.

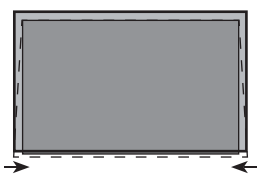

Zakrenite zadnje noge u smjeru kazaljke na satu

Zakrenite prednje noge u smjeru suprotnom od kazaljke na satu

KORAK 4 Upotrijebite daljinski upravljač

GUMBI NA DALJINSKOJ UPRAVI VAŠE TV

NAPOMENA: Oznake gumba su navedene za referencu. Stvarni izgled daljinskog upravljača koji je isporučen uz televizor, može se razlikovati od ovog dijagrama.

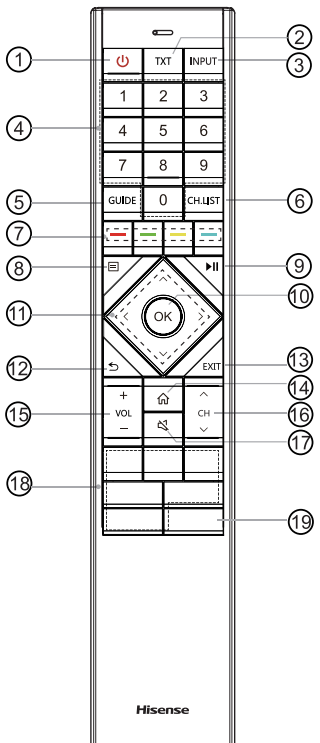

① Gumb za uključivanje u stanju čekanja: Uključivanje/stanje pripravnosti

② Uključite/Isključite funkciju teleteksta

③ Odaberite ulazne izvore

④ Odaberite kanal ili unesite brojeve

⑤ Prikaz Elektroničkog Vodiča Programa (DTV način rada)

⑥ Prikaz Popisa Kanala na zaslonu

⑦ Gumbi s posebnim funkcijama

⑧ Prikaz izbornika

⑨ Pogledajte dijagram na zaslonu da biste upotrebljavali **∧ / v / < / >** i OK za kontrolu reprodukcije sadržaja

⑩ OK - Potvrdite izbor

⑪ **∧ / v / < / >** - Ovdje možete pregledavati OSD izbornike i prilagođavati postavke sustava prema vašim potrebama

⑫ Vratite se na prethodno mjesto u izborniku ili aplikaciji

⑬ Izađite iz izbornika

⑭ Prikaz početnog zaslona

⑮ Promijenite glasnoću

⑯ Promjena kanala (gore/dolje)

⑰ Isključite ili vratite zvuk televizora

⑱ APP: brz pristup aplikaciji
Napomena: Ovdje se informacije razlikuju od zemlje do zemlje.

⑲ : Sve Aplikacije
APP: brz pristup aplikaciji

NAPOMENA: Uključeni daljinski upravljač može se razlikovati ovisno o modelima, zemljama/regijama. Provjerite podatke u skladu s praktičnim daljinskim upravljačem u torbi za dodatnu opremu.

GUMBI NA DALJINSKOJ UPRAVI VAŠE TV

NAPOMENA: Oznake gumba su za referencu. Stvarni izgled daljinskog upravljača isporučenog s televizorom može se razlikovati od ovog prikaza.

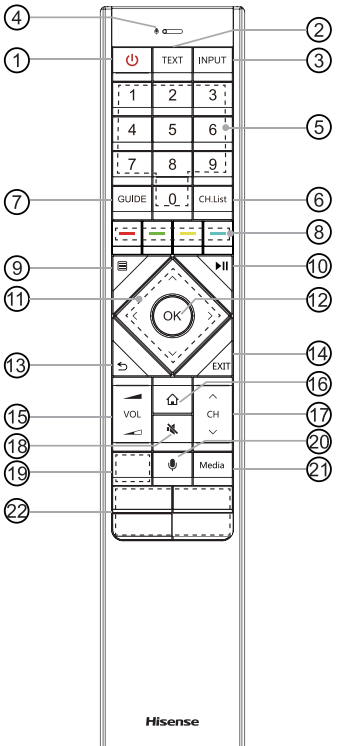

① Sklopka isključena

② Uključite/isključite funkciju teleteksta

③ Odaberite ulazne izvore

④ Primanje glasa (Ova je funkcija podržana samo u nekim zemljama ili regijama.)

⑤ Numerički gumbi - izravni odabir kanala ili unos broja

⑥ Prikažite popis kanala na zaslonu

⑦ Prikaz elektroničkog vodiča programa (DTV način rada)

⑧ Gumbi s posebnim funkcijama

⑨ Prikaz izbornika

⑩ Pogledajte dijagram na zaslonu da biste koristili **∧ / v / < / >** i OK za kontrolu reprodukcije sadržaja

⑪ **∧ / v / < / >** - Ovdje možete pregledavati OSD izbornike i prilagođavati postavke sustava prema vašim potrebama

⑫ OK - Potvrdite svoj izbor

⑬ Vratite se na prethodno mjesto u izborniku ili aplikaciji

⑭ Izađite iz izbornika

⑮ Promjena glasnoće

⑯ Prikaz Početnog zaslona

⑰ Promjena kanala (Gore/Dolje)

⑱ Isključite ili vratite zvuk Televizora

⑲ ⁞⁞⁞ : Sve Aplikacije
APP: brz pristup aplikaciji
Napomena: Ovdje se informacije razlikuju od zemlje do zemlje.

⑳ Pritisnite za aktiviranje MIC-a (Ova je funkcija podržana samo u određenim zemljama ili regijama.)

㉑ Način rada s medijima

㉒ APP: brz pristup aplikaciji
Napomena: Ovdje se informacije razlikuju od zemlje do zemlje.

NAPOMENA: Uključeni daljinski upravljač može se razlikovati ovisno o modelima, zemljama/regijama. Provjerite podatke u skladu s praktičnim daljinskim upravljačem u torbi za dodatnu opremu.

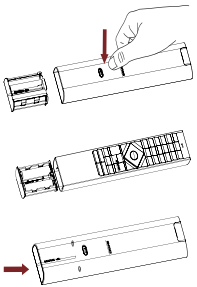

1. Pritisnite prekidač i kućište baterije automatski će se pojaviti.
2. Umetnite dvije AAA baterije. Pazite da (+) i (-) krajeve baterija poklapate sa (+) i (-) krajevima označenim u odjeljku za baterije.
3. Vratite kućište baterije u daljinski upravljač.

NAPOMENA: Na nekim modelima otvorite stražnji poklopac.

VAŽNE INFORMACIJE O DALJINSKOM UPRAVLJAČU I BATERIJAMA

- Odložite baterije na predviđeno mjesto za odlaganje. Ne bacajte ih u vatru.
- Uklonite stare baterije odmah kako biste spriječili njihovo curenje u odjeljak za baterije.
- Ako ne namjeravate koristiti daljinski upravljač dulje vrijeme, uklonite baterije.
- Kemikalije na bateriji mogu izazvati osip. Ako baterije iscure, očistite odjeljak za baterije krpom. Ako kemikalije dodirnu vašu kožu, odmah je isperite.
- Ne miješajte stare i nove baterije.
- Ne miješajte alkalne, standardne (ugljik-cink) ili punjive (NiCd, NiMH itd.) baterije.
- Ne koristite daljinski upravljač ukoliko postane topao ili vruć.
- Nazovite naš Centar Za Podršku odmah na web sajtu za podršku.

PODACI O DOMETU DALJINSKOG UPRAVLJAČA

- Daljinski upravljač može raditi na udaljenosti do 8 metara ispred televizora. (Ova udaljenost se koristi infracrvenim putem u neuparenom stanju.)
- Kut daljinskog upravljača: uzimajući senzor daljinskog upravljača kao vrh, udaljen 6 metara, njegov kontrolirani vodoravni kut je unutar ±30°, dok je okomiti kut unutar ±15°. (Ovaj kut se koristi infracrvenim putem u neuparenom stanju.)

ULAZANJE DALJINSKI UPRAVLJAČ (SAMO ZA BLUETOOTH DALJINSKI UPRAVLJAČ)

1. Uparite daljinski upravljač s televizorom nakon uključivanja. Daljinski upravljač držite na udaljenosti do 3 metra od televizora. Pritisnite i držite gumb [☰] najmanje 3 sekunde za početak uparivanja.
2. Ako je daljinski upravljač uspješno uparen, tada će se na zaslonu prikazati potvrda. Ako se ne upari uspješno, prikazat će se poruka “neuspješno”. Ponovite korak 1.

NAPOMENA:

- Ako se dogodila nepoznata greška s daljinskim upravljačem, to može biti uzrokovano smetnjama. Pokušajte ukloniti uzrok smetnje i uparite ga ponovo.
- Ako se dogodila nepoznata greška na daljinskom upravljaču dok je snaga baterije normalna, možete ukloniti baterije i pritisnuti bilo koju tipku u trajanju od 1~2 sekunde i tada daljinski upravljač može normalno raditi.
- Daljinski upravljač ne može se upariti s Televizorom dok je Televizor u stanju pripravnosti.

KORAK 5. Nastavite kroz Izbornik za Postavke Zaslona

NAČIN PROJEKCIJE

Odaberite način projekcije ako želite zakrenuti sliku odozgo prema dolje i/ili lijevo udesno.

AUTO GEOMETRIJSKA KOREKCIJA

Prije nego što upotrijebite funkciju Automatske Geometrijske Korekcije, provjerite jesu li Laserski Televizor i vaš mobilni uređaj povezani na istu Wi-Fi mrežu.

1. Namjestite Laserski Televizor i po potrebi upotrijebite noge za izravnavanje kako biste postavili cijeli rub zaslona unutar područja zaslona.

2. Kliknite Sljedeći za nastavak.
3. Skenirajte QR Kôd sa svojim mobilnim uređajem za početak automatske geometrijske korekcije. Kad se aplikacija učita, Laserski Televizor će prikazati rešetku za usklađivanje.



Rešetka usklađivanja

4. Kliknite “+” na svom mobilnom uređaju da biste snimili fotografiju cijelog zaslona i slike. Za najbolje rezultate, stojite oko 10 stopa od zaslona i koristite pejzažni način rada.
5. Kliknite “učitaj” na svom mobilnom uređaju da biste dovršili automatsku geometrijsku korekciju.

RUČNA GEOMETRIJSKA KOREKCIJA

Odaberite točke i pomaknite se da biste na ekran dodali projiciranu sliku.

NAPOMENA:

Ručna geometrijska korekcija primjenjiva je samo u nekim modelima/zemljama/regijama.

1. Pritisnite tipke **∧ / ∨ / < / >** na daljinskom upravljaču za pomicanje fokusa i pritisnite gumb OK da biste odabrali stavku koju želite prilagoditi.
2. Dugo pritisnite tipke **∧ / ∨ / < / >** : Brzo prilagodite projiciranu sliku;
   Kratko pritisnite tipke **∧ / ∨ / < / >**: Fino podešavanje projicirane slike.

3. Pritisnite tipku ⮌ za spremanje podešavanja i za odabir slike možete odabrati druge točke.

Ako želite resetirati položaj slike na tvorničke postavke, odaberite gumb Reset na zaslonu.

ZAŠTITA ZA OČI

Da biste zaštitili oči, aktivirajte postavku zaštite očiju i ne gledajte u objektiv. Ako se previše približite projektoru, svjetlosni se izlaz privremeno odustaje nakon odbrojavanja od 5 sekundi.

KORAK 6 Instalacija televizora

Nakon što ste zadovoljni projektiranom slikom, odaberite “Postavke Televizora” da biste konfigurirali dodatne postavke, uključujući Mrežnu Vezu.

Jezik	Odaberite željeni jezik koji će se prikazati u izborniku.
Način Televizora	Odaberite “Početni Način” ili “Način Trgovine”.
Način projekcije	Odaberite "Način projekcije".
Bežična Mreža	Ako vaš Televizor ne otkrije automatski Ethernet vezu, tada koristite bežičnu mrežu, odaberite mrežu s prikazanog popisa, a možete dodati i skrivenu mrežu. Kada završite, prijeđite na sljedeći zaslon.
Zemlja	Odaberite Zemlju u kojoj ćete upravljati televizorom.
Vremenska Zona	Odaberite lokalnu vremensku zonu prema vašoj regiji.
Automatska geometrijska korekcija	Odaberite Potvrdi da biste izbrisali trenutne postavke i pokrenite aplikaciju za automatsku geometrijsku korekciju.
Ugovor o Licenci Za Krajnjeg Korisnika	Vaša upotreba ovog uređaja podliježe Ugovor o Licenci Za Krajnjeg Korisnika, a ako ne prihvatite Ugovor o Licenci Za Krajnjeg Korisnika, sve pametne značajke ovog uređaja bit će onemogućene. Možete odabrati da uključite/isključite svaku vrstu pametnih značajki pojedinačno, klik na okvir svake vrste pametnih značajki znači da dajete svoj pristanak na odgovarajuću obavijest/odredbe i uvjet o privatnosti.
Poboljšano Gledanje	Poboljšano gledanje može automatski prilagoditi način slike i način zvuka da odgovara trenutnom sadržaju koji se prikazuje na ovom uređaju u slučaju da ga prepozna automatska usluga prepoznavanja sadržaja. (Ova je funkcija primjenjiva samo u određenim modelima / zemljama.)
Zaslon za Postavke Računa VIDAA	Povežite svoj TV s VIDAA računom.

Održavanje

- Ne dirajte ovaj uređaj dok je aktivan ili je samo isključen jer može biti vruć.
- Ne brišite ovaj uređaj uljem, jer to može nagristi vanjsku površinu ili oštetiti boju. Dugotrajni kontakt s proizvodima od gume ili etilena može uzrokovati mrlje na ovom uređaju.
- Ako je vanjska strana Televizora zaprljana, isključite Televizor i obrišite ga vlažnom mekom krpom.
- Ne dodirujte sočivo rukama.
- Ne dirajte i ne brišite sočivo običnom krpom za čišćenje. Koristite puhalo za prašinu za uklanjanje prašine sa sočiva. Mast, prljavštinu i otiske prstiju profesionalno treba očistiti pomoću optičke krpe za čišćenje, papira za brisanje sočiva ili profesionalnih otopina za čišćenje kako ne bi uništili optičko snimanje i utjecali na kvalitetu slike.
- Da biste isključili ovaj uređaj, pritisnite gumb za Napajanje na daljinskom upravljaču. Ne isključujte napajanje izravno kad uređaj radi.

Savjeti za Brzo Rješavanje Problema

Ako osjetite problem s Televizorom, isključite ga i ponovo uključite. Ako to ne riješi problem, pogledajte savjete u nastavku.

Kad uključim Televizor, postoji odgoda nekoliko sekundi prije nego što se slika pojavi. Je li to normalno?
Da, to je normalno. Televizor inicijalizira i traži informacije o prethodnim postavkama.

Nema zvuka ni slike
1. Provjerite je li kabel napajanja priključen u utičnicu sa izmjeničnom strujom.
2. Pritisnite ⏻ gumb za Napajanje na daljinskom upravljaču da biste aktivirali uređaj iz ‘Stanja pripravnosti’.
3. Provjerite je li LED lampica uključena ili ne. Ako jest, onda televizor prima napajanje.

Na Televizor sam povezao vanjski izvor i ne dobivam sliku i / ili zvuk.
1. Provjerite je li ispravna izlazna veza na vanjskom izvoru i je li ispravna ulazna veza na Televizoru.
2. Provjerite jeste li ispravno odabrali način ulaza za dolazni signal.

Slika je normalna, ali nema zvuka
1. Provjerite postavke glasnoće.
2. Provjerite je li način rada ‘Bez Zvuka’ postavljen na Uključeno.

Zvuk ali bez slike ili crno-bijela slika
1. Ako je slika crno-bijela, iskopčajte Televizor iz izmjenične utičnice i uključite ga ponovo nakon 60 sekundi.
2. Provjerite je li Boja postavljena na 50 ili više.
3. Isprobajte različite Televizijske kanale.

Zvuk i / ili slika su izobličeni ili izgledaju valovito
1. Električni uređaji mogu utjecati na Televizor. Isključite sve uređaje u blizini i pomaknite ih dalje od Televizora.
2. Umetnite utikač Televizijskog seta u drugu utičnicu.

Zvuk i slika su mutni ili se isključuju
1. Ako koristite vanjsku antenu, provjerite smjer, položaj i vezu antene.
2. Podesite smjer svoje antene ili resetirajte ili fino prilagodite kanal.

Plastični ormar pravi “kliktajući” tip zvuka
Zvuk “klik” može se pojaviti kad se temperatura televizora promijeni. Ova promjena uzrokuje da se televizijski kabinet proširi ili smanji, što stvara zvuk. To je normalno i Televizor je U REDU.

Daljinski upravljač ne radi
1. Provjerite ima li televizor još uvijek napajanje i radi li.
2. Zamijenite baterije na daljinskom upravljaču.
3. Provjerite jesu li baterije pravilno postavljene.

Specifikacije Proizvoda

Naziv Modela		100-inčni Laserski Televizor
Dimenzija (Š × V × D)		21.5 × 6.2 × 13.6 inches (547 × 158 × 346 mm)
Težina		25.4 lbs (11.5 kg)
Aktivna Veličina Zaslona (dijagonala)		100 inches
Rezolucija zaslona		3840 × 2160
Snaga zvuka		2 × 15 W
Potrošnja energije		350 W
Napajanje		120-240V ~ 50/60Hz
Sustavi prijema	**Analogni**	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G, L/L’
	Digitalni	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2
Specifikacije Bežičnog LAN Modula	**Model**	TX7663BU52T
	Raspon Frekvencije	2.4-2.4835GHz 5.15-5.85GHz
	Izlazna Snaga (maks.)	2.4-2.4835GHz 17dBm 5.15-5.25GHz 14dBm 5.25-5.35GHz(DFS Band) 14dBm 5.49-5.71GHz(DFS/TPC Band) 14dBm 5.725-5.85GHz(for Non EU) 14dBm

Specifikacije Bluetooth Modula	**Model**	TX7663BU52T
	Raspon Frekvencije	2.4-2.4835GHz
	Izlazna Snaga (maks.)	2.4-2.4835GHz, Class1, 6dBm
Specifikacije Daljinskog Upravljanja	**Model**	ERF6A64 / ERF6B64H
	Raspon Frekvencije	2.400~2.4835GHz
	Izlazna Snaga (maks.)	2.400~2.4835GHz 5dBm
Okolišni uvjeti		Temperatura: 41°F - 104°F (5°C - 40°C) Vlažnost: 20% - 80% RH Atmosferski tlak: 86 kPa - 106 kPa
HDMI Ulaz		RGB / 60 Hz (640×480, 800×600, 1024×768) YUV / 60 Hz (480 I, 480 P, 720 P, 1080 I, 1080 P) YUV / 50Hz (576 I, 720 P, 1080 I, 1080 P) 3840×2160 / 24Hz, 3840×2160 / 25Hz, 3840×2160 / 30Hz 3840×2160 / 50Hz, 3840×2160 / 60Hz
Potrošnja energije kada je mreža u stanju pripravnosti		≤ 2.0 W
Potrošnja energije u stanju pripravnosti		≤ 0.5 W
WIFI		IEEE802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth		Bluetooth 4.2

Odricanje od odgovornosti: Svi proizvodi, specifikacije proizvoda i podaci podliježu promjenama bez prethodne najave kako bi se poboljšala pouzdanost, funkcija, dizajn ili nešto drugo.

Recikliranje / Dozvole

WEEE (Otpad Elektronske Električne Opreme)
Europska Direktiva 2012/19/EU

Ovaj simbol na proizvodu ili ambalaži ukazuje da se ovaj proizvod ne treba odlagati zajedno s vašim kućnim otpadom. Umjesto toga, vaša je odgovornost odlagati svoju otpadnu opremu predajući je na određeno mjesto za prikupljanje i recikliranje otpadne električne i elektroničke opreme. Odvojeno prikupljanje i recikliranje vaše otpadne opreme u trenutku odlaganja pomoći će očuvanju prirodnih resursa i osigurat će da se ona reciklira na način koji štiti zdravlje ljudi i okoliš. Za više informacija o tome gdje možete odbaciti otpadnu opremu na recikliranje, molimo kontaktirajte vaš lokalni gradski ured, vašu službu za odlaganje smeća iz domaćinstva ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

Baterije

U skladu s Direktivom o baterijama, rabljene baterije ne treba odlagati u kućni otpad. Odložite vaše baterije u posebne spremnike za prikupljanje u dućanima.

ROHS (Ograničenje Opasnih Tvari)
Europska Direktiva 2011/65/EU

Ova europska direktiva ograničava uporabu opasnih i hazardnih tvari koje je teško reciklirati.

To omogućava jednostavno recikliranje EEE-a i doprinosi zaštiti okoliša.

Tvari uključene u ovaj proizvod odgovaraju RoHS direktivi.

Pojmovi HDMI i HDMI High-Definition Multimedijsko Sučelje i HDMI logotip su zaštitni znaci ili registrirani zaštitni znakovi HDMI Licensing Administrator, Inc. u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.

Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos i simbol dvostrukog D zaštitni su znakovi tvrtke Dolby Laboratories. Povjerljiva neobjavljena djela. Autorska prava © 2012-2019 Dolby Laboratories. Sva prava pridržana.

POJEDNOSTAVLJENA EU IZJAVA O SUKLADNOSTI

Ovime, Hisense Visual Technology Co., Ltd. izjavljuje da je vrsta radijske opreme [100L5F/100L5F-A12/100L5F-B12/100L5F-C12/100L5F-F12/100L5F-D12/100L5FTUK/100L5FTUK-A12/100L5FTUK-B12/100L5FTUK-C12/100L5FTUK-F12/100L5FTUK-D12/100L5F-A1/100L5F-B1/100L5F-F1/100L5F-D1/100L5FTUK-A1/100L5FTUK-B1/100L5FTUK-F1/100L5FTUK-D1/100L5FCH-B12/100L5FCH-C12/100L5FCH/100L5GE/100L5G/100L5G-A12/100L5G-B12/100L5G-F12/100L5G-D12/100L5GTUK/100L5GTUK-A12/100L5GTUK-B12/100L5GTUK-F12/100L5GTUK-D12/100L5G-A1/100L5G-B1/100L5G-F1/100L5G-D1/100L5GTUK-A1/100L5GTUK-B1/100L5GTUK-F1/100L5GTUK-D1/ERF6A64/ERF6B64H] u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Kompletan tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internet adresi: http://global.hisense.com/downloads.

Za Veliku Britaniju:

JEDNOSTAVNA IZJAVA VELIKE BRITANIJE O SKLADNOSTI

Ovime, Hisense Visual Technology Co., Ltd. izjavljuje da je vrsta radijske opreme [100L5F/100L5F-A12/100L5F-B12/100L5F-C12/100L5F-F12/100L5F-D12/100L5FTUK/100L5FTUK-A12/100L5FTUK-B12/100L5FTUK-C12/100L5FTUK-F12/100L5FTUK-D12/100L5F-A1/100L5F-B1/100L5F-F1/100L5F-D1/100L5FTUK-A1/100L5FTUK-B1/100L5FTUK-F1/100L5FTUK-D1/100L5FCH-B12/100L5FCH-C12/100L5FCH/100L5GE/100L5G/100L5G-A12/100L5G-B12/100L5G-F12/100L5G-D12/100L5GTUK/100L5GTUK-A12/100L5GTUK-B12/100L5GTUK-F12/100L5GTUK-D12/100L5G-A1/100L5G-B1/100L5G-F1/100L5G-D1/100L5GTUK-A1/100L5GTUK-B1/100L5GTUK-F1/100L5GTUK-D1/ERF6A64/ERF6B64H] u skladu s Pravilnicima o radijskoj opremi 2017. Cijeli tekst izjave Velike Britanije o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internet adresi: http://global.hisense.com/downloads.

ES-A2152Z8-1