

Hisense

MANUEL D'UTILISATION

Lisez attentivement le manuel et assurez-vous d'avoir bien compris son contenu avant d'utiliser cet appareil pour la première fois.

Français

Les figures et les illustrations de ce manuel sont fournies à titre de référence seulement et peuvent différer de l'apparence réelle du produit.

Certaines parties de la fonction logicielle changent avec la mise à niveau du système.

Table des matières

Installation du pied ou support de fixation murale	1
Faces avant et arrière du téléviseur	3
Connexion	5
Télécommande	7
Spécifications	10
Autre information	13

Liste d'accessoires


Les accessoires suivants sont fournis avec le téléviseur :

Manuel d'utilisation × 1	Vis × 4	Pied × 2
Piles AAA × 2	Télécommande × 1	Cordon d'alimentation × 1
Câble RCA vers AV × 1 (65")	Carte de garantie × 1	

REMARQUE

- Les accessoires peuvent être différents de la liste ci-dessus en raison de différents modèles, pays/régions. Veuillez vous référer au sac d'accessoires réel fourni.

Avis important

Les paragraphes commençant par le symbole  indiquent des instructions importantes, des astuces ou des conditions pour les réglages suivants.



Pour votre propre sécurité et les performances optimales de votre téléviseur, assurez-vous de lire les consignes de sécurité avant d'effectuer toute installation.

La compatibilité avec les produits, logiciels et services tiers n'est pas garantie. Nous ne pouvons être tenus responsables des dommages ou pertes subis lors de la manipulation, l'utilisation ou la connexion à des appareils ou applications incompatibles.

L'enregistrement et la lecture de contenu sur cet appareil ou sur tout autre appareil peuvent nécessiter l'autorisation du propriétaire du droit d'auteur ou d'autres droits de ce contenu. Il est de votre responsabilité de vous assurer que votre utilisation de cet appareil ou de tout autre appareil est conforme à la législation sur les droits d'auteur en vigueur dans votre pays. S'il vous plaît se référer à cette législation pour plus d'informations sur les lois et règlements concernés ou contacter le propriétaire des droits du contenu que vous souhaitez enregistrer ou lire.

Lisez ces instructions

Suivez toutes les instructions

Respectez tous les avertissements

Conservez ces instructions

Tous droits réservés.



Consignes de sécurité

Pour assurer une utilisation sûre et correcte de ce produit, toujours respecter les précautions suivantes pour éviter les situations dangereuses et les dommages à votre appareil :

	ATTENTION RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR	
ATTENTION : AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE (OU LE DOS). CET APPAREIL NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. FAIRE APPEL À UN TECHNICIEN QUALIFIÉ.		



L'éclair avec symbole de flèche dans un triangle équilatéral avise l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée dans le boîtier du produit et qui peut être d'intensité suffisante pour présenter un risque de choc électrique.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral avise l'utilisateur de la présence de directives d'utilisation et d'entretien (service) importantes dans la documentation qui accompagne l'appareil.



Tension CA : ce symbole indique que la tension nominale marquée avec le symbole est la tension alternative.



Produit de classe II : ce symbole indique que le produit ne nécessite pas de connexion de sécurité de mise à la terre (masse).

L'utilisation prévue et les conditions ambiantes de ce téléviseur

Il ne doit pas être utilisé dans des pièces très humides ou poussiéreuses. La garantie n'est valable que si le téléviseur a été utilisé dans les conditions décrites par le fabricant.



AVERTISSEMENT

Une humidité élevée et la concentration de poussière peuvent entraîner des fuites de courant dans l'appareil. Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique :

- **N'exposez pas cet appareil à la pluie, à l'humidité, à l'égouttement ou aux éclaboussures d'eau et ne placez pas d'objets remplis de liquide, tels que des vases, des tasses, etc. sur ou au-dessus de l'appareil.**
- **Ne touchez pas le téléviseur avec les mains mouillées.**
- **N'exposez pas à la climatisation directe et garder les bougies ou autres flammes nues loin du téléviseur à tout moment.**

Si le téléviseur passe d'un environnement froid à un environnement chaud, laissez-le éteint pendant au moins une heure pour éviter la condensation. Si utilisé à l'extérieur, assurez-vous qu'il est protégé de l'humidité.

Si vous remarquez quelque chose d'inhabituel, retirez immédiatement la prise d'alimentation.

En cas d'incendie, utilisez de préférence un extincteur à gaz CO₂ ou à poudre. Si ces extincteurs ne sont pas accessibles, essayez d'isoler l'alimentation électrique avant d'utiliser un extincteur à eau.

AVERTISSEMENT

Risques dus à la stabilité

Un téléviseur peut tomber, causant des blessures graves ou la mort. De nombreuses blessures, en particulier pour les enfants, peuvent être évitées en prenant des précautions simples telles que :

- TOUJOURS utiliser des meubles, des supports ou des méthodes de montage recommandées par le fabricant du téléviseur.
- TOUJOURS utiliser des meubles capables de supporter le téléviseur.
- TOUJOURS positionner le téléviseur de manière à ce qu'il ne soit pas au bord du meuble.
- TOUJOURS éduquer les enfants sur les dangers de grimper sur un meuble pour atteindre le téléviseur ou ses contrôles.
- TOUJOURS acheminer les cordons et câbles de raccordement du téléviseur de sorte qu'ils ne puissent pas être tirés, attrapés ou provoquer une chute.
- NE JAMAIS placer le téléviseur sur un support instable.
- NE JAMAIS placer le téléviseur sur un grand meuble (par exemple, une armoire ou bibliothèque) sans accrocher à la fois le meuble et téléviseur à un support approprié.
- NE JAMAIS placer des tissus ou autres matériaux entre le téléviseur et le meuble sur lequel il est posé.
- NE JAMAIS placer d'objet susceptible d'inciter les enfants à grimper, tels que des jouets et des télécommandes, sur le téléviseur ou sur les meubles sur lesquels le téléviseur est installé.

Si votre téléviseur existant est conservé et déplacé, les mêmes considérations que ci-dessus devraient être appliquées.

■ Déplacement/Transport

Avant de déplacer ce téléviseur, débranchez tous les câbles et déplacez-les uniquement en position verticale. Saisissez l'appareil sur les bords supérieur et inférieur du cadre.

- N'appuyez pas et ne mettez pas de pression sur le panneau avant du téléviseur. Il peut prendre deux personnes ou plus pour transporter de plus grands téléviseurs.

Si vous devez étendre brièvement le téléviseur, placez l'appareil avec toute sa surface avant sur un matériau souple.

L'écran LED peut se briser s'il n'est pas manipulé correctement. Toujours porter des gants pour transporter l'appareil. Si l'écran LED est endommagé, les cristaux liquides pourraient s'échapper. En cas de contact avec la peau, rincez immédiatement et abondamment avec de l'eau.

■ Alimentation Electrique

Des tensions incorrectes peuvent endommager le téléviseur. Ne connectez cet appareil qu'à une alimentation électrique avec la tension et la fréquence indiquées sur la plaque signalétique, en utilisant le câble d'alimentation fourni.

La prise d'alimentation doit être facilement accessible afin que l'appareil puisse être déconnecté à tout moment. L'unité est sous tension, même si elle est en mode veille, tant que l'unité est branchée sur une prise de courant.

Il est recommandé d'utiliser une prise électrique dédiée pour le téléviseur.

- Ne surchargez pas les prises de courant en connectant trop d'appareils à la même prise. Les prises murales surchargées, les rallonges, etc. sont dangereuses et peuvent provoquer un choc électrique et un incendie.

Après la mise hors tension, attendez 5 secondes avant de rallumer. Allumer/éteindre fréquemment le téléviseur dans un peu de temps peut entraîner une défaillance du téléviseur.

■ Fiche d'alimentation et câble d'alimentation

- Ne touchez pas la fiche d'alimentation avec les mains mouillées.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le câble d'alimentation. Acheminez le câble de sorte qu'il ne soit pas plié ou posé sur des bords tranchants, ne marche pas ou ne soit pas exposé à des produits chimiques. Un câble d'alimentation avec une isolation endommagée peut provoquer un choc électrique et un incendie.
- Tirez la prise d'alimentation, PAS sur le câble lors de la déconnexion. Le câble peut s'endommager et provoquer un court-circuit s'il est activé.
- Ne placez pas le câble d'alimentation à proximité d'un objet à haute température.
- Ne déplacez pas le téléviseur avec le câble d'alimentation branché sur une prise.
- N'utilisez pas un câble d'alimentation endommagé ou desserré ou une prise de courant endommagée.
- N'utilisez aucun cordon d'alimentation autre que celui fourni avec cet appareil.
- La fiche PRINCIPALE du cordon d'alimentation est utilisée comme dispositif de déconnexion. Le dispositif de déconnexion et la prise de courant doivent être facilement accessibles.

■ Positionnement et installation

Vérifiez que l'emplacement est adapté pour supporter la charge du téléviseur. Placer sur une base plane, stable et horizontale. Assurez-vous que l'appareil ne pende pas sur le bord de la base lorsqu'il est placé dans ou sur des meubles. Si vous le placez sur un chariot, soyez prudent lorsque vous vous déplacez pour éviter que l'appareil ne bascule.

- Placez l'appareil dans une position horizontale normale. Il ne doit jamais être utilisé verticalement, couché ou suspendu au plafond.
- Placez l'appareil à l'abri de la lumière directe du soleil ou d'autres sources de chaleur.

Lorsque vous montez le téléviseur sur un mur, suivez les instructions fournies avec le support mural. Assurez-vous de ne pas installer le téléviseur en accrochant les câbles d'alimentation et de signal à l'arrière du téléviseur.


■ Ventilation de l'air et hautes températures

N'installez votre téléviseur que là où la ventilation est adéquate et assurez-vous qu'il y a au moins 10 cm d'espace libre sur les côtés et 20 cm au-dessus de l'appareil pour la circulation de l'air. Une chaleur excessive et une obstruction de la ventilation peuvent provoquer un incendie ou une défaillance précoce de certains composants électriques.

- Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation avec des journaux, des nappes, des rideaux, etc.
- Ne séchez pas les vêtements, etc. sur le dessus de l'appareil.
- Veillez à ne pas toucher les ouvertures de ventilation car elles peuvent devenir chaudes.
- N'insérez pas d'objets étrangers dans le téléviseur par les fentes d'aération.

■ Le support

- N'utilisez aucun support autre que celui fourni avec cet appareil.
- Ne modifiez pas ou n'utilisez pas le support s'il est endommagé.
- Pendant la configuration, assurez-vous que toutes les vis sont bien serrées.
- Assurez-vous que le téléviseur ne subit aucun impact lors de la fixation du support.
- Assurez-vous que les enfants ne montent pas sur le stand.
- Fixez ou retirez le support avec au moins deux personnes.

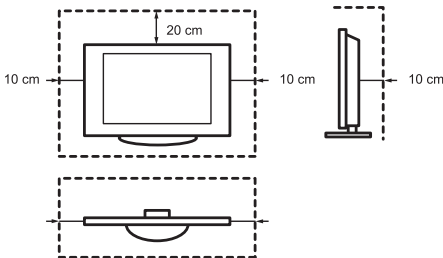

Empêchez les petits objets de pénétrer à l'intérieur de l'appareil par les fentes de ventilation. De tels objets peuvent provoquer des courts-circuits, ce qui peut provoquer un incendie.

Si quelque chose devait pénétrer dans l'appareil, débranchez immédiatement la fiche d'alimentation de l'appareil et contactez le service après-vente.

■ L'écran LED

Malgré un soin minutieux lors de la fabrication de cet écran, il ne peut être garanti à 100% qu'aucun défaut de sous-pixel ne se produira pour des raisons techniques. Ceux-ci ne peuvent pas être considérés comme un défaut de l'appareil en termes de garantie. Ils n'affecteront pas les performances et la fiabilité du téléviseur.

Pour éviter la « brûlure d'image », évitez d'afficher des images fixes pendant de longues périodes, il est possible qu'une copie de l'image reste. Si le rapport d'aspect est réglé sur 4:3 pendant une longue période, la gravure de l'image peut se produire sur les zones noires. La gravure de l'image n'est pas couverte par la garantie.

- N'appliquez pas de force ou d'impact important sur le panneau d'affichage.

Évitez de toucher l'écran LED ou de le toucher pendant de longues périodes. Cela pourrait entraîner des effets de distorsion temporaires sur l'écran.

■ Ondes radio

- N'utilisez pas le téléviseur dans un établissement médical ou dans un endroit disposant d'un équipement médical. Les ondes radio peuvent interférer avec l'équipement médical et provoquer un dysfonctionnement.
- N'utilisez pas le téléviseur à proximité d'un équipement de contrôle automatique tel qu'une porte automatique ou une alarme incendie. Les ondes radio peuvent interférer avec l'équipement de contrôle automatique et provoquer un dysfonctionnement.

Si vous avez un stimulateur cardiaque, maintenez une distance d'au moins 22 cm par rapport au téléviseur. Les ondes radio peuvent interférer avec le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque.

■ LAN sans fil intégré

- Ne vous connectez pas aux réseaux sans fil pour lesquels vous n'avez pas les droits d'utilisation. Les données transmises et reçues sur les ondes radio peuvent être interceptées et surveillées.

Le Wi-Fi intégré utilise des bandes de fréquences de 2,4 GHz (43"/50"/58") / 2,4 GHz et 5 GHz (55"/65"). Pour éviter les dysfonctionnements ou les réponses lentes causés par des interférences d'ondes radio, gardez le téléviseur loin des appareils tels que d'autres périphériques Wi-Fi, fours à micro-ondes, téléphones mobiles et autres appareils qui utilisent de signaux de 2,4 GHz (43"/50"/58") / 2,4 GHz et 5 GHz (55"/65").

■ Avertissement concernant le dégazage

Les nouveaux meubles, les tapis, la peinture, les matériaux de construction et l'électronique peuvent libérer des produits chimiques dans l'air par évaporation. Après avoir installé votre téléviseur et l'avoir allumé pour la première fois, vous remarquerez peut-être une légère odeur en quelques heures. C'est parce que certaines composantes de la télévision se réchauffent pour la première fois. Les matériaux que nous utilisons répondent entièrement aux exigences et réglementations environnementales. Votre téléviseur fonctionne très bien et les émanations provenant des gaz dégagés finiront par diminuer.

■ Surveillance

- Ne laissez pas les enfants jouer sans surveillance près du téléviseur. Il pourrait basculer, être poussé ou abaissé de la surface du stand et blesser quelqu'un.
- Ne laissez pas un téléviseur allumé fonctionner sans surveillance.

■ Volume

La musique et les bruits peuvent entraîner des dommages irréversibles à vos oreilles. Évitez les volumes extrêmes, en particulier sur de longues périodes et lors de l'utilisation d'un casque.

Si vous entendez un bruit de tambour dans les oreilles, baissez le volume ou arrêtez temporairement d'utiliser un casque.

■ Des orages

Retirez la fiche d'alimentation et tous les câbles d'antenne connectés du téléviseur pendant un orage. Les surtensions provoquées par la foudre peuvent endommager le téléviseur via le système d'antenne, ainsi que la prise murale.

■ Longues périodes d'absence

Tant que la prise d'alimentation est branchée à une prise de courant, le téléviseur consomme de l'énergie même en mode veille. La prise d'alimentation et tous les câbles d'antenne connectés doivent être déconnectés pendant les longues périodes d'absence.

■ Nettoyage et soin

ATTENTION :

Débranchez le cordon d'alimentation avant de nettoyer le téléviseur.

Nettoyez le téléviseur, l'écran et la télécommande avec un chiffon doux, humide, propre et de couleur naturelle uniquement. N'utilisez aucun produit chimique.

- N'exposez pas les surfaces à des produits insectifuges, solvants, diluants ou autres substances volatiles. Cela peut dégrader la qualité de la surface.
- Ne vaporisez pas d'eau ou d'autres liquides directement sur le téléviseur. Le liquide à l'intérieur du téléviseur peut entraîner une défaillance du produit.
- La surface du panneau d'affichage est traitée et peut être facilement endommagée. Prenez soin de ne pas le rayer avec les ongles ou d'autres objets durs.
- Essuyez également la prise d'alimentation avec un chiffon sec à intervalles réguliers.

■ Service/Réparation

Ne retirez jamais le couvercle/l'arrière du téléviseur ; il n'y a pas de pièces réparables par l'utilisateur à l'intérieur. Référer tout service à un personnel qualifié.

■ Emballage

Gardez les matériaux anti-humidité et les sacs en plastique hors de portée des enfants.

Les sacs en plastique peuvent provoquer une suffocation et le matériau anti-humidité est nocif en cas d'ingestion. En cas d'ingestion accidentelle, forcer le patient à vomir et se rendre à l'hôpital le plus proche.

■ Modification

N'essayez pas de modifier ce produit de quelque façon que ce soit. Une modification non autorisée pourrait annuler la garantie de cet appareil, provoquer un choc électrique et des incendies.

■ Batteries de la télécommande

- Une installation incorrecte peut provoquer une fuite de la batterie, de la corrosion et une explosion.

- Remplacez uniquement par un type identique ou équivalent.
- Ne mélangez pas les piles neuves et usagées.
- Ne mélangez pas différents types de piles.
- N'utilisez pas de piles rechargeables.
- Ne brûlez pas et ne cassez pas les piles.
- Veillez à jeter les piles correctement.
- N'exposez pas les piles à une chaleur excessive telle que le soleil, le feu ou autre.

■ Mise à la terre de l'antenne extérieure

Si une antenne extérieure est utilisée, assurez-vous que le système d'antenne est protégé contre les surtensions et les charges statiques accumulées.

■ Disposition

Reportez-vous à la section sur le recyclage de ce manuel.

Installation du pied ou support de fixation murale

! ATTENTION


- Assurez-vous de débrancher le cordon d'alimentation CA avant d'installer un support ou des supports de fixation murale.
- L'écran de votre téléviseur est fragile. Veillez à ce que l'écran ne soit pas en contact avec des objets dur et ne pas effectuer de pression forte sur la dalle.
- Une fois l'installation terminée, assurez-vous que le téléviseur est stable sur une table ou fermement fixé à un support mural, avant de retirer tout film protecteur, le cas échéant.

► Installation du pied

43"/50"/55"

Suivez les illustrations et les instructions ci-dessous pour terminer les étapes d'installation :


1. Placez le téléviseur face vers le bas, sur une surface plane et douce, pour éviter d'endommager la dalle ou le téléviseur.
2. Retirez les 2 pieds du sac d'accessoires, puis les insérer dans les fentes inférieures du téléviseur.
3. Fixez fermement les pieds au téléviseur à l'aide des 4 vis de la pochette pour accessoires.

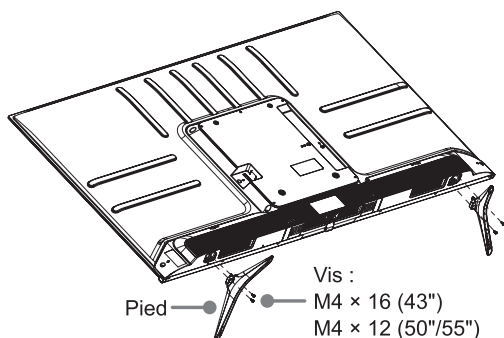

58"

Suivez les illustrations et les instructions ci-dessous pour terminer les étapes d'installation :

1. Placez soigneusement votre téléviseur à l'horizontale face vers le haut sur une surface plate et souple pour éviter d'endommager le téléviseur ou de rayer l'écran.
2. Retirez les 2 pieds du sac d'accessoires, puis les insérer dans les fentes inférieures du téléviseur.
3. Fixez fermement les pieds au téléviseur à l'aide des 4 vis de la pochette pour accessoires.


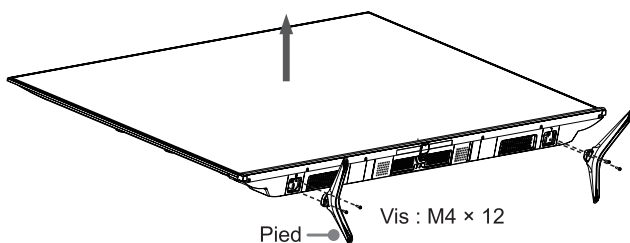


65"

Suivez les illustrations et les instructions ci-dessous pour terminer les étapes d'installation :

1. Placez le téléviseur face vers le bas, sur une surface plane et douce, pour éviter d'endommager la dalle ou le téléviseur.
2. Retirez les 2 pieds du sac d'accessoires, puis les insérez dans les fentes inférieures du téléviseur.
3. Fixez fermement les pieds au téléviseur à l'aide des 4 vis de la pochette pour accessoires.

Remarque : si votre table est suffisamment longue pour placer le téléviseur sur le dessus, insérez les supports de la base dans les trous de vis « A » indiqués sur l'illustration. Si votre table n'est PAS assez longue, insérez les supports dans les trous de vis « B » indiqués sur l'illustration. Veuillez noter que ces deux types de méthodes d'installation ne peuvent pas être utilisées en même temps.

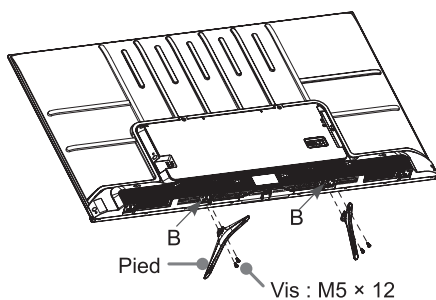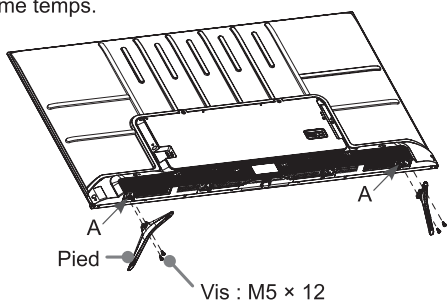

► Installation du support de fixation murale

Avant de monter le téléviseur, retirez le support du téléviseur si vous l'avez déjà fixé et assurez-vous que le support de montage mural supporte le poids de votre téléviseur.


⚠ ATTENTION

Lors du montage du téléviseur sur un mur, suivez les instructions fournies avec le support de montage mural. S'il n'est pas correctement installé, le téléviseur peut tomber et provoquer des dommages matériels ou des blessures.


- Placer des entretoises entre le téléviseur et le support.
- Les dimensions standard sont indiquées ci-dessous.

Modèle de trou du montage mural (mm)	200 × 300 (43"/50"/55"/58")
	400 × 300 (65")
Taille de vis du montage mural	M6

8,0 - 10,0 mm (43"/50"/55"/58")
9,5 - 11,5 mm (65")

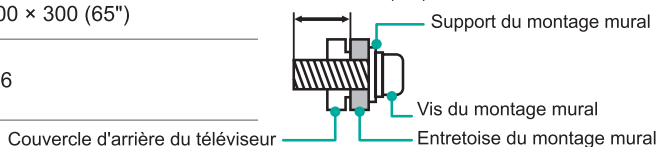


- Nous ne recommandons pas d'accrocher le téléviseur sur un mur incliné. Lorsque vous installez le téléviseur sur un mur, assurez-vous que votre téléviseur reste parallèle au mur et qu'il ne se penche pas vers l'avant.

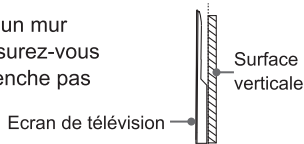


⚠ REMARQUES

- Le diamètre et la longueur des vis varient selon le modèle du support de montage mural.
- Le support de montage mural est facultatif. Votre téléviseur peut ne pas avoir de support mural. Veuillez vous référer aux accessoires réels.

Faces avant et arrière du téléviseur

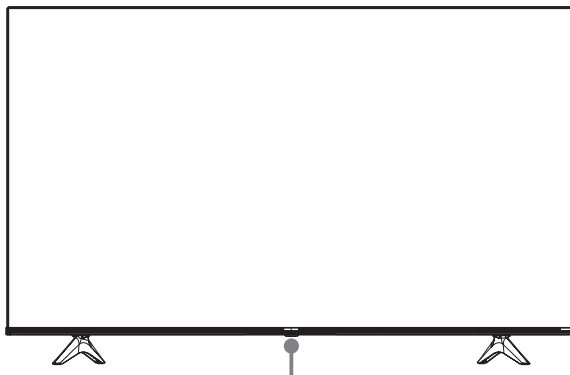

Voyant d'alimentation / Touche multifonction (Veille / Source)

Article	Description
Voyant d'alimentation	La lumière est rouge en mode veille.
 Veille / Source	<p>Appuyez sur la touche multifonction en mode veille, le téléviseur s'allumera.</p> <p>Appuyez sur la touche multifonction pour appeler le menu. Lorsque l'option « Éteindre » est activée, attendez 3 secondes, puis le téléviseur se mettra automatiquement en mode veille.</p> <p>Appuyez sur la touche multifonction pour activer le menu, puis sélectionnez parmi les différentes sources de signal d'entrée.</p>

REMARQUES

- Pour le modèle de 43", la prise ANT2 permet l'alimentation de l'antenne satellite (13/18 V, 420 mA max.)
- Pour le modèle de 50"/55"/58"/65", la prise ANT2 permet l'alimentation de l'antenne satellite (13/18 V, 0,5 A max.)
- Vérifiez la position et le type des prises femelles avant d'effectuer un branchement. De mauvaises connexions peuvent entraîner des problèmes d'image ou de couleur. Assurez-vous que toutes les connexions sont bien serrées et sécurisées.
- Tous les appareils A/V n'ont pas la possibilité de se connecter à un téléviseur, s'il vous plaît reportez-vous au manuel d'utilisation de votre appareil A/V pour la compatibilité et le branchement.
- Avant de connecter l'équipement externe, retirez la fiche secteur de la prise de courant du mur. Une manipulation appareil branché peut provoquer un choc électrique.
- La mise sous tension du téléviseur nécessite plusieurs secondes pour charger les programmes. N'éteignez pas le téléviseur rapidement car cela pourrait entraîner un fonctionnement anormal du téléviseur.
- L'image est fournie uniquement à titre de référence.
- La prise de service n'est pas disponible pour la connexion d'un périphérique externe. Elle ne peut être utilisée que par notre usine à des fins d'essai.

65"

 **USB 2**
 DC 5V \pm 0.5A (MAX)

 **ANT 2**
 DVB-S/S2 13/18V \pm 0.5A

 **ANT 1**
 DVB-T/T2/C


 **HDMI 3**
 4K@60Hz

 **HDMI 2**
 4K@60Hz


COMMON INTERFACE (CARD FACE FRONT)
 **HDMI 1** (ARC) 4K@60Hz AV/IN SERVICE

 HEADPHONE
 DC 5V \pm 0.5A (MAX)


43"/50"/55"/58"

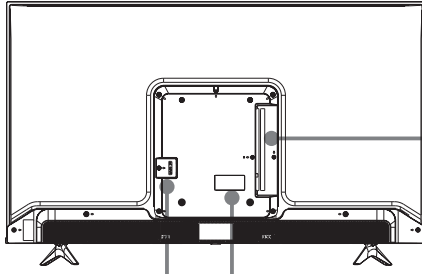


ENTRÉE CA



65"

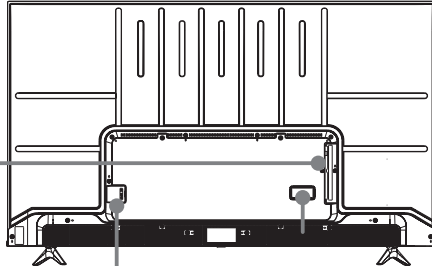

ENTRÉE CA

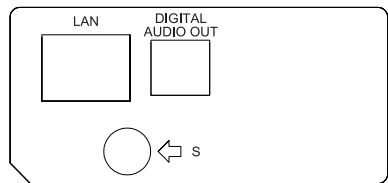

43" 50"/55"/58"

 **LAN**

 **DIGITAL AUDIO OUT**
 13/18V \pm 420mA

 **ANT 2**
 DVB-S/S2

 **ANT 1**
 DVB-T/T2/C

 **HDMI 3**
 4K@60Hz

 **HDMI 2**
 4K@60Hz

COMMON INTERFACE (CARD FACE FRONT)
 **HDMI 1** (ARC) 4K@60Hz
 HEADPHONE
 DC 5V \pm 0.5A (MAX) X2

 **LAN**

 **DIGITAL AUDIO OUT**
 13/18V \pm 0.5A

 **ANT 2**
 DVB-S/S2

 **ANT 1**
 DVB-T/T2/C



 **HDMI 3**
 4K@60Hz

 **HDMI 2**
 4K@60Hz

COMMON INTERFACE (CARD FACE FRONT)
 **HDMI 1** (ARC) 4K@60Hz
 HEADPHONE
 DC 5V \pm 0.5A (MAX) X2


Connexion

▶ Connectique

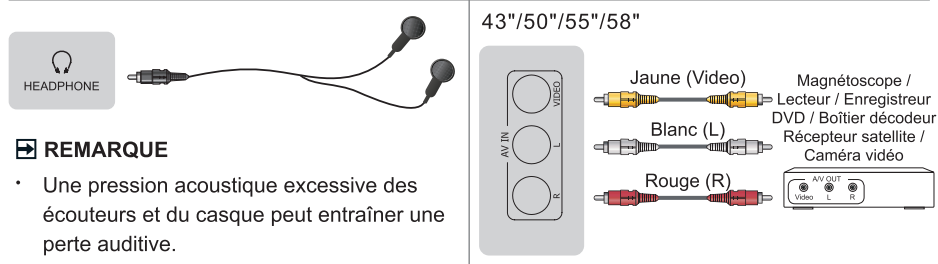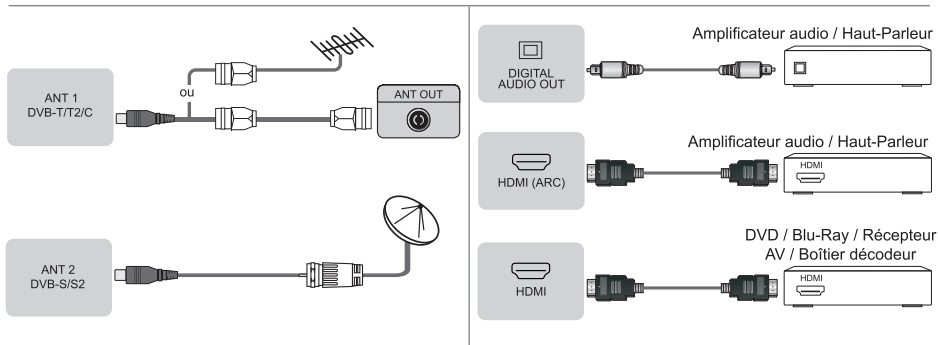

REMARQUE

- Une pression acoustique excessive des écouteurs et du casque peut entraîner une perte auditive.

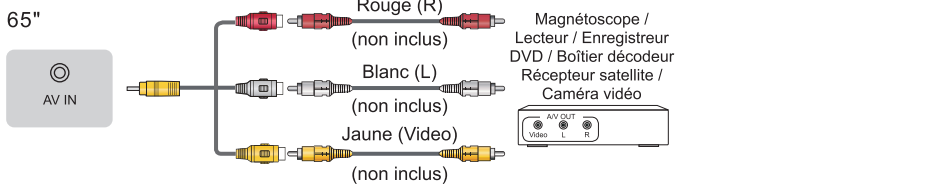

REMARQUES

- Ne pas insérer ni retirer à plusieurs reprises le module d'accès commun car cela pourrait endommager l'interface et provoquer un dysfonctionnement.
- Vous devez obtenir un module et une carte de CI+ du fournisseur de service des chaînes que vous souhaitez regarder.
- CI+ n'est pas pris en charge dans certains pays et régions.



REMARQUES


- Le dépassement d'une consommation totale de courant peut entraîner des dommages. La consommation maximale des périphériques USB 1.1 et USB 2.0 est de 500 mA. La consommation de courant maximale du périphérique USB 3.0 est de 1 A (uniquement pour certains modèles).
- Pour un disque dur mobile de grande capacité et non standard, si son courant d'impulsion est supérieur ou égal à 1 A, il peut provoquer un redémarrage de la TV ou un auto-blocage. Donc, le téléviseur ne le supporte pas.

► LAN (Configuration filaire)

Connecter le téléviseur au réseau en connectant le port LAN à l'arrière de votre téléviseur à un modem externe ou routeur à l'aide d'un câble LAN (Ethernet/Cat 5). Voir l'illustration ci-dessous.

- Nous vous recommandons d'utiliser un modem ou un routeur supportant le Protocole de Configuration Dynamique de l'Hôte (DHCP). Les modems et les routeurs supportant DHCP fournissent automatiquement l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et le DNS, de sorte que vous n'avez pas besoin de les entrer manuellement. La plupart des réseaux domestiques ont déjà DHCP.


PRISE DU TELEVISEUR

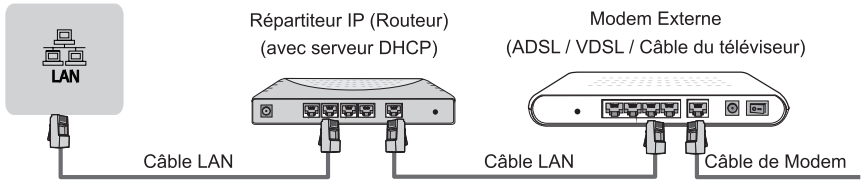

Configuration sans fil

Brancher le téléviseur à un réseau sans fil requiert l'utilisation d'un modem ou un routeur sans fil. Voir l'illustration ci-dessous.


- L'adaptateur Wi-Fi intégré est compatible avec les protocoles IEEE 802.11b/g/n (43"/50"/58") / IEEE 802.11a/b/g/n/ac (55"/65"). Nous vous recommandons d'utiliser un routeur IEEE 802.11n. Les faibles taux de transfert des normes b et g peuvent influencer la qualité des vidéos en streaming et d'autres médias.

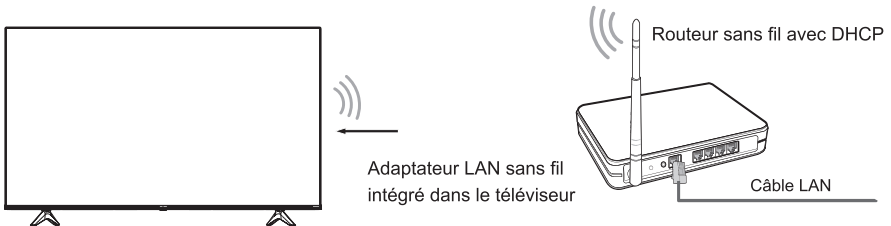

☒ REMARQUES





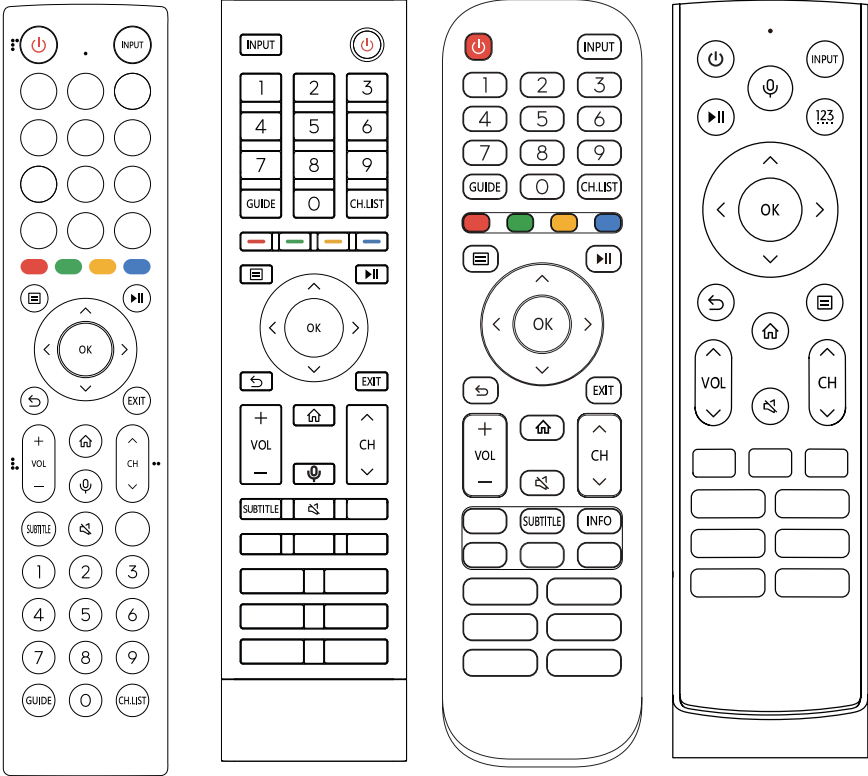



- Vous devez utiliser l'adaptateur LAN Wi-Fi intégré pour utiliser un réseau Wi-Fi car l'appareil ne prend pas en charge les adaptateurs réseau USB externes.
- Si le routeur sans fil supporte le DHCP, votre téléviseur peut se connecter plus facilement au réseau sans fil.
- Si vous appliquez un système de sécurité autre que les systèmes répertoriés ci-dessous, cela ne fonctionnera pas avec le téléviseur.
Système de sécurité : WPA, WEP, WPA2.
- Afin de garantir le réseau fluide, la distance entre le routeur et le téléviseur doit être inférieure à 10 mètres.

Télécommande




REMARQUE : la télécommande fournie varie en fonction du modèle, des pays et des régions. Vérifiez les informations en fonction de la télécommande qui se trouve dans le sac des accessoires.

► Touches de la télécommande

TOUCHE	DESCRIPTION
	Marche / Veille
INPUT	Sélectionner les sources d'entrée
Touches numériques	Sélectionnez une chaîne ou saisissez des chiffres
Quatre touches de couleur	Touches de fonctions spéciales
GUIDE	Affiche le guide électronique des programmes (mode TNT)
CH.LIST	Afficher la liste des chaînes sur l'écran
▶	Touches du pavé de lecture
	Appuyez pour accéder au Menu
^ / v / < / >	D-pad (touches de navigation haut/bas/gauche/droite)
OK	Touche de confirmation
	Sous le menu ou l'application, revenez à l'endroit précédent
	Afficher l'écran d'accueil
VOL	Volume (haut/bas)
CH	Chaîne (haut/bas)
	Couper et de rétablir le son du téléviseur
EXIT	Quittez le menu ou quittez l'application
	Activer le microphone
INFO	Afficher les informations sur le programme en cours
SUBTITLE	Activer ou désactiver le mode sous-titres
MÉDIAS	Accédez aux MÉDIAS
	Accès rapide à toutes les applications
APP	Touches d'accès rapide aux applications
TEXTE/TXT	Activer ou désactiver la fonction de télétexte
NAVIGATEUR	Accéder au NAVIGATEUR
	Touche personnalisée pour accéder rapidement à une entrée ou à des applications
123	Saisissez les numéros de chaîne / source et les touches de fonction spéciales (Rouge/Vert/Jaune/Bleu)

► Installation des piles dans la télécommande

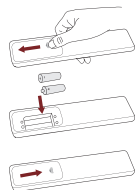

1. Faites coulisser le couvercle arrière pour ouvrir le compartiment des piles de la télécommande.
2. Insérez deux piles de type AAA. Veillez à faire correspondre les extrémités (+) et (-) des piles avec les extrémités (+) et (-) indiquées dans le compartiment à piles.
3. Fermez le compartiment des piles avec le couvercle.


► REMARQUES

- L'image du produit est seulement pour la référence, le produit réel peut varier en apparence.
- Jetez vos piles dans un endroit prévu à cet effet.
- Ne mélangez pas les types de piles et ne combinez pas les piles usagées avec des piles neuves.
- Retirez immédiatement les piles déchargées pour éviter que de l'acide de la pile ne coule dans le compartiment de la batterie.
- Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser la télécommande pendant une période prolongée, retirez les piles.
- Laisser une pile dans un environnement où la température est extrêmement élevée peut entraîner une explosion ou la fuite d'un liquide ou d'un gaz inflammable.
- Les produits chimiques présents dans les piles peuvent provoquer des éruptions cutanées. Si les piles fuient, nettoyez le compartiment à piles avec un chiffon. Si des produits chimiques touchent votre peau, lavez-la immédiatement.
- Risque d'incendie ou d'explosion si la pile est remplacée par un type incorrect de pile.
- L'élimination d'une pile dans le feu ou dans un four chaud, ou l'écrasement ou le découpage mécanique d'une pile peut entraîner une explosion.
- Une pile soumise à une pression d'air extrêmement faible peut entraîner une explosion ou la fuite d'un liquide ou d'un gaz inflammable.

► Associer la télécommande (uniquement pour la télécommande Bluetooth)


Associez la télécommande au téléviseur après la mise sous tension. Gardez la télécommande à moins de 3 mètres du téléviseur. Appuyez sur n'importe quelle touche (à l'exception de la touche d'alimentation et de la touche du micro) pour associer la télécommande.

► REMARQUES

- Dans certains cas, appuyez et maintenez enfoncée la touche [] pour effectuer l'association.
- Si une erreur inconnue venait à se produire avec la télécommande, des interférences pourraient en être la cause. Essayez de supprimer les interférences et associez la télécommande à nouveau.
- Si une erreur inconnue s'est produite avec la télécommande bien que l'alimentation des piles soit normale, vous pouvez retirer les piles, appuyer sur n'importe quelle touche pendant 1 à 2 secondes et les réinsérer. La télécommande fonctionne alors normalement.
- La télécommande ne peut pas être associée au téléviseur lorsque celui-ci est en mode veille.

► Plage de fonctionnement de la télécommande

1. La télécommande peut fonctionner à une distance allant jusqu'à 8 mètres devant le téléviseur.
2. Angle de la télécommande : en prenant l'émetteur de la télécommande comme sommet, à 6 mètres de distance, son angle de fonctionnement est de $\pm 30^\circ$ sur l'axe horizontal et de $\pm 15^\circ$ sur l'axe vertical.
3. La distance de fonctionnement peut varier en fonction de la luminosité de la pièce.

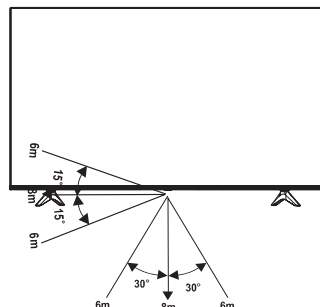

Mise au rebut de cet appareil

Le produit ne doit pas être endommagé, démonté ou jeté dans les déchets municipaux. Il doit être emballé et remis à un recycleur autorisé.

Spécifications

Les caractéristiques, l'apparence et les spécifications sont sujets à modification sans préavis.

Article		43"	50"
Dimension (L x H x P)	Sans le pied	37,9 x 22,0 x 2,9 pouces (963 x 560 x 74 mm)	44,0 x 25,4 x 2,9 pouces (1117 x 646 x 74 mm)
	Avec le pied	37,9 x 24,2 x 7,7 pouces (963 x 614 x 196 mm)	44,0 x 27,9 x 8,9 pouces (1117 x 709 x 225 mm)
Poids	Sans le pied	15,0 lbs (6,8 kg)	21,6 lbs (9,8 kg)
	Avec le pied	15,2 lbs (6,9 kg)	22,0 lbs (10,0 kg)
Taille active de la dalle (diagonale)		108 cm	126 cm
Résolution de l'écran		3840 x 2160	3840 x 2160
Puissance audio		7 W + 7 W	8 W + 8 W
Densité de puissance en mode de fonctionnement		0,015 W/cm ²	0,018 W/cm ²
Consommation d'énergie lorsque l'appareil est éteint		N.D.	
Consommation d'énergie en mode veille		0,5 W	0,5 W
Consommation d'énergie		S'il vous plaît reportez-vous à l'étiquette énergétique.	
Alimentation		S'il vous plaît reportez-vous à l'étiquette énergétique.	
Systèmes de réception	Analogique	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G	
	Numérique	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2	
Spécifications du module LAN Wi-Fi	Modèle	ZDGF7638GU-T	
	Bande de fréquences	2,4 - 2,4835 GHz	
	Puissance de sortie (Max.)	2,4 - 2,4835 GHz 16 dBm	
Spécifications du module Bluetooth	Modèle	ZDGF7638GU-T	
	Bande de fréquences	2,4 - 2,4835 GHz	
	Puissance de sortie (Max.)	2,4 - 2,4835 GHz, Classe 1, 6 dBm	
Conditions environnementales		Température : 41 °F - 95 °F (5 °C - 35 °C) Humidité : 20 % - 80 % RH Pression atmosphérique : 86 kPa - 106 kPa	
Entrée HDMI		RGB / 60 Hz (640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768) YUV / 60 Hz (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p) YUV / 50 Hz (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p) 3840 x 2160 / 24 Hz, 3840 x 2160 / 25 Hz, 3840 x 2160 / 30 Hz, 3840 x 2160 / 50 Hz, 3840 x 2160 / 60 Hz	

Article		58"
Dimension (L x H x P)	Sans le pied	51,0 x 29,6 x 2,8 pouces (1295 x 752 x 70 mm)
	Avec le pied	51,0 x 32,0 x 11,5 pouces (1295 x 812 x 291 mm)
Poids	Sans le pied	27,6 lbs (12,5 kg)
	Avec le pied	27,8 lbs (12,6 kg)
Taille active de la dalle (diagonale)		146 cm
Résolution de l'écran		3840 x 2160
Puissance audio		8 W + 8 W
Densité de puissance en mode de fonctionnement		0,015 W/cm ²
Consommation d'énergie lorsque l'appareil est éteint		N.D.
Consommation d'énergie en mode veille		0,5 W
Consommation d'énergie		S'il vous plaît reportez-vous à l'étiquette énergétique.
Alimentation		S'il vous plaît reportez-vous à l'étiquette énergétique.
Systèmes de réception	Analogique	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G
	Numérique	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2
Spécifications du module LAN Wi-Fi	Modèle	ZDGF7638GU-T
	Bande de fréquences	2,4 - 2,4835 GHz
	Puissance de sortie (Max.)	2,4 - 2,4835 GHz 16 dBm
Spécifications du module Bluetooth	Modèle	ZDGF7638GU-T
	Bande de fréquences	2,4 - 2,4835 GHz
	Puissance de sortie (Max.)	2,4 - 2,4835 GHz, Classe 1, 6 dBm
Conditions environnementales		Température : 41 °F - 95 °F (5 °C - 35 °C) Humidité : 20 % - 80 % RH Pression atmosphérique : 86 kPa - 106 kPa
Entrée HDMI		RGB / 60 Hz (640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768) YUV / 60 Hz (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p) YUV / 50 Hz (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p) 3840 x 2160 / 24 Hz, 3840 x 2160 / 25 Hz, 3840 x 2160 / 30 Hz, 3840 x 2160 / 50 Hz, 3840 x 2160 / 60 Hz

Article		55"	65"
Dimension (L x H x P)	Sans le pied	48,5 x 28,0 x 2,9 pouces (1232 x 711 x 74 mm)	57,2 x 32,8 x 2,9 pouces (1452 x 834 x 74 mm)
	Avec le pied	48,5 x 30,4 x 11,5 pouces (1232 x 773 x 291 mm)	57,2 x 35,3 x 11,5 pouces (1452 x 896 x 291 mm)
Poids	Sans le pied	24,9 lbs (11,3 kg)	36,4 lbs (16,5 kg)
	Avec le pied	25,4 lbs (11,5 kg)	36,8 lbs (16,7 kg)
Taille active de la dalle (diagonale)		139 cm	164 cm
Résolution de l'écran		3840 x 2160	3840 x 2160
Puissance audio		8 W + 8 W	10 W + 10 W
Densité de puissance en mode de fonctionnement		0,016 W/cm ²	0,014 W/cm ²
Consommation d'énergie lorsque l'appareil est éteint		N.D.	
Consommation d'énergie en mode veille		0,5 W	0,5 W
Consommation d'énergie		S'il vous plaît reportez-vous à l'étiquette énergétique.	
Alimentation		S'il vous plaît reportez-vous à l'étiquette énergétique.	
Systèmes de réception	Analogique	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G	
	Numérique	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2	
Spécifications du module LAN Wi-Fi	Modèle	TX7663BU51T	
	Bande de fréquences	2,4 - 2,4835 GHz 5,15 - 5,85 GHz	
	Puissance de sortie (Max.)	2,4 - 2,4835 GHz 17 dBm 5,15 - 5,25 GHz 14 dBm 5,25 - 5,35 GHz (bande DFS) 14 dBm 5,49 - 5,71 GHz (bande DFS/TPC) 14 dBm 5,725 - 5,85 GHz (pour les non-EU) 14 dBm	
Spécifications du module Bluetooth	Modèle	TX7663BU51T	
	Bande de fréquences	2,4 - 2,4835 GHz	
	Puissance de sortie (Max.)	2,4 - 2,4835 GHz, Classe 1, 6 dBm	
Conditions environnementales		Température : 41 °F - 95 °F (5 °C - 35 °C) Humidité : 20 % - 80 % RH Pression atmosphérique : 86 kPa - 106 kPa	
Entrée HDMI		RGB / 60 Hz (640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768) YUV / 60 Hz (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p) YUV / 50 Hz (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p) 3840 x 2160 / 24 Hz, 3840 x 2160 / 25 Hz, 3840 x 2160 / 30 Hz, 3840 x 2160 / 50 Hz, 3840 x 2160 / 60 Hz	

Autre information

Recyclage/licences

DEEE (Déchets d'Équipements Électriques Électroniques) Directive Européenne 2012/19/EU



Ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Il est de votre responsabilité de vous débarrasser de vos équipements usagés en les remettant à un point de collecte désigné pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques. La collecte sélective et le recyclage de vos équipements usagés au moment de leur élimination contribueront à préserver les ressources naturelles et à assurer leur recyclage de manière à protéger la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur l'endroit où vous pouvez déposer vos équipements usagés pour le recyclage, veuillez contacter votre bureau local de la ville, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Piles



Conformément à la Directive sur les Piles, les piles usagées ne doivent pas être jetées dans les ordures ménagères. Déposer vos piles dans des conteneurs de collecte spécifiques dans des magasins de vente au détail.

RoHS (Restriction de la Substance Dangereuse) Directive Européenne 2011/65/EU



Cette directive Européenne limite l'utilisation de substances dangereuses et dangereuses difficiles à recycler.

Cela permet de recycler facilement les EEE et contribue à la sauvegarde de l'environnement.

Les substances incluses dans ce produit correspondent à la directive RoHS.



Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface ainsi que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio et le symbole avec deux D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Œuvres confidentielles non publiées. Copyright © 1992-2021 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.



Pour les brevets DTS, veuillez lire <http://patents.dts.com>. Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD Master Audio, DTS-HD, Virtual:X et le logo DTS-HD sont des marques déposées ou des marques commerciales de DTS, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. © 2020 DTS, Inc. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE DE L'EU

Par la présente, Hisense Visual Technology Co., Ltd. déclare que l'équipement radio de type [ERF3A80 / ERF3B80H / ERF3C80H / ERF3D80H / ERF3E80H / ERF3I80H / ERF3H80H / ERF3AB80H / ERF3N80H / ERF3F90H / ERF3A80(0012) / ERF3B80H(0012) / ERF3C80H(0012) / ERF3D80H(0012) / ERF3E80H(0012) / ERF3I80H(0012) / ERF2J36H / ERF2K36H / ERF2L36H / ERF2M36H / ERF2N36H / ERF2O36H / ERF2P36H / 43A6BG / 43A6CG / 43A6DG / 43A6DGCH / 43A6EG / 43A6FG / 43A6GG / 43A6HG / 43A6EGCH / 43A6BGTUK / 43A6CGTUK / 43A6EGTUK / 43A6FGTUK / 50A6BG / 50A6CG / 50A6DG / 50A6DGCH / 50A6EG / 50A6FG / 50A6GG / 50A6HG / 50A6EGCH / 50A6BGTUK / 50A6CGTUK / 50A6EGTUK / 50A6FGTUK / 55A6BG / 55A6CG / 55A6DG / 55A6DGCH / 55A6EG / 55A6FG / 55A6GG / 55A6HG / 55A6EGCH / 55A6BGTUK / 55A6CGTUK / 55A6EGTUK / 55A6FGTUK / 58A6BG / 58A6CG / 58A6DG / 58A6DGCH / 58A6EG / 58A6FG / 58A6GG / 58A6HG / 58A6EGCH / 58A6BGTUK / 58A6CGTUK / 58A6EGTUK / 58A6FGTUK / 65A6BG / 65A6CG / 65A6DG / 65A6DGCH / 65A6EG / 65A6FG / 65A6GG / 65A6HG / 65A6EGCH / 65A6BGTUK / 65A6CGTUK / 65A6EGTUK / 65A6FGTUK] est conforme à la Directive 2014/53/EU. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'EU est disponible à l'adresse Internet suivante : <http://global.hisense.com/downloads>.

Pour le Royaume-Uni :

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ POUR LE ROYAUME-UNI, VERSION SIMPLIFIÉE

Par la présente, Hisense Visual Technology Co., Ltd. déclare que l'équipement radio de type [ERF3A80 / ERF3B80H / ERF3C80H / ERF3D80H / ERF3E80H / ERF3I80H / ERF3H80H / ERF3AB80H / ERF3N80H / ERF3F90H / ERF3A80(0012) / ERF3B80H(0012) / ERF3C80H(0012) / ERF3D80H(0012) / ERF3E80H(0012) / ERF3I80H(0012) / ERF2J36H / ERF2K36H / ERF2L36H / ERF2M36H / ERF2N36H / ERF2O36H / ERF2P36H / 43A6BG / 43A6CG / 43A6DG / 43A6DGCH / 43A6EG / 43A6FG / 43A6GG / 43A6HG / 43A6EGCH / 43A6BGTUK / 43A6CGTUK / 43A6EGTUK / 43A6FGTUK / 50A6BG / 50A6CG / 50A6DG / 50A6DGCH / 50A6EG / 50A6FG / 50A6GG / 50A6HG / 50A6EGCH / 50A6BGTUK / 50A6CGTUK / 50A6EGTUK / 50A6FGTUK / 55A6BG / 55A6CG / 55A6DG / 55A6DGCH / 55A6EG / 55A6FG / 55A6GG / 55A6HG / 55A6EGCH / 55A6BGTUK / 55A6CGTUK / 55A6EGTUK / 55A6FGTUK / 58A6BG / 58A6CG / 58A6DG / 58A6DGCH / 58A6EG / 58A6FG / 58A6GG / 58A6HG / 58A6EGCH / 58A6BGTUK / 58A6CGTUK / 58A6EGTUK / 58A6FGTUK / 65A6BG / 65A6CG / 65A6DG / 65A6DGCH / 65A6EG / 65A6FG / 65A6GG / 65A6HG / 65A6EGCH / 65A6BGTUK / 65A6CGTUK / 65A6EGTUK / 65A6FGTUK] est conforme au Règlement de 2017 sur les équipements radio. Le texte intégral de la déclaration de conformité pour le Royaume-Uni est disponible à l'adresse Internet suivante : <http://global.hisense.com/downloads>.

Informations sur l'enregistrement EPREL

Identifiant du modèle	Numéro d'enregistrement EPREL	Identifiant du modèle	Numéro d'enregistrement EPREL
43A6BG	758131	50A6BG	726259
43A6CG	758161	50A6CG	726487
43A6DG	758177	50A6DG	726498
43A6DGCH	758183	50A6DGCH	726500
43A6EG	758332	50A6EG	726503
43A6FG	758338	50A6FG	726504
43A6GG	848551	50A6GG	848170
43A6HG	848562	50A6HG	848179
43A6EGCH	758340	50A6EGCH	726507
43A6BGTUK	758342	50A6BGTUK	726509
43A6CGTUK	758347	50A6CGTUK	726512
43A6EGTUK	758352	50A6EGTUK	726514
43A6FGTUK	758356	50A6FGTUK	726515
55A6BG	940743	58A6BG	772598
55A6CG	940871	58A6CG	772904
55A6DG	940892	58A6DG	772910
55A6DGCH	940915	58A6DGCH	772914
55A6EG	940922	58A6EG	772919
55A6FG	940967	58A6FG	772924
55A6GG	940972	58A6GG	851466
55A6HG	940980	58A6HG	851473
55A6EGCH	940985	58A6EGCH	772930
55A6BGTUK	940996	58A6BGTUK	772933
55A6CGTUK	941002	58A6CGTUK	772938
55A6EGTUK	941011	58A6EGTUK	772940
55A6FGTUK	941020	58A6FGTUK	772950
65A6BG	964415	65A6HG	966426
65A6CG	966393	65A6EGCH	966430
65A6DG	966396	65A6BGTUK	966434
65A6DGCH	966398	65A6CGTUK	966436
65A6EG	966413	65A6EGTUK	966441
65A6FG	966419	65A6FGTUK	966452
65A6GG	966421		