


Hisense

UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Pred prvo uporabo te naprave natančno preberite priročnik in zagotovite, da ste v celoti razumeli prebrano vsebino.

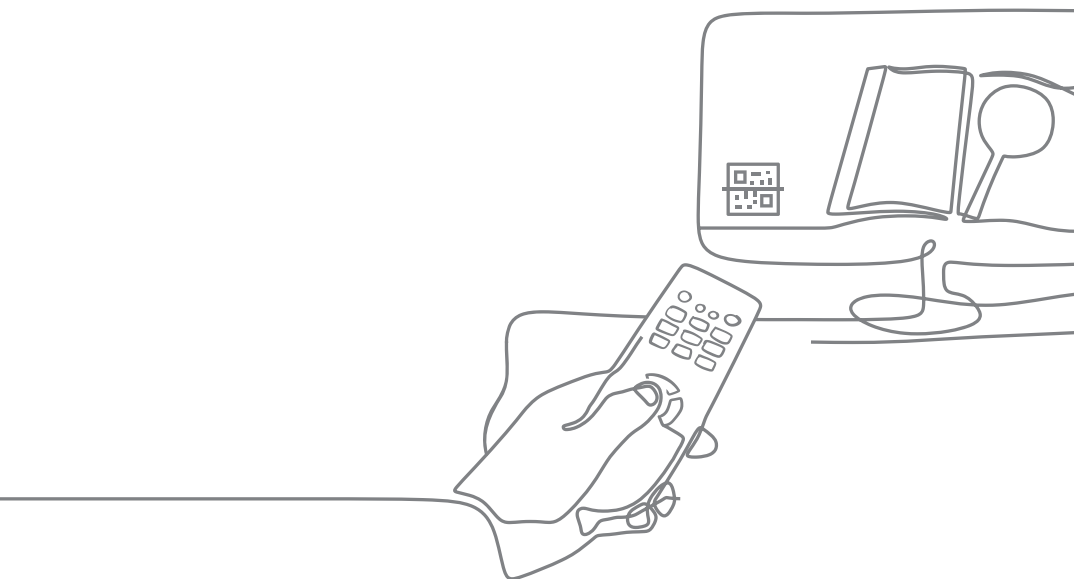

Slovenščina

Poiščite, kar želite

Ta TV vsebuje navodila za uporabo in ima vdelan E-priročnik.
Preden začnete uporabljati TV, preberite naslednjo dokumentacijo.

Uporabniški Priročnik

Preberite navodila za uporabo, da se **podučite o naslednjih vsebinah:**

Dodatki
Namestitvev
Tehnični podatki



E-priročnik

Za več informacij glejte E-priročnik.

E-priročnik se nahaja v **Nastavitve > Podpora > E-priročnik.**



Podprte funkcije E-priročnika



Poišči

Najdite temo pomoči, ki jo iščete.



**Poskusite
zdaj**


Pojdite neposredno na stran funkcije in jo preizkusite.



Koda QR

Optično preberite kodo, da odprete E-priročnik v svoji mobilni napravi.

Pomembno obvestilo

Če je na začetku odstavka ta simbol , to pomeni, da vsebuje pomembna navodila, nasvete ali pogoje za nadaljnje nastavitve.

 **Za lastno varnost in optimalno delovanje televizorja preberite varnostna navodila, pred namestitvijo.**

Združljivost z izdelki, programsko opremo in storitvami neodvisnih izdelovalcev ni zagotovljena. Ne prevzemamo odgovornosti za kakršno koli škodo ali izgube med delovanjem zaradi uporabe ali povezovanja nezdružljivih naprav ali aplikacij.

Za snemanje in predvajanje vsebine prek te ali katere koli druge naprave boste morda potrebovali dovoljenje lastnika avtorskih pravic ali drugih tovrstnih pravic za zadevno vsebino. Vaša odgovornost je, da to ali katero koli drugo napravo uporabljate skladno z veljavno zakonodajo o avtorskih pravicah v vaši državi. Za več informacij o veljavnih zakonih in predpisih glejte omenjeno zakonodajo ali se obrnite na lastnika pravic vsebine, ki jo želite posneti ali predvajati.

Preberite ta navodila

Upoštevajte vsa navodila

Upoštevajte vsa opozorila




Ta navodila shranite

Vse pravice pridržane.




Navodila o varnosti

Za zagotavljanje varne in pravilne uporabe te naprave vedno upoštevajte spodaj opisane previdnostne ukrepe, s katerimi se izognete nevarnim situacijam in poškodbam vaše naprave:

	POZOR NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA NE ODPIRAJ 	
POZOR: ZA ZMANJŠANJE TVEGANJA ELEKTRIČNEGA UDARA NE ODSTRANITE HRBTNEGA DELA (ALI POKROVA). V NOTRANJOSTI NI NOBENIH SESTAVNIH DELOV, KI JIH LAHKO SERVISIRA UPORABNIK SAM. ZA SERVISIRANJE SE OBRNITE NA KVALIFICIRANE SERVISERJE.		

Simbol strele s konico puščice v enakostraničnem trikotniku uporabnika opozarja, da je v notranjosti izdelka prisotna nevarna neizolirana napetost z dovolj visoko jakostjo, da predstavlja nevarnost električnega udara.

 Klicaj v enakostraničnem trikotniku uporabnika opozarja na pomembna navodila za upravljanje in vzdrževanje (servisiranje) v priročniku, ki je priložen napravi.



Izmenična napetost: ta simbol kaže, da je nazivna napetost, ki je označena s tem simbolom, izmenična napetost.



Izdelek razreda II: ta simbol pomeni, da ne potrebuje varnostne povezave zaščitne zemlje (ozemljitve).

Predvidena uporaba in okoljski pogoji za ta televizor

Ta televizor je namenjen prikazovanju video in zvočnih signalov na namizju ali na steni, v domačem ali pisarniškem okolju. Ne smete ga uporabljati v prostorih z visoko vlažnostjo ali prahom. Garancija velja samo, če izdelek uporabljate po navodilih proizvajalca.



OPOZORILO

Visoka vlažnost in prah lahko privede do uhajanja energije v napravi. Za zmanjšanje nevarnosti požara ali električnega udara:

- **Naprave ne izpostavljajte dežju, vlagi, kapljanju ali brizganju vode in v bližini ne postavljajte predmetov, napolnjenih s tekočino, kot so vaze, skodelice itd. na ali preko naprave.**
- **Ne dotikajte se televizorja z mokrimi rokami.**
- **Ne izpostavljajte neposredno klimatski napravi in ne držite sveč ali drugega odprtega ognja v bližini televizorja.**

Če televizor prestavite iz hladnega v toplo okolje, ga morate pustiti izključenega vsaj eno uro, da se izmaknete kondenzaciji. Če se televizor uporablja zunaj, se prepričajte, da je zaščiten pred vlago.

Če opazite kaj nenavadnega, takoj izklopite napajalni kabel.

Prednostno uporabite gasilni aparat na CO₂ ali prah. Če takšni gasilni aparati niso dostopni, poskusite izolirati električno napajanje, preden gasite z vodo.

OPOZORILO

Televizor lahko pade in povzroči resne telesne poškodbe ali smrt. Številne poškodbe, zlasti pri otrocih, lahko preprečimo z uporabo preprostih varnostnih ukrepov, kot so:

- VEDNO uporabljajte le omarice ali stojala oziroma načine namestitve, ki jih priporoča proizvajalec TV-naprave.
- VEDNO uporabljajte le tako pohištvo, ki lahko varno podpira TV-napravo.
- VEDNO zagotovite, da TV-naprava ne pregreva okoliškega pohištva.
- VEDNO izobrazite otroke o nevarnostih plezanja na pohištvo, da bi dosegli TV-napravo ali daljinski upravljalnik.
- VEDNO namestite vodnike in kable, ki so povezani na televizor, tako, da ni nevarnosti spotikanja, vlečenja ali prijemanja.
- NIKOLI ne postavljajte TV-naprave na nestabilno mesto.
- NIKOLI ne postavljajte TV-naprave na visoko pohištvo (na primer, omare ali knjižne omarice) brez primernega zavarovanja tako pohištva, kot tudi TV-naprave na primerno podporo.
- NIKOLI ne postavljajte TV-naprave na tkanine ali druge materiale, postavljene med podporno pohištvo in televizor.
- NIKOLI ne postavljajte predmetov, ki bi privlačili otroke - na primer igrač ali daljinskih upravljalnikov, na televizor ali na pohištvo, na katerem je nameščen televizor.

Če se vaša obstoječa televizija obdrži in premika, je treba upoštevati enake vidike kot zgoraj.

■ Premik/Prevoz

Pred premikanjem televizorja izključite vse kable in premikajte samo v navpičnem položaju. Napravo primite za zgornji in spodnji rob okvirja.

- Ne pritiskajte na sprednjo ploščo televizorja. Za prenos večjih televizorjev bosta morda potrebni dve ali več osebi.

Če morate televizor odložiti za trenutek, položite napravo s celotno sprednjo površino na mehak material.

LED zaslon je narejen iz stekla in se lahko zlomi, če z njim ne ravnete pravilno. Pri nošenju naprave vedno nosite gumijaste rokavice. Če je LED zaslon poškodovan, lahko uide tekoči kristal. V primeru stika s kožo takoj temeljito sperite z vodo.

■ Napajanje Oskrba

Nepravilne napetosti lahko poškodujejo televizor. Napravo vedno priključite na napajalnik s pravilno napetostjo in frekvenco, kot je navedeno na tipski ploščici, s priloženim napajalnim kablom.

Vtičnica mora biti lahko dostopna, tako da lahko napravo kadar koli izklopite. Naprava je aktivna tudi v stanju pripravljenosti, dokler je naprava priključena na vtičnico.

Priporočljivo je, da to napravo postavite v poseben tokokrog.

- Ne preobremenjujte vtičnic tako, da v isto vtičnico priključite preveč naprav. Preobremenjene vtičnice, podaljški itd. so nevarne in lahko povzročijo električni udar in požar.

Po izklopu naprave, ne vklopite ponovno znotraj 5 sekund. Prepogosto priklapljanje napajanja v kratkem času lahko povzroči nenormalno delovanje.

■ Vtični in napajalni kabel

- Ne dotikajte se vtiča z mokrimi rokami.
- Na napajalni kabel ne postavljajte težkih predmetov. Kabel speljite tako, da ga ne ogete ali položite čez ostre robove, hodite po njem ali ga izpostavite kemikalijam. Napajalni kabel s poškodovano izolacijo lahko povzroči električni udarec in požar.
- Pri odklapanju izvlecite vtič, NE kabel. Kabel se lahko poškoduje in povzroči kratek stik, če ga povlečete.
- Napajalnega kabla ne postavljajte blizu visokotemperaturnega predmeta.
- Ne premikajte televizorja, če je napajalni kabel priključen v vtičnico.
- Ne uporabljajte poškodovanega ali ohlapnega napajalnega kabla ali poškodovane električne vtičnice.
- Ne uporabljajte kablov za napajanje, razen tistih, ki so priloženi tej napravi.
- GLAVNI vtič napajalnega kabla služi kot odklopna naprava; odklopna naprava in napajalna vtičnica morata biti lahko dostopna.

■ Namestitev

Preverite, da je lokacija primerna za breme teže televizorja. Postavite na ravno, trdno in vodoravno podlago. Pazite, da aparat ne visi čez rob podstavka, ko je nameščen v pohištvo ali nanj. Če se namešča na vozičku, bodite previdni pri premikanju, da preprečite prevrnitev enote.

- Napravo postavite v običajen pokončni vodoravni položaj. Nikoli ga ne smete uporabljati navpično, ležeče ali viseče s stropa.
- Napravo postavite na mesto, kjer ni izpostavljen neposredni sončni svetlobi ali drugim toplotnim virom.

Pomembna Varnostna Navodila

Pri namestitvi televizorja na steno upoštevajte navodila, ki so priložena stenskem nosilcu. Pazite, da televizorja ne namestite tako, da napajalne in signalne kable obesite na zadnjo stran televizorja.


■ Prezračevanje zraka in visoke temperature

Televizor namestite samo tam, kjer je dovolj prezračevanja, in poskrbite, da je na straneh vsaj 10 cm prostega prostora in 20 cm nad napravo za kroženje zraka. Prekomerna toplota in oviranje prezračevanja lahko privedejo do požara ali zgodnje odpovedi nekaterih električnih komponent.

- Ne blokirajte prezračevalnih odprtin s časopisi, prti, zavesami itd.
- Ne sušite oblačil itd. na vrhu naprave.
- Pazite, da se ne dotaknete prezračevalnih odprtin, saj se lahko močno segrejejo.
- V televizor ne odlagajte tujih predmetov skozi prezračevalne odprtine.

■ Podstavek

- Ne uporabljajte drugih podstavkov, ki niso priloženi tej napravi.
- Ne spreminjajte in ne uporabljajte podstavka, če se ta popači ali fizično poškoduje.
- Prepričajte se, da so vsi vijaki med namestitvijo varno priviti.
- Prepričajte se, da se televizor ne bo poškodoval, ko pritrdite stojalo.
- Poskrbite, da se otroci ne bodo povzpeli na podstavek.
- Pritrdite ali odstranite podstavek z vsaj dvema osebama.

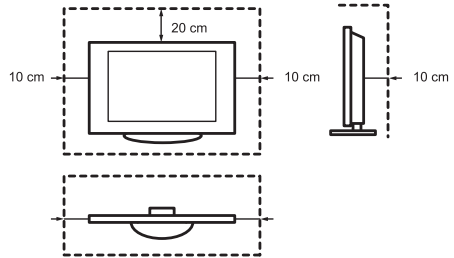

Preprečite vstop majhnih predmetov v napravo skozi prezračevalne odprtine. Takšni predmeti lahko povzročijo kratek stik, kar lahko povzroči požar.

Če kaj pride v napravo, takoj odklopite napajalnik in pokličite na podporo za stranke.

■ LED zaslon

Kljub temeljiti previdnosti pri izdelavi tega zaslona, ni mogoče 100% stoodstotno zagotoviti, da zaradi tehničnih razlogov ne bo prišlo do okvar podpikslov. V okviru garancije okvaro le-teh ni mogoče šteti za napako naprave. Ne vplivajo na delovanje in zanesljivost televizorja.

Da preprečite »zapečeno sliko«, ne prikazujte nepremične slike delj časa, namreč obstaja možnost, da kopija slike ostane v prikazu. Če je razmerje stranic dalj časa nastavljeno na 4:3, lahko na črnih območjih pride do zapečene slike. Garancija ne krije zapečene slike.

- Ne izvajajte močne sile ali udarca na zaslon.

Ne dotikajte se LED zaslona in se ga ne dotikajte dlje časa. To lahko povzroči nekatere začasne učinke izkrivljanja na zaslonu.

■ Radijski valovi

- Ne uporabljajte televizorja v zdravstvenih ustanovah ali na lokacijah z medicinsko opremo. Radijski valovi lahko motijo medicinsko opremo in povzročajo motnje delovanja.
- Ne uporabljajte televizorja v bližini samodejnih krmil, kot so avtomatska vrata ali požarni alarmi. Radijski valovi lahko motijo avtomatsko krmilno opremo in povzročajo motnje.

Če uporabljate srčni spodbujevalnik, naj bo od televizorja oddaljen najmanj 22 cm. Radijski valovi lahko motijo delovanje srčnega spodbujevalnika.

■ Vgrajeni brezžični LAN

- Ne povezujte se z brezžičnimi omrežji, za katera nimate pravic za uporabo. Podatke, poslane in prejete prek radijskih valov, je mogoče presteči in preveriti.

Vgrajeno brezžično omrežje LAN uporablja frekvenčna pasova 2,4 GHz ali 5 GHz. Televizor naj bo oddaljen od drugih naprav, kot so brezžične naprave LAN, mikrovalovne pečice, mobilni telefoni in druge naprave, ki uporabljajo signal s frekvenco 2,4 GHz ali 5 GHz; tako preprečite nepravilno delovanje in počasen odziv, ki sta posledica motenj zaradi radijskega valovanja.

■ Opozorilo za razplinjanje

Novo pohištvo, preproga, barve, gradbeni materiali in elektronika lahko kemikalijam omogočijo, da uidejo v zrak s pomočjo izhlapevanja. Ko ste prvič nastavili televizor in ga vklopili, boste v nekaj urah lahko opazili rahel vonj. To je zato, ker se nekatere komponente televizorja prvič segrejejo. Materiali, ki jih uporabljamo, v celoti

ustrezajo okoljskim zahtevam in predpisom. Vaš televizor deluje dobro in hlapi zaradi odplinjanja se bodo sčasoma zmanjšali.

■ Nadzor

- Ne dovolite otrokom, da se brez nadzora igrajo blizu televizorja. Lahko pade, se odrine s tal ali potegne s površine stola in nekoga poškoduje.
- Ne uporabljajte vklopljenega televizorja brez nadzora.

■ Glasnost

Glasna glasba in zvoki lahko povzročijo nepopravljivo škodo ušesom. Izogibajte se preveliki glasnosti, zlasti pri daljših obdobjih in pri uporabi slušalk.

Če v ušesih zaslišite bobnenje, izključite glasnost ali začasno prenehajte uporabljati slušalke.

■ Nevihte

Med nevihto odklopite vtič in vse povezane antenske kable s televizorja. Prenapetost, ki jo povzroči strela, lahko poškoduje televizor prek antenskega sistema in vtičnice.

■ Dolga odsotnost

Dokler je vtič priključen na vtičnico, televizor porabi energijo tudi v stanju pripravljenosti. Vtič in vsi povezani antenski kabli morajo biti med daljšo odsotnostjo izključeni.

■ Čiščenje in vzdrževanje

POZOR:

Pred čiščenjem televizorja, ga izključite iz električnega omrežja.

TV, zaslon in daljinski upravljalnik čistite samo z mehko, vlažno, čisto in naravno krpo. Ne uporabljajte kemikalij.

- Površine ne izpostavljajte repelentom, topilom, razredčilom ali drugim hlapnim snovem proti insektom. To lahko vpliva na kakovost površine.
- Ne pršite vode ali drugih tekočin neposredno na televizor. Tekočina v televizorju lahko povzroči okvare izdelka.
- Površina zaslona je obdelana in se zlahka poškoduje. Pazite, da ga ne opraskate z nohti ali drugimi trdimi predmeti.
- Prav tako redno obrišite vtič s suho krpo.

■ Servis/Popravilo

Nikoli ne odstranjujte pokrova/hrbtne strani televizorja; ne vsebuje delov, ki bi jih lahko servisirali uporabniki sami. Vse vzdrževanje prepustite usposobljenemu servisnemu osebju.

■ Pakiranje

Materiale in plastične vrečke proti vlagi hranite izven dosega otrok.

Plastične vrečke lahko povzročijo hlajenje, zaščitni material proti vlagi pa je škodljiv pri zaužitju. Če se pomotoma pogoltnete, prisilite bolnika da bruha in obiščite najbližjo bolnišnico.

■ Modifikacije

Ne poskušajte na noben način modificirati tega izdelka. Nepooblaščen sprememba lahko razveljavi garancijo te naprave, povzroči električni udar in požar.

■ Baterije za daljinski upravljalnik

- Nepravilna namestitvev lahko povzroči uhajanje akumulatorja, korozijo in eksplozijo.
- Zamenjajte samo z enakim ali enakovrednim tipom.
- Ne mešajte starih in novih baterij.
- Ne mešajte različnih vrst baterij.
- Ne uporabljajte baterij za ponovno polnjenje.
- Baterij ne zažigajte in jih ne lomite.
- Pravilno odstranite baterije.
- Baterij ne izpostavljajte izjemni vročini, kot so sončna svetloba, ogenj ali podobno.

■ Ozemljitev zunanje antene

Če se uporablja zunanja antena, zagotovite, da je antenski sistem zaščiten pred napetostnimi trki in vgrajenimi statičnimi naboji.

■ Zavrzitev

Glejte poglavje o recikliranju.

Slike in risbe v tem priročniku služijo le za referenco in se lahko razlikujejo od dejanskega videza izdelka.

Deli programske opreme se spremenijo z nadgradnjo sistema.

Vsebina

Seznam dodatkov	1
Namestitev stojala ali stenskih nosilcev	2
Prednja stran televizorja	4
Zadnja stran televizorja	5
Povezovanje priključkov	6
Daljinski upravljalnik	9
Prvi vklop televizorja	15
Tehnični podatki	16
Drugi podatki	18

Seznam dodatkov

Televizorju so priloženi naslednji dodatki:

Uporabniški Priročnik × 1	Vijak × 4	Osnovno stojalo × 1
Baterija AA ali AAA × 2	Daljinski upravljalnik × 1	Električni kabel × 1
Garancijska kartica × 1		

OPOMBA

- Dodatki se lahko pri različnih modelih, državah ali področjih razlikujejo od gornjega seznama; prosimo glejte dejansko vrečko z dodatki.

Namestitev stojala ali stenskih nosilcev


⚠ POZOR

- Pred namestitvijo stojala ali stenskih nosilcev se prepričajte, da ste odklopili električni kabel za izmenično napajanje.
- Ekran vašega TV je občutljiv. Pazite, da zaslona TV ne opraskajo ali poškodujejo trdi predmeti ali pritisk.
- Po končani namestitvi pred odstranitvijo zaščitne folije - če ta obstaja - preverite, da je TV varno postavljen na podlago ali trdno pritrjen na zidni nosilec.

► Nameščanje stojala

Upoštevajte spodnje slike in navodila za namestitev:

1. Televizor s prednjo stranjo previdno položite na mehko in ravno površino, da preprečite poškodbe televizorja ali praske na zaslonu.
2. Iz vrečke s sestavnimi deli vzemite osnovno stojalo in ga vstavite v utor na spodnjem delu TV.
3. S pomočjo 4 priloženih vijakov trdno pritrdite osnovno stojalo na TV.

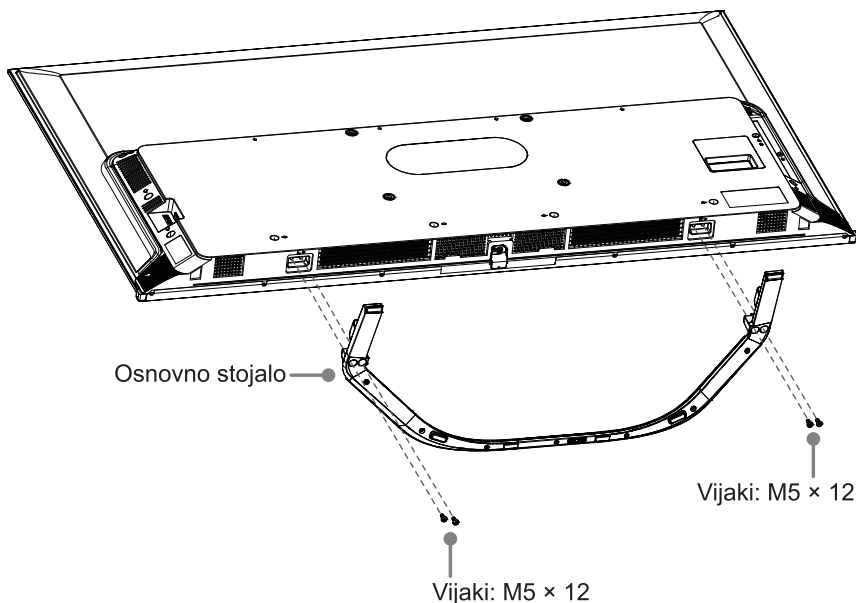

Namestitev stojala ali stenskih nosilcev

► Nameščanje stenskega nosilca


Pred montažo TV odstranite osnovo, če ste jo že pritrdili in preverite ali konzola za zidno montažo prenaša težo TV.

! POZOR


Pri montaži TV na steno upoštevajte navodila, ki so priložena konzoli za zidno montažo. Pri nepravilni montaži lahko TV pade in povzroči škodo na opremi in poškodbe oseb.

- Med TV in konzolo namestite podložke.
- Standardne mere so prikazane spodaj.

Vzorec izvrtin za zidno montažo (mm)	300 × 200 (55") 400 × 200 (65")
Velikost vijakov stenskega nosilca	M6

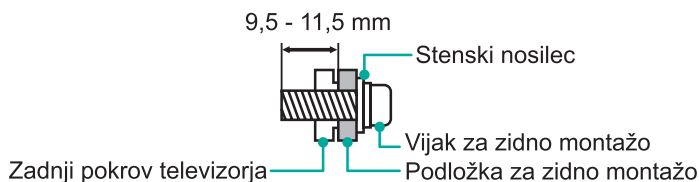


- Ne priporočamo, da TV obesite na poševno steno, in ko TV nameščate na steno, pazite, da bo vzporeden s steno in ne bo nagnjen naprej.

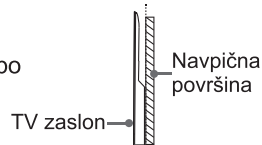


☒ OPOMBE

- Premer in dolžina vijakov se razlikujeta glede na model stenskega nosilca.
- Konzola za zidno montažo je možnost po izbiri; vaša naprava morda nima konzole za zidno montažo. Prosimo, glejte dejansko priložene dodatke.

Prednja stran televizorja

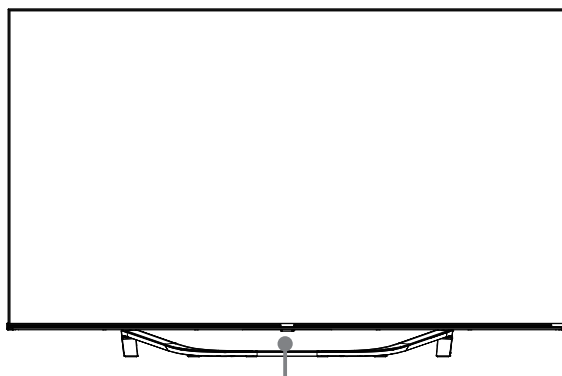

Senzor za daljinski upravljalnik / Senzor svetlobe / Indikator napajanja /
Večfunkcijski gumb (Stanje pripravljenosti / Vir)


<i>Element</i>	<i>Opis</i>
Senzor za daljinski upravljalnik	Sprejema oddaljene signale iz daljinskega upravljalnika. V bližino senzorja ne postavljajte nobenih predmetov, saj lahko ti vplivajo na njegovo delovanje.
Indikator napajanja	V stanju pripravljenosti je lučka rdeča.
 Stanje pripravljenosti / Vir	<p>V stanju pripravljenosti pritisnite večfunkcijski gumb, TV se bo vključil.</p> <p>Ko želite napravo izklopiti, pritisnite večfunkcijski gumb za priklic menija. Izberite »Izklop«, počakajte 3 sekunde in TV bo samodejno prešel v stanje pripravljenosti.</p> <p>Pritisnite večfunkcijski gumb za priklic menija in nato izberite med različnimi viri vhodnega signala.</p>

OPOMBE

- Slika je le informativna.
- Po vklopu televizorja traja nekaj sekund, da se naložijo programi. Za tem televizorja ne izklopite prehitro, saj lahko to privede do njegovega nenormalnega delovanja.

Zadnja stran televizorja

Zadnja stran televizorja

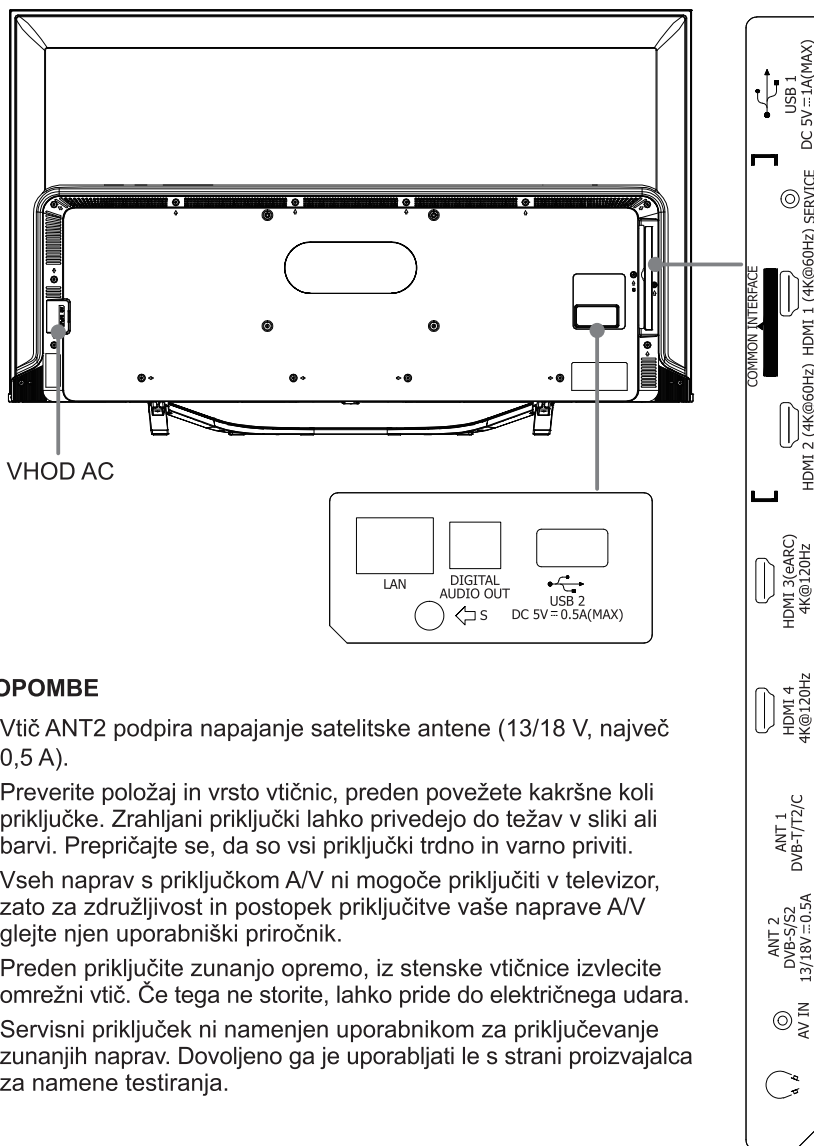

OPOMBE

- Vtič ANT2 podpira napajanje satelitske antene (13/18 V, največ 0,5 A).
- Preverite položaj in vrsto vtičnic, preden povežete kakršne koli priključke. Zrahljani priključki lahko privedejo do težav v sliki ali barvi. Prepričajte se, da so vsi priključki trdno in varno priviti.
- Vseh naprav s priključkom A/V ni mogoče priključiti v televizor, zato za združljivost in postopek priključitve vaše naprave A/V glejte njen uporabniški priročnik.
- Preden priključite zunanjo opremo, iz stenske vtičnice izvalcite omrežni vtič. Če tega ne storite, lahko pride do električnega udara.
- Servisni priključek ni namenjen uporabnikom za priključevanje zunanjih naprav. Dovoljeno ga je uporabljati le s strani proizvajalca za namene testiranja.


Povezovanje priključkov

► LAN (ožičena namestitvev)

Svoj televizor povežite v omrežje tako, da vrata LAN na hrbtni strani televizorja s kablom LAN (Ethernet/Cat 5) povežete z zunanjim modemom ali usmerjevalnikom. Glejte spodnjo sliko.

- Priporočamo uporabo modema ali usmerjevalnika, ki podpira protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Modemi in usmerjevalniki, ki podpirajo DHCP, samodejno priskrbijo IP naslov, masko podomrežja, vrata (gateway) in DNS tako, da tega ni treba vnašati ročno. Večina domačih omrežij že ima DHCP.


TV-VTIČNICA

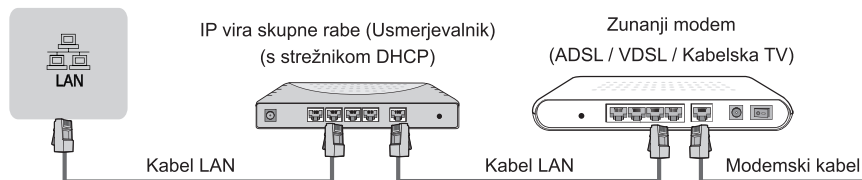

Brezžična nastavitvev

Televizor brezžično povežite v omrežje, pri tem boste potrebovali brezžični usmerjevalnik ali modem. Glejte spodnjo sliko.




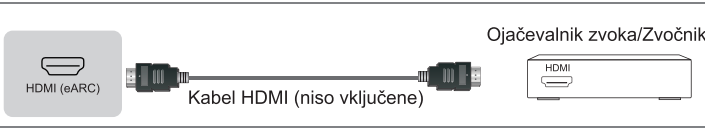
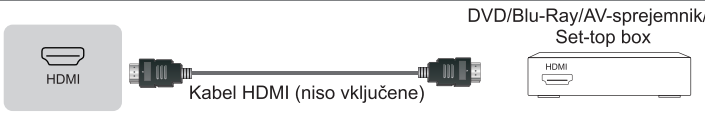
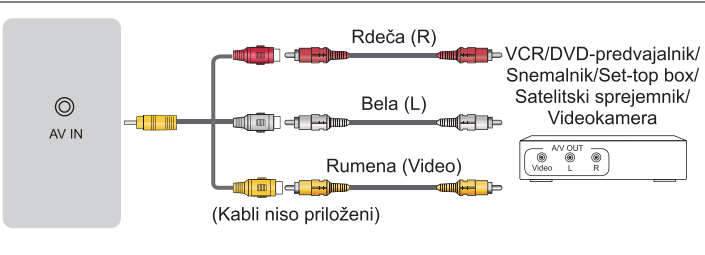
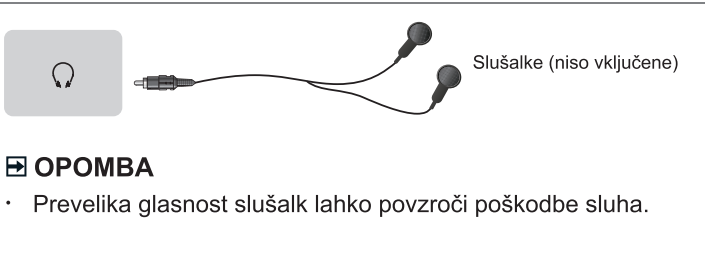
- Vdelan brezžični vmesnik LAN podpira komunikacijske protokole IEEE 802.11 a/b/g/n/ac. Priporočamo uporabo usmerjevalnika IEEE 802.11ac. Nizke hitrosti prenosa za b/g lahko vplivajo na kakovost pretoka video posnetkov in drugih medijev.

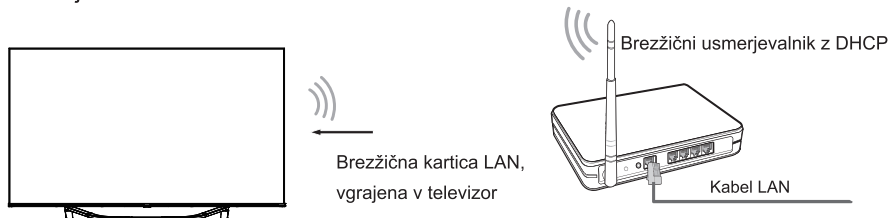

☒ OPOMBE

- Za povezavo v brezžično omrežje morate uporabiti vgrajeni brezžični vmesnik LAN, saj naprava ne podpira zunanjih omrežnih vmesnikov USB.
- Če brezžični usmerjevalnik podpira strežnik DHCP, to omogoča preprostejšo povezavo televizorja z brezžičnim omrežjem.
- Če uporabite varnostni sistem, ki ni naveden spodaj, ta ne bo združljiv s televizorjem. Varnostni sistem: WPA, WEP, WPA2.
- Za zagotavljanje brezhibnega delovanja omrežja mora biti razdalja med usmerjevalnikom in televizorjem manjša od 10 metrov.

Povezovanje priključkov

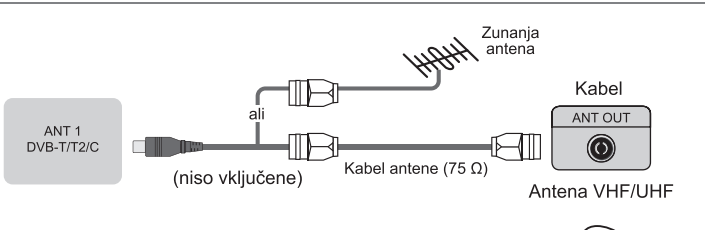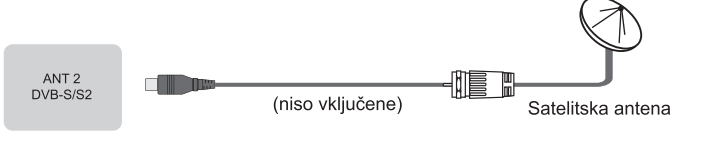ANT		 <p>ANT 1 DVB-T/T2/C</p> <p>ali</p> <p>(niso vključene)</p> <p>Kabel antene (75 Ω)</p> <p>Zunanja antena</p> <p>Kabel</p> <p>ANT OUT</p> <p>Antena VHF/UHF</p>
		 <p>ANT 2 DVB-S/S2</p> <p>(niso vključene)</p> <p>Satelitska antena</p>
DIGITAL AUDIO OUT		 <p>DIGITAL AUDIO OUT</p> <p>Kabel DIGITAL AUDIO (niso vključene)</p> <p>Ojačevalnik zvoka/Zvočnik</p>
HDMI	HDMI (eARC)	 <p>HDMI (eARC)</p> <p>Kabel HDMI (niso vključene)</p> <p>Ojačevalnik zvoka/Zvočnik</p>
	HDMI	 <p>HDMI</p> <p>Kabel HDMI (niso vključene)</p> <p>DVD/Blu-Ray/AV-sprejemnik/Set-top box</p>
AV IN		 <p>AV IN</p> <p>(Kabli niso priloženi)</p> <p>Rdeča (R)</p> <p>Bela (L)</p> <p>Rumena (Video)</p> <p>VCR/DVD-predvajalnik/Snemalnik/Set-top box/Satelitski sprejemnik/Videokamera</p>
HEADPHONE		 <p>HEADPHONE</p> <p>(niso vključene)</p>

OPOMBA

- Prevelika glasnost slušalk lahko povzroči poškodbe sluha.

Povezovanje priključkov

COMMON INTERFACE



OPOMBE

- Preden vstavite/odstranite modul CI+ se prepričajte, da ste izklopili televizor. Nato kartico CI vstavite v modul CI+ skladno z navodili ponudnika storitev.
- Modula za skupni dostop ne vstavite ali odstranite večkrat zaporedno, saj lahko s tem poškodujete vmesnik in povzročite okvare v delovanju.
- Modul CI+ in kartico vam mora posredovati ponudnik storitev kanalov, ki jih želite gledati.
- Modul CI+ skupaj s kartico SmartCard vstavite v smeri, označeni na modulu in kartici SmartCard.
- Modul CI+ ni podprt v določenih državah in regijah. Slednje preverite pri svojemu pooblaščenemu prodajalcu.


USB



OPOMBE

- Ob priključitvi trdega diska ali zvezdišča USB omrežni adapter povezane naprave vedno priključite na električno napajanje. Čezmerna skupna poraba toka lahko privede do poškodb. Največja poraba toka naprave v sistemih USB 1.1 in USB 2.0 je 500 mA. Največja poraba toka naprave USB 3.0 je 1 A.
- Če je impulzni tok posameznega nestandardnega visokozmogljivega prenosnega trdega diska večji ali enak 1 A, lahko to privede do vnovičnega zagona ali samodejnega zaklepa. Zato televizor večjega toka ne podpira.
- Vrata USB so primerne za napetost 5 V.

Daljinski upravljalnik

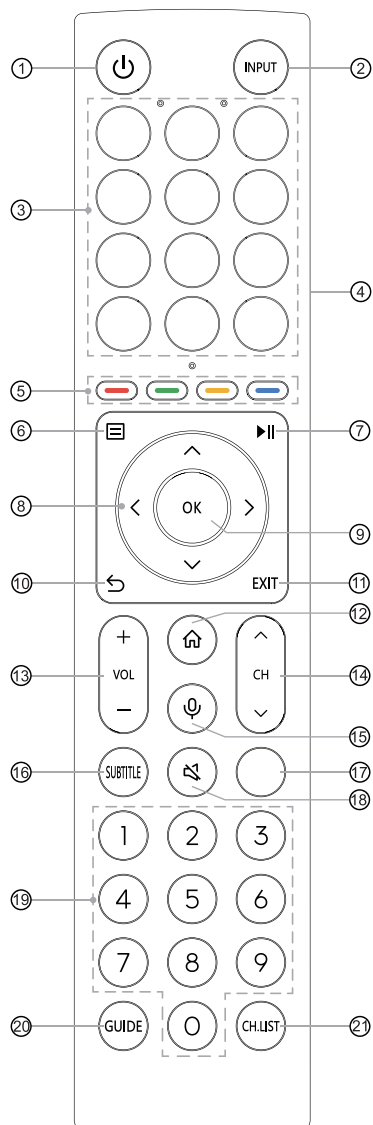

- ① VKLOP/IZKLOP: vklopi televizorja ali preklop v način pripravljenosti
- ② INPUT: izberite vhodne vire
- ③ APLIKACIJA: tipke za hiter dostop do aplikacij
- ④ UREJANJE: prilagodite tipko po meri, da zaženete vhod ali aplikacijo
- ④ Fizično stikalo (ob strani): vključite, da aktivirate funkcijo prostoročnega bujenja*
- ⑤ Tipke posebnih funkcij
- ⑥ : prikaz menija za hitre nastavitve
- ⑦ : kontrolne funkcijske tipke vsebine medijev
- ⑧ : omogočajo vam navigacijo po zasloških menijih in nastavitve sistema po osebnih preferencah
- ⑨ OK: potrdi izbiro v zasloških menijih
- ⑩ NAZAJ: povratek v predhodni meni
- ⑪ EXIT: izhod iz menija
- ⑫ DOMAČA STRAN: vstop v začetni zaslon
- ⑬ VOL + / - : astavitev glasnosti
- ⑭ CH : preklapljanje med kanali
- ⑮ MIKROFON: aktiviranje/deaktiviranje načina podnapisov
- ⑯ INFO: prikaže trenutne informacije o programu
- ⑰ TEXT: vklop/izklop funkcije teleteksta
- ⑱ UTIŠAJ: utišanje ali obnovitev zvoka televizorja
- ⑲ Številske tipke: neposredna izbira kanala ali številke vhoda
- ⑳ GUIDE: prikaz elektronskega vodnika po kanalih (način DTV)
- ㉑ CH.LIST: prikaz seznama kanalov na zaslonu

Tehnični podatki modula za daljinsko upravljanje Bluetooth

XF2472C


Frekvenčno področje: 2,400 ~ 2,4835 GHz

Izhodna moč (maks.): +4 dBm

*Ko ne prostoročnega bujenja, izklopite fizično stikalo, da podaljšate življenjsko dobo baterije.

OPOMBA: priložen daljinski upravljalnik se lahko razlikuje glede na model ali državo/regijo. Preverite informacije o dejanskem daljinskem upravljalniku, ki je priložen.

Daljinski upravljalnik

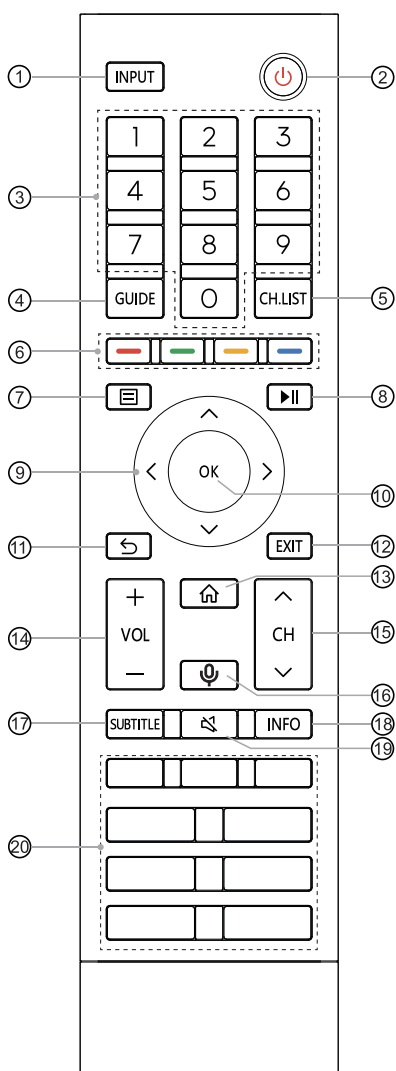

- ① INPUT: izberite vhodne vire
- ② VKLOP/IZKLOP: vklopi televizorja ali preklon v način pripravljenosti
- ③ Številske tipke: neposredna izbira kanala ali številke vhoda
- ④ GUIDE: prikaz elektronskega vodnika po kanalih (način DTV)
- ⑤ CH.LIST: prikaz seznama kanalov na zaslonu
- ⑥ Tipke posebnih funkcij
- ⑦ : prikaz menija za hitre nastavitve
- ⑧ : kontrolne funkcijske tipke vsebine medijev
- ⑨ : omogočajo vam navigacijo po zaslonskih menijih in nastavitve sistema po osebnih preferencah
- ⑩ OK: potrdi izbiro v zaslonskih menijih
- ⑪ NAZAJ: povratak v predhodni meni
- ⑫ EXIT: izhod iz menija
- ⑬ DOMAČA STRAN: vstop v začetni zaslon
- ⑭ VOL + / - : astitavev glasnosti
- ⑮ CH : preklapljanje med kanali
- ⑯ MIKROFON: aktiviranje mikrofona
- ⑰ SUBTITLE: aktiviranje/deaktiviranje načina podnapisov
- ⑱ INFO: prikaže trenutne informacije o programu
- ⑳ UTIŠAJ: utišanje ali obnovev zvoka televizorja
- ㉑ APLIKACIJA: tipke za hiter dostop do aplikacij
: vse aplikacije
: vstop v BRSKALNIK

Tehnični podatki modula za daljinsko upravljanje Bluetooth


XF2472C

Frekvenčno področje: 2,400 ~ 2,4835 GHz

Izhodna moč (maks.): +4 dBm

OPOMBA: priložen daljinski upravljalnik se lahko razlikuje glede na model ali državo/regijo. Preverite informacije o dejanskem daljinskem upravljalniku, ki je priložen.

Daljinski upravljalnik

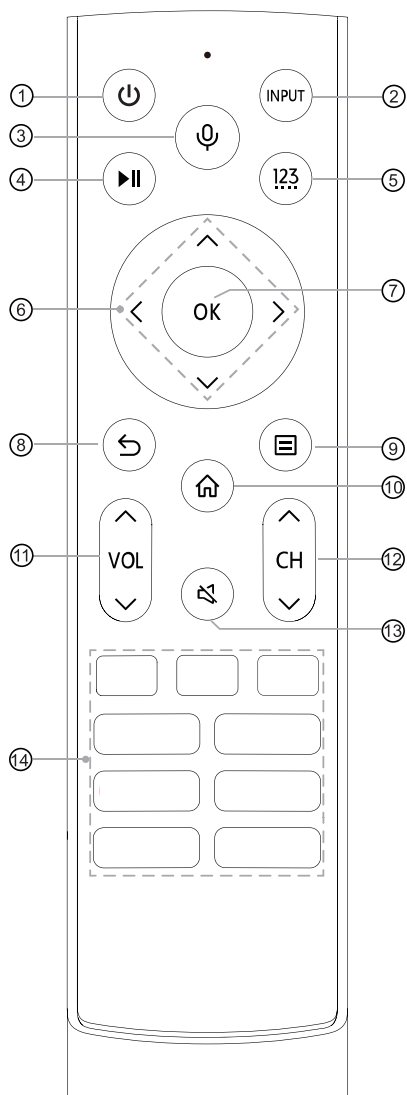

- ① : vklopi televizorja ali preklop v način pripravljenosti
- ② INPUT: izberite vhodne vire
- ③ : aktiviranje mikrofona
- ④ : kontrolne funkcijske tipke vsebine medijev
- ⑤ : vnos kanalov / vnos števil in tipke za posebne funkcije (rdeča/zelena/rumena/modra)
- ⑥ : omogočajo vam navigacijo po zaslonskih menijih in nastavitve sistema po osebnih preferencah
- ⑦ OK: potrdi izbiro v zaslonskih menijih
- ⑧ : povratek v predhodni meni
- ⑨ : prikaz menija za hitre nastavitve
- ⑩ : vstop v začetni zaslon
- ⑪ VOL : astavitev glasnosti
- ⑫ CH : preklapljanje med kanali
- ⑬ : utišanje ali obnovitev zvoka televizorja
- ⑭ APLIKACIJA: tipke za hiter dostop do aplikacij MEDIJI: vstop v način Mediji


Tehnični podatki modula za daljinsko upravljanje Bluetooth

WNF171

Frekvenčno področje: 2,400 ~ 2,4835 GHz
Izhodna moč (maks.): +4,5 dBm

OPOMBA: priložen daljinski upravljalnik se lahko razlikuje glede na model ali državo/regijo. Preverite informacije o dejanskem daljinskem upravljalniku, ki je priložen.

Daljinski upravljalnik

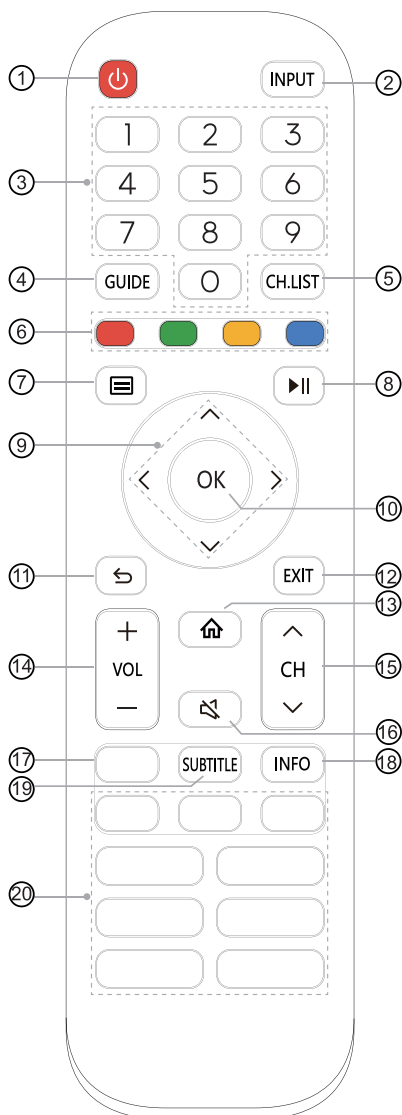


- ① VKLOP/IZKLOP: vklopi televizorja ali preklop v način pripravljenosti
- ② INPUT: izberite vhodne vire
- ③ Številske tipke: neposredna izbira kanala ali številke vhoda
- ④ GUIDE: prikaz elektronskega vodnika po kanalih (način DTV)
- ⑤ CH.LIST: prikaz seznama kanalov na zaslonu
- ⑥ Tipke posebnih funkcij
- ⑦ : prikaz menija za hitre nastavitve
- ⑧ : kontrolne funkcijske tipke vsebine medijev
- ⑨ : omogočajo vam navigacijo po zasloških menijih in nastavitve sistema po osebnih preferencah
- ⑩ OK: potrdi izbiro v zasloških menijih
- ⑪ NAZAJ: povratak v predhodni meni
- ⑫ EXIT: izhod iz menija
- ⑬ DOMAČA STRAN: vstop v začetni zaslon
- ⑭ VOL + / - : astavitev glasnosti
- ⑮ CH ^ / v : preklapljanje med kanali
- ⑯ UTIŠAJ: utišanje ali obnovitev zvoka televizorja
- ⑰ TXT/TEXT: vklop/izklop funkcije teleteksta
- ⑱ INFO: prikaže trenutne informacije o programu
- ⑲ SUBTITLE: aktiviranje/deaktiviranje načina podnapisov
- ⑳ APLIKACIJA: tipke za hiter dostop do aplikacij
MEDIJI: vstop v način Mediji


OPOMBA: priložen daljinski upravljalnik se lahko razlikuje glede na model ali državo/regijo. Preverite informacije o dejanskem daljinskem upravljalniku, ki je priložen.

Daljinski upravljalnik


► Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik



1. Hrbtni pokrov potisnite, da odprete prostor za baterije v daljinskem upravljalniku.



2. Vstavite dve bateriji velikosti AA ali AAA. Pazite, da pola baterij (+) in (-) ustrežata priključnima poloma (+) in (-), označenima na sedežu baterij.



3. Prostor za baterije pokrijte s pokrovom.

☒ OPOMBE

- Slike izdelka so zgolj informativne, saj se lahko dejanska naprave razlikuje od njih.


Ravnanje z baterijami

- Nepravilna uporaba baterij lahko povzroči korozijo ali puščanje baterij, kar lahko privede do požara, telesnih ali materialnih poškodb.
- Uporabljajte le tako vrsto baterij, kot je navedena v tem priročniku. Glede na dejanski daljinski upravljalnik uporabite baterije tipa AA ali AAA.
- Starih in novih baterij ne uporabljajte istočasno. Istočasno tudi ne uporabljajte različnih vrst baterij.
- Izrabljenih baterij ne odlagajte med gospodinjske odpadke. Odložite jih skladno z lokalnimi predpisi.

► Seznanjanje daljinskega upravljalnika (le za daljinski upravljalnik Bluetooth)


Po vklopu seznanite daljinski upravljalnik s TV. Držite daljinski upravljalnik na oddaljenosti do 3 m od TV. Za seznanjanje pritisnite katero koli tipko (razen tipke vklopa ali mikrofona).

☒ OPOMBE

- V posebnih primerih pritisnite in držite tipko [], da začnete seznanjanje.
- Če se pri uporabi daljinskega upravljalnika pojavi neznana napaka, je to morda zaradi motenj. Poskusite odstraniti vzrok motnje in napravi seznanite ponovno.
- Če se pri uporabi daljinskega upravljalnika pojavi neznana napaka, ko so baterije polne, odstranite baterije iz upravljalnika, pritisnite katero koli tipko za 1~2 sekundi in baterije ponovno vložite. Daljinski upravljalnik bo zatem deloval normalno.
- Daljinskega upravljalnika ni mogoče seznaniti s TV, ko je ta v stanju pripravljenosti.

► Delovno območje daljinskega upravljalnika

1. Daljinski upravljalnik lahko deluje na razdalji do 8 metrov pred TV-sprejemnikom.
2. Kot daljinskega upravljalnika: ko je oddaljeno tipalo oddaljeno 6 m, je nadziran kot v vodoravni smeri znotraj $\pm 30^\circ$, v navpični smeri pa znotraj $\pm 15^\circ$.
3. Delovna razdalja je lahko različna glede na osvetlitev v sobi.

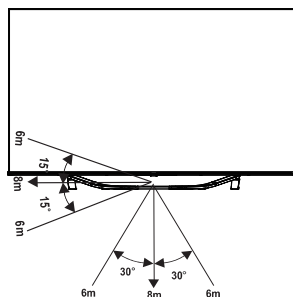

Odlaganje enote

Izdelka ni dovoljeno poškodovati, razstavljati ali odlagati med komunalne odpadke. Treba ga je primerno zapakirati in predati pooblaščenemu centru za ravnanje z odpadki.

Prvi vklop televizorja

Prvi vklop televizorja

1. Ko povežete vse priključke, v omrežno vtičnico priključite še omrežni kabel.
2. Ob prvem vklopu televizorja boste preusmerjeni neposredno v čarovnik za namestitvev.
3. S pritiski gumbov [^ / v / < / >] krmarite po meniju in spreminjajte nastavitve. Potrdite s pritiskom gumba [OK].

Izbira jezika	Izberite zelen jezik prikaza menijev. Pritisnite tipko menija, da postavite TV v način za trgovino.
Nastavitev preko mobilnega telefona ali TV	Optično preberite kodo QR in prenesite mobilno aplikacijo na mobilno napravo ter nastavite funkcijo; z nastavitvijo lahko nadaljujete tudi na TV.
Vzpostavljanje povezave z internetom	Preko omrežja WLAN se povežite v internet, da dostopate do priljubljenih aplikacij, filmov in oddaj.
Izberite svojo lokacijo	Poznavanje vaše lokacije nam omogoča prilagoditev priporočene vsebine.
Pogodbeni pogoji ter pravilnik o zasebnosti	Vaša uporaba te naprave je urejena z licenčno pogodbo za končnega uporabnika; v kolikor ne sprejmete določil licenčne pogodbe za končnega uporabnika, se bodo vse pametne funkcije te naprave izključile. Preden izberete, pozorno preberite podrobnosti.
Prijavite se v račun VIDAA	Z računom VIDAA lahko upravljate priljubljene preference, naročnine in še več.
Izberite glasovnega pomočnika	Izberite glasovnega pomočnika, ki ga želite uporabiti v TV.
Poimenujte TV	Poimenujte TV z unikatnim imenom, da ga boste lahko identificirali in se povezali z njim preko drugih naprav.
Dobrodošli pri VIDAA	Čestitke! Nastavitev je končana. Izberite med možnostmi, prikazanimi na zaslonu, da začnete skladno s svojimi preferencami.

OPOMBA: gornja navodila so le informativna in se lahko razlikujejo glede na model/državo/regijo.

Tehnični podatki

Funkcije, videz in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Element		55"	65"
Mere (Š × V × G)	Brez stojala	48,5 × 28,0 × 3,0 palca (1233 × 710 × 76 mm)	57,1 × 32,7 × 3,0 palca (1451 × 830 × 76 mm)
	S stojalom	48,5 × 30,2 × 12,1 palca (1233 × 767 × 307 mm)	57,1 × 35,1 × 12,1 palca (1451 × 891 × 307 mm)
Teža	Brez stojala	31,7 lbs (14,4 kg)	41,9 lbs (19,0 kg)
	S stojalom	33,7 lbs (15,3 kg)	43,9 lbs (19,9 kg)
Aktivna velikost zaslona (diagonala)		139 cm	164 cm
Ločljivost zaslona		3840 × 2160	
Jakost zvoka		10 W + 10 W	10 W + 10 W
Gostota moči pri delovanju		0,020 W/cm ²	0,018 W/cm ²
Poraba moči v izklopljenem stanju		Ni na voljo	
Poraba moči v stanju pripravljenosti		0,5 W	
Električna poraba		Glejte oznako z nazivnimi vrednostmi.	
Električno napajanje		Glejte oznako z nazivnimi vrednostmi.	
Sprejemni sistemi	Analogno	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G	
	Digitalno	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2	
Lastnosti modula brezžičnega omrežja LAN	Model	TX7663BU51T	
	Frekvenčno območje	2,4 - 2,4835 GHz 5,15 - 5,85 GHz	
	Izhodna moč (maks.)	2,4 - 2,4835 GHz 17 dBm 5,15 - 5,25 GHz 14 dBm 5,25 - 5,35 GHz (pas DFS) 14 dBm 5,49 - 5,71 GHz (pas DFS/TPC) 14 dBm 5,725 - 5,85 GHz (izven EU) 14 dBm	
Tehnični podatki modula Bluetooth	Model	TX7663BU51T	
	Frekvenčno območje	2,4 - 2,4835 GHz	
	Izhodna moč (maks.)	2,4 - 2,4835 GHz, Razred 1, 6 dBm	
Okoljski pogoji		Temperatura: 41 °F - 95 °F (5 °C - 35 °C) Vlažnost: 20 % - 80 % Relativna Atmosferski tlak: 86 kPa - 106 kPa	

Tehnični podatki

HDMI vhod	<p>RGB / 60 Hz (640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768) YUV / 60 Hz (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p) YUV / 50 Hz (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p) 3840 × 2160 / 24 Hz, 3840 × 2160 / 25 Hz, 3840 × 2160 / 30 Hz, 3840 × 2160 / 50 Hz, 3840 × 2160 / 60 Hz Za HDMI 3, 4: 3840 × 2160 / 120 Hz, 2560 × 1440 / 120 Hz, 1920 × 1080 / 120 Hz</p>
------------------	--

Podatki o registraciji EPREL

Identifikator modela	Številka registracije EPREL	Identifikator modela	Številka registracije EPREL
55U7HQ	1098180	65U7HQ	1105542
55U70HQ	1098206	65U70HQ	1105550
55U71HQ	1098210	65U71HQ	1105566
55U72HQ	1098212	65U72HQ	1105567
55U7HQCH	1098215	65U7HQCH	1105570
55U70HQCH	1098218	65U70HQCH	1105577
55U78HQNE	1098227	65U78HQNE	1105586
55U76HQ	1098229	65U76HQ	1105587
55U77HQ	1098232	65U77HQ	1105588
55U78HQ	1098234	65U78HQ	1105593
55U79HQ	1098236	65U79HQ	1105597
55U78HQCH	1098241	65U78HQCH	1105600
55U79HQCH	1098255	65U79HQCH	1105603
55U79HQNE	1098281	65U79HQNE	1105608
55U7HQTUK	1098594	65U7HQTUK	1105612
55U70HQTUK	1098613	65U70HQTUK	1105615
55U71HQTUK	1098897	65U71HQTUK	1105620
55U72HQTUK	1099081	65U72HQTUK	1105622
55U76HQTUK	1099088	65U76HQTUK	1105627
55U77HQTUK	1099095	65U77HQTUK	1105629

Recikliranje/licence

Odpadna električna in elektronska oprema (WEEE)

Evropska direktiva 2012/19/EU



Ta simbol na izdelku ali njegovi embalaži nakazuje, da izdelka ni dovoljeno odlagati med gospodinske odpadke. Namesto tega je vaša odgovornost, da odpadno opremo odložite na označenih zbirnih mestih za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme. Z ločenim zbiranjem in recikliranjem odpadne opreme boste pomagali ohraniti naravne vire in zagotavljati, da je reciklirana na način, ki varuje zdravje ljudi in okolje. Za več podatkov o zbirnih mestih za reciklažo se obrnite na lokalno mestno pisarno, vašo komunalno službo ali trgovino, v kateri ste kupili napravo.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Baterije



Skladno z Direktivo o baterijah baterij ne smete odlagati med gospodinske odpadke. Baterije odložite v zbirni zabojnik v trgovinah, ki se uporablja specifično za ta namen.

Omejevanje uporabe nekaterih nevarnih snovi (RoHS)

Evropska direktiva 2011/65/EU



Ta Evropska direktiva omejuje uporabo nevarnih in škodljivih snovi, ki jih je težko reciklirati.

S tem omogočimo preprosto recikliranje električne in elektronske opreme (EEE) in varujemo okolje.

Snovi, uporabljene v tej napravi, so skladne z direktivo RoHS.



Izraza HDMI in HDMI High-Definition Multimedia Interface ter logotip HDMI so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe HDMI Licensing Administrator, Inc. v Združenih državah Amerike in drugih državah.



Oznake Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos in simbol dvojni D so registrirane blagovne znamke Dolby Laboratories Licensing Corporation. Dolby Vision IQ je blagovna znamka družbe Dolby Laboratories Licensing Corporation. Izdelano po licenci družbe Dolby Laboratories. Zaupno neobjavljeno gradivo. Avtorske pravice © 2012-2021 Dolby Laboratories. Vse pravice pridržane.

POENOSTAVLJENA IZJAVA EU O SKLADNOSTI

S to izjavo Hisense Visual Technology Co., Ltd. izjavlja, da je radijska oprema tip [ERF3A86 / ERF3B86H / ERF3C86H / ERF3D86H / ERF3E86H / ERF3F86H / ERF3G86H / ERF3N80H / ERF3M80H / ERF3F90H / 55U7HQ / 55U70HQ / 55U71HQ / 55U72HQ / 55U7HQCH / 55U70HQCH / 55U78HQNE / 55U76HQ / 55U77HQ / 55U78HQ / 55U79HQ / 55U78HQCH / 55U79HQCH / 55U79HQNE / 55U7HQTUK / 55U70HQTUK / 55U71HQTUK / 55U72HQTUK / 55U76HQTUK / 55U77HQTUK / 65U7HQ / 65U70HQ / 65U71HQ / 65U72HQ / 65U7HQCH / 65U70HQCH / 65U78HQNE / 65U76HQ / 65U77HQ / 65U78HQ / 65U79HQ / 65U78HQCH / 65U79HQCH / 65U79HQNE / 65U7HQTUK / 65U70HQTUK / 65U71HQTUK / 65U72HQTUK / 65U76HQTUK / 65U77HQTUK] skladna z direktivo 2014/53/EU. Polno besedilo Izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: <https://global.hisense.com/support/certificate-download/>.

Za Veliko Britanijo:

POENOSTAVLJENA IZJAVA O SKLADNOSTI ZA VELIKO BRITANIJO

S tem Hisense Visual Technology Co., Ltd. izjavlja, da je radijska oprema tipa [ERF3A86 / ERF3B86H / ERF3C86H / ERF3D86H / ERF3E86H / ERF3F86H / ERF3G86H / ERF3N80H / ERF3M80H / ERF3F90H / 55U7HQ / 55U70HQ / 55U71HQ / 55U72HQ / 55U7HQCH / 55U70HQCH / 55U78HQNE / 55U76HQ / 55U77HQ / 55U78HQ / 55U79HQ / 55U78HQCH / 55U79HQCH / 55U79HQNE / 55U7HQTUK / 55U70HQTUK / 55U71HQTUK / 55U72HQTUK / 55U76HQTUK / 55U77HQTUK / 65U7HQ / 65U70HQ / 65U71HQ / 65U72HQ / 65U7HQCH / 65U70HQCH / 65U78HQNE / 65U76HQ / 65U77HQ / 65U78HQ / 65U79HQ / 65U78HQCH / 65U79HQCH / 65U79HQNE / 65U7HQTUK / 65U70HQTUK / 65U71HQTUK / 65U72HQTUK / 65U76HQTUK / 65U77HQTUK] skladna s predpisi za radijsko opremo (Radio Equipment Regulations 2017). Polno besedilo Izjave o skladnosti za Združeno kraljestvo je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: <https://global.hisense.com/support/certificate-download/>.