

**Hisense**

# ***MANUAL DE UTILIZARE***

Citiți cu atenție manualul și asigurați-vă că ați înțeles complet conținutul acestuia înainte de a utiliza acest aparat pentru prima dată.

*Română*

**Figurile și ilustrațiile din acest manual sunt furnizate doar cu titlu de referință și pot dифeri de aspectul real al produsului.**

**Unele funcții software se pot modifica odată cu actualizarea sistemului.**

## Cuprins

---

Instalarea suportului de masă sau de perete .....	1
Partea din față și din spate a televizorului .....	3
Conecțare .....	5
Telecomandă .....	7
Specificații .....	10
Alte informații.....	12

## Listă de accesoriu

---

Televizorul este însoțit de următoarele accesorii:

Manual de utilizare × 1	Șurub × 4	Suport de bază × 1
Baterie AAA × 2	Telecomandă × 1	Cablu de alimentare × 1
Certificat de garanție × 1	Cablu RCA - AV × 1 (65")	

### NOTĂ

- Accesorile pot fi diferite de lista de mai sus datorită diferențelor modele, țări/regiuni, vă rugăm să consultați ambalajul propriu-zis.

### Notă Importată

Punctele care încep cu simbolul  oferă instrucțiuni, sfaturi sau condiții importante pentru următoarele setări.

 **Pentru siguranța dvs. și performanța optimă a televizorului, citiți instrucțiunile de siguranță înainte de a efectua orice instalare.**

Compatibilitatea cu produsele, software-ul și serviciile terților nu este garantată. Nu putem fi trași la răspundere pentru daunele sau pierderile suferite în timpul operării, utilizării sau conectării la dispozitive sau aplicații incompatibile.

Înregistrarea și redarea conținutului de pe acest sau orice alt dispozitiv poate necesita permisiunea proprietarului drepturilor de autor sau a altor drepturi similare în respectivul conținut. Este responsabilitatea dvs. să vă asigurați că utilizarea dvs. de către acest sau orice alt dispozitiv respectă legile aplicabile privind drepturile de autor din țara dvs. Vă rugăm să consultați această legislație pentru mai multe informații cu privire la legile și reglementările relevante implicate sau contactați proprietarul drepturilor la conținutul pe care doriti să înregistreze sau să se joace.

**Citiți aceste instrucțiuni  
Urmați toate instrucțiunile  
Atenție la toate avertismentele  
Salvați aceste instrucțiuni  
Toate drepturile rezervate.**



### Instrucțiuni de Siguranță

Pentru a asigura o utilizare sigură și corectă a acestui produs, respectați întotdeauna următoarele măsuri de precauție pentru a evita situațiile periculoase și deteriorarea dispozitivului:



Fulgerul cu simbolul săgeții, într-un triunghi echilateral, este destinat să alerteze utilizatorul cu privire la prezența unei tensiuni periculoase neizolate în incinta produsului, care poate fi suficientă pentru a constitui un risc de electrocutare.



Punctul de exclamare într-un triunghi echilateral este destinat să alerteze utilizatorul cu privire la prezența unor instrucțiuni importante de operare și întreținere în literatura de specialitate care a venit cu dispozitivul.

 Tensiune AC: acest simbol indică faptul că tensiunea nominală este marcată cu tensiunea AC a simbolului.

 Produs de clasa II: acest simbol indică faptul că nu necesită o conexiune de siguranță a pământului de protecție.

### Utilizarea preconizată și condițiile de mediu pentru acest televizor

Acest televizor este destinat afișării semnalelor video și audio, pe o masă sau pe perete, într-un mediu de acasă sau de birou. Nu trebuie utilizat în încăperi cu umiditate ridicată sau concentrație de praf. Garanția este valabilă numai dacă este utilizată conform intenției fabricantului.



#### ATENȚIE

Umiditatea ridicată și concentrația de praf pot duce la scurgerile de curent ale dispozitivului. Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare:

- Aparatul nu trebuie expus la ploaie, umezeala, picură sau stropiri și obiectele umplute cu lichid, cum ar fi vase, cupe, etc. La sau despre dispozitiv.
- Nu atingeți televizorul cu mâinile ude.
- Nu îl expuneți la aer condiționat direct și lăsați întotdeauna lumânări sau alte flăcări deschise de la televizor.

Dacă televizorul este mutat dintr-un mediu rece într-un mediu cald, trebuie să lăsați televizorul oprit timp de cel puțin o oră pentru a preveni condensarea. Dacă este folosit în exterior, trebuie protejat împotriva umezelii.

Dacă observați ceva neobișnuit, scoateți imediat ștecherul.

De preferință, folosiți un stingător de incendiu cu gaz CO<sub>2</sub> sau pulbere. Dacă astfel de stingătoare nu sunt accesibile, încercați să izolați alimentarea electrică înainte de a utiliza un stingător de apă.

#### ATENȚIE

Un televizor poate cădea și poate provoca vătămări corporale grave sau moarte. Multe leziuni, în special la copii, pot fi prevenite prin luarea de măsuri de precauție simple, cum ar fi:

- Utilizați ÎNTOTDEAUNA dulapurile, suporturile sau metodele de montare recomandate de producătorul televizorului.
- Utilizați ÎNTOTDEAUNA un mobilier care poate susține în siguranță televizorul.
- Asigurați-vă ÎNTOTDEAUNA că televizorul nu depășește marginea mobilierului de susținere.
- Educați ÎNTOTDEAUNA copiii cu privire la pericolele care apar dacă se urcă pe mobilier pentru a ajunge la televizor sau la butoanele acestuia.
- Așezați ÎNTOTDEAUNA cablurile conectate la televizor astfel încât acestea să nu poată fi călcate, trase sau apucate.
- Nu așezați NICIODATĂ televizorul pe o suprafață instabilă.
- Nu așezați NICIODATĂ televizorul pe o piesă de mobilier înaltă (de exemplu, dulapuri sau biblioteci), fără a ancora atât piesa de mobilier cât și televizorul pe un suport adecvat.
- Nu așezați NICIODATĂ televizorul pe materiale textile sau alte materiale puse între televizor și mobilierul de susținere.
- Nu așezați NICIODATĂ obiecte care ar putea tenta copiii să urce, cum ar fi jucării și telecomenzi, pe partea superioară a televizorului sau a mobilierului pe care este amplasat televizorul.

Dacă televizorul dvs. existent este menținut și mutat, trebuie aplicate aceleași considerente ca cele de mai sus.

# Instrucțiuni Importante de Siguranță

## ■ Mutare/Transport

Înainte de a muta acest televizor, deconectați toate cablurile și deplasați-le numai în poziție verticală. Prindeți dispozitivul de marginile superioare și inferioare ale cadrului.

- Nu apăsați panoul frontal al televizorului. Două sau mai multe persoane pot fi necesare pentru a duce televizoarele mai mari.

Dacă doriți să puneti televizorul jos, așezați dispozitivul cu întreaga suprafață frontală pe material moale.

Ecranul LED este din sticlă și se poate sparge dacă nu este manipulat corect. Purtați întotdeauna mănuși de cauciuc pentru a purta dispozitivul. Dacă ecranul LED este deteriorat, cristalul lichid poate scurge. În caz de contact cu pielea, clătiți imediat cu apă.

## ■ Sursă De Alimentare

Tensiunile incorecte pot deteriora televizorul. Conectați acest dispozitiv numai la o sursă de alimentare cu tensiunea și frecvența corectă, așa cum este indicat pe plăcuța nominală, folosind cablu de alimentare furnizat.

Ştecherul trebuie să fie ușor accesibil, astfel încât dispozitivul să poată fi deconectat în orice moment. Dispozitivul este activ chiar și în regim de așteptare, atât timp cât dispozitivul este conectat la o priză.

Este recomandat să conectați acest dispozitiv pe un circuit special.

- Nu supraîncărcați prizele conectând prea multe dispozitive la aceeași priză. Mufe supraîncărcate, prelungiri etc. sunt periculoase și pot provoca scurci electrice și incendii.

După oprirea dispozitivului, nu îl porniți timp de 5 secunde. Alimentarea frecventă a comutării într-o perioadă scurtă de timp poate provoca un televizor anomal.

## ■ Cablu de conectare și alimentare

- Nu atingeți mufa cu mâinile ude.
- Nu așezați obiecte grele pe cablul de alimentare. Rotiți cablul astfel încât să nu fie legat sau așezat pe margini ascuțite, așezat jos sau expus la substanțe chimice. Un cablu de alimentare cu izolație deteriorată poate provoca soc electric și incendiu.
- Trageți mufa, NU cablul la deconectare. Cablul poate fi deteriorat și poate provoca un scurtcircuit dacă este tras.
- Nu așezați cablul de alimentare lângă un obiect cu temperaturi ridicate.
- Nu mișcați televizorul dacă cablul de alimentare este conectat la o priză.
- Nu folosiți un cablu de alimentare deteriorat sau un cablu de alimentare slăbit sau o priză electrică deteriorată.
- Nu folosiți alte cabluri de alimentare decât cele furnizate cu acest dispozitiv.
- Ștecherul de alimentare are și rol de dispozitiv de deconectare și trebuie să fie accesibil ușor.

## ■ Aliniere

Verificați dacă locația este potrivită pentru transportul încărcăturii TV. Așezați pe o bază plană, robustă și orizontală. Asigurați-vă că aparatul nu atârnă peste marginea bazei atunci când este plasat în sau pe mobilier. Dacă este așezat pe un cărucior, aveți grijă când deplasați pentru a preveni bascularea unității.

- Puneți dispozitivul într-o poziție orizontală. Nu trebuie niciodată folosit vertical, culcat sau atârnat de tavă.
- Puneți dispozitivul într-un loc în care acesta nu este expus la lumina directă a soarelui sau la alte surse de căldură.

Când montați televizorul pe un perete, urmați instrucțiunile furnizate cu suportul de perete. Aveți grijă să nu instalați televizorul agățând cablurile de alimentare și de semnal pe spatele televizorului.

# Instrucțiuni Importante de Siguranță


## ■ Aerisirea aerului și temperaturi ridicate

Instalați numai TV atunci când există o ventilație suficientă și asigurați-vă un spațiu liber de cel puțin 10 cm pe laterale și 20 cm deasupra aparatului pentru circulația aerului. Căldura excesivă și obstrucția ventilației pot duce la incendiu sau la defectarea timpurie a unor componente electrice.

- Nu blocați orificiile de ventilație cu ziere, fețe de masă, perdele etc.
- Nu uscați hainele etc. în partea de sus a dispozitivului.
- Aveți grijă să nu atingeți deschiderile de ventilație, deoarece acestea pot deveni fierbinți.
- Nu introduceți obiecte străine în televizor prin orificiile de ventilație.

## ■ Standul

- Nu folosiți un alt standard decât standardul furnizat cu acest dispozitiv.
- Nu schimbați și nu folosiți standardul dacă acesta este denaturat sau deteriorat fizic.
- Asigurați-vă că toate șuruburile sunt bine strânse în timpul instalării.
- Asigurați-vă că televizorul nu produce niciun șoc atunci când atașați suportul.
- Asigurați-vă că copiii nu urcă la stand.
- Ataşați sau scoateți suportul cu cel puțin două persoane.

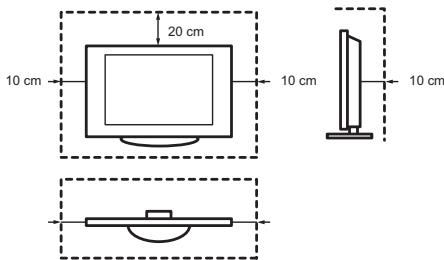

Împiedicați obiectele mici să intre în dispozitiv prin orificiile de ventilație. Astfel de obiecte pot provoca un scurtcircuit, ceea ce poate provoca un incendiu.

Dacă ceva a intrat în dispozitiv, deconectați-l imediat și contactați serviciul pentru clienți.

## ■ Ecranul LED

În ciuda îngrijirii minuțioase a producției acestui ecran, nu se poate garanta 100% că, din motive tehnice, nu vor apărea defecți sub-pixeli. Acestea nu pot fi considerate defecți ale dispozitivului care intră sub incidentă garantiei. Acestea nu afectează performanța și fiabilitatea televizorului.

Pentru a preveni "arsura imaginii", preveniți afișarea imaginilor statice pentru o lungă perioadă de timp, există posibilitatea ca o copie a imaginii să rămână. Dacă raportul de aspect este setat la 4:3 pentru o perioadă lungă de timp, ar putea să apară arderea imaginilor pe zonele negre. Înregistrarea imaginii nu este acoperită de garanție.

- Nu exercitați forță sau impact puternic asupra afișajului.

Nu apăsați și nu atingeți ecranul LED mult timp. Acest lucru poate provoca unele efecte de denaturare temporară pe ecran.

## ■ Undele radio

- Nu folosiți televizorul în instituții medicale sau locații cu echipament medical. Undele radio pot interfera cu echipamentele medicale și pot provoca interferențe.
- Nu folosiți televizorul în apropierea comenziilor automate, cum ar fi ușile automate sau alarmele de incendiu. Undele radio pot interfera cu echipamentele de control automat și pot provoca interferențe.

Păstrați un stimulator cardiac la cel puțin 22 cm distanță de televizor. Undele radio pot perturba funcționarea unui stimulator cardiac.

# Instrucțiuni Importante de Siguranță

## ■ LAN wireless încorporat

- Nu vă conectați la retelele wireless pentru care nu aveți drepturi de utilizare. Datele trimise și primite prin intermediul undelor radio pot fi interceptate și verificate.

Rețeaua LAN wireless încorporată utilizează o bandă de frecvență de 2,4 GHz și 5 GHz. Pentru a evita defectiunile sau răspunsul lent cauzat de interferența cu unde radio, țineți televizorul departe de dispozitive precum alte dispozitive LAN wireless, microunde, telefoane mobile și alte dispozitive care utilizează semnale de 2,4 GHz și 5 GHz.

## ■ Avertisment pentru degazare

Mobilierul nou, covorul, vopseaua, materialele de construcție și electronica pot permite ca substanțele chimice să pătrundă în aer prin evaporare. După ce ati configurat televizorul și l-ați pornit pentru prima dată, puteți observa un ușor miros în timp de câteva ore. Acest lucru se datorează faptului că unele componente ale televizorului se încălzesc pentru prima dată. Materialele pe care le folosim îndeplineșc pe deplin cerințele și reglementările de mediu. Televizorul dvs. funcționează bine, iar vaporii de la degazare vor scădea în cele din urmă.

## ■ Supraveghere

- Nu permiteți copiilor să se joace lângă televizor fără supraveghere. Poate cădea, poate fi împins de pe sol sau tras de pe suprafața suportului și poate provoca rănirea cuiva.
- Nu folosiți un televizor pornit fără supraveghere.

## ■ Volum

Muzica și sunetele puternice pot provoca leziuni ireversibile urechilor. Evitați volumul extrem,

în special pentru perioade lungi și când folosiți căști.

Dacă auziți un sunet de tambur în urechi, coborați volumul sau opriți temporar utilizarea căștilor.

## ■ Furtuni cu Tunete

În timpul unei furtuni, deconectați mufa și toate cablurile de antenă conectate de la televizor. Supratensiunea cauzată de fulgere poate deteriora televizorul prin sistemul de antenă și prin priză.

## ■ Absență îndelungată

Atâtă timp cât mufa este conectată la o priză, televizorul consumă energie chiar și în regim de așteptare. Ștecherul și toate cablurile de antenă conectate trebuie să fie deconectate în timpul lipsei dvs.

## ■ Curățare și întreținere

### ATENȚIE:

**Deconectați cablul de alimentare înainte de a curăța TV.**

Curățați televizorul, ecranul și telecomanda doar cu o cârpă moale, umedă, curată și naturală. Nu folosiți substanțe chimice.

- Nu expuneți suprafețele la repelenți de insecte, solventi, diluanți sau alte substanțe volatile. Acest lucru poate afecta calitatea suprafeței.
- Nu pulverizați apă sau alte lichide direct pe televizor. Lichidul din televizor poate provoca defectiuni ale produsului.
- Suprafața panoului de afișare poate fi ușor deteriorată. Aveți grijă să nu o zgâriați cu unghiile sau alte obiecte dure.
- De asemenea, stergeti priza în mod regulat cu o cârpă uscată.

## ■ Service/Întreținere

Nu scoateți niciodată capacul/dosul televizorului; nu conține piese care pot fi reparate de utilizator. Lăsați toată întreținerea personalului de serviciu calificat.

## ■ Ambalare

Nu păstrați materialele anti-umiditate și pungile de plastic la îndemâna copiilor.

Sacii de plastic pot provoca supraîncălzire, iar materialul anti-umiditate este dăunător dacă este înghițit. Dacă acesta este înghițit din greșală, faceți ca persoana să vomite și vizitați cel mai apropiat spital.

## ■ Schimbare

Nu încercați să modificați acest produs în niciun fel. O modificare neautorizată poate anula garanția acestui dispozitiv, poate provoca soc electric și incendiu.

## ■ Telecomandă baterii

- Instalarea necorespunzătoare poate cauza scurgerea bateriilor, coroziunea și explozia.
- Numai înlocuiți de același tip sau de un tip similar.

- Nu amestecați bateriile vechi și noi.
- Nu amestecați diferite tipuri de baterii.
- Nu folosiți baterii reîncărcabile.
- Nu ardeți și nu rupeți bateriile.
- Eliminați corect bateriile.
- Nu expuneți bateriile la căldură excesivă, cum ar fi lumina soarelui, incendiul sau altele asemenea.

## ■ Împământarea Antenei în Aer Liber

Atunci când se utilizează o antenă de exterior, asigurați-vă că sistemul de antenă este protejat împotriva supratensiunii de tensiune și a construit sarcini statice.

## ■ Dispozitie

Consultați secțiunea de reciclare a acestui manual.

# Instalarea suportului de masă sau de perete

## **! ATENȚIE**


- Înainte de a instala suportul de masă sau de perete, asigurați-vă că ați deconectat cablul de alimentare c.a.
- Ecranul televizorului dvs. este fragil. Asigurați-vă că ecranul televizorului nu este zgâriat sau deteriorat de obiecte dure sau prin exercitarea de presiune.
- După terminarea instalării, asigurați-vă că televizorul este fixat în mod sigur pe o masă sau pe un suport de perete, începând de la orice film de protecție, dacă este cazul.

## ▶ Instalarea suportului


Urmați ilustrațiile și instrucțiunile textuale de mai jos pentru a finaliza pașii de instalare:

- Puneți cu grijă televizorul cu fața în jos pe o suprafață moale și plană pentru a preveni deteriorarea acestuia sau zgârierea ecranului.
- Scoateți piciorul de suport din săculețul de accesoriu și apoi introduceți-l în fantele prevăzute în acest scop în partea de jos a televizorului.
- Fixați piciorul de suport pe televizor cu ajutorul celor 4 șuruburi din săculețul de accesoriu.


**43"**

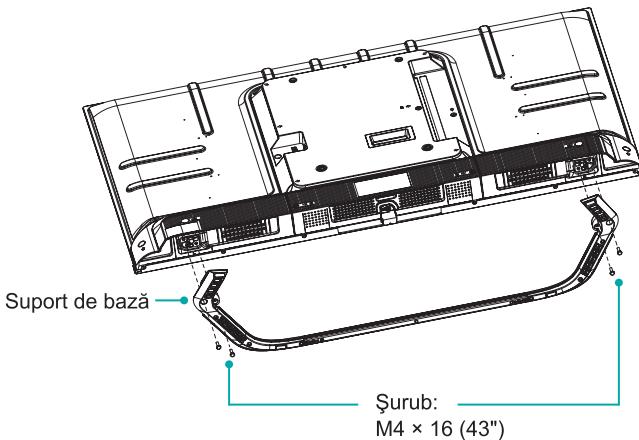

**50"/55"**

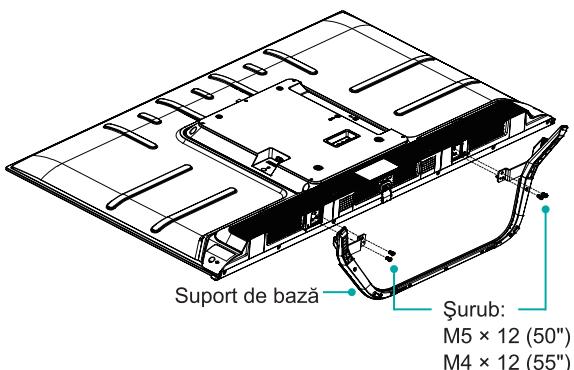

65"

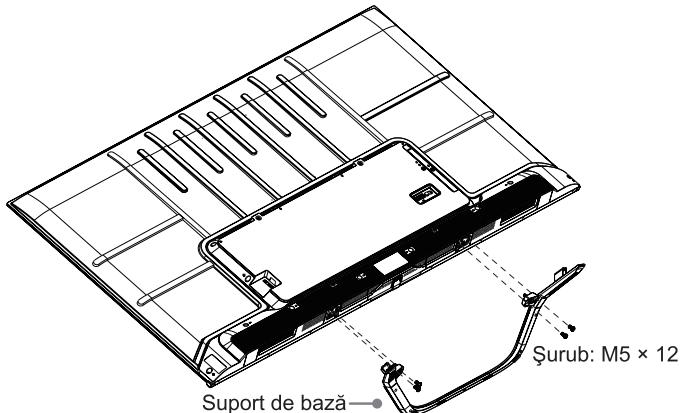

## ► Instalarea suportului de montare pe perete

Înainte de montarea televizorului, scoateți suportul acestuia, dacă l-ați atașat deja, și asigurați-vă că suportul de montare pe perete suportă greutatea televizorului.


### ATENȚIE

Când montați televizorul pe un perete, urmați instrucțiunile furnizate împreună cu suportul de montare pe perete. Dacă nu este montat corect, televizorul poate cădea și poate provoca daune materiale sau vătămări corporale.


- Puneti distanțiere între televizor și suport.
- Dimensiunile standard sunt prezentate mai jos.

Schema de montare pe perete (mm)	200 × 300 (43"/50"/55") 400 × 300 (65")
Dimensiunea șuruburilor de montare pe perete	M6

8,0 - 10,0 mm (43"/50"/55")  
9,5 - 11,5 mm (65")

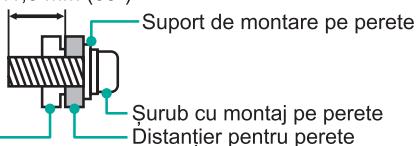


- Nu recomandăm suspendarea televizorului pe un perete înclinat, și când montați televizorul pe un perete, asigurați-vă că acesta rămâne paralel cu peretele și nu se înclină în față.

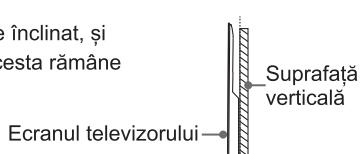


### NOTE

- Diametrul și lungimea șuruburilor diferă în funcție de modelul suportului de montare pe perete.
- Suportul de montare pe perete este optional, este posibil ca dispozitivul dvs. să nu aibă suport de fixare pe perete, consultați accesoriile din ambalaj.

## Partea din față și din spate a televizorului

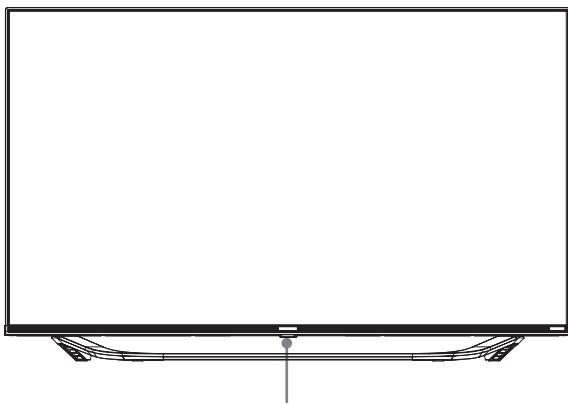

Indicator de pornire / Buton multifuncțional (Standby / Sursă)

Element	Descriere
Indicator de pornire	În modul standby, LED-ul este roșu.
 Standby / Sursă	În modul standby, apăsați butonul multifuncțional pentru a porni televizorul. Apăsați butonul multifuncțional pentru a afișa meniul. Atunci când "Oprire" este selectat, așteptați 3 secunde, apoi televizorul va intra automat în modul standby. Apăsați butonul multifuncțional pentru a afișa meniul, apoi selectați dintre diferitele surse de semnal de intrare.


### NOTE

- Pentru modelul de 43", mufa ANT2 permite alimentarea cu energie a antenei de satelit (13/18 V, 420 mA max.).
- Pentru modelul de 50"/55"/65", mufa ANT2 permite alimentarea cu energie a antenei de satelit (13/18 V, 0,5 A max.).
- Verificați poziția și tipul mufelor înainte de a efectua conexiuni. Conexiunile slăbite pot duce la probleme de imagine sau culoare. Asigurați-vă că toate conexiunile sunt strânse și securizate.
- Nu toate dispozitivele A/V pot fi conectate la un televizor. Consultați manualul de utilizare al dispozitivului A/V pentru compatibilitate și procedura de conectare.
- Înainte de a conecta un echipament extern, scoateți ștecherul din priză. În caz contrar, acesta poate provoca șocuri electrice.
- Pornirea televizorului necesită câteva secunde pentru încărcarea programelor. Nu opriți televizorul la un timp prea scurt după aprindere, deoarece acest lucru poate duce la funcționarea abnormală a acestuia.
- Imaginea este cu titlu de prezentare.
- Priza SERVICE nu este disponibil pentru a vă permite să conectați un dispozitiv extern. Acesta poate fi utilizat numai de către fabrica noastră pentru testare.


65"



43"/50"/55"

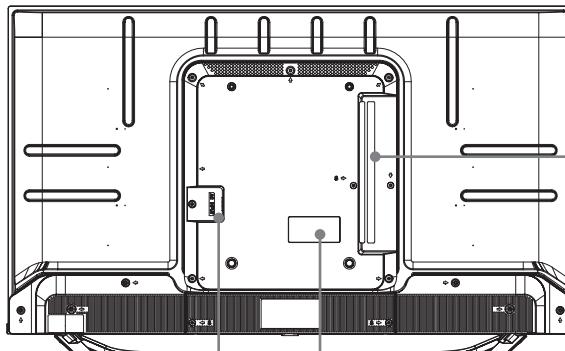


INTRARE C.A.



65"



INTRARE C.A.

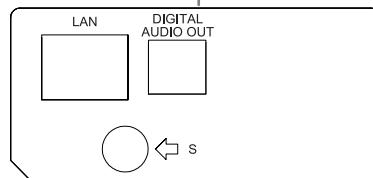

43"







50"/55"



## Conecțare


### ► Borne

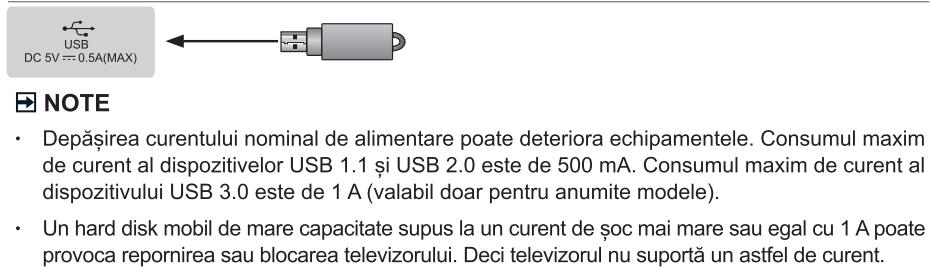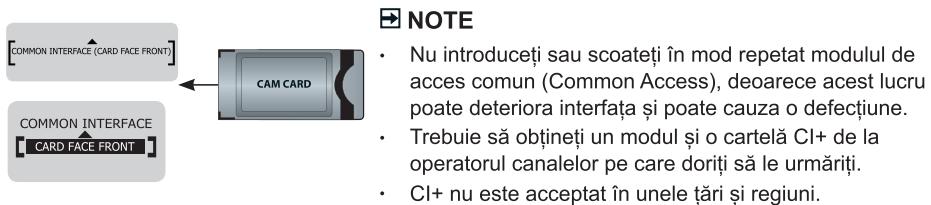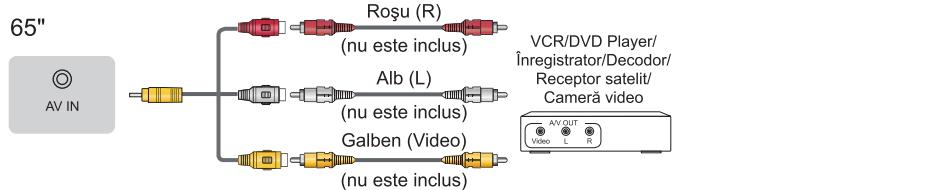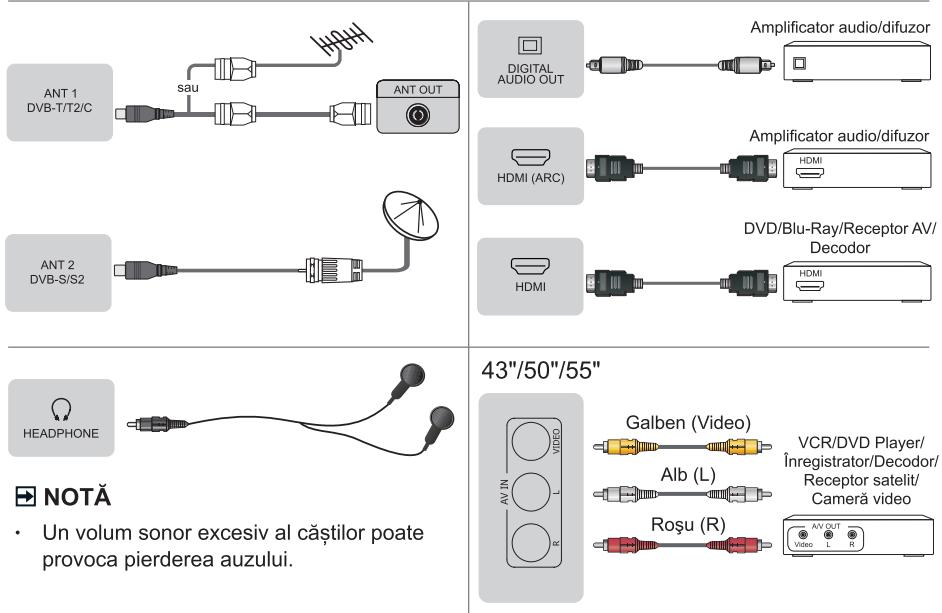

## ► LAN (configurare prin cablu)

Conectați televizorul la rețea conectând portul LAN din spatele televizorului la un modem sau la un router extern cu ajutorul unui cablu LAN (Ethernet/Cat 5). A se vedea ilustrația de mai jos.

- ✓ Vă recomandăm să utilizați un modem sau un router care suportă protocolul automat de configurare dinamică a gazdei (DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol). Modemurile și routerele care suportă DHCP furnizează automat adresa IP, masca de subrețea, gateway-ul și DNS-ul, astfel încât să nu fie nevoie să le introduceți manual. Majoritatea rețelelor de domiciliu au deja DHCP.

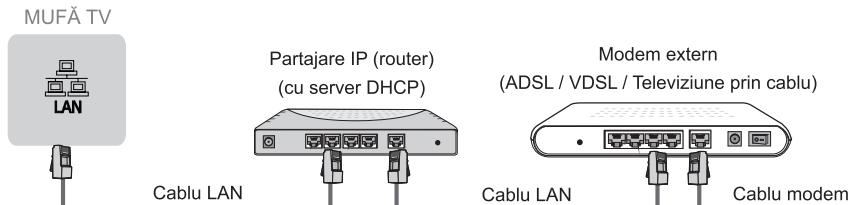

## Configurare fără fir

Pentru a conecta televizorul la rețea fără fir, aveți nevoie de un router sau un modem fără fir. A se vedea ilustrația de mai jos.


- ✓ Adaptorul LAN wireless încorporat acceptă protoalele de comunicație IEEE 802.11a/b/g/n/ac. Se recomandă utilizarea unui router IEEE 802.11ac. Ratele de transfer scăzute pentru b/g pot influența calitatea videoclipurilor și a altor conținuturi redate în timp real.



## ■ NOTE

- Trebuie să utilizați adaptorul LAN wireless încorporat pentru a utiliza o rețea wireless, deoarece televizorul nu acceptă adaptoare de rețea USB externe.
- Dacă routerul fără fir acceptă DHCP, televizorul se poate conecta mai ușor la rețeaua fără fir.
- Dacă aplicați un sistem de securitate diferit de sistemele listate mai jos, acesta nu va funcționa cu televizorul.  
Sistem de securitate: WPA, WEP, WPA2.
- Pentru a asigura o conexiune fără probleme, distanța dintre router și televizor trebuie să fie mai mică de 10 metri.

## Telecomandă

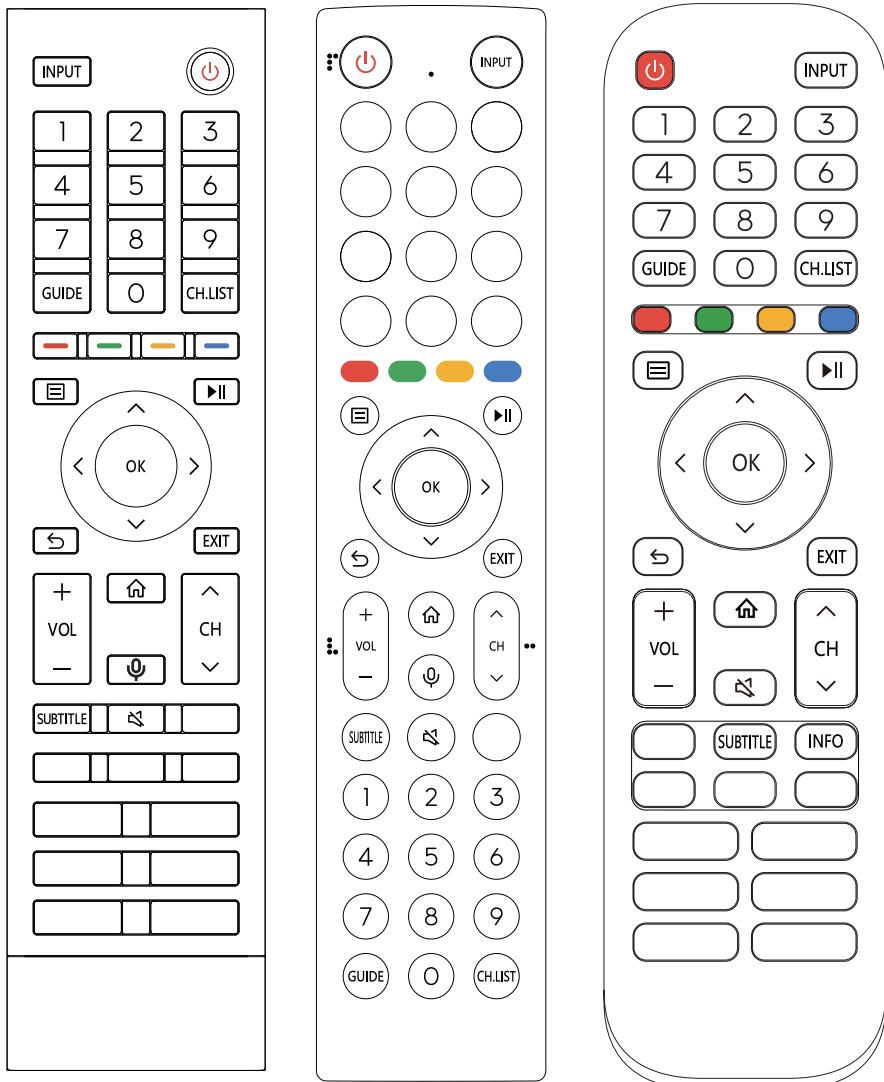


**NOTĂ:** telecomanda inclusă va varia în funcție de model/tară/regiune. Verificați informațiile în funcție de telecomanda propriu-zisă din săculețul de accesorii.

## ► Butoanele telecomenției

<b>BUTON</b>	<b>DESCRISEREA</b>
∅	Pornire-Oprise / Stare de veghe
INPUT	Selectați sursele de semnal
Butoane numerotate	Selectați un canal sau introduceți numere
Patru butoane colorate	Butoane cu funcții speciale
GUIDE	Afișați Ghidul electronic de programe (modul DTV)
CH.LIST	Afișați lista de canale pe ecran
▶	Taste PlayPad
☰	Apăsați pentru a intra în Meniu
↖ / ↘ / < / >	Tastatură tactilă (butoane de navigare sus/jos/stânga/dreapta)
OK	Buton de confirmare
↶	Sub Meniu sau Aplicație, revenire la punctul anterior
⌂	Afișarea ecranului de pornire
VOL	Volum (sus/jos)
CH	Canal (sus/jos)
🔇	Dezactivați sau restabiliți sunetul televizorului
EXIT	Ieșiți din meniu sau din aplicație
∅	Activăți microfonul
INFO	Afișați informațiile programului în curs
SUBTITLE	Activăți sau dezactivați modul subtitrare
MEDIA	Intrați în MEDIA
▢ / ▨	Acces rapid la toate aplicațiile
APLICAȚII	Buton de acces rapid la APLICAȚII
TEXT/TXT	Activăți/dezactivați funcția teletext
BROWSER	Intrați în BROWSER
☒	Butonul personalizat permite o introducere sau o accesare rapidă a aplicațiilor

## ► Instalarea bateriilor în telecomandă

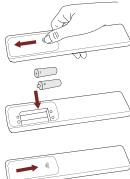

1. Glisați capacul din spate pentru a deschide compartimentul pentru baterii al telecomenzi.
2. Introduceți două baterii de dimensiune AAA. Potriviti capetele (+) și (-) ale bateriilor cu capetele (+) și (-) indicate în compartimentul bateriei.
3. Închideți capacul compartimentului pentru baterii.

### ▣ NOTE

- Imaginea produsului este doar pentru referință, produsul real poate varia în ceea ce privește aspectul.
- Eliminați bateriile într-un loc prevăzut în acest scop.
- Nu amestecați tipuri diferite de baterii și nu combinați baterii uzate cu baterii noi.
- Scoateți imediat bateriile epuizate pentru a preveni surgerea acidului din ele în compartimentul pentru baterii.
- Dacă nu intenționați să folosiți telecomanda pentru o perioadă lungă de timp, scoateți bateriile.
- Expunerea unei baterii la temperaturi extrem de ridicate poate provoca o explozie sau o surgere de lichid sau gaz inflamabil.
- Substanțele chimice din baterie pot provoca eruptii cutanate. Dacă bateriile prezintă surgeri, curătați compartimentul pentru baterii cu o cârpă. În cazul în care substanțele chimice vă ating pielea, spălați-vă imediat.
- Risc de incendiu sau de explozie dacă bateria este înlocuită cu una de tip incorrect.
- Aruncarea unei baterii în foc sau într-un cuptor încins sau zdrobirea sau tăierea mecanică a unei baterii poate provoca o explozie.
- Expunerea unei baterii la o presiune extrem de scăzută a aerului poate provoca o explozie sau o surgere de lichid sau gaz inflamabil.

## ► Asocierea telecomenzi (numai pentru telecomanda Bluetooth)


Asociați telecomanda cu televizorul după pornire. Mențineți telecomanda la cel mult 3 metri de televizor. Apăsați orice buton (cu excepția butonului de pornire/oprire și microfon) pentru asociere.

### ▣ NOTE

- În cazuri speciale, apăsați continuu butonul [ ] pentru asociere.
- Dacă a survenit o eroare necunoscută la telecomandă, aceasta ar putea fi cauzată de interferențe. Încercați să eliminați ceea ce cauzează interferența și să o asociați din nou.
- Dacă a survenit o eroare necunoscută la telecomandă în timp ce nivelul bateriilor este normal, scoateți bateriile, apăsați orice tastă timp de 1~2 secunde și introduceți-le înapoi. Apoi telecomanda va funcționa normal.
- Telecomanda nu poate fi asociată cu televizorul în timp ce televizorul este în stare de veghe.

## ► Distanța de funcționare a telecomenzi

1. Telecomanda poate funcționa la o distanță de până la 8 metri în fața televizorului.
2. Unghiul telecomenzi: lăud senzorul telecomenzi ca vârf, la 6 metri distanță, unghiul său orizontal de acțiune este la maxim  $\pm 30^\circ$ , în timp ce unghiul vertical este la maxim  $\pm 15^\circ$ .
3. Distanța de funcționare poate varia în funcție de luminositatea camerei.

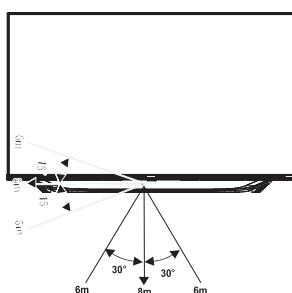

## Eliminarea acestui aparat

Produsul nu trebuie deteriorat, demontat sau aruncat în deșeurile municipale. Acesta trebuie ambalat și predat reciclatorului autorizat.

## Specificații

Caracteristicile, aspectul și specificațiile pot fi modificate fără notificare.

Element		43"	50"
Dimensiune (L × Î × A)	Fără suport	37,9 × 22,0 × 2,9 inci (963 × 560 × 74 mm)	44,0 × 25,4 × 2,9 inci (1117 × 646 × 74 mm)
	Cu suport	37,9 × 23,7 × 8,0 inci (963 × 601 × 204 mm)	44,0 × 27,4 × 9,6 inci (1117 × 695 × 244 mm)
Greutate	Fără suport	15,0 lbs (6,8 kg)	21,6 lbs (9,8 kg)
	Cu suport	16,5 lbs (7,5 kg)	23,8 lbs (10,8 kg)
Dimensiunea ecranului activ (diagonală)		108 cm	126 cm
Rezoluția ecranului		3840 × 2160	3840 × 2160
Puterea audio		7 W + 7 W	8 W + 8 W
Densitatea energetică a modului de operare		0,015 W/cm <sup>2</sup>	0,018 W/cm <sup>2</sup>
Consumul de energie când dispozitivul este oprit		Indisponibil	Indisponibil
Consumul de energie când dispozitivul este în mod standby		0,5 W	0,5 W
Element		55"	65"
Dimensiune (L × Î × A)	Fără suport	48,5 × 28,0 × 2,9 inci (1232 × 711 × 74 mm)	57,2 × 32,8 × 2,9 inci (1452 × 834 × 74 mm)
	Cu suport	48,5 × 30,2 × 12,0 inci (1232 × 768 × 306 mm)	57,2 × 35,1 × 12,0 inci (1452 × 891 × 306 mm)
Greutate	Fără suport	24,9 lbs (11,3 kg)	36,4 lbs (16,5 kg)
	Cu suport	27,6 lbs (12,5 kg)	38,6 lbs (17,5 kg)
Dimensiunea ecranului activ (diagonală)		139 cm	164 cm
Rezoluția ecranului		3840 × 2160	3840 × 2160
Puterea audio		8 W + 8 W	10 W + 10 W
Densitatea energetică a modului de operare		0,016 W/cm <sup>2</sup>	0,013 W/cm <sup>2</sup>
Consumul de energie când dispozitivul este oprit		Indisponibil	Indisponibil
Consumul de energie când dispozitivul este în mod standby		0,5 W	0,5 W

<b>Consumul de energie</b>		Consultați eticheta cu caracteristicile nominale.
<b>Alimentarea electrică</b>		Consultați eticheta cu caracteristicile nominale.
<b>Receptoare</b>	<b>Analog</b>	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G
	<b>Digital</b>	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2
<b>Specificațiile modulelor LAN fără fir</b>	<b>Model</b>	TX7663BU51T
	<b>Intervalul de frecvență</b>	2,4 - 2,4835 GHz 5,15 - 5,85 GHz
	<b>Putere de ieșire (max.)</b>	2,4 - 2,4835 GHz 17 dBm 5,15 - 5,25 GHz 14 dBm 5,25 - 5,35 GHz (Bandă DFS) 14 dBm 5,49 - 5,71 GHz (Bandă DFS/TPC) 14 dBm 5,725 - 5,85 GHz (pentru non-UE) 14 dBm
<b>Specificațiile modulului Bluetooth</b>	<b>Model</b>	TX7663BU51T
	<b>Intervalul de frecvență</b>	2,4 - 2,4835 GHz
	<b>Putere de ieșire (max.)</b>	2,4 - 2,4835 GHz, Clasa 1, 6 dBm
<b>Condiții de mediu</b>		Temperatură: 41 °F - 95 °F (5 °C - 35 °C) Umiditate: 20 % - 80 % Umiditate relativă Presiune atmosferică: 86 kPa - 106 kPa
<b>Intrare HDMI</b>		RGB / 60 Hz (640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768) YUV / 60 Hz (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p) YUV / 50 Hz (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p) 3840 × 2160 / 24 Hz, 3840 × 2160 / 25 Hz, 3840 × 2160 / 30 Hz, 3840 × 2160 / 50 Hz, 3840 × 2160 / 60 Hz

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

## Alte informații

---

### Reciclare/licențe

#### DEEE (Deșeuri de echipamente electrice și electronice)

Direcția europeană 2012/19/EU



Acest simbol pe produs sau pe ambalaj indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile menajere. În schimb, vă revine responsabilitatea de a elimina echipamentele uzate prin predarea acestora către un punct de colectare desemnat pentru reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Colectarea și reciclarea separată a echipamentelor uzate în momentul eliminării vor contribui la conservarea resurselor naturale și la asigurarea reciclării acestora într-un mod care protejează sănătatea umană și mediul înconjurător. Pentru mai multe informații despre locul unde puteți lăsa echipamentele uzat pentru reciclare, vă rugăm să contactați biroul local, serviciul de colectare a deșeurilor menajere sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

#### Acumulatori



În conformitate cu Direcția privind bateriile, bateriile uzate nu trebuie aruncate cu deșeurile menajere. Aruncați bateriile în recipientele de colectare prevăzute în acest scop în magazine.

#### RoHS (Restrictionarea substanțelor periculoase)

Direcția europeană 2011/65/EU



Această directivă europeană limitează utilizarea substanțelor periculoase și greu de reciclat.

Acest lucru permite reciclarea cu ușurință a EEE și contribuie la protejarea mediului.

Substanțele incluse în acest produs corespund directivelor RoHS.



Termenii HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface și sigla HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc. în Statele Unite și în alte țări.



Simbolurile Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio și simbolul double-D sunt mărci înregistrate ale Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabricat sub licență Dolby Laboratories. Lucrări nepublicate confidențiale. Copyright © 1992-2021 Dolby Laboratories. Toate drepturile rezervate.



Pentru brevetele DTS, consultați <http://patents.dts.com>.  
Fabricat sub licență DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD  
Master Audio, DTS-HD, Virtual:X și logo-ul DTS-HD sunt  
mărci înregistrate sau mărci comerciale ale DTS, Inc.  
în Statele Unite și în alte țări. © 2021 DTS, Inc. TOATE  
DREPTURILE REZERVATE.

## DECLARAȚIE DE CONFORMITATE EU, VERSIUNE SIMPLIFICATĂ

Prin prezenta, Hisense Visual Technology Co., Ltd. declară că echipamentul radio de tip [ERF3A80(0012) / ERF3B80H(0012) / ERF3C80H(0012) / ERF3D80H(0012) / ERF3E80H(0012) / ERF3I80H(0012) / ERF3AB80H / ERF3N80H / ERF2J36H / ERF2K36H / ERF2L36H / ERF2M36H / ERF2N36H / ERF2O36H / ERF2P36H / 43A63H / 43A64H / 43A65H / 43A63HCH / 43A64HCH / 43A68HNE / 43A66H / 43A67H / 43A68H / 43A69H / 43A68HCH / 43A69HCH / 43A69HNE / 43A63HTUK / 43A64HTUK / 43A65HTUK / 43A66HTUK / 43A67HTUK / 50A63H / 50A64H / 50A65H / 50A63HCH / 50A64HCH / 50A68HNE / 50A66H / 50A67H / 50A68H / 50A69H / 50A68HCH / 50A69HCH / 50A69HNE / 50A63HTUK / 50A64HTUK / 50A65HTUK / 50A66HTUK / 50A67HTUK / 55A63H / 55A64H / 55A65H / 55A63HCH / 55A64HCH / 55A68HNE / 55A66H / 55A67H / 55A68H / 55A69H / 55A68HCH / 55A69HCH / 55A69HNE / 55A63HTUK / 55A64HTUK / 55A65HTUK / 55A66HTUK / 55A67HTUK / 65A63H / 65A64H / 65A65H / 65A63HCH / 65A64HCH / 65A68HNE / 65A66H / 65A67H / 65A68H / 65A69H / 65A68HCH / 65A69HCH / 65A69HNE / 65A63HTUK / 65A64HTUK / 65A65HTUK / 65A66HTUK / 65A67HTUK] este în conformitate cu directiva 2014/53/EU. Textul complet al declarației de conformitate EU este disponibil la adresa: <https://global.hisense.com/support/certificate-download/>

Pentru Marea Britanie:

## DECLARAȚIE DE CONFORMITATE PENTRU MAREA BRITANIE, VERSIUNE SIMPLIFICATĂ

Prin prezenta, Hisense Visual Technology Co., Ltd. declară că echipamentul radio de tip [ERF3A80(0012) / ERF3B80H(0012) / ERF3C80H(0012) / ERF3D80H(0012) / ERF3E80H(0012) / ERF3I80H(0012) / ERF3AB80H / ERF3N80H / ERF2J36H / ERF2K36H / ERF2L36H / ERF2M36H / ERF2N36H / ERF2O36H / ERF2P36H / 43A63H / 43A64H / 43A65H / 43A63HCH / 43A64HCH / 43A68HNE / 43A66H / 43A67H / 43A68H / 43A69H / 43A68HCH / 43A69HCH / 43A69HNE / 43A63HTUK / 43A64HTUK / 43A65HTUK / 43A66HTUK / 43A67HTUK / 50A63H / 50A64H / 50A65H / 50A63HCH / 50A64HCH / 50A68HNE / 50A66H / 50A67H / 50A68H / 50A69H / 50A68HCH / 50A69HCH / 50A69HNE / 50A63HTUK / 50A64HTUK / 50A65HTUK / 50A66HTUK / 50A67HTUK / 55A63H / 55A64H / 55A65H / 55A63HCH / 55A64HCH / 55A68HNE / 55A66H / 55A67H / 55A68H / 55A69H / 55A68HCH / 55A69HCH / 55A69HNE / 55A63HTUK / 55A64HTUK / 55A65HTUK / 55A66HTUK / 55A67HTUK / 65A63H / 65A64H / 65A65H / 65A63HCH / 65A64HCH / 65A68HNE / 65A66H / 65A67H / 65A68H / 65A69H / 65A68HCH / 65A69HCH / 65A69HNE / 65A63HTUK / 65A64HTUK / 65A65HTUK / 65A66HTUK / 65A67HTUK] este în conformitate cu Reglementările din 2017 privind echipamentele radio. Textul integral al declarației de conformitate pentru Marea Britanie este disponibil la adresa: <https://global.hisense.com/support/certificate-download/>

## Informații de înregistrare EPREL

Identificare model	Număr de înregistrare EPREL	Identificare model	Număr de înregistrare EPREL
43A63H	1037350	50A63H	1040302
43A64H	1037415	50A64H	1040385
43A65H	1037418	50A65H	1040389
43A63HCH	1037424	50A63HCH	1040392
43A64HCH	1037426	50A64HCH	1040496
43A68HNE	1037431	50A68HNE	1040721
43A66H	1037437	50A66H	1040729
43A67H	1037439	50A67H	1040732
43A68H	1037441	50A68H	1040737
43A69H	1037443	50A69H	1040739
43A68HCH	1037445	50A68HCH	1040743
43A69HCH	1037451	50A69HCH	1040744
43A69HNE	1037454	50A69HNE	1040746
43A63HTUK	1037457	50A63HTUK	1040752
43A64HTUK	1037460	50A64HTUK	1040754
43A65HTUK	1037462	50A65HTUK	1040756
43A66HTUK	1037465	50A66HTUK	1040758
43A67HTUK	1037467	50A67HTUK	1040763

## **Informații de înregistrare EPREL**

<b>Identificare model</b>	<b>Număr de înregistrare EPREL</b>	<b>Identificare model</b>	<b>Număr de înregistrare EPREL</b>
55A63H	1031995	65A63H	1033249
55A64H	1032010	65A64H	1033501
55A65H	1032013	65A65H	1033513
55A63HCH	1032015	65A63HCH	1033517
55A64HCH	1032019	65A64HCH	1033521
55A68HNE	1032025	65A68HNE	1033534
55A66H	1032050	65A66H	1033536
55A67H	1032053	65A67H	1033538
55A68H	1032996	65A68H	1033543
55A69H	1032997	65A69H	1033547
55A68HCH	1032998	65A68HCH	1033551
55A69HCH	1033001	65A69HCH	1033555
55A69HNE	1033004	65A69HNE	1033559
55A63HTUK	1033005	65A63HTUK	1033569
55A64HTUK	1033008	65A64HTUK	1033571
55A65HTUK	1033010	65A65HTUK	1033580
55A66HTUK	1033011	65A66HTUK	1033587
55A67HTUK	1033014	65A67HTUK	1033588