


## Stručný návod na použitie

Táto práčka je vybavená automatickými bezpečnostnými funkciami, ktoré zabezpečujú včasnú detekciu a diagnostiku a primeranou reakciou.

- A. Volič programu
- B. Okno stavu programu a funkcií
- C. Tlačidlo „Teplota“ °C
- D. Tlačidlo „Odstredovanie“
- E. Tlačidlo „Oblíbené“

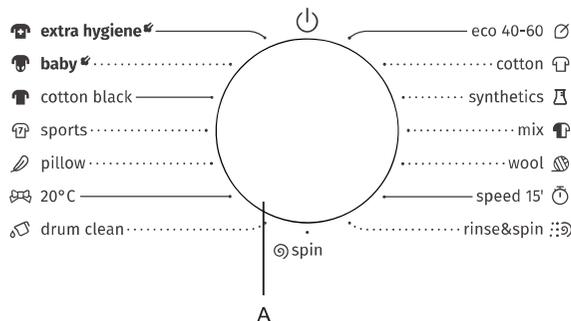

- F. Tlačidlo „Možnosti“
- G. Tlačidlo „Odložený koniec“
- H. Tlačidlo „Štart/Pauza“
- I. Detská poistka
- J. Funkcia stíšenia

| Program                                      | Symboly údržby | Materiál / úroveň znečistenia<br>Teplota prania zvolená podľa symbolov údržby.  | Maximálna náplň prania kg | Prichradka na práci prostriedok |               |           | Funkcie programu prania |             |                    |                          |            |               | Maximálna rýchlosť odstredovania ot./min |         |
|--|----------------|---|---------------------------|---------------------------------|---------------|-----------|-------------------------|-------------|--------------------|--------------------------|------------|---------------|--|---------|
|  |                |   |                           | Predpiranie                     | Hlavné pranie | Zmäkčovač | Odložený koniec         | Predpiranie | Dodatočné plákanie | Predvolené časy plákania | Intenzívne | Odstredovanie |  | Teplota |
| cotton<br>--,20°C, 30°C, 40°C,<br>60°C, 90°C | 40/60          | Silne a stredne znečistená bavlna alebo ľan.<br>Pre veľmi znečistenú bielizeň zvolte funkciu „Predpiranie“.   | 6/7                       | *                               | Áno           | *         | *                       | *           | *                  | 3                        | *          | *             | *  | 1200    |
| synthetics<br>--,20°C, 30°C,<br>40°C,60°C    | 40/60          | Stredne znečistená syntetika, látky zo zmesi bavlny.  | 6/7                       | *                               | Áno           | *         | *                       | *           | *                  | 3                        | *          | *             | *  | 1200    |
| extra hygiene (2)<br>40°C, 60°C              |                | Je vhodný pre vysokoteplotné odolné a menej blednúce textilie, ktoré pomocou vysokoteplotnej pary odstraňuje alergény ako peľ, roztoče a parazity.                      | 2                         | *                               | Áno           | *         | *                       | *           | *                  | 4                        | *          | *             | *  | 1200    |
| eco 40-60 (1)                                | —              | Bežne znečistená bavlnená bielizeň.   | 6/7                       | —                               | Áno           | —         | *                       | —           | —                  | 1                        | —          | *             | —  | 1200    |
| wool<br>--,20°C, 30°C, 40°C                  |                | Vlna vhodná na pranie v práčke. (Postupujte podľa štítok na údržbu pripevneného k oblečeniu).   | 2                         | —                               | Áno           | *         | *                       | —           | *                  | 2                        | —          | *             | *  | 600     |
| baby (2)<br>40°C, 60°C, 90°C                 |                | Je vhodný na detské oblečenie, spodnú bielizeň a pod., sterilizuje a dezinfikuje pomocou pary s vysokou teplotou.   | 2                         | *                               | Áno           | *         | *                       | *           | *                  | 3                        | *          | *             | *  | 1200    |
| cotton black<br>--,20°C, 30°C, 40°C,60°C     | —              | Tmavé textilie vyrobené z bavlny a tmavé textilie nenáročné na údržbu   | 3/3.5                     | *                               | Áno           | *         | *                       | *           | *                  | 2                        | *          | *             | *  | 1000    |
| speed 15'<br>--,20°C, 30°C, 40°C             | 30/30          | Bavlna, zmiešané textilie. Predmety málo opotrebované alebo novo zakúpené.  | 1                         | —                               | Áno           | *         | *                       | —           | *                  | 1                        | —          | *             | *  | 800     |
| mix<br>--,20°C, 30°C, 40°C                   | 40/40          | Zmes stredne znečistenej bavlny a syntetických látok.   | 3/3.5                     | *                               | Áno           | *         | *                       | *           | *                  | 2                        | *          | *             | *  | 1200    |
| sports<br>--,20°C, 30°C, 40°C                | 30             | Športové a voľnočasové oblečenie z mikrovláknových látok.   | 2                         | *                               | Áno           | *         | *                       | *           | *                  | 2                        | *          | *             | *  | 1000    |
| pillow<br>--,20°C, 30°C, 40°C                | 40             | Veci plnené syntetickými vláknami, ako sú vankúše, paplóny a prikrývky; vhodné aj na veci plnené páperím.   | 2                         | —                               | Áno           | *         | *                       | —           | *                  | 2                        | —          | *             | *  | 600     |
| 20°C   | —              | Tento program šetrí energiu a je vhodný na mierne zašpinené bavlnené oblečenie.   | 6/7                       | —                               | Áno           | *         | *                       | *           | *                  | 2                        | *          | *             | —  | 1200    |
| drum clean<br>90°C                           | —              | Program na odstránenie nečistôt a bakteriálnych zvyškov, ktoré sa môžu hromadiť v práčke po dlhodobom používaní, najmä ak sa pravidelne používajú nízkoteplotné režimy. | —                         | —                               | Áno           | —         | *                       | —           | —                  | 1                        | —          | —             | —  | 800     |
| rinse&spin                                   | —              | Tento program je predvolene nastavený na dve plákania a odstredovanie.  | 6/7                       | —                               | —             | *         | *                       | —           | *                  | 2                        | —          | *             | —  | 1200    |
| spin   | —              | Dĺžku a rýchlosť odstredovania vyberte ručne.   | 6/7                       | —                               | —             | —         | *                       | —           | —                  | 0                        | —          | *             | —  | 1200    |

\*: Voliteľné funkcie    Áno: Vyžaduje sa čistiaci prostriedok    —: Nie je možné zvoliť    --: Teplota neohriatej vody


(1) Programy na testovanie účinnosti prania sú: Eco 40-60.

(2) Alergická para a detský program pára sú vhodné na sterilizáciu stálofarebného oblečenia. Keď uvidíte, že sklo dverí je zahmlené vodnou parou, nedotýkajte sa skla dverí ani neotvárajte dávkovač, aby nedošlo k popáleniu.

## Špecifikácie

| Opis                        | Hodnota    |            |
|-----------------------------|------------|------------|
| Model                       | WNHPI62SCS | WNHPI72SCS |
| Kapacita prania             | 6.0kg      | 7.0kg      |
| Max. rýchlosť odstredovania | 1200rpm    |            |
| Čistá hmotnosť              | 57kg       |            |
| Menovité napätie            | 220-240V~  |            |
| Ohrievací výkon             | 1500W      |            |
| Prací výkon                 | 200W       |            |

## Rozmery (mm)

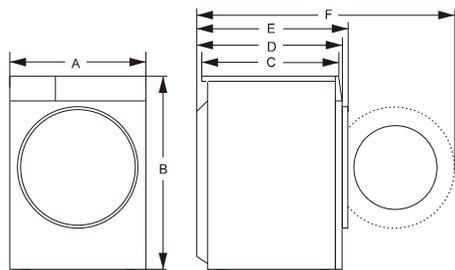

| Index | Rozmer (mm) |
|-------|-------------|
| A     | 595         |
| B     | 845         |
| C     | 385         |
| D     | 435         |
| E     | 465         |
| F     | 920         |

## Pridajte prací prostriedok, zatvorte dvere a nastavte program

Vložte oblečenie, ktoré sa má prať, do bubna a zatvorte dvere. Do príslušných priehradiek pridajte prací prostriedok pre zvolený typ programu. Prací prostriedok pridajte podľa pokynov v časti **Čistiace prostriedky a prísady v používateľskej príručke**.

- Zapnite napájanie.
- Otočte volič programu na požadovaný program. Ak počiatočná poloha voliča nie je „Vypnutý“, volič musí prejsť cez polohu „Vypnutý“, následne spustíte program.
- Pomocou tlačidiel „Teplota“ a „Odstred'ovanie“. Vyberte teplotu prania a rýchlosť odstred'ovania
- Stlačte tlačidlo „Možnosti“ a vyberte ďalšie funkcie.
- Po spustení programu sa na displeji postupne zobrazí čas trvania programu (hodiny: minúty) a ďalšie nastavené funkcie.

## Výber ďalších funkcií

V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo „Možnosti“ a vyberte ďalšiu funkciu pre aktuálny program. Pre každé stlačenie zvolíte iba jednu funkciu, následne začne blikať príslušná ikona. Po spustení nie je možné program zmeniť.

## Predpranie

Zvoľte funkciu predprania, aby ste zvýšili účinky prania a lepšie odstránili škvrny. Táto funkcia je vhodná pre silne zašpinené odevy.  
Do dávkovača na predpranie je možné pridať prací prášok a do dávkovača na hlavné pranie je nutné pridať prací prášok.

## Dodatočné plákanie

Pri nastavení funkcie dodatočného plákania, program spustí proces plákania ešte raz pred spustením zmäčkania a podľa toho sa zvýši celkový čas trvania programu.

## Intenzívne

Táto funkcia môže byť zvolená na predĺženie doby prania, zosilnenie pracích účinkov a lepšie odstránenie škvŕn.

## Výstraha pri zablokovaní napúšťania vody

Ak vodovodný kohútik nie je otvorený alebo ak je tlak vody príliš nízky, na obrazovke sa zobrazí kód „F01“, ktorý vás na to upozorní.

## Výstraha pri zablokovaní odtoku vody

Ak je potrubie zúžené, odtok vody bude pomalý. Ak nedôjde k úplnému vyprázdneniu zariadenia na obrazovke sa zobrazí kód „F03“, ktorý vás na to upozorní.

## Ikona zámku dverí

Po spustení programu sa rozsvieti ikona zámku dverí a dvere sa uzamknú.

Po dokončení programu sa zámok dverí automaticky odomkne. Ak je počas pauzy podmienka otvorenia dverí splnená na polovicu, zámok dverí sa odblokuje a jeho kontrolka zhasne.  
Keď kontrolka zámku dverí bliká, dvere sa nesmú otvárať násilím, aby nedošlo k zraneniu osôb.

## Funkcia oneskoreného ukončenia

Funkcia Odložený koniec umožňuje prevádzku zariadenia podľa želania používateľa, napríklad, v noci, keď je elektrina lacnejšia.

- Toto tlačidlo je použiteľné pre výber času rezervácie len v pohotovostnom režime.
- Po výbere tejto funkcie sa čas posunu zvýši o 1 hodinu pri každom stlačení tlačidla. Ak čas pred rezerváciou nezodpovedá celému počtu hodín, tento sa nastaví prvým stlačením tlačidla a potom sa čas zvýši o 1 hodinu pri každom ďalšom stlačení tlačidla. Zvolenú rezerváciu zrušíte pred spustením programu otočením tlačidla, a výberom iného programu.

Čas čakania musí byť dlhší ako dĺžka pracieho programu, pretože zobrazený čas, je časom, kedy sa program Napríklad: ak je doba trvania zvoleného programu 02:28, čas oneskorenia musí byť zvolený medzi 03:00 a 24:00.  
Po spustení procesu rezervácie bude svietiť ikona „čas rezervácie“. Po dokončení procesu rezervácie ikona „čas rezervácie“ sa vypne, zatiaľ čo ikona „zostávajúceho času“ zostane svietiť.

## Oblíbené

Po výbere programu, nastavení každého parametra a spustení prania stlačte tlačidlo „Oblíbené“ po dobu 3s. Zariadenie uloží vybraný program, teplotu, rýchlosť otáčania a ďalšie súvisiace nastavenia. Rozsvieti sa kontrolka „Oblíbené“.

V prípade, ak kontrolka „Oblíbené“ nesvieti, stlačte krátko tlačidlo „Oblíbené“. Zapne sa program, ktorý bol uložený do pamäti naposledy. Rýchlosť otáčania a ďalšie parametre sa automaticky zmenia na parametre uložené naposledy.  
Ak v tomto okamihu dôjde k prepnutiu programu alebo boli stlačené iné tlačidlá, na paneli sa zobrazí nový program a parametre. Kontrolka „Oblíbené“ zhasne.  
Ak sa funkcia Oblíbené používa prvýkrát, a tlačidlo „Oblíbené“ ešte nikdy nebolo stlačené po dobu 3s na ukladanie programov, môže sa tlačidlo „Oblíbené“ stlačiť na krátku dobu, čím sa automaticky nastaví program „Bavlna“ a jeho predvolené nastavenia ako predvolený program.

## Funkcia stlmenia

Keď zariadenie nie je v prevádzke, je pozastavené alebo je v prevádzke, stlačte na 2 sekundy súčasne tlačidlá „Odstred'ování + Oblíbené“. Na obrazovke sa rozsvieti indikátor funkcie vypnutia zvuku. Tým sa vypnú všetky zvuky okrem budíka. Keď je zvuk zariadenia vypnutý, stlačte na 2 sekundy tlačidlá „Odstred'ování + Oblíbené“ súčasne. Indikátor funkcie vypnutia zvuku zhasne. Všetky zvuky budú aktivované.

## Automatické váženie

Po zapnutí práčky sa na obrazovke zobrazí „---“, čo znamená, že sa váži automaticky. Dĺžka programu sa upraví automaticky (hodiny: minúty) podľa hmotnosti oblečenia.

## Detská poistka

Aby sa zvýšila bezpečnosť detí je toto zariadenie vybavené funkciou detská poistka.

Po spustení programu stlačte na 2 sekundy tlačidlo „Teplota + Odstred'ovania“. Rozsvieti sa indikátor „Detský zámek“ a funkcia Detský zámok sa aktivuje. Opakujte operáciu a funkcia Detský zámok sa deaktivuje.

- Keď je aktivovaná funkcia Detská poistka, všetky funkčné tlačidlá budú tienené.
- Pri zastavení zariadenia a po otočení kolieska na voľbu programu do polohy „Vypnutý“, sa funkcia Detská poistka deaktivuje.
- Po dokončení programu sa funkcia Detská poistka automaticky deaktivuje.

## Spustenie programu

Po výbere možností a vložení pracieho prostriedku do dávkovača pracieho prostriedku otvorte vodovodný kohútik a stlačte tlačidlo „Start/Pauza“. Na obrazovke sa zobrazuje aktuálny stav programu pomocou indikátorov umiestnených zľava doprava. Zobrazí sa zostávajúci čas programu.

## Zrušenie programu alebo opätovný výber možností

- Otočte volič programu do polohy „Vypnutý“ na 3 sekundy, čím sa práčka vypne.
- Vyberte nový program a možnosti.
- Stlačením tlačidla „Start/Pauza“ zapnite práčku bez pridania ďalšieho čistiaceho prostriedku.

## Koniec programu

Keď sa program skončí, na obrazovke sa zobrazí indikátor „Koniec“. Ak do 2 minút nebude zadaná žiadna operácia, zariadenie sa automaticky vypne.

- Otočením kolieska na voľbu programu do polohy **Vypnutý** vypnite zariadenie.

- „
- Zatvorte vodovodný kohútik;
- Otvorte dvierka a vyberte vyprané oblečenie;
- Mierne pootvorte dvierka, aby sa odstránila vlhkosť z čerpadla.

## Pokyny k programu

- Program eco 40-60 umožňuje prať bežne znečistenú bavlnenú bielizeň, s uvedenou teplotou prania 40°C alebo 60°C súčasne v tom istom cykle, a tento program sa používa na hodnotenie súladu s právnymi predpismi EÚ o ekodizajne.
- Spotreba energie vo vypnutom režime je 0,49 W a v pokoji v zapnutom stave je 0,49 W.
- Najefektívnejšie programy z hľadiska spotreby energie sú všeobecne programy, ktoré prebichajú pri nižších teplotách a dlhšom trvaní.
- Naplnenie práčky v domácnosti na kapacitu udanú výrobcom pre príslušné programy prispeje k úsporám energie a vody.
- Používajte správne pracie prostriedky, zmäčkovače a iné prísady. Nepoužívajte nadmerné množstvo saponátu. To môže nepriaznivo ovplyvniť výsledky prania.
- Pravidelné čistenie vrátane optimálnej frekvencie a prevencia usadzovania vodného kameňa.
- Hluk a zostatková vlhkosť sú ovplyvnené rýchlosťou odstred'ovania: čím vyššia je rýchlosť odstred'ovania, tým vyšší je hluk a nižšia zostatková vlhkosť.
- Informácie o produkte a QR kód sú uvedené na štítku spotreby energie, informácie o registrácii produktu je možné získať naskenovaním QR kódu.
- Informácie o štandardných programoch

| Program                        | Zvolená teplota (°C) | Menovitá kapacita (kg) | Maximálna teplota v bubne (°C) | Čas trvania programu (h:min) | Spotreba energie kWh/kyklus | Spotreba vody litrov/kyklus | Zostatková vlhkosť (%) | Maximálna dosiahnutá rýchlosť ot./min |      |
|--------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------------------|------|
| Eco40-60 plnčat' aženie        | 6 kg / 7 kg          | —                      | 6 / 7                          | 44 / 46                      | 3:18 / 3:28                 | 0.840 / 0.970               | 43.0 / 55.0            | 52.00 / 51.00                         | 1200 |
| Eco40-60 polovičné za' aženie  | 6 kg / 7 kg          | —                      | 3 / 3.5                        | 34 / 34                      | 2:36 / 2:40                 | 0.450 / 0.450               | 37.0 / 40.0            | 53.00 / 53.00                         | 1200 |
| Eco40-60 štvrtinové za' aženie | 6 kg / 7 kg          | —                      | 1.5 / 2                        | 26 / 27                      | 2:36 / 2:40                 | 0.170 / 0.180               | 28.0 / 26.0            | 52.00 / 53.00                         | 1200 |
| 20°C                           | 6 kg / 7 kg          | 20                     | 6 / 7                          | 19 / 20                      | 1:50 / 1:50                 | 0.135 / 0.140               | 73.0 / 75.0            | 56.00 / 56.00                         | 1200 |
| Cotton                         | 6 kg / 7 kg          | 60                     | 6 / 7                          | 51 / 51                      | 3:49 / 3:49                 | 0.980 / 1.000               | 73.0 / 75.0            | 56.00 / 56.00                         | 1200 |
| Mix                            | 6 kg / 7 kg          | 40                     | 3 / 3                          | 37 / 37                      | 1:58 / 1:58                 | 0.460 / 0.500               | 48.0 / 50.0            | 45.00 / 45.00                         | 1200 |
| Speed 15'                      | 6 kg / 7 kg          | 40                     | 1 / 1                          | 37 / 37                      | 0:30 / 0:30                 | 0.270 / 0.280               | 15.0 / 15.0            | 65.00 / 65.00                         | 800  |

Hodnoty uvedené pre iné programy ako program eco 40-60 sú iba orientačné.