


Кратко ръководство за употреба

Тази пералня със сушилна има вградени автоматични функции за безопасност за откриване и диагностициране на неизправности на ранен етап и подходящо реагиране.

F. бутон "опции"

G. бутон "центрофугиране"

H. бутон "тепм."

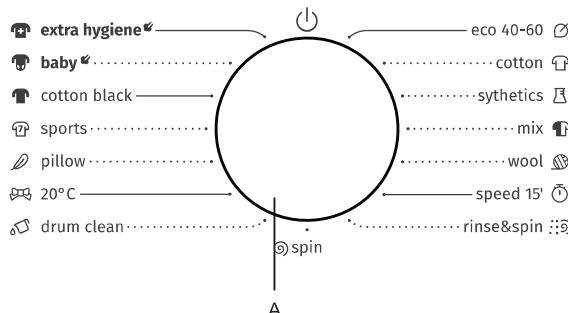

- A. Избор на програма
- Б. бутон "стартране/пауза"
- В. Прозорец за показване на състоянието на програми и функции
- Г. бутон "отложен край"
- Д. бутон "степен на сушене"

Program	Етикет за грижа	Материал/степен на замърсяване	Макс. капацитет на пране, кг.	Отделение за перилен препарат			Функции на програмата за пране								Макс. скорост на центрофугиране rpm
				Предпраране	Основно пране	Омекотяване	Отложен край	Предпраране	Допълнително изплакване	Default rinse times	Интензивно пране	Центрофугиране	Допълнително изплакване		
Cotton -->20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C	40/60	Силно и умерено замърсени памук или лен. За силно замърсени дрехи изберете функцията "Предпраране".	6/7	*	Yes	*	*	*	*	3	*	*	*	*	1200
Synthetics -->20°C, 30°C, 40°C, 60°C	40/60	Умерено замърсени синтетични и смесени памучни тъкани.	6/7	*	Yes	*	*	*	*	3	*	*	*	*	1200
Extra Hygiene(2) 40°C, 60°C	W	Подходящо е за тъкани, които са устойчиви на високи температури и по-малко избледняват, като премахва алергени като полени, акари и паразити с парга на висока температура.	2	*	Yes	*	*	*	*	4	*	*	*	*	1200
Eco40-60 (1)	30	Пране на нормално замърсен памук.	6/7	—	Yes	—	*	—	—	1	—	*	—	—	1200
Wool -->20°C, 30°C, 40°C	Wool	Машинно пране на вълна.(Вижте етикета за пране, прикрепен върху дрехите).	2	—	Yes	*	*	—	*	2	—	*	*	*	600
Baby(2) 40°C, 60°C, 90°C	W	Подходящо е за бебешки дрехи, бельо и др., които се стерилизират и дезинфекцират чрез висока температура на парата.	2	*	Yes	*	*	*	*	3	*	*	*	*	1200
Cotton Black -->20°C, 30°C, 40°C, 60°C	—	Тъмни памучни тъкани и тъмни тъкани, които са лесни за поддържане	3/3.5	*	Yes	*	*	*	*	2	*	*	*	*	1000
Speed 15' -->20°C, 30°C, 40°C	30/30	Памук, смесени платове, дрехи, които не са носени дълго или са закупени неотдавна.	1	—	Yes	*	*	—	*	1	—	*	*	*	800
Mix -->20°C, 30°C, 40°C	40/40	Смесени зареждания с умерено замърсени памучни и синтетични дрехи.	3/3.5	*	Yes	*	*	*	*	2	*	*	*	*	1200
Sports -->20°C, 30°C, 40°C	30	Спортно облекло и облекло за свободното време, изработено от микрофибрни тъкани.	2	*	Yes	*	*	*	*	2	*	*	*	*	1000
Pillow -->20°C, 30°C, 40°C	40	Изделия с пълнеж от синтетични влакна, които могат да се перат в пералня, като възглавници, юргани и покривки за легла; подходящи и за изделия с пълнеж от пух.	2	—	Yes	*	*	—	*	2	—	*	*	*	600
20°C	—	Този цикъл се използва за оценка на спазването на законодателството на ЕС относно скопрострирането на уред за пране и сушене.	6/7	*	Yes	*	*	*	*	2	*	*	*	*	1200
Drum Clean 90°C	—	Програма за отстраняване на мърсотия и бактериални остатъци, които могат да се появят в машината, след като тя е била използвана за определен период от време, особено при постоянно пране при ниски температури.	—	—	Yes	—	*	—	—	1	—	—	—	—	800
Rinse&Spin	—	Тази програма е настроена по подразбиране за две изплаквания и центрофугиране.	6/7	—	—	*	*	—	*	2	—	*	—	—	1200
Spin	—	Настройте ръчно продължителността и скоростта на центрофугиране.	6/7	—	—	—	*	—	—	0	—	*	—	—	1200

* : Допълнителни функции Да: Изисква се перилен препарат — : Не може да бъде избран -- : Температура на незагрятата вода

(1) Програмите за изпитване на ефективността на прането са:
Eco 40-60.

(2) Allergy Steam и Baby Steam Care — и двете програми за пране са подходящи за стерилизиране на цветни дрехи. Когато видите водна мъгла върху стъклото на вратата, моля, не поставяйте ръката си върху стъклото на вратата или не отваряйте диспенсъра, за да избегнете изгаряния.

PARAMETER

Модел	WNHPI62SCS	WNHPI72SCS
Капацитет на пране/ сушение	6.0kg	7.0kg
Макс. скорост на центрофугиране	1200rpm	1200rpm
Нетно тегло	57kg	
Размери(ШХДХВ)	595x465x845mm	
Номинално напрежение	220-240V~	
Мощност на загряване	1500W	
Мощност на пране	200W	

Добавете праха, затворете вратата и изберете програма

Заредете дрехите за пране в барабана и затворете вратата. Добавете перилния препарат в съответните отделения за типа програма, която ще изберете. Добавете перилен препарат, както е описано в раздела **Перилни препарати и добавки в Ръководството за експлоатация и употреба.**

1. Пуснете машината.
2. Завъртете бутона за избор на програма на желаната от вас програма, не трябва да спирате стрелката на бутона „изключено“, ако началната позиция на стрелката на бутона не сочи на „изключено“, стартирайте.
3. Изберете температура на пране, скорост на центрофугиране чрез натискане на бутоните „темпер.“, „центрофугиране“.
4. Натиснете бутона „опции“ за избор на допълнителни функции.
5. След стартиране на програмата на дисплея се изпълват последователно продължителността на програмата (часове: минути) и допълнителните функции.

Избор на допълнителна функция

В режим на изчакване, натиснете бутона „опции“ за избор на допълнителни функции. За всяко натискане изберете само една функция, след което ще светне съответната икона. След стартиране програмата не може да се промени.

Предиране

- За увеличаване на резултата от прането и по-добро премахване на петната изберете функцията предиране. Тази функция е подходяща за силно замърсени дрехи.
- Преди подаване на водата, перилният препарат/праха за пране може да се добави в отделението за предварително пране, а прахът за пране трябва да се добави в основното отделение за пране.

Допълнително изплакване

- След задаване на функцията за изплакване, програмата отново стартира процеса на изплакване, преди да започне омекотяването и общото време на програмата се увеличава съответно.

Интензивно

Функцията може да се избере, за да се удължи времето за пране, да се засили ефектът от прането и да се отстрянат по-добре петната.

Предупреждение за подаване на вода

Ако кранът не се отвори или налягането на водата е твърде ниско, дисплеят ще покаже „F01“, за да алармира за това.

Предупреждение за източване

Ако тръбата е притисната, източването няма да върви нормално. Ако не е възможно пълно източване за дълго време, на екрана на дисплея ще се появии съобщението „F03“, за да алармира за това.

Икона за заключване на вратата



След стартиране на програмата иконата за заключване на вратата ще светне и вратата ще се заключи.

- След завършване на програмата вратата се отключва автоматично. По време на паузата, ако условието за отворена врата може да бъде изпълнено наполовина, ключалката на вратата ще се отключи и индикаторът ще се изключи.

Когато индикаторът за заключване на вратата мига, вратата не трябва да се отваря със сила, за да се избегне нараняване.

Функция Отложен край



Функцията за отложен край позволява на машината да стартира в удобно за потребителите време, например през нощта, когато електроенергията е по-евтина.

- Този бутоン е валиден за избор на задаване на отложено време само в режим на готовност.
- След като изберете функцията за отлагане, времето ще се увеличава с 1 час при всяко натискане на бутона за отлагане. Преди да се зададе отлагане, ако времето на програмата не отговаря на число, кратно на 1 час, то трябва да бъде прекратено с натискане на бутона за отлагане за първи път и след това времето се увеличава с 1 час при всяко натискане на бутона за отлагане. Ако е избрано отлагане преди да стартира програмата, сегашното отлагане може да бъде отменено, като завъртите бутона, за да изберете други програми.
- Времето за отлагане трябва да бъде по-дълго от продължителността на програмата за пране, тъй като времето за отлагане е времето, когато програмата ще завърши. Например: ако избраното време за програмата е 02:28, избраното време за отлагане трябва да бъде между 03:00 и 24:00.
- По време на процеса на задаване на отлагане ще се включи иконата „Време за отлагане“. След приключване на процеса за задаване на отлагането иконата „Време за отлагане“ ще изгасне.

Любима

След като изберете програмата, зададете всички параметър и започнете работа, натиснете продължително клавиша „Favorite“ за 3 секунди, за да запаметите избраната програма, температурата, скоростта на въртене и други свързани настройки, след което индикаторът „Favorite“ ще светне.

Ако индикаторът „Favorite“ не свети, натиснете за кратко бутона „Favorite“, за да преминете към последно запаметената програма; в същото време температурата, скоростта на въртене и другите параметри ще се променят автоматично към последно запаметените параметри.

В този момент, ако превключите програмата или натиснете други клавиши, на панела ще се изпишат нова програма и нови параметри, а индикаторът Favorite ще се изключи.

Когато потребителят използва тази функция за първи път и никога не е натискал продължително клавиша Favorite (Любима) за събиране на програми, той може да натисне за кратко клавиша Favorite (Любими) и тогава програмата за памучно бельо и нейните настройки по подразбиране ще бъдат събрани по подразбиране.

Функция без звук



Когато машината е в режим на изчакване, на пауза или в работно състояние, натиснете бутона „Spin+ Favourite“ за 2 секунди, на дисплея ще се покаже „сигнал изкл.“. Всички звукови сигнали ще бъдат изключени, с изключение на алармите.

Когато машината е в режим без звук, натиснете бутоните „Spin+ Favourite“ за 2 секунди, на дисплея ще се покаже „сигнал Вкл.“. Всички звукови сигнали ще се активират.

Автоматично претегляне

След стартиране на пералнята се изписва „---“, с което се показва извършването на автоматично претегляне. Тя автоматично ще регулира продължителността на програмата (часове: минути) в зависимост от теглото на прането.

Заключване за деца



За да се увеличи безопасността за децата, тази машина е оборудвана с функция за заключване за деца.

Когато програмата стартира, натиснете „Temp. +Spin“ за 2 секунди. Иконата за заключване за детето ще светне и след това функцията за заключване за детето е настроена. Повторете същата операция и функцията „Child Lock“ ще се активира.

• Когато е зададено Child Lock, всички функционални бутони ще бъдат затворени.

• Когато изключите машината чрез завъртане на бутона за избор на програма на „Изкл.“, функцията за заключване за деца се изключи

• След завършване на програмата функцията заключване за деца се изключи

За да стартирате програма

След като сте избрали програмата и сте наляли перилен препарат в отделението за прах, пуснете крана и натиснете бутона „стартiranе/спиране“. На екрана ще се покаже сегашното състояние на програмата от иконите отляво надясно. На него също така е показано оставащото време на програмата.

За отмяна на програма или повторен избор на опции

1. Завъртете програмата към „Изкл.“ за 3 секунди, за да изключите машината.

2. Изберете нова програма и опции.

3. Натиснете бутона „стартiranе/спиране“, за да включите машината без добавяне на допълнителен препарат.

Завършване на програмата

Когато вратата се отключи на пералнята машината се изписва „END“ в края на програмата. Ако копчето е завъртято на „Off“, захранването ще бъде прекъснато. Ако в рамките на 2 минути не бъде натиснат нито един бутон или копче, програмата автоматично ще се изключи.

Програма	Максимален капацитет за пералнята (kg)	Избрана температура (°C)	Помината времестимост (kg)	Максимална температура в барабана (°C)	Продължителност на програмата (min)	Потребление на енергия (kWh/цикли)	Потребление на вода (литри/цикли)	Останало съдържание на вода (%)	Максимална скорост на въртене (rpm)
Eco 40-60 при пълно зареждане	6 kg 7 kg	—	6	44	3:18	0.840	43.0	52.00	1200
			7	46	3:28	0.970	55.0	51.00	
Eco 40-60 при половин зареждане	6 kg 7 kg	—	3	34	2:36	0.450	37.0	53.00	1200
			3.5	34	2:40	0.450	40.0	53.00	
Eco 40-60 1/4 зареждане	6 kg 7 kg	—	1.5	26	2:36	0.170	28.0	52.00	1200
			2	27	2:40	0.180	26.0	53.00	
20°C	6 kg 7 kg	20	6	19	1:50	0.135	73.0	56.00	1200
			7	20	1:50	0.140	75.0	56.00	
Памук	6 kg 7 kg	60	6	51	3:49	0.980	73.0	56.00	1200
			7	51	3:49	1.000	75.0	56.00	
Смесено	6 kg 7 kg	40	3	37	1:58	0.460	48.0	45.00	1200
			3	37	1:58	0.500	50.0	45.00	
Бързо 15'	6 kg 7 kg	40	1	37	0:30	0.270	15.0	65.00	800
			1	37	0:30	0.280	15.0	65.00	

Стойностите, дадени за програмите, различни от програмата eco 40-60, са само ориентироочни.