


## Hitri uporabniški priročnik

Pralni stroj je opremljen s samodejnimi varnostnimi funkcijami, ki v zgodnji fazi zaznajo in diagnostirajo ter se ustrezno odzovejo.

- A. Izbirnik programa
- B. Okno za prikaz stanja programa in funkcije
- C. Gumb "temp."
- D. Gumb "ožemi"
- E. Gumb "Priljubljeni"

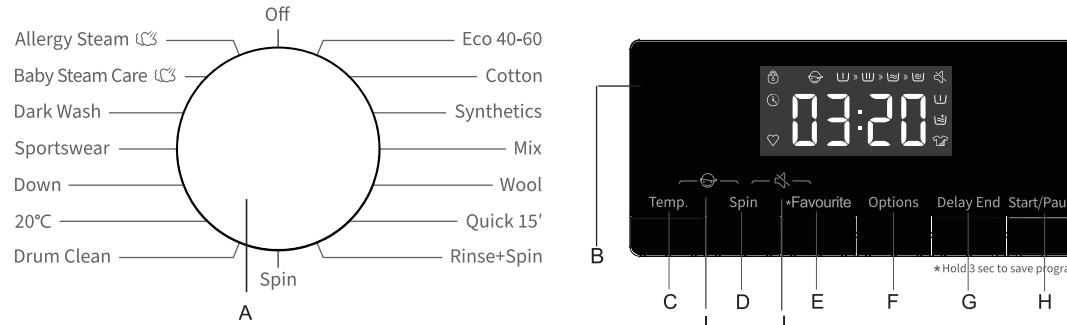

Program	Oznaka za nego	Material/raven umazanosti	Maks. pralna teža kg	Predelek za detergent			Funkcije pralnega programa							Maks. hitrost ožemanja o/min
				Pretpranje	Glavno pranje	Mehčalec	Odloži konec	Pretpranje	Dodatno ispiranje	Privzeti časi izpiranja	Intenzi vno izpiranja	ožemi	Temp.	
Cotton --,20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C	40 60	Močno in zmerno umazan bombaž ali perilo. Za zelo umazane izdelke izberite funkcijo "Predpranje".	6/7	*	Da	*	*	*	*	3	*	*	*	1200
Synthetics --,20°C, 30°C, 40°C,60°C	40 60	Zmerno umazana sintetika, tkanine iz mešanice bombaža.	3/3.5	*	Da	*	*	*	*	3	—	*	*	1200
Allergy Steam (2) 40°C, 60°C	W	Primerena je za tkanine, odporne na visoke temperature, in manj bledeče tkanine, ki s paro pri visoki temperaturi odstranjuje alergene, kot so cvetni prah, pršice in paraziti.	2	*	Da	*	*	*	*	4	*	*	*	1200
Eco 40-60 (1)	—	Običajno umazano bombažno perilo.	6/7	—	Da	—	*	—	—	1	—	*	—	1200
Wool --,20°C, 30°C, 40°C	W	V stroju pralna volna. (Glejte nalepko za pranje, pritrjeno na oblačilu).	2	—	Da	*	*	—	*	2	—	*	*	600
Baby Steam Care (2) 40°C, 60°C, 90°C	W	Primereno je za otroška oblačila in spodnje perilo ipd., ki sterilizira in dezinficira s paro pri visoki temperaturi.	2	*	Da	*	*	*	*	3	*	*	*	1200
Dark Wash --,20°C, 30°C, 40°C,60°C	—	Temni tekstil iz bombaža in temen tekstil, ki je enostaven za nego	3/3.5	*	Da	*	*	*	*	2	*	*	*	1000
Quick 15' --,20°C, 30°C, 40°C	30 30	Bombaž, mešane tkanine. Izdelki, nošeni kratek čas ali na novo kupljeni.	1	—	Da	*	*	—	*	1	—	*	*	800
Mix --,20°C, 30°C, 40°C	40 40	Mešano pranje zmerno umazanih bombažnih in sintetičnih tkanin.	3/3.5	*	Da	*	*	*	*	2	*	*	*	1200
Sportswear --,20°C, 30°C, 40°C	30	Športna oblačila in oblačila za prosti čas iz mikrovlnken.	2	*	Da	*	*	*	*	2	*	*	*	1000
Down --,20°C, 30°C, 40°C	40	Pralni predmeti, polnjeni s sintetičnimi vlakni, kot so blazine, odeje in posteljna pregrinjala; primeren tudi za predmete, polnjene s puhom.	2	—	Da	*	*	—	*	2	—	*	*	600
20°C	—	Program je primeren za bombažna oblačila z manjšimi madeži in za varčevanje z energijo.	6/7	*	Da	*	*	*	*	2	*	*	—	1200
Drum Clean 90°C	—	Program za odstranjevanje umazanije in ostankov bakterij, ki se lahko v stroju razmnožujejo po določeni uporabi, zlasti kadar se pralni stroj redno uporablja z nizko temperaturo.	—	—	Da	—	*	—	—	1	—	—	—	800
Rinse&Spin	—	Program je privzeto nastavljen na dve spiranji in ožemanji.	6/7	—	—	*	*	—	*	2	—	*	—	1200
Spin	—	Ročno izberite dolžino in hitrost ožemanja.	6/7	—	—	—	*	—	—	0	—	*	—	1200

\* : Izbirne funkcije

Da: Potreben detergent    — : Ni mogoče izbrati

-- : Temperatura neogrevane vode


(1) Programi za testiranje zmogljivosti pranja so: Eco 40-60.

(2) Extra hygiene in Baby sta primerni za sterilizacijo oblačil z obstojnimi barvami. Ko na steklu na vratih vidite vodno meglo, ne polagajte rok na steklo vrat ali ne odpirajte dozirnika, da preprečite opeklne.

## Specifikacije

Opis	Vrednost	
<b>Model</b>	WFQP6012EVM*	WFQP7012EVM*
Kapaciteta pranja/sušenja	6.0kg	7.0kg
Maks. hitrost ožemanja	1200rpm	1200rpm
Neto teža	57kg	
Nazivna napetost	220-240V ~	
Moč ogrevanja	1500W	
Moč pranja	200W	

## Dimenzijs (mm)

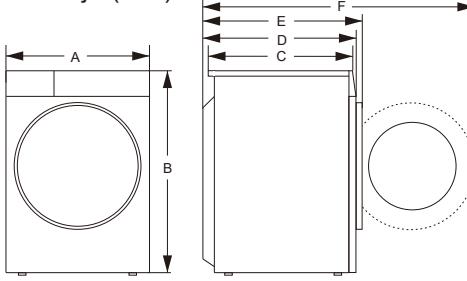

Indeks	Dimenzija (mm)
A	595
B	845
C	385
D	435
E	465
F	920

## Dodajte detergent, zaprite vrata in nastavite program

Oblačila za pranje naložite v boben in zaprite vrata. Dodajte detergent v ustrezne prekate za vrsto programa, ki ga boste izbrali in dodajte detergent, kot je opisano v poglavju

### Detergent in dodatki v uporabniškem priročniku.

- Vklopite napajanje.
- Gumb za izbiro programa zavrtite na želeni program. Če začetni položaj položaj kazalec ni na "izklop", mora za zagon kazalec mimo "izklop".
- S pritiskom gumbov "temp.", "ožemi" izberite temperaturo pranja in hitrost ožemanja.
- Pritisnite gumb "možnosti" za izbor dodatnih funkcij.
- Po zagonu programa se na zaslonu prikaže dolžina programa (ure: minute) in dodatne funkcije v zaporedju.

## Izbira dodatnih funkcij

V stanju pripravljenosti pritisnite gumb "možnosti" za izbor dodatnih funkcij za trenutni program. Za vsak pritisk izberite samo eno funkcijo, nato prične ustrezna ikona utripati. Po zagonu, programa ni več mogoče spremeniti.

## Predpranje

- Izberite funkcijo za predpranje, da izboljšate učinke pranja in bolje odstranite madeže. Ta funkcija je primerna za močno umazana oblačila.
- Pred začetkom programa lahko v prekat za predpranje dodate detergent/pralni prašek, pralni prašek pa mora biti dodan v za glavno pranje.

## Dodatno izpiranje

- Ko nastavite funkcijo dodatnega izpiranja, program še enkrat zažene postopek izpiranja, preden zažene mehčanje, skupni čas delovanja programa pa se temu ustrezeno poveča.

## Intenzivno

- To funkcijo lahko uporabite za podaljšanje časa pranja, izboljšanje učinka pranja in boljše odstranjevanje madežev.

## Opozorilo za dovodno vodo

Če pipa ni odprta ali je tlak vode prenizek, se na zaslonu prikaže "F01", da sproži opozorilo.

## Opozorilo o črpanju vode iz stroja

Če je cev stisnjena, je črpanje vode onemogočeno. V primeru, da dalj časa ne pride do popolnega črpanja, se na zaslonu prikaže opozorilo "F03", da sproži opozorilo.

## Ikona zaklepanja vrat

Po zagonu programa zasveti ikona zaklepanja vrat in vrata se zaklenejo.

- Po zaključku programa se vrata samodejno odklenejo. Če je med prekinljivo mogoče pogoje odpiranja vrat izpolniti do polovice, se vrat odklenejo in lučka ugasne.
- Ko lučka za zaklepanje vrat utripa, se vrata ne smejo odpirati na silo, da se ne bi poškodovala.

## Funkcija odložitve pranja

Funkcija odložitve konca pranja omogoča zagon stroja po željah potrošnika, na primer ponoči, ko je elektrika cenejša.

- Gumb je za izbiro časa zamika možen samo v stanju pripravljenosti.
- Ko je izbrana funkcija zamika, se čas poveča za 1 uro ob vsakem pritisku na gumb zamika. Če čas programa pred zamikom ne dosega večkratnika 1 ure, pritisnite na tipko, nato pa se čas ob vsakem pritisku gumba poveča za 1 uro. Če je izbran zamik časa konca pranja, lahko pred zagonom programa trenuten zamik preklicete tako, da z gumbom izberete druge programe.
- Čas odložitve mora biti daljši od dolžine programa pranja, saj je čas odložitve čas, ko se program konča. Na primer: če je izbrani čas programa 02:28, mora biti izbrani čas zakasnitve med 03:00 in 24:00.
- Ko bo potekal postopek zamika, bo prikazana ikona "čas zamika". Ko je postopek zamika končan, ikona "čas zamika" ne bo več prikazana.

## Priljubljeno

Po izbiro programa ter nastaviti vsakega parametra in zagonu, dolgo pritisnite tipko Priljubljeno za 3 sekunde, da shranite izbrani program, temperaturo, hitrost vrtenja in druge povezane nastavitev, nato pa svetila lučka za simbol Priljubljeno.

Če lučka Priljubljeno ne sveti, na kratko pritisnite tipko Priljubljeno in program se bo preklopil na nazadnje shranjen program; medtem pa se temperatura, hitrost vrtenja in drugi parametri samodejno spremenijo v nazadnje shranjene parametre.

Če v tem trenutku preklopite program ali pritisnete druge tipke, se bo na plošči prikazal nov program in parametri, lučka za simbol Priljubljene pa bo ugasnila.

Ko ga uporabnik prvič uporabi in če nikoli ni dolgo pritiskal tipke Priljubljeno za zbiranje programov, lahko na kratko pritisne tipko Priljubljeno in nato se program za bombažno perilo in njegove privzete nastavitev zborejo privzet.

## Funkcija izklopa zvoka

Ko je stroj v stanju pripravljenosti, premora ali delovanja, pritisnite gumba »ožemi+ priljubljeni« za 2 sekundi. Na zaslonu se prikaže ikona napake funkcije utišanja. Izklopijo se vsi zvoki, razen alarmov.

Ko je naprava v stanju brez zvoka, za 2 sekundi pritisnite gumba »ožemi+ priljubljeni«, dokler ikona napake funkcije utišanja ne ugasne. Aktivirali se bodo vsi zvoki.

## Samodejno tehtanje

Na pralnem stroju se po zagonu prikaže »—«, kar pomeni, da se tehtanje izvede samodejno. Dolžino programa (ure: minute) bo samodejno prilagodil glede na težo oblačil.

## Otroška zaščita

Za večjo varnost otrok je ta stroj opremljen s funkcijo Otroška zaščita.

Ko se program zažene, pritisnite gumba »temp. +ožemi« za 2 sekundi. Ikona za otroško varovalo bo zasvetila in nato je otroško varovalo nastavljenno. Ponovite isti postopek, otroško varovalo se sprosti.

- Ko je Otroška zaščita nastavljena, bodo vsi funkcionalni gumbi zaščiteni.
- Ko stroj izklopite z vrtenjem gumba za izbiro programa "izklop", se Otroška zaščita sprosti.
- Po zaključku programa se Otroška zaščita samodejno odklene.

## Zagon programa

Ko izberete svoje možnosti in dozirno posodo vstavite pralno sredstvo, odprite pipu in pritisnite gumb "start/pavza". Na zaslonu se prikaže trenutno napredovanje programa z ikonami od leve proti desni. Prikaže tudi preostali čas programa.

## Če želite preklicati program ali znova izbrati možnosti

- Za izklop naprave za 3 sekunde zavrtite program v položaj "izklop".
- Izberite nov program in možnosti.
- Pritisnite gumb "start/pavza", da vklopite stroj brez dodajanja dodatnega detergenta.

## Zaključek programa

Ko so vrata odklenjena, se na pralnem stroju na koncu programa izpiše »END«. Če je gumb obrnjen na »izklop«, se izklopiti tudi napajanje. Če v 2 minutah ne ne aktivirate gumba ali vrtljivega gumba, se program samodejno izklopí.

## Priporočila za varčno rabo pralno sušilnega stroja

1. Program eco 40-60 lahko očisti normalno umazano bombažno perilo, ki je označeno kot pralno pri približno od 40°C do 60°C, skupaj v istem ciklu, in da se program uporablja za oceno skladnosti z zakonodajo EU o okoljsko primerni zasnovi.

2. Poraba energije v izklopljenem načinu znaša 0,49 W.

3. Najbolj učinkoviti programi glede porabe energije so praviloma

4. Polnjenje gospodinjskega pralnega stroja do zmogljivosti, ki jo navede proizvajalec za ustrezne programe, bo prispevalo k prihranku energije in vode.

5. Pravilna uporaba detergenta, mehčalcev in drugih dodatkov. Ne uporabljajte preveč detergenta. To lahko negativno vpliva na rezultate pranja.

6. Redno čiščenje, vključno z optimalno pogostostjo, ter preprečevanje in postopek vodnega kamna.

7. Na hrup in preostalo vlago vpliva hitrost ožemanja: višja kot je hitrost ožemanja v fazi izpiranja, višji je hrup in nižja je preostala vlaga.

8. Podatki o izdelku in QR koda so navedeni na nalepkah o porabi energije, podatki o registraciji izdelka lahko dobite s skeniranjem QR kode.

9. Informacije o standardnih programih.

Program	Izbrena temperatura (°C)	Nazivna kolicina (kg)	Najvišja temperatura v bobnu (°C)	Trajanje program a (h:min)	Poraba energije kWh/cikel	Poraba vode l/cikel	Preostala vsebnost vlage (%)	Največja dovoljna hitrost vrt./min.
Eco 40-60 polna obremenitev	6 kg 7 kg	—	6 7 46	3:18 3:28	0.840 0.970	43.0 55.0	52.00 51.00	1200
Eco 40-60 polovična obremenitev	6 kg 7 kg	—	3 3.5 34	2:36 2:40	0.450 0.450	37.0 40.0	53.00 53.00	1200
Eco 40-60 1/4 obremenitev	6 kg 7 kg	—	1.5 2 27	2:36 2:40	0.170 0.180	28.0 26.0	52.00 53.00	1200
20°C	6 kg 7 kg	20	6 7 20	1:50 1:50	0.135 0.140	73.0 75.0	56.00 56.00	1200
Cotton	6 kg 7 kg	60	6 7 51	3:49 3:49	0.980 1.000	73.0 75.0	56.00 56.00	1200
Mix	6 kg 7 kg	40	3 3 37	1:58 1:58	0.460 0.500	48.0 50.0	45.00 45.00	1200
Quick 15'	6 kg 7 kg	40	1 1 37	0:30 0:30	0.270 0.280	15.0 15.0	65.00 65.00	800

Navedene vrednosti za programe, ki niso program eco 40-60, so samo okvirne.