

Zkrácený návod k obsluze


Hisense

WFQR1014EVAJMW/WFQR1014EVAJMW/

WFQR1014EVAJMW/WFQR1014EVAJMW

Pračka je vybavena automatickými funkcemi ochrany bezpečnosti, které detekují a diagnostikují v raném stádiu a přiměřeně reagují.

- H. Tlačítko „Teplota“
- I. Tlačítko „Prací prostředek“
- J. Tlačítko „Aviváž“
- K. Tlačítko „Předpírka“
- L. Tlačítko „Extra máchání“
- M. Tlačítko „Úspora času“
- N. Tlačítko „Úspora energie“

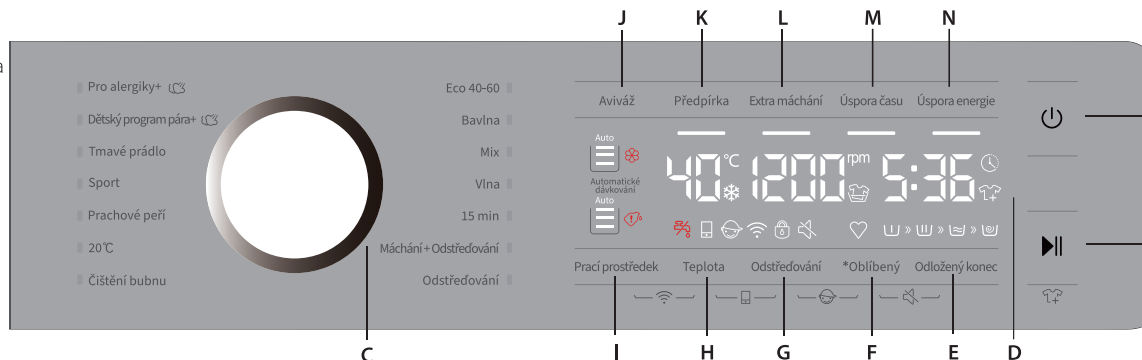

- A. Tlačítko „On/Off“
- B. Tlačítko „Start/Pauza“
- C. Volič programu
- D. Displej zobrazení stavu programu a funkce
- E. Tlačítko „Odložený konec“
- F. Tlačítko „Obilíbený“
- G. Tlačítko „Odstředování“

Program	Štítek o údržbě	Materiál/Úroveň znečištění	Max. náplň kg	Funkce pracího programu									Max. rychlost otáček odstř. ot/min
				Odložený start	Předpírka	Dodatečné máchání	Úspora času	Úspora energie	Počáteční počet máchání	Odstředování	Teplota		
Bavlna →, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C		Velmi a mírně znečištěná bavlna nebo len. Pro velmi znečištěné prádlo, zvolte funkci „Předpírka“.	10.0	*	*	*	*	*	2	*	*	1400	
Pro alergiky + (2) 40 °C, 60 °C		Je vhodný pro textilie odolné vůči vysokým teplotám a méně blednoucí textilie, který pomocí páry s vysokou teplotou odstraňuje alergeny jako pyl, roztoče a parazity.	2.0	*	*	*	*	—	4	*	*	1400	
Eco 40-60 (1)	—	Normálně znečištěné bavlněné prádlo.	10.0	*	—	—	—	—	2	—	—	1400	
Vlna →, 20 °C, 30 °C, 40 °C		Vlna, kterou lze prát v pračce. (Viz štítek o údržbě, který je na prádle).	2.0	*	—	*	*	*	2	*	*	600	
Dětský program pára+ (2) 40 °C, 60 °C, 90 °C		Je vhodný na dětské oblečení a spodní prádlo apod., které sterilizuje a dezinfikuje pomocí páry s vysokou teplotou.	2.0	*	*	*	*	—	3	*	*	1400	
Tmavé prádlo →, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C	—	Tmavé textilie vyrobené z bavlny a tmavé textilie s jednoduchou údržbou.	4.0	*	*	*	*	*	2	*	*	1000	
15 min →, 20 °C, 30 °C, 40 °C		Bavlněné, smíšené tkaniny. Krátce používané nebo nově koupené prádlo.	1.0	*	—	*	—	—	1	*	*	800	
Mix →, 20 °C, 30 °C, 40 °C		Smišená náplň mírně znečištěných bavlněných a syntetických tkanin.	5.0	*	*	*	*	*	2	*	*	1400	
Sport →, 20 °C, 30 °C, 40 °C		Sportovní oděvy a oblečení pro volný čas vyrobené z tkanin z mikrovlákna.	2.0	*	*	*	—	*	2	*	*	1000	
Prachové peří →, 20 °C, 30 °C, 40 °C		Výrobky, které se dají prát v pračce, plněné syntetickými vlákny, jako jsou polštáře, prošívání přikrývky a přikrývky na postel; vhodné i pro předměty plněné spodem.	2.0	*	—	*	*	*	2	*	*	600	
20 °C	—	Tento program je vhodný pro bavlněné oblečení se světlými skvrnami, které šetří energii.	10.0	*	*	*	*	—	2	*	—	1400	
Čištění bubnu 90 °C	—	Program na odstraňování nečistot a bakteriálních zbytků, které se mohou rozmnožit v pračce po určité době používání, zejména při pravidelném praní při nízké teplotě.	—	*	—	—	—	—	1	—	—	800	
Máchání + Odstředování	—	Tento program je původně nastaven na dvě máchání a jedno odstředování.	10.0	*	—	*	—	—	2	*	—	1400	
Odstředování	—	Manuálně zvolte délku a rychlost odstředování.	10.0	*	—	—	—	—	0	*	—	1400	

* : Volitelné funkce Áno : Potřeba pracího prostředku — : Nelze zvolit -- : Teplota neohřáté vody

(1) Testovací programy výkonu praní jsou: Eco 40-60.

(2) Programy Allergy Steam a Baby Steam Care jsou vhodné na sterilování stálobarevného oblečení. Pokud uvidíte na sklu dvířek vodní mlhovinu, nedávejte ruku na sklo dvířek ani neotvírejte dávkovač, abyste zabránili popáleninám.

Přidejte prací prostředek, zavřete dvířka a nastavte program

Do bubnu vložte prádlo, které chcete vyprat a zavřete dvířka. Přidejte prací prostředek do příslušných přihrádek pro daný typ programu, který se chystáte zvolit, prací prostředek přidejte podle popisu v části **Návod k obsluze automatického dávkovače**.

1. Stiskněte tlačítka „**On/Off** (Zap./Vyp.)“.
2. Stisknutím tlačítka volby programu zvolte požadovaný program, spusťte program a počáteční program je „Cotton“.
3. Stisknutím tlačítka „Temp“ a „Spin“ zvolte teplotu praní a rychlost odstředování.
4. Stisknutím tlačítka „Prewash“/„Extra Rinse“/„Time save“/„Power Save“ zvolte doplňkové funkce.
5. Po spuštění programu se v postupném pořadí na displeji zobrazí délka programu (hodiny: minuty), počet máchání, teplota praní a další možnosti funkcí.

Volba doplňkové funkce

V pohotovostním režimu, stiskněte tlačítka „Prewash“/„Extra Rinse“/„Power save“/„Time save“ pro volbu doplňkové funkce pro aktuální program. Každým stisknutím zvolíte pouze jednu funkci a začne blikat příslušná ikona. Po spuštění již nelze program změnit.

Předpírka

• Zvolte funkci na předpírku tak, abyste zlepšili účinek praní a lépe odstranili skvrny. Tato funkce je vhodná pro velmi znečištěné oblečení.

Úspora energie

- Po volbě funkce se rozsvítí indikátor úspory energie a indikátor zhasne po ukončení programu.
- Funkci úspory energie je možné přidat pouze v pohotovostním režimu příslušného programu, to znamená před spuštěním programu. Po spuštění programu není možné tuto funkci zvolit.
- Teplota se sníží o 5 °C a po zvolení funkce se zkrátí čas hlavního praní.

Dodatečné máchání

Po nastavení funkce dodatečného máchání program spustí proces máchání ještě jednou před spuštěním aviváže a podle toho se zvýší celkový čas činnosti programu.

Úspora času

Po stisknutí tohoto funkčního tlačítka se čas programu zkrátí podle nastavení a čas programu se prodlouží zpět na původní nastavení opětovným stisknutím tlačítka úspory času. Po spuštění programu bude indikátor stále svítit. Tato funkce je přidána pouze v pohotovostním stavu příslušného programu, to znamená před spuštěním programu. Po spuštění programu není možné tuto funkci zvolit. Po volbě této funkce se určený čas hlavního praní sníží o 15 minut.

Ikona uzávěru vody

Pokud není otevřený uzávěr, nebo je nízký tlak vody, zobrazí se ikona uzávěru vody a na displeji se zobrazí upozornění „F01“ jako výzva.

Ikona odtokového čerpadla

Pokud je trubka stlačená, odtok nebude plynulý. V případě úplné nefunkčnosti odtoku na delší dobu, se zobrazí ikona odtokového čerpadla a na displeji se zobrazí upozornění „F03“ jako výzva.

Ikona zámku dvířek

Po spuštění programu se rozsvítí ikona zámku dvířek a dvířka spotřebiče budou uzamčena.

- Po dokončení programu se zámek dvířek automaticky odemkne. V průběhu pozastavení, pokud může být stav otevření dvířek splněn do poloviny, se zámek dvířek odemkne a jeho indikátor zhasne.
- Když indikátor zámku dvířek bliká, dvířka se nesmí otevírat násilně, aby nedošlo k poranění osob.

Funkce odloženého startu

Funkce odloženého startu umožňuje spustit spotřebič, když to vyhovuje spotřebiteli, například v průběhu noci, kdy je levnější elektrina.

- Toto tlačítko je platné pouze v pohotovostním režimu, pokud chcete zvolit čas odloženého startu.
- Po volbě funkce odloženého startu se čas zvýší o 1 hodinu po každém stisknutí tlačítka odloženého startu. Pokud programový čas nevyhovuje integrálnímu násobku 1 hodiny, před odloženým startem se dokončí prvním stisknutím tlačítka a potom se čas zvýší o 1 hodinu při každém stisknutí tlačítka odloženého startu. Pokud je zvolen odložený start, před spuštěním programu je možné zrušit aktuální odložený start stisknutím tlačítka, abyste zvolili jiné programy.
- Čas odloženého startu musí být delší než délka programu praní, protože čas odloženého startu je čas, kdy program skončí. Například: pokud je zvolen čas programu 02:28, musí být zvolen čas odloženého startu mezi 03:00 a 24:00.
- Po dokončení procesu odloženého startu se rozsvítí ikona „odloženého startu“. Po dokončení procesu odloženého startu ikona „odloženého startu“ zhasne, zatímco se rozsvítí ikona „zbývajícího času“.
- Dlouhým stisknutím tohoto tlačítka přeskočíte odložený start rychleji.

Oblíbené

1. Stisknutím tlačítka „**On/Off** (Zap./Vyp.)“ zapnete spotřebič;
2. Zvolte program praní;
3. Zvolte parametry (teplota praní, rychlost otáček odstředování atd.);
4. Stiskněte tlačítko **Oblíbený** na 3 sekundy;
5. Uloží se oblíbený program (uložit lze pouze jeden program). Zvolte oblíbený program při používání tohoto programu, stiskněte „**Start/Pause** (Start/Pauza)“ na jeho spuštění;
6. Když ho uživatel použije poprvé, když nikdy dlouho nestiskl tlačítko **Oblíbený** na uložení programů, může krátce stisknout tlačítko **Oblíbený** a potom se předvoleně uloží program bavlny a jeho předvolená nastavení;
7. Krátce stiskněte tlačítko **Oblíbený**, pak se rozsvítí symbol. Stejnou operaci zopakujte nebo stiskněte jiná tlačítka, abyste ukončili tento program, symbol je vypnutý;
8. Po volbě dalších funkcí, podržte tlačítko na 3 sekundy, čímž přepíšete původní program.

Funkce ztlumení zvuku

Pokud je spotřebič ve stavu podržení, pozastavení nebo provozu, stiskněte na 2 sekundy tlačítka „**Oblíbený+Odložený konec**“ a na displeji se zobrazí ikona ztlumení. Všechny akustické signalizace se vypnou s výjimkou alarmů. Když je spotřebič v režimu ztlumení zvuku, na 2 sekundy stiskněte tlačítka „**Oblíbený+Odložený konec**“ a ikona ztlumení zhasne. Aktivují se všechny akustické signalizace.

Uvolnění aviváže /pracího prostředku

1. Zvolte, zda chcete zapnout nebo vypnout uvolnění aviváže/ pracího prostředku a nastaví objem uvolnění;
2. Je aktivní v pohotovostním režimu. Po stisknutí tohoto tlačítka, bude zvolen objem aviváže/pracího prostředku v cyklickém režimu v souladu s Automatic (Automaticky) — Large (Velký) — Medium (Střední) — Little (Malý) — vyp.;
3. Uvolnění aviváže/pracího prostředku se uloží do paměti, což znamená, že po volbě a provedení činnosti uživatelem bude objem uvolnění pro další čas takový, jaký byl zvolen naposledy;
4. Když uživatel používá spotřebič poprvé, je předvoleno, že je zapnuto uvolňování aviváže/pracího prostředku a objem uvolňování je automatický;
5. Pokud je zapnuté uvolňování aviváže/pracího prostředku a a pokud se zjistí, že množství aviváže / pracího prostředku v odnímatelném boxu je velmi malé, na displeji se rozsvítí indikátor přidání aviváže a indikátor zvoleného objemu bude blikat s frekvencí 2 Hz.

Automatické vážení

Po zapnutí pračky se na displeji zobrazí „----“, což představuje automatické vážení prádla. Podle hmotnosti oblečení se automaticky nastaví délka programu (hodiny:minuty).

Dětská pojistka

Pro zvýšení bezpečnosti dětí je spotřebič vybaven funkcí dětské pojistky.

Po spuštění programu stiskněte na 3 sekundy tlačítka

„**Odštěďování+Oblíbený**“. Rozsvítí se ikona dětské pojistky a dětská pojistka bude aktivní. Opakováním stejného postupu dětskou pojistku vypnete.

- Po nastavení dětské pojistky budou všechna funkční tlačítka neaktivní.
- Pokud vypnete spotřebič stisknutím tlačítka „**On/Off** (Zap./Vyp.)“, dětská pojistka bude vypnutá.
- Po dokončení programu se dětská pojistka automaticky vypne.

Spuštění programu

Po volbě možností a daní pracího prostředku do dávkovače, otevřete vodovodní uzávěr a stiskněte tlačítka „ (Start/ Pauza)“. Na displeji se zobrazí průběh aktuálního programu s ikonami zleva doprava. Zobrazí se také zbývající čas programu.

Zrušení programu nebo opětovná volba možností

1. Stisknutím tlačítka „**On/Off** (Zap./Vyp.)“ v trvání 2 sekund vypnete spotřebič.
2. Stisknutím tlačítka „**On/Off** (Zap./Vyp.)“ spotřebič zapnete. Zvolte nový program a možnosti.
3. Stisknutím tlačítka „**Start/Pause** (Start/Pauza)“ spusťte nový program bez přidání dalšího pracího prostředku.



Ukončení programu

Po skončení činnosti programu se na displeji zobrazí „**End**“. Pokud do 2 minut neprovedete žádnou operaci, spotřebič se automaticky vypne.





1. Stisknutím tlačítka „**On/Off** (Zap./Vyp.)“ na 2 sekundy vypnete spotřebič;
2. Zavřete vodovodní uzávěr;
3. Otevřete dvířka pračky a vyjměte vyprané prádlo;
4. Ponechte dvířka mírně pootvěřená k odstranění zbytkové vlhkosti z bubnu.

Doplnění v průběhu praní

Pokud chcete vložit prádlo během praní, stiskněte prosím tlačítko „**Start/Pause** (Start/Pauza)“.

- Pokud se rozsvítí ikona doplnění prádla , dvířka bude možné otevřít a na displeji bude blikat zbývající čas a ikona zamčení dvířek. Ikona zamčení dvířek zhasne a dvířka bude možné otevřít.
- Pokud se ikona doplnění prádla nerozsvítí , ikona zamknutí dvířek nebude blikat, což představuje, že aktuální teplota je vyšší než 50 °C, nebo že uplynul čas na vložení prádla během praní a není tak možné vložit do spotřebiče žádné prádlo.

WiFi

1. Po každém spuštění stiskněte a podržte 3 sekundy tlačítko " Čistící prostředek + Teplota " abyste zapnuli napájení WiFi a spustili distribuční systém.Podrobnosti o distribučním systému naleznete na stránce WiFi;
2. Stiskněte tlačítko " Teplota + Odstředování " abyste nastavili povolení ke spuštění na dálku následovně:  je zapnuto, povolení ke spuštění na dálku je úspěšně nastaveno a dvířka jsou zamčená;  je vypnuto,povolení ke spuštění na dálku je vypnuto;
3. Když se v aplikaci provede spuštění na dálku, aplikace posoudí, zda je momentálně k dispozici povolení ke spuštění na dálku. Pokud ne, aplikace vás vyzve;
4. Když se v aplikaci provede zastavení na dálku, zařízení se zastaví a dvířka se neodemknou. Stisknutím tlačítka " Teplota + Odstředování " zrušíte povolení ke spuštění na dálku,  zařízení se vypne a dvířka se odemknou;
5. V případě ukončení chodu, vypnutí, poruchy nebo ukončení provozu stiskněte tlačítko Start/Pauza pro zastavení zařízení a zrušení povolení ke spuštění na dálku,  se vypne a dvířka se odemknou;

Pokyny k programu


1. Program eco 40-60 je schopen vyprat běžně znečištěné bavlněné prádlo, které je považováno za pratelné při teplotě 40 až 60 °C společně ve stejném cyklu a tento program se používá k posouzení souladu s právními předpisy EU o ekodesignu.
2. Spotřeba energie v režimu vypnutí je 0,49 W a v režimu ponechání v zapnutém stavu je 0,49 W.
3. Nejúčinnější programy z hlediska spotřeby energie jsou obecně ty, které fungují při nižších teplotách a delší dobu trvají.
4. Naplnění pračky pro domácnost na kapacitu udanou výrobcem pro příslušné programy přispívá k úsporám energie a vody.
5. Správné používání pracích prostředků, změkčovadel a dalších přísad. Nepoužívejte nadměrné množství pracího prostředku. Může to nepříznivě ovlivnit výsledky praní.
6. Pravidelné čištění, včetně optimální frekvence, prevence a postupu vodního kamene.
7. Hluk a zbývající vlhkost jsou ovlivněny rychlostí odstředování: čím vyšší je rychlost odstředování ve fázi odstředování, tím vyšší je hluk a nižší obsah zbytkové vlhkosti.
8. Informace o produktu a QR kód se jsou uvedeny na štítku spotřeby energie, informace o registraci produktu lze získat naskenováním QR kódu.
9. Informace o standardních programech

Program	Zvolená teplota (°C)	Jmenovitá kapacita (kg)	Maximální teplota v bubně (°C)	Délka trvání programu (h:min)	Spotřeba energie kWh/cyklus	Spotřeba vody litr/cyklus	Zbýv. obsah vlhkosti (%)	Maximální dosažená rychlost otáček ot./min.
Eco40-60 úplné naplnění	—	10	42	3:59	1.000	65	49.00	1400
Eco40-60 poloviční náplň	—	5	28	2:58	0.450	50	51.00	1400
Eco40-60 1/4 náplň	—	2.5	25	2:38	0.220	30	54.00	1400
Bavlna	60	10	55	3:29	1.560	108	53.00	1400
Mix	40	5	40	2:18	0.850	69	45.00	1400
15 min	40	1	38	0:30	0.330	22	55.00	800
20 °C	20	10	20	1:50	0.200	85	51.00	1400

Hodnoty uvedené pro jiné programy než program eco 40-60 a cyklus praní a sušení jsou pouze orientační.

Specifikace

Popis	Hodnota
Model	WFQR1014EVAJMW/WFQR1014EVAJMWS/ WFQR1014EVAJMWWT/WFQR1014EVAJMWB
Kapacita praní	10.0 kg
Max. rychlost otáček	1400 ot./min
Čistá hmotnost	69 kg
Jmenovité napětí	220 V - 240 V ~
Výkon vyhřívání	1500 W
Výkon praní	250 W

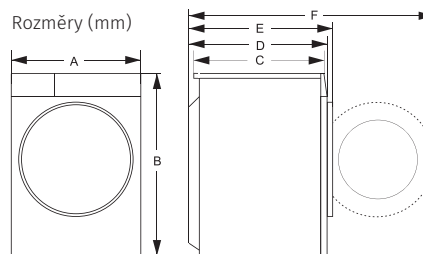

Index	Rozměr(mm)
A	595
B	845
C	540
D	590
E	630
F	1120