

Hisense


USE AND INSTALLATION INSTRUCTIONS

ENGLISH

DEUTSCH

FRANÇAIS

NEDERLANDS

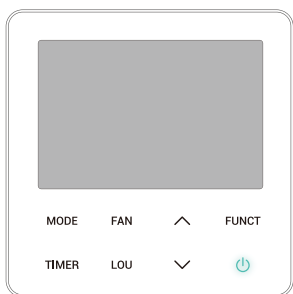

MODEL

YXE-E01U(E)

CONTENTS

Safety Precautions	1
Wired Controller Introduction	3
Button introduction	3
LCD Screen.....	4
Basic Operation	5
Function Setting	7
Super mode.....	7
Mute mode	7
Sleep mode	7
Button lock	8
Filter cleaning resetting.....	8
Buzzer indicator select.....	8
Back light setting	8
Wi-Fi setting	8
Single TIME ON	9
Single TIME OFF	9
Health mode.....	9
Energy-saving mode	10
Self-cleaning mode	10
Maintenance, Troubleshooting and After-Sale Service	11
Wired Controller Installation	12
Checking accessories	12
How to install.....	12
Custom parameters.....	14
Parameter setting.....	15

Safety Precautions

1. Important notice

- We pursue a policy of continuous improvement in design and performance of products. Company reserves the right to change the specifications without notice.
- We cannot anticipate every possible circumstance that might involve a potential hazard.
- No part of this manual can be reproduced without written permission.
- Signal words (DANGER, WARNING and CAUTION) are used to identify levels of hazard seriousness.

Definitions for identifying hazard levels are provided below with their respective signal words.



: Immediate hazards which WILL result in severe personal injury or death.



: Hazards or unsafe practices which COULD result in severe personal injury or death.



: Hazards or unsafe practices which COULD result in minor personal injury or product or property damage.

NOTE

: Useful information for operation and/or maintenance.

- Installation and maintenance should be performed by a qualified personnel.
- If you have any questions, contact your distributor or dealer.
- This manual should be considered as a permanent part of the air conditioning equipment and should remain with it.

2. Product inspection

- Upon receiving this product, inspect it for any shipping damage. Claims for damage, either apparent or concealed, should be filed immediately with the shipping company.
- Ensure that all accessories are included with the unit according to the accessories list.
- Check the model number to determine if they are correct. The standard utilization of the unit shall be explained in this manual. Therefore, the utilization of the unit other than those indicated in this manual is not recommended.
- Follow local codes and regulations when installing the wired controller.
- Please contact your local agent, as the occasion arises.

Our company disclaims all responsibility for changing the equipment without our company's written consent.

3. Safety summary



- User should not install the appliance. Only an authorized personnel should perform the installation. Improper installation could cause damage by fire or electric shock.
- Perform the installation correctly referring to the installation manual. Incorrect installation could cause a personal injury due to fire or electric shock.
- Do not splash water on the appliance and do not touch it with wet hands. These products are equipped with electrical components, only an authorized personnel should perform the installation.
- Must not touch or regulate safety device in the appliance. Otherwise serious accident may occur.

Safety Precautions

- Please be sure to cut off the main power supply before opening the panel to repair.
- Please use specified cable [max. length allowed: 40m(131-1/4ft.)]. Connect it firmly to the connection terminals avoiding the shielding.

	Cable size	Type	Remarks
Wired controller cable	24AWG (0.21mm ²)	Polar 4 core	Use shield cable in accordance with UI2547. Max. length allowed: 40m(131-1/4ft)

- Do not apply wire stress to these parts. Otherwise it might cause electric shock or fire, etc. Install the appliance on the base that can support its weight. Otherwise it may cause injury in the event the appliance falls off the base.
- Connect with the electric supply after installation and check electric leakage.

WARNING


- Avoid the following places for installation where appliance may fail to operate normally:
 - Places with presence of oils.
 - Places where sulfide gas occurs such as hot springs.
 - Places with a flammable environment.
 - Salty places such as coastal regions.
 - Places with high temperature, electric signals or flames, which may lead to heat or fire.
 - Where there is high-frequency or wireless equipment, which can cause interference.
 - Moisture or water flooding place. Once the water enters inside the wired controller, electric shock or electronic parts failure may occur.
- Do not install the appliance or connect the wires before reading the manual.
- Usage of spray such as pesticides, paint, hair gel or other toxic gases within 1 meter of the appliance is prohibited.
- Do not place any object on the unit that is not related to the appliance. Protect the wires, electrical parts, etc. from rats or other small animals. If not protected, rats may gnaw at unprotected parts and at the worst, a fire will occur.
- Firmly connect wires. Excessive force may cause shortcircuit.
- If the electric box or fuse break happens frequently, please consult local service provider.

CAUTION

- Install indoor unit, outdoor unit, wired controller or cables at least 3 meters away from high-frequency electric signal source (such as medical appliance).
- Do not tread on products or place anything on it.
- Choose a place as described below to install wired controller to let TEMP. sensor work normally.
 - A. A place where average temperature in the room can be detected.
 - B. A place which is not exposed to direct sunlight.
 - C. Avoid extremely hot or cold locations.
- Do not play with the wired controller.

Wired Controller Introduction

Wired controller

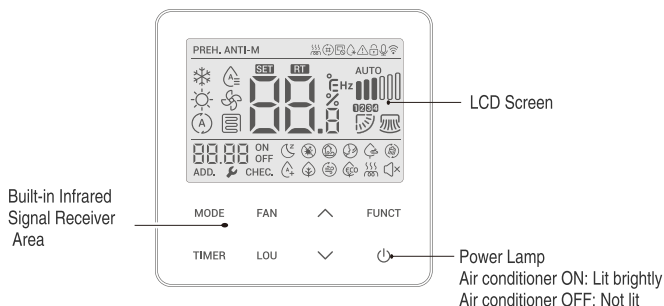


Button Introduction

Button	Instruction	Function
	ON/OFF Button	Press this button to turn on/off the appliance. Press it for more than 3s to reset the Filter clean function.
MODE	Mode Button	Press this button to set mode.
FAN	Speed Button	Press this button to set fan speed. Press it for more than 3s to on/cancel buzzer.
LOU	Swing Button	Press this button to set swing.
	Up Button	Press this button to increase the temp.
	Down Button	Press this button to decrease the temp.
TIMER	Timer Button	Press this button to set timer mode. Press it for more than 3s to cancel timer.
FUNCT	Function Button	Press this button to set special functions (health, self-cleaning, super cooling/heating, energy saving, Mute, sleep).

Wired Controller Introduction

LCD Screen

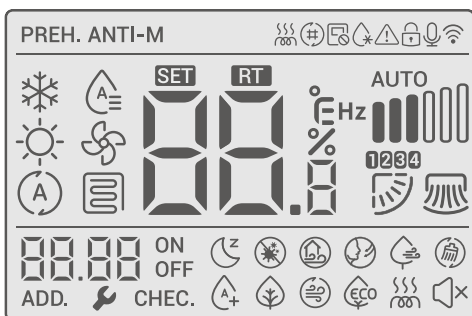

- | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|-----------------------|--|--------------------------------------|--|---------------------|
| | Electric heater | | Filter | | Centralized control prohibition sign | | Defrost |
| | Alarm | | Button lock | | Indoor unit voice sign | | Wi-Fi |
| | Cooling mode | | Dry mode | | Fan-only mode | | Heating mode |
| | AUTO | | Floor heater | | Auto fan speed | | Ultralow fan speed |
| | Low fan speed | | Medium fan speed | | High fan speed | | Ultrahigh fan speed |
| | Group select | | Up/Down airflow swing | | Left/Right airflow swing | | Set temperature |
| | Check Indicator | | Room temperature | | Address Setting | | Error Indicator |
| | Temperature | | Celsius Temperature | | Fahrenheit Temperature | | Frequency |
| | Relative Moisture | | Clock | | Timer ON | | Timer OFF |

Special functions:

- | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--|---------------|--|-----------------|--|------------------------|
| | Sleep indicator | | Sterilization | | Fresh air | | The wind avoids people |
| | Natural air | | Self-clean | | Humidification | | Health |
| | Force cooling/heating | | Energy-saving | | Electric heater | | Mute |

NOTE:

- (1) For purpose of explanation, all parts of the display are shown. During actual operation, only the relevant items will be displayed.
- (2) Heating is not available for single cooling only models.
- (3) Air direction, Filter Clean, Hot Water, Floor Heat, Filter Clean, Ventilation, Electric Heating etc. are only available for specific models, details please refer to operation manual.
- (4) ERROR and Maintenance, Address Setting, Fahrenheit Temperature must be configured by installer or authorized person.

Basic operation

Basic operation

This wire controller should be used with the air conditioner. It can be used for cooling, heating, dry and fan etc. For other functions and settings, please refer to the specific operation in this manual.

1. Turning ON/OFF

Press the “” button, the appliance will be started or stopped.

2. Mode setting

Press “MODE” button to select operation mode.

Each time “MODE” button is pressed, the operation mode will change in the following sequence:







NOTE:

AUTO mode is invalid for models without AUTO mode when setting.

HEATING mode is invalid for cooling only types or heating-forbidden air conditioners.

3. Temperature setting

Press the “” or “” button to enter the temperature setting state.

Each time “” or “” button is pressed, temperature setting increases/decreases by 0.5°F/0.5°C.

Temperature setting range	
COOLING, HEATING, DRY	16 °C~ 30°C (61°F~86°F)
FAN ONLY	Unavailable for setting

NOTE:

(1) Heating mode is invalid for cooling-only air conditioners.

(2) The default setting range depends on the indoor unit.

(3) Setting range can be changed by professional staff, and for detailed operations, please contact the installation service/after-sales service center.

(4) When the set temperature reaches the upper or lower limits setting temperature will not increase or decrease.

4. Fan speed setting

Press the “FAN” button to adjust the fan speed. The fan speed will change in the following sequence:



NOTE:

(1) AUTO fan speed is invalid for “FAN” mode.

(2) AUTO fan speed is the default setting under Dry mode, and it can't be adjusted.

Basic Operation

5. Airflow swing setting

Under the ON conditions or under the OFF conditions when TIMER ON function is enabled, press the “ LOU ” button to adjust the airflow direction.

The airflow direction setting will change in the following sequence by default:



NOTE:

This function is only applicable to the air conditioning units with the swing function.

6. Individual airflow swing setting

For a unit with multiple air outlets, each air outlet swing position could be set separately. Up to four air outlets could be set.



How to activate:

- (1) Press the “LOU ” button and then press the “ ^ ” or “ v ” button to select serial number of the air outlet, or select all the four air outlets 01234 together.
- (2) Press the “ LOU ” button 2 times and then press the “ ^ ” or “ v ” button to select the upper and lower swing position between Auto and other 6 positions.
- (3) Press the “ LOU ” button 3 times and then press the “ ^ ” or “ v ” button to select the left and right swing position between Auto and other 6 positions.
- (4) Press the “ LOU ” button to set swing positions of next group of air outlets.

How to cancel:



No operation Within 5s to exit settings.

Function setting


Super mode

The maximum cooling/heating capacity can be activated at the super mode.

How to activate:

1. Press the “FUNCT” button under ON state;
2. Press the “^” / “v” to select the “” icon, which will flicker then;
3. Press the “FUNCT” button again to confirm the settings and enter the high power mode, then the unit will run at high speed “”.


How to cancel:

Repeat the operations mentioned above to select the “” icon, which will disappear then.

Switch the “ON/OFF”, “Mode”, “Sleep”, “Mute” and “Energy Saving” mode to exit directly. No operation within 5s to exit settings.

NOTE:



If you operate the Super mode under COOLING and DRY modes, the unit will automatically go into forced cooling mode with lowest set temperature, or go into forced heating mode with highest set temperature under the heating mode.




Mute mode

The Mute mode reduces the noise by changing the fan speed of indoor unit so as to keep quiet during operation at night.

How to activate:


1. Press the “FUNCT” button under cooling/heating/fan state;
2. Press the “^” / “v” button to select “” icon, which will flicker then;
3. Press the “FUNCT” button again to confirm the settings. And the air speed will be “” (i.e. the air speed for mute operation) under mute mode.

How to cancel:

Repeat the operations mentioned above to select the “” icon, which will disappear then.

Switch the “ON/OFF”, “Mode”, “Sleep”, “Super cooling/heating” and “Energy-Saving” mode to exit directly.


No operation Within 5s to exit settings.




Sleep mode

With the sleep function, the air conditioner will run in the mode of comfortable sleep to improve comfort.

How to activate:

1. Press the “FUNCT” button under cooling/heating/drying state;
2. Press the “^” / “v” button to select “” icon, which will flicker then;
3. Press the “FUNCT” button again to confirm the settings to enter into sleep mode.

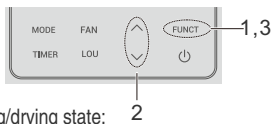

Function Setting

How to cancel:

Repeat the operations mentioned above to select the “☺” icon, which will disappear then.

Switch the “ON/OFF”, “Mode”, “Fan speed”, “Super cooling/heating”, “Mute” and “Energy Saving” mode to exit directly.


Button lock

After the wired controller setting is completed, lock buttons to avoid wrong operation by children and others.

All operations are disabled after button lock function has been set.



How to activate:

Press and hold “^” and “v” button for 3s to activate button lock function, and icon  will be displayed on the LCD.

How to cancel:

Press and hold “^” and “v” button for 3s again to unlock, and icon  will disappear from the LCD.

Filter cleaning resetting

(available for models equipped with filter clean prompt function; only professional staff should operate this function.)

When  is displayed on LCD, indicates that the filter needs to be cleaned.

Please contact professional staff to perform cleaning.

After cleaning, press and hold “⏻” button for 3s to reset warning prompt.

NOTE:

- (1) FILTER CLEAN screen prompt is only available for some models. For details, please refer to indoor unit manuals.
- (2) Be sure to stop the operation and turn off the power supply before performing any cleaning.


Buzzer indicator select

Default buzzer is valid during operation. If you need mute operation, press the “FAN” button for 3s to enter the mute mode. If you need it returns to normal operation, repeat the steps above.

Back light setting

By default, the back light is on and the indicator lights during operation. If you want to cancel it, do not operate any button within 10s after the back light turns on. Then, the back light will turn off, if you want to re-activate it, just repeat as mentioned above.

Wi-Fi setting


Press and hold the “LOU” and “FUNCT” buttons for 3s to enter the Wi-Fi setting state. After setting successfully, the Wi-Fi indicator “” will be displayed. If the Wi-Fi indicator is not displayed, it means that the network setting is failed and needs to be reset.

Function Setting

Single TIMER ON

How to activate:

1. During OFF condition, press “TIMER” button until icon “ON” and clock setting are flickering.
2. Press “^”/“v” button to adjust the time, the timing time flickers and the icon “ON” appears. Each time “^”/“v” button is pressed, timer setting increases/ decrease by 0.5h. It can be set from 0h to 24h, and timer setting resolution is 0.5h.
3. Press the “TIMER” button again to confirm and exit. After the settings are completed, the timing icon “ON” will appear and the timer countdown will be displayed as per the minimum unit(0.5h).

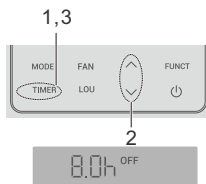

How to cancel:

Press and hold the button “TIMER” for 3s to exit.

NOTE :

- (1) The air speed/ air direction/ mode/ temperature still can be adjusted as required after settings are completed.
- (2) If any change to time is necessary after the settings are completed, the procedures are the same as those of setting.
- (3) The timing setting is unavailable in case of a failure.
- (4) If timing operation of the indoor unit has been performed by another remote control, when the wired controller is operated, the timing time can only be displayed and cannot be changed.

Single TIMER OFF

You can set TIMER OFF with the same method when the appliance is ON.

Health mode


How to activate:

1. Press the “FUNCT” button under ON state;
2. Press the “^”/“v” button to select “⊕” icon, which will flicker then;
3. Press the “FUNCT” button again to confirm the settings to enter health mode.

How to cancel:

Repeat the operations mentioned above to select the “⊕” icon, which will disappear then.

Switch the “ON/OFF”, “Mode” to exit directly.

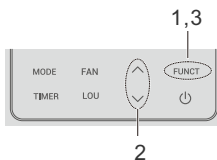

Function Setting

Energy-saving mode

Under the energy-saving mode, the air conditioner will run more energy-saving.

How to activate:

1. Press the “FUNCT” button under cooling/ heating/ drying state;
2. Press the “^” / “v” button to select “ECO” icon, which will flicker then;
3. Press the “FUNCT” button again to confirm the settings to enter into Energy saving mode.


How to cancel:

Repeat the operations mentioned above to select the “ECO” icon, which will disappear then.

Switch the “ON/OFF”, “Mode”, “Fan speed”, “Sleep”, “Mute” and “Temperature setting” mode to exit directly.

NOTE:

Energy-saving function is invalid in dehumidification/ upper cooling/ heating mode.




Self-cleaning mode

Under the self-cleaning mode, the indoor unit/ outdoor unit will activate the self-cleaning operation.

How to activate:

1. Press the “FUNCT” button under ON state;
2. Press the “^” / “v” button to select the “@” icon, which will flicker then;
3. Press the “FUNCT” button again to confirm the settings and enter the self-cleaning mode and the temperature will be displayed in a dynamic manner.



How to cancel:

Repeat the operations mentioned above to select the “@” icon, which will disappear then.

Switch the “ON/OFF”, “Mode” mode to exit directly.

NOTE:


- (1) This function is only applicable to the air conditioning units with the self-cleaning function.
- (2) The selection of self-cleaning mode is unavailable under the timing/sleep mode.


Maintenance, Troubleshooting and After-sales Service

Maintenance

1. Wipe the LCD or the body of the wired controller with a dry cloth.
2. If the dirt on the surface cannot be removed, soak the cloth in neutral detergent diluted with water, squeeze the cloth tightly and clean the surface. Wipe the surface with a dry cloth.
3. Do not use any thinner, organic solvents, or strong acid.

Troubleshooting and After-sales Service

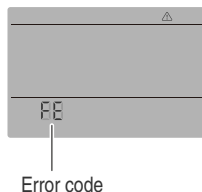




When the air conditioner malfunctions,  will be displayed on the LCD, indicating that error is occurring, please consult your local dealer or after-sales service.

Wired Controller Installation


Checking accessories

Check the following accessories are included with the unit before installation:

Installation and operation manual	Screw	Controlling cable
 (1pc)	 (2pcs)	 (1pc)

How to install


1. Selecting the Installation Location.
Please select the installation location according to **safety precautions**.
2. Removing the upper cover of the wired controller.

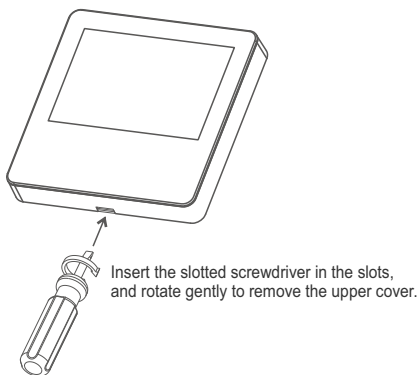

Note:

Control board of the wired controller is placed on upper cover.
Please protect it from being scratched during removal and installation!


3. Pull the connection cord of the wired controller out of the embedded terminal box and pass the wire out of the back out hole.

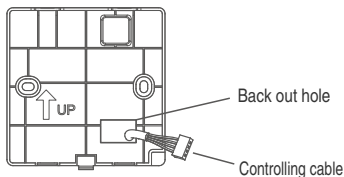

Wired Controller Installation

4. Securing the lower cover.

Please secure the lower cover with the attached screws (2 pcs) on the wall or embedded box.

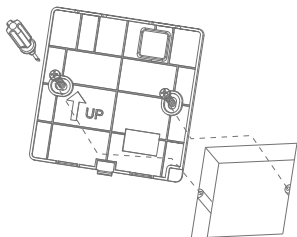


5. Wiring

Connect the controlling cable with upper cover terminal as the figure below.

Connect the attached controlling cable with indoor unit control board.

For details of the specific wiring terminals, please refer to wiring diagram of the indoor unit.

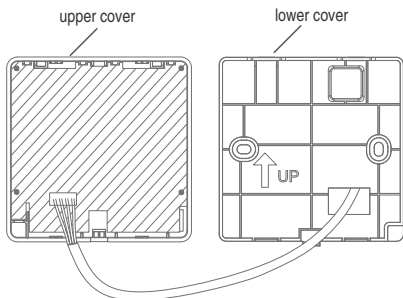


Note:

The connecting wires shall be secured firmly after connection. In order to prevent any water and insects from entering into the opening where the wire is led into, the opening shall be practically sealed with putty(to be provided on the site).

6. Upper cover assembly

Align the upper cover with the hasp of lower cover of the wired controller, and then press the upper

cover onto the lower cover. After installation, tear off protective sticker attached on the display of wired controller.

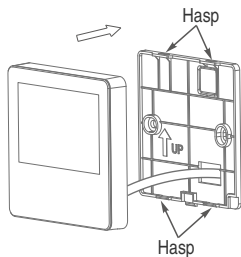


Wired Controller Installation

Custom parameters

The internal parameters of the wired controller can be set with the actual usage conditions.

The method of setting the custom parameters:

1. Press and hold the “FUNCT” and “MODE” button for 3s at the same time to enter the parameter self-setting state, Then the “CHEC.” and “ADD.” icon will be always on.
2. Press the “MODE” / “TIMER” button to increase or decrease the root address as 1.
3. Press the “FAN” / “LOU” button to increase or decrease the sub-address, and select the desired sub-address value.
4. Press the “^” / “v” button to set parameters, and press “FUNCT” button to confirm.
5. Press the “⏻” button to exit without settings.

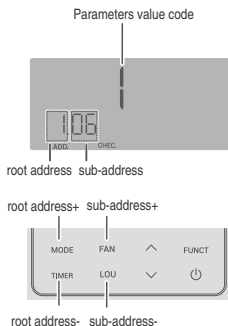

The catalogue of custom-setting parameters is shown as follows:

Self-setting parameter code	Implication of code display	Description	Remarks
03	boot	When “ boot ” flicker, press “FUNCT” to restore to factory state and exit.	
06	Temperature display setting	0-Display the set temperature; 1-Display the indoor temperature	The factory setting defaults to 0
07	Fahrenheit degree display setting	0-Display in degree centigrade; 1-Display in Fahrenheit degree	The factory setting defaults to 0
08	Cooling-only setting	0-Heat pump type air conditioner; 1-Cooling-only air conditioner	The factory setting defaults to 0
10	Temperature limits revision setting	0-Not permitted; 1-Permitted	The factory setting defaults to 0
11	Environment temperature revision setting	0-Not permitted; 1-Permitted	The factory setting defaults to 0

Wired Controller installation

Parameter setting

The wired controller room temperature display, limit set temperature, maximum quantity of central control and address can be revised if needed. Before setting, please check if these parameters are enabled to be revised, for details, see **Custom parameters**.


Temperature limit setting

Default temperature range is (16-30)°C. You can change the range when needed. For example, in cooling mode, temperature adjustment range could be changed to (23-30)°C, in heating mode, it could be changed to (16-23)°C.

Setting method:

1. During OFF conditions, press and hold the “ FUNCT ” and “ √ ” buttons at the same time for 3s to enter parameter setting mode, and the icon **SET** will be displayed on the LCD.
2. Press the “ ^ ” / “ √ ” button to adjust the temperature limit value within the range of (16-30)°C.
3. Press the “ FUNCT ” button to confirm the setting, or wait for 5s, save the the setting and exit.

Temperature limit value

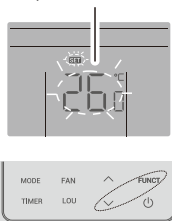

How to cancel:

Press the “ ⏻ ” button to exit without settings.

NOTE:

Temperature limit setting function is valid for cooling and heating modes.

Room temperature correction


Setting of room temperature correction is for particular cases (e.g. installation location near the marble wall):

wired controller is set to display room temperature, but the room temperature detected will be different from the actual room temperature, so setting correction is necessary.

Setting method:

1. During OFF conditions, press and hold the “ FUNCT ” and “ ^ ” buttons at the same time for 3s to enter parameter setting mode, and the icon **RT** will be displayed on the LCD.
2. Press the “ ^ ” / “ √ ” button to adjust the room temperature value within an offset of -20~20°C of the current temperature.
3. Press the “ FUNCT ” button to confirm the setting, or wait for 5s, save the setting and exit.

Room Temperature correction value

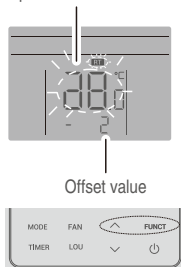

How to cancel:

Press the “ ⏻ ” button to exit without settings.


NOTE:

Room temperature correction function is valid for cooling and heating modes.

DEUTSCH

Hisense

GEBRAUCHS-UND INSTALLATIONSANLEITUNG

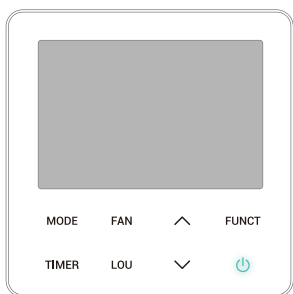

MODELL

YXE-E01U(E)

INHALTSVERZEICHNIS

Sicherheitsvorkehrungen	1
Einführung zur Kabelfernbedienung	3
Einführung zur Tasten	3
LCD Bildschirm	4
Grundbetrieb	5
Funktionseinstellung	7
Super-Modus.....	7
Leiser Modus.....	7
Schlafmodus	7
Tastensperre	8
Filterreinigung zurücksetzeno	8
Auswahl der Summeranzeige.	8
Einstellung der Hintergrundbeleuchtung.....	8
Wi-Fi Einstellung	8
Einzeltimer EIN	9
Einzeltimer AUS	9
Gesundheitsmodus	9
Energiesparender Modus	10
Selbstreinigungsmodul	10
Wartung, Fehlerbehebung und Kundendienst	11
Installation der Kabelfernbedienung	12
Zubehör prüfen.....	12
Wie installieren:.....	12
Benutzerdefinierte Parameter	14
Parametereinstellung	15

Sicherheitsvorkehrungen

1. Wichtiger Hinweis

- Wir verfolgen eine Politik der kontinuierlichen Verbesserung des Designs und der Leistungsfähigkeit von Produkten.
- Das Recht ist daher vorbehalten, die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Wir können nicht alle möglichen potentiell gefährlichen Umstände voraussehen.
- Kein Teil dieses Handbuchs darf ohne schriftliche Genehmigung reproduziert werden.
- Die Signalwörter (GEFAHR, WARNUNG und VORSICHT) werden verwendet, um den Grad der Gefahrenschwere zu identifizieren.
- Im Folgenden werden die Definitionen für die Identifizierung von Gefahrenstufen mit ihren jeweiligen Signalwörtern angegeben.



GEFAHR

: Unmittelbare Gefahren, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod FÜHREN.



WARNUNG

: Gefahren oder unsichere Betriebsweisen, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen könnten.



VORSICHT

: Gefahren oder unsichere Betriebsweisen, welche zu geringfügigen Personen- oder Sachschäden führen könnten.

HINWEIS

: Nützliche Informationen für Betrieb und/oder Wartung.

- Installation und Wartung sollten Fachleuten überlassen werden.
- Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Händler oder Verkäufer.
- Dieses Handbuch sollte als dauerhafter Bestandteil der Klimaanlage betrachtet werden und sollte mit der Klimaanlage verbleiben.

2. Produktkontrolle

- Bei Emgang dieses Produktes überprüfen Sie es auf eventuelle Transportschäden.
- Die Schadenersatzansprüche, entweder scheinbar oder verdeckt, sollen unverzüglich gegenüber dem Reederei geltend gemacht werden.
- Überprüfen Sie, ob das Zubehör gemäß der Zubehörliste mit dem Gerät geliefert wurde.
- Überprüfen Sie die Modellnummer auf ihre Richtigkeit.
- Die Standardausnutzung dieses Gerätes wird in dieser Anleitung erklärt.
- Daher wird die Verwendung dieses Gerätes, die nicht in dieser Anleitung beschrieben ist, nicht empfohlen.
Befolgen Sie bei der Installation die örtlichen Vorschriften und Vorschriften.
- Gegebenenfalls wenden Sie sich bitte an den zuständigen Ansprechpartner.
- Unsere Haftung erfasst nicht die durch die vorgenommenen Änderung ohne unsere Zustimmung in schriftlicher Form verursachten Schäden.

3. Sicherheitsübersicht



GEFAHR

- Installieren Sie das Gerät nicht durch den Benutzer. Bitten Sie ein autorisiertes Unternehmen, es zu installieren. Unsachgemäße Installation kann zu Schäden durch Feuer oder Stromschlag führen.
- Führen Sie die Installation korrekt gemäß dem Installationshandbuch durch.
- Falsche Installation kann zu Personenschäden durch Feuer oder Stromschlag führen.
- Spritzen Sie kein Wasser auf das Gerät und berühren Sie es nicht mit nassen Händen.
- Diese Produkte sind mit elektrischen Komponenten ausgestattet. Die Installation darf nur von autorisiertem Personal durchgeführt werden.
- Die Sicherheitseinrichtung im Gerät nicht berühren oder regulieren. Andernfalls kann ein schwerer Unfall eintreten.

Sicherheitsvorkehrungen

- Bitte stellen Sie sicher, dass die Hauptstromversorgung unterbrochen ist, bevor Sie das Panel zur Reparatur öffnen.
- Bitte verwenden Sie ausschließlich das vorgesehene Kabel. Schließen Sie es mit Sorgfalt fest an die Anschlussklemmen an.

	Kabelgröße	Typ	Bemerkungen
Kabel der Kabelfernbedienung	24 AWG (0,21 mm ²)	Polar 4 Kern	Verwenden Sie ein Abschirmkabel gemäß UL2547.e with UL2547. Max. Länge erlaubt: 40m (131-1 / 4ft)

- Wenden Sie keine Kabelspannung auf diese Teile an. Andernfalls könnte es Fieber oder Feuer usw. verursachen.
- Installieren Sie das Gerät auf der Basis, die sein Gewicht tragen kann. Andernfalls kann es zu Verletzungen kommen, wenn das Gerät von der Basis herunterfällt.
- Nach der Installation schließen Sie es an die Stromversorgung an und prüfen Sie elektrische Lecks.

WARNUNG


- Vermeiden Sie die folgenden Installationsorte, an denen Gerätefehlfunktionen auftreten können.
 - Orte mit einer öligen Umgebung.
 - Orte, an denen Sulfidgas auftritt, wie heiße Quellen.
 - Orte mit einer brennbaren Umgebung.
 - Salzige Orte wie Meer.
 - Orte mit hohen Temperaturen, elektrischen Signalen oder Flammen, es kann zu Hitze oder Feuer führen
 - Wo es Hochfrequenz oder Wireless-Geräte gibt. Es könnte Störungen verursachen.
 - Feuchtigkeit oder Wasserflutungsstelle. Sobald das Wasser in das Innere der Fernbedienung eindringt, kann es zu einem Stromschlag oder einem Ausfall elektronischer Teile kommen. Installieren Sie das Gerät und schließen Sie die Kabel erst an, nachdem Sie das Handbuch gelesen haben.
- Innerhalb von 1 Meter des Gerätes ist Spray verboten, wie Pestizide, Farbe, Haargel oder andere giftige Gase.
- Fahren Sie nicht auf dem Gerät oder stellen Sie das Objekt, das in keiner Beziehung zum Gerät steht, nicht auf das Gerät. Schützen Sie die Drähte, elektrischen Teile usw. vor Ratten oder anderen Kleintieren. Wenn sie nicht geschützt sind, können Ratten an ungeschützten Teilen nagen und im schlimmsten Fall wird ein Feuer entstehen.
- Kabel fest verbinden. Übermäßige Kraft kann Kurzschluss verursachen.
- Wenn der Schaltkasten oder der Sicherungsbruch auftreten kann, wenden Sie sich bitte an den örtlichen Kundendienst.

VORSICHT

- Installieren Sie das Innengerät, das Außengerät, die Kabelfernbedienung oder die Kabel mindestens 3m von der elektrischen Hochfrequenzsignalquelle entfernt (z. B. medizinische Geräte).
- Zertreten Sie nicht das Produkten oder setzen Sie nichts darauf.
- Wählen Sie einen Ort zur Installation der Kabelfernbedienung wie unten beschrieben, um den normalen Betrieb des Temperatursensors zu gewährleisten.
 - A. Ein Ort, an dem die Durchschnittstemperatur im Raum gemessen werden kann.
 - B. Ein Ort, an dem keine direkte Sonneneinstrahlung stattfindet.
 - C. Vermeiden Sie extrem heiße oder kalte Standorte.
- Spielen Sie nicht mit der Kabelfernbedienung.

Einführung zur Kabelfernbedienung

Kabelfernbedienung

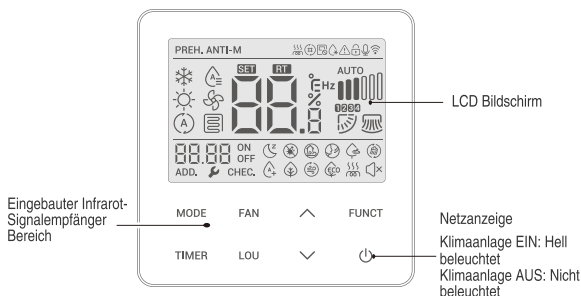


Einführung zur Taste

Taste	Einführung	Funktion
	EIN / AUS-Taste	Drücken Sie diese Taste leicht, um das Gerät ein- und auszuschalten. Drücken Sie länger als 3 Sekunden, um das Gerät vollständig auszuschalten.
MODE	Modustaste	Drücken Sie diese Taste leicht, um den Modus einzustellen.
FAN	Geschwindigkeit-Taste	Drücken Sie diese Taste leicht, um die Lüftergeschwindigkeit einzustellen. Drücken Sie länger als 3 Sekunden, um den Summer ein/abzubrechen.
LOU	Swing-Taste	Drücken Sie diese Taste leicht, um den Schwenk einzustellen.
	NACH OBEN-Taste	Diese Taste wird verwendet, um die eingestellte Temperatur zu erhöhen.
	NACH UNTEN-Taste	Diese Taste wird verwendet, um die eingestellte Temperatur zu senken.
TIMER	Timer-Taste	Drücken Sie diese Taste leicht, um den Ruhemodus einzustellen. Drücken Sie länger als 3 Sekunden, um den Timer abzubrechen.
FUNCT	Funktionstaste	Drücken Sie diese Taste leicht, um spezielle Funktionen einzustellen (Gesundheitsmodus, Selbstreinigungsmodul, Super Kühlung/Heizung, Energiesparender Modus, Leiser Modus, Schlafmodus).

Einführung zur Kabelfernbedienung

LCD Bildschirm

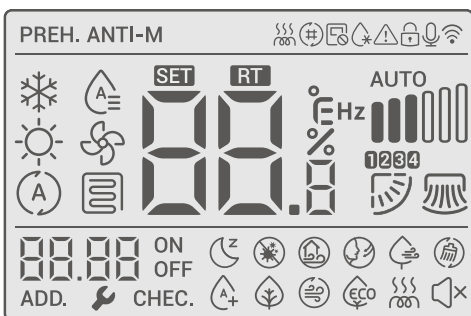

	Elektrische Heizung		Filter		Zentralisiertes Verbot		Defrost
	Alarm		Tastensperre		Stimmzeichen der Inneneinheit		Wi-Fi
	Kühlmodus		Trockener Modus		Nur Fanmodus		Modus der Heizung
	AUTO		Fußbodenheizung (Boiler)		Automatische Lüftergeschwindigkeit		Ultra-niedrige Lüftergeschwindigkeit
	Niedrige Lüftergeschwindigkeit		Mittlere Lüftergeschwindigkeit		Hohe Lüftergeschwindigkeit		Ultra-hohe Lüftergeschwindigkeit
	Gruppenauswahl		Schwingen des Luftstroms Nach Oben / Nach Unten		Schwingen des Luftstroms Links/ Rechts		Temperatur einstellen
	Check Indicator		Raumtemperatur		Einstellung der Adresse		Anzeige des Fehlers
	Temperatur		Celsius Temperatur		Fahrenheit Temperatur		Häufigkeit
	relative Feuchtigkeit		Uhr		Timer EIN		Timer AUS

Spezielle Funktionen:

	Schlafmodus		Sterilisation		Frische Luft		The wind avoids people
	natürliche Luft		Selbstreinigungsmodul		Feuchtigkeit		Gesundheitsmodus
	Super Kühlung/ Heizung		Energiesparender		Elektrische Heizung		Leiser

HINWEIS:

1. Zur Erläuterung werden alle Teile des Displays angezeigt. Während des tatsächlichen Betriebs werden nur die relevanten Elemente angezeigt.
2. Heizung sind nicht für Modelle mit Nur Kühlung verfügbar.
3. Luftrichtung, Filterreinigung, Bodenheizung, Filterreinigung, Elektroheizung usw. sind nur für bestimmte Modelle verfügbar, Details finden Sie in der Bedienungsanleitung.
4. Die benutzerdefinierten Parameter müssen vom Installateur oder von einer autorisierten Person konfiguriert werden.

Grundbetrieb

Grundbetrieb

Diese Kabelfernbedienung sollte mit der Klimaanlage verwendet werden, die kann zum Kühlen, Heizen, Trocknen und Lüften usw. verwendet werden. Weitere Funktionen und Einstellungen finden Sie in den spezifischen Anweisungen in diesem Handbuch.

1. Ein- / Ausschalten

Drücken Sie die Taste „“, das Gerät wird gestartet oder gestoppt.

2. Modus-Einstellung

Drücken Sie die Taste „MODE“, um den Betriebsmodus auszuwählen.

Jedes Mal, wenn die MODE-Taste gedrückt wird, ändert sich der Betriebsmodus in der folgenden Reihenfolge:





HINWEIS:

Der AUTO-Modus ist für Modelle ohne AUTO-Modus bei der Einstellung ungültig.

Der Heizmodus ist für Typen Nur-Kühlen oder Heizung-verbotenen Klimaanlage ungültig.

3. Temperatureinstellung

Drücken Sie die Taste „“ oder „“, um den Temperatureinstellstatus einzugeben.

Jedes Mal, wenn die Taste „“ oder „“ gedrückt wird, erhöht/verringert sich die Temperatureinstellung um 0,5°F/0,5°C.

Temperatureinstellbereich	
KÜHLEN, HEIZEN, TROCKEN	16 °C~ 30°C (61°F~86°F)
LÜFTER NUR	Nicht verfügbar für die Einstellung

HINWEIS:

(1). Der Heizmodus ist für Nur-Kühlen-Klimaanlage ungültig.

(2). Der Standard-Einstellbereich hängt von der Inneneinheit ab.

(3). Der Einstellbereich kann durch ausgebildetes Personal geändert werden, und für detaillierte Operationen wenden Sie sich bitte an den Installationservice / Kundendienst.

(4). Wenn die eingestellte Temperatur den oberen oder unteren Grenzwert erreicht, wird die Temperatur nicht erhöht oder verringert.

4. Einstellung der Lüftergeschwindigkeit

Drücken Sie die Taste „FAN“, um die Lüftergeschwindigkeit einzustellen. Die Lüftergeschwindigkeit ändert sich in der folgenden Reihenfolge:




HINWEIS:

(1) Die AUTO-Lüftergeschwindigkeit ist für den „FAN“-Modus ungültig.

(2) Die AUTO-Lüftergeschwindigkeit ist die Standardeinstellung im TROCKEN-Modus, und die Einstellung wird deaktiviert.

5. Einstellung des Luftstroms

Drücken Sie unter den EIN-Bedingungen oder unter den AUS-Bedingungen, wenn die TIMER-EIN-Funktion aktiviert ist, die Taste „LOU“, um die Luftstromrichtung einzustellen. Die Einstellung der Luftstromrichtung ändert sich standardmäßig in der folgenden Reihenfolge:



HINWEIS:

Diese Funktion ist nur für Klimageräte mit Schwing-funktion anwendbar.

6. Individuelle Luftstrom-Schwenkeinstellung

Bei einer Einheit mit mehreren Luftauslässen kann jede Schwenkposition des Luftauslasses separat eingestellt werden. Bis zu vier Luftauslässe können eingestellt werden.



Individuelle Luftstrom-Schwenkeinstellung aktivieren:

- (1) Drücken Sie die Taste „LOU“ und drücken Sie dann die Taste „ \wedge “ oder „ \vee “, um die Seriennummer des Luftauslasses auszuwählen oder alle vier Luftauslässe $\square\square\square\square$ zusammen auszuwählen.
- (2) Drücken Sie die Taste „LOU“ zweimal und dann die Taste „ \wedge “ oder „ \vee “, um die obere und untere Schwenkpositionen zwischen Auto und anderen 6 Positionen auszuwählen.
- (3) Drücken Sie die Taste „LOU“ dreimal und drücken Sie dann die Taste „ \wedge “ oder „ \vee “, um die linke und rechte Schwenkpositionen zwischen Auto und anderen 6 Positionen auszuwählen.
- (4) Drücken Sie die Taste „LOU“, um die Schwenkpositionen der nächsten Gruppe von Luftauslässen einzustellen.

Individuelle Luftstrom-Schwenkeinstellung abbrechen:

Keine Bedienung innerhalb von 5s, um die Einstellungen zu verlassen.

Funktionseinstellung

Super-Modus

Die maximale Kühl- / Heizleistung kann im Super-Modus aktiviert werden.

Super-Modus aktivieren:

1. Drücken Sie die Taste „FUNCT“ im EIN-Zustand;
2. Drücken Sie „ \wedge “ / „ \vee “, um das Symbol „☺“ auszuwählen, das dann flackern wird;
3. Drücken Sie die Taste „FUNCT“ erneut, um die Einstellungen zu bestätigen und in den Hochleistungsmodus zu wechseln. Das Gerät läuft dann mit Hochgeschwindigkeit „||||“.

Super-Modus abbrechen:

Wiederholen Sie die oben genannten Vorgänge, um das Symbol „☺“ auszuwählen, das dann ausgeblendet wird.

Schalten Sie den „EIN/AUS“, „Modus“, „Schlafen“, „Lautlos“ und „Energie sparen“ Modus ein, um direkt zu verlassen.

Keine Bedienung innerhalb von 5s, um die Einstellungen zu verlassen.

HINWEIS:

Wenn Sie den Super-Modus im KÜHL- und TROCKNEN-Modus betreiben, geht die Einheit automatisch in den Zwangskühlmodus mit der niedrigsten eingestellten Temperatur oder in den Zwangsheizmodus mit der höchsten eingestellten Temperatur im Heizmodus.

Stummschaltungsmodus

Der Stummschaltungsmodus reduziert das Geräusch, indem die Lüftergeschwindigkeit des Innengeräts geändert wird, um während des Betriebs in der Nacht ruhig zu bleiben.

Stummschaltungsmodus aktivieren:

1. Drücken Sie die Taste „FUNCT“ im Kühl- / Heizleistung/Lüftergeschwindigkeit-Zustand;
2. Drücken Sie „ \wedge “ / „ \vee “, um das Symbol „ \sphericalangle “ auszuwählen, das dann flackern wird;
3. Drücken Sie die Taste „FUNCT“ erneut, um die Einstellungen zu bestätigen.
Und die Luftgeschwindigkeit wird im Lautlos-Modus „I“ (d. h. die Luftgeschwindigkeit für den lautlosen Betrieb) sein.

Stummschaltungsmodus abbrechen:

Wiederholen Sie die oben genannten Vorgänge, um das Symbol „ \sphericalangle “ auszuwählen, das dann ausgeblendet wird.

Schalten Sie den „EIN/AUS“, „Modus“, „Schlafen“, „Super Kühlung/Heizung“ und „Energie sparen“ Modus ein, um direkt zu verlassen.




Keine Bedienung innerhalb von 5s, um die Einstellungen zu verlassen.

Schlafmodus

Mit der Schlaffunktion wird die Klimaanlage in einem bequemen Schlafmodus betrieben, um den Komfort zu verbessern.

Schlafmodus aktivieren:

1. Drücken Sie die Taste „FUNCT“ im Kühl- / Heizleistung/TROCKNEN-Zustand;
2. Drücken Sie „ \wedge “ / „ \vee “, um das Symbol „☾“ auszuwählen, das dann flackern wird;
3. Drücken Sie die Taste „FUNCT“ erneut, um die Einstellungen zu bestätigen und in den Schlafmodus zu wechseln.



Funktionseinstellung

Schlafmodus abbrechen:

Wiederholen Sie die oben genannten Vorgänge, um das Symbol „☾“ auszuwählen, das dann ausgeblendet wird.

Schalten Sie den „EIN/AUS“, „Modus“, „Lüftergeschwindigkeit“, „Super Kühlung/Heizung“, „Lautlos“ und „Energie sparen“ Modus ein, um direkt zu verlassen.

Tastensperre

Nachdem die Einstellung der Kabelfernbedienung abgeschlossen ist, sperren Sie die Tasten, um die Fehlbedienungen durch Kinder zu vermeiden. Die Benutzereinstellungen werden mit der Sperrfunktion überschrieben. Alle Funktionen sind deaktiviert, nachdem die Tastensperrefunktion eingestellt wurde.



Tastensperre aktivieren:

Halten Sie die Taste „^“ und „v“ für 3 Sekunden gedrückt, um die Tastensperrefunktion zu aktivieren. Das Symbol „🔒“ wird auf dem LCD angezeigt.

Tastensperre abbrechen:

Halten Sie die Taste „^“ und „v“ für 3 Sekunden gedrückt, um die Tastensperrefunktion abzubrechen, und das Symbol „🔒“ verschwindet vom LCD.

Filterreinigung zurücksetzen

(verfügbar für Modelle, die mit einer Filterreinigung-Prompt-Funktion ausgestattet sind; Dies muss von ausgebildetem Personal bedient werden)

Wenn „🧹“ auf dem LCD angezeigt wird, bedeutet gereinigt werden muss.

Bitte wenden Sie sich zur Reinigung an das Fachpersonal. Nach dem Reinigen halten Sie die Tasten „🔌“ 3 Sekunden lang gedrückt, um den Vorgang zurückzusetzen.

HINWEIS:

Die Bildschirmaufforderung Filterreinigung (FILTER CLEAN) ist nur für einige Modelle verfügbar. Details finden Sie in den Handbüchern der Innengeräte. Stellen Sie sicher, dass Sie den Betrieb unterbrechen und schalten Sie die Stromversorgung aus, bevor Sie eine Reinigung durchführen.

Auswahl der Summer-Anzeige

Der Standardsummer ist während des Betriebs gültig. Wenn Sie die Stummschaltung benötigen, drücken Sie die Taste „FAN“ für 3 Sekunden lang. Wiederholen Sie die obigen Schritte, um in den normalen Betriebszustand zurückzukehren..

Einstellung der Hintergrundbeleuchtung

Standardmäßig ist die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet und die Anzeige leuchtet während des Betriebs an. Wenn Sie es abbrechen möchten, betätigen Sie innerhalb von 10 Sekunden nach dem Einschalten der Hintergrundbeleuchtung keine Taste. Dann wird die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet. Wenn Sie sie wieder aktivieren möchten, wiederholen Sie den Vorgang einfach wie oben beschrieben.

Wi-Fi Einstellung

Halten Sie die Tasten „LOU“ und „FUNCT“ 3 Sekunden lang gedrückt, um in den WLAN-Einstellungszustand zu gelangen. Nach erfolgreicher Einstellung wird der WLAN-Anzeige „📶“ angezeigt. Wenn die WLAN-Anzeige nicht angezeigt wird, bedeutet dies, dass die Netzwerkeinstellung fehlgeschlagen ist und zurückgesetzt werden muss.

Funktionseinstellung

Einzeltimer EIN

Timer EIN aktivieren:

1. Halten Sie im AUS-Zustand die Taste „TIMER“ 3 Sekunden lang gedrückt, bis das Symbol „ON“ und die Uhrzeiteinstellung flackern.
2. Drücken Sie die Taste „ \wedge “ / „ \vee “, um die Zeit einzustellen. Die einzustellende Zeitanzeige blinkt und das Symbol „ON“ erscheint.

Jedes Mal, wenn die Taste „ \wedge “ / „ \vee “ gedrückt wird, erhöht / verringert sich die Timereinstellung um 0,5 Stunde.

Es kann von 0h bis 24h eingestellt werden und die Auflösung der Timereinstellung beträgt 0,5 Stunde..

3. Drücken Sie zum Bestätigen und Verlassen erneut die Taste „TIMER“.


Nachdem die Einstellungen abgeschlossen sind, erscheint das Zeitsymbol „ON“ und der Timer-Countdown wird in der Mindesteinheit (0,5h) angezeigt.

Timer EIN abbrechen:

Halten Sie die Taste „TIMER“ 3 Sekunden lang gedrückt, um zu verlassen.

HINWEIS:

- (1) Die Luftgeschwindigkeit/Luftrichtung/Modus/Temperatur kann nach Abschluss der Einstellungen immer noch wie gewünscht angepasst werden.
- (2) Wenn nach Abschluss der Einstellungen eine Änderung der Uhrzeit erforderlich ist, sind die Vorgehensweisen dieselben wie bei der Einstellung.
- (3) Die Zeiteinstellung ist bei einem Fehler nicht verfügbar.
- (4) Wenn die Zeiteinstellung der Inneneinheit durch eine andere Fernbedienung ausgeführt wurde, kann die Zeiteinstellung bei der Bedienung mit einem kabelgebundenen Steuergerät nur angezeigt und nicht geändert werden.

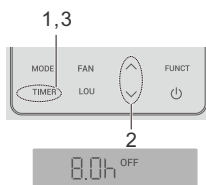

Einzeltimer AUS

Sie können TIMER AUS mit derselben Methode einstellen, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

Gesundheitsmodus


Gesundheitsmodus aktivieren:

1. Drücken Sie die Taste „FUNCT“ im EIN-Zustand;
2. Drücken Sie „ \wedge “ / „ \vee “, um das Symbol „ \oplus “ auszuwählen, das dann flackern wird;
3. Drücken Sie die Taste „FUNCT“ erneut, um die Einstellungen zu bestätigen und in den Gesundheitsmodus zu wechseln.

Gesundheitsmodus abbrechen:

Wiederholen Sie die oben genannten Vorgänge, um das Symbol „ \oplus “ auszuwählen, das dann ausgeblendet wird.

Schalten Sie den „EIN/AUS“, „Modus“ Modus ein, um direkt zu verlassen.

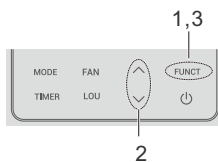

Funktionseinstellung

Energiesparender Modus

Im Energiesparmodus läuft die Klimaanlage energiesparender.

Schlafmodus aktivieren:

1. Drücken Sie die Taste „FUNCT“ im Kühl- / Heizleistung/TROCKEN-Zustand;
2. Drücken Sie „ \wedge “ / „ \vee “, um das Symbol „ ECO “ auszuwählen, das dann flackern wird;
3. Drücken Sie die Taste „FUNCT“ erneut, um die Einstellungen zu bestätigen und in den Energiesparender Modus zu wechseln.


Schlafmodus abbrechen:

Wiederholen Sie die oben genannten Vorgänge, um das Symbol „ ECO “ auszuwählen, das dann ausgeblendet wird.

Schalten Sie den „EIN/AUS“, „Modus“, „Schlafen“, „FAN“ und „Temperatur einstellen“ Modus ein, um direkt zu verlassen.

HINWEIS:

Die Energiesparfunktion ist im Entfeuchtungs-/Oberkühlungs-/Heizmodus ungültig.



Selbstreinigungsmodus

Im Selbstreinigungsmodus aktiviert die Inneneinheit/ Außeneinheit den Selbstreinigungsbetrieb.

Selbstreinigungsmodus aktivieren:

1. Drücken Sie die Taste „FUNCT“ im EIN-Zustand;
2. Drücken Sie „ \wedge “ / „ \vee “, um das Symbol „ Ⓢ “ auszuwählen, das dann flackern wird;
3. Drücken Sie die Taste „FUNCT“ erneut, um die Einstellungen zu bestätigen und in den Selbstreinigungsmodus zu wechseln. Die Temperatur wird dynamisch angezeigt.

Selbstreinigungsmodus abbrechen:

Wiederholen Sie die oben genannten Vorgänge, um das Symbol „ Ⓢ “ auszuwählen, das dann ausgeblendet wird.


Schalten Sie den „EIN/AUS“, „Modus“ Modus ein, um direkt zu verlassen.

HINWEIS:

- (1) Diese Funktion ist nur für Klimageräte mit Selbstreinigungsfunktion anwendbar.
- (2) Die Selbstreinigungsfunktion ist im Schlafmodus/Timer modus ungültig.




Anzeige auf dynamische Weise




Wartung

- Wischen Sie das LCD oder das Gehäuse der Kabelfernbedienung mit einem trockenen Tuch ab.
- Wenn der Schmutz auf der Oberfläche nicht entfernt werden kann, tränken Sie das Tuch in einem neutralen, mit Wasser verdünnten Reinigungsmittel, drücken Sie das Tuch fest und reinigen Sie die Oberfläche. Wischen Sie die Oberfläche mit einem trockenen Tuch ab.
- Verwenden Sie keine Verdüner, organische Lösungsmittel oder starke Säure.

Fehlerbehebung und Kundendienst

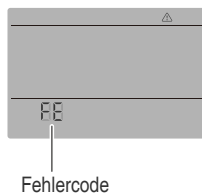




Wenn das Klimagerät nicht einwandfrei funktioniert, wird das Symbol „“ auf dem LCD-Display angezeigt, und dies zeigt an, dass ein Fehler aufgetreten ist. Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort oder an den Kundendienst.

Installation der Kabelfernbedienung

Zubehör prüfen

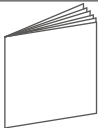Überprüfen Sie vor der Installation, ob das folgende Zubehör dem Gerät beiliegt:

Handbuch	Schraube	Steuerkabel
 (1pc)	 (2pcs)	 (1pc)

Wie installieren:

1. Installationsort auswählen

Bitte wählen Sie den Installationsort gemäß **den Sicherheitsvorkehrungen**.

2. Entfernen oberer Abdeckung der Kabelfernbedienung.




Setzen Sie den Schlitzschraubendreher von hier aus ein und drücken Sie zum Entfernen darauf.



HINWEIS:

Die Steuerplatine der Kabelfernbedienung befindet sich auf der oberen Abdeckung. Bitte schützen Sie es vor dem Verkratzen beim Aus- und Einbau!


3. Ziehen Sie das Anschlusskabel des kabelgebundenen Steuergeräts aus dem eingebetteten Anschlusskasten und führen Sie das Kabel aus der rückwärtigen Öffnung.

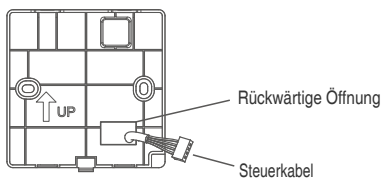

Installation der Kabelfernbedienung

4. Befestigung unterer Abdeckung

Bitte befestigen Sie die untere Abdeckung mit den beiliegenden Schrauben (2 Stück) an der Wand oder auf der eingebetteten Box.

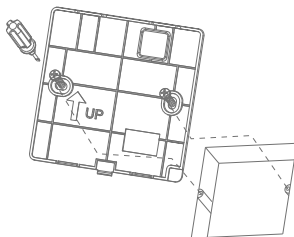


5. Verdrahtung

Schließen Sie das Steuerkabel wie in der Abbildung oben gezeigt an die Klemme der unten Abdeckung an.

Schließen Sie das andere angeschlossene Steuerkabel an die Steuerplatine der Inneneinheit an.

Weitere Informationen zu den spezifischen Anschlussklemmen finden Sie im Anschlussplan der Inneneinheit.

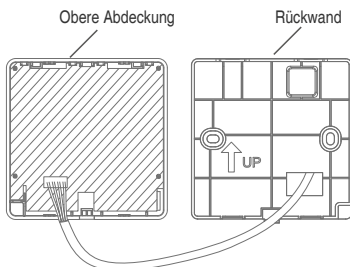


HINWEIS:

Die Verbindungsleitungen müssen nach dem Anschließen fest gesichert werden. Um das Eindringen von Wasser und Insekten in die Öffnung, in die der Draht eingeführt wird, zu verhindern, ist die Öffnung mit Kitt (bauseits bereitstellen) praktisch abzudichten.

6. Montage oberer Abdeckung

Richten Sie die obere Abdeckung auf den Haken der unteren Abdeckung der Kabelfernbedienung aus und drücken Sie dann die obere Abdeckung auf die untere Abdeckung. Entfernen Sie nach der Installation den Schutzaufkleber, der auf dem Bildschirm der Kabelfernbedienung angebracht ist.

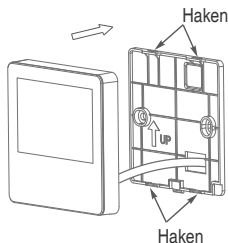


Installation der Kabelfernbedienung

Benutzerdefinierte Parameter

Die internen Parameter der Kabelfernbedienung können mit den tatsächlichen Nutzungsbedingungen eingestellt werden.

Die Methode zum Einstellen der individuellen Parameter:

- Halten Sie die Tasten „FUNCT“ und „MODE“ gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Zustand der Parameterselbsteinstellung zu gelangen. Dann leuchten die Symbole „CHEC.“ und „ADD.“ immer.
- Drücken Sie die Taste „MODE“ / „TIMER“, um die Stammdresse als 1 zu erhöhen oder zu verringern.
- Drücken Sie die Taste „FAN“ / „LOU“, um die Unteradresse zu erhöhen oder zu verringern, und wählen Sie den gewünschten Unteradressenwert aus.
- Drücken Sie die Taste „^“ / „v“, um die Parameter einzustellen, und drücken Sie zur Bestätigung die Taste „FUNCT“.
- Drücken Sie die Taste „⏻“, um ohne Einstellungen zu verlassen.

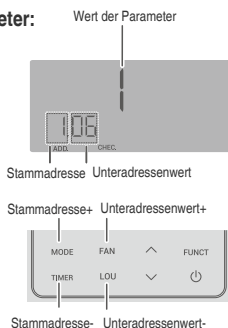

Der Katalog der benutzerdefinierten Parameter wird wie folgt angezeigt:

Benutzerdefinierter Parameter code	Bedeutung der Codeanzeige	Beschreibung	Bemerkungen
03	Booten	Wenn "boot" blinkt, drücken Sie „FUNCT“, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen und den Parametersatz zu verlassen.	
06	Temperaturanzeige-Einstellung	0 - Anzeige der eingestellten Temperatur; 1 - Anzeige der Raumtemperatur	Die Werkseinstellung ist standardmäßig 0
07	Anzeigeeinstellung der Temperaturmesseinheit	0 - Anzeige in Celsius; 1 - Anzeige in Grad Fahrenheit	
08	Kühlen Nur-Einstellung	0-Wärmepumpe- Klimaanlage; 1- Kühlen Nur -Klimaanlage	
10	Überarbeitungseinstellung der Temperaturgrenzwerte	0-Nicht erlaubt; 1-Erlaubt	
11	Überarbeitungseinstellung der Umgebungstemperatur	0-Nicht erlaubt; 1-Erlaubt	

Installation der Kabelfernbedienung

Parametereinstellung

Die Raumtemperaturanzeige, eingestellte Temperaturgrenzwert, maximale Anzahl der zentralen Steuerung und Adresse können bei Bedarf überarbeitet werden. Vor der Einstellung prüfen Sie bitte, ob diese Parameter überarbeitet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter **Benutzerdefinierte Parameter**.

Einstellung des Temperaturgrenzwerts


Der Standardtemperatur-Sollwertbereich ist (16-30) °C. Sie können den Bereich bei Bedarf ändern. Zum Beispiel, Im Kühlmodus könnte der Temperatureinstellbereich auf (23-30) °C geändert werden; und im Heizmodus könnte er auf (16-23) °C geändert werden.

Der Temperaturgrenzwert ist nur für den Kühl- und Heizmodus wirksam.

Einstellungsmethode:

1. Halten Sie in den AUS-Zuständen die Tasten „FUNCT“ und „ \surd “ gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Parametereinstellungsmodus zu gelangen. Und das Symbol „SET“ wird auf dem LCD angezeigt.
2. Drücken Sie „ \wedge “ / „ \surd “, um den niedrigsten Temperaturgrenzwert innerhalb des Bereichs (16-30) °C einzustellen.
3. Drücken Sie die Taste „FUNCT“, um die Einstellung zu bestätigen, oder warten Sie 5 Sekunden, speichern Sie die Einstellung und beenden Sie den Vorgang.

Grenzwert der Temperatur

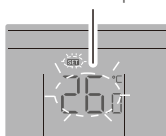

Wie beenden:

Drücken Sie die Taste „ power “, um das Verfahren ohne Einstellungen zu beenden.

Raumtemperaturkorrektur


Die Einstellung der Raumtemperaturkorrektur ist für bestimmte Fälle (z. B. Fernbedienung in einem Bereich mit anderer Temperatur als der Raum): Die Kabelfernbedienung ist zur Anzeige der Raumtemperatur eingestellt, aber die erkannte Raumtemperatur unterscheidet sich von der tatsächlichen Raumtemperatur, daher ist eine Einstellung für Korrektur notwendig.

Die Raumtemperatur-Funktion ist nur für den Kühl- und Heizmodus wirksam.

Einstellungsmethode:

1. Halten Sie in den AUS-Zuständen die Tasten „FUNCT“ und „ \surd “ gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Parametereinstellungsmodus zu gelangen. Und das Symbol „RT“ wird auf dem LCD angezeigt.
2. Drücken Sie die Taste „ \wedge “ / „ \surd “, um den Raumtemperaturwert innerhalb eines Versatzes von ± 20 °C der aktuellen Temperatur einzustellen.
3. Drücken Sie die Taste „FUNCT“, um die Einstellung zu bestätigen, oder warten Sie 5 Sekunden, speichern Sie die Einstellung und beenden Sie den Vorgang.

Korrekturwert der Raumtemperatur

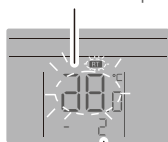

Wert Offset




Wie abbrechen:

Drücken Sie die Taste „ power “, um das Verfahren ohne Einstellungen zu beenden.

FRANÇAIS

Hisense

INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET D'INSTALLATION

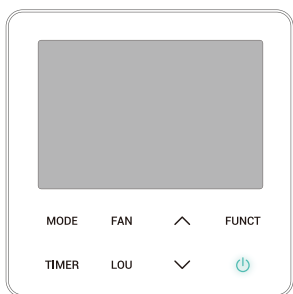

MODÈLE

YXE-E01U(E)

TABLE DES MATIÈRES

Mesures de sécurité	1
Présentation de la Télécommande Filaire	3
Présentation des Boutons	3
Écran LCD	4
Opérations de Base	5
Paramétrage des Fonctions	7
Mode Super.....	7
Mode Silencieux.....	7
Mode Veille	7
Verrouillage des Boutons	8
Réinitialisation du nettoyage des filtres.....	8
Sélection de l'indicateur sonore	8
Réglage du rétro-éclairage.....	8
Paramètres Wi - Fi	8
Programmeur simple ON	9
Programmeur simple OFF.....	9
Modèles de santé.....	9
Mode d'économie d'énergie	10
Mode auto-nettoyage	10
Entretien, Dépannage et Service Après-Vente	11
Installation de la Télécommande Filaire	12
Vérification des accessoires.....	12
Installation	12
Paramètres personnalisables.....	14
Réglage des paramètres.....	15

Mesures de Sécurité

1. Avis Important

- Nous poursuivons une politique d'amélioration continue dans la conception et la performance de nos produits.
- L'entreprise se réserve le droit d'effectuer des changements sans préavis.
- Nous ne pouvons pas anticiper toutes les circonstances possibles pouvant impliquer un danger potentiel.
- Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite sans autorisation écrite.
- Les termes de signalisation (DANGER, AVERTISSEMENT et MISE EN GARDE) sont utilisés pour identifier les niveaux de gravité des dangers.
- Les définitions pour identifier les niveaux de danger sont fournies ci-dessous avec leurs termes de signalisation respectifs.



: Dangers immédiats qui ENTRAINENT des blessures graves ou la mort.



: Risques ou pratiques dangereuses qui PEUVENT entraîner des blessures sérieuses ou la mort.



: Risques ou pratiques dangereuses qui PEUVENT entraîner des blessures mineures, endommager l'appareil ou causer des dégâts matériels.

REMARQUE

: Informations utiles pour le fonctionnement et/ou l'entretien.

- L'installation et l'entretien doivent être réalisés par du personnel qualifié.
- Si vous avez des questions, contactez votre distributeur ou revendeur.
- Ce manuel doit être considéré comme une partie intégrante de l'appareil de climatisation et doit y être joint.

2. Inspection du produit

- À la réception de ce produit, l'inspecter pour tout dommage lors de l'expédition.
- Les réclamations pour dommages, apparents ou cachés, doivent être déposées immédiatement auprès de la société de transport.
- S'assurer que tous les accessoires sont inclus avec l'unité selon la liste des accessoires. Vérifier le numéro du modèle pour s'assurer qu'ils sont corrects.
- L'utilisation standard de l'unité est présentée dans ce manuel.
- Par conséquent, l'utilisation de l'unité autre que celle indiquée dans ce manuel n'est pas recommandée.
- Respecter les codes et règlements locaux lors de l'installation.
- Veuillez contacter votre agent local, le cas échéant.
- Notre société décline toute responsabilité pour le changement de l'équipement sans le consentement écrit de notre société.

3. Bilan de Sécurité



- L'utilisateur ne doit pas installer l'appareil lui-même. Seul un professionnel autorisé doit effectuer l'installation. Une installation incorrecte peut causer des risques d'incendie ou de choc électrique.
- Effectuer l'installation correctement en vous référant au manuel d'installation.
- Une installation incorrecte peut causer des blessures corporelles, en cas d'incendie ou d'électrocution.
- Ne pas verser de l'eau sur l'appareil et ne pas le toucher avec les mains humides.
- Ces produits sont équipés de composants électriques, seul un professionnel autorisé peut effectuer l'installation.
- Ne pas toucher ou régler le dispositif de sécurité de l'appareil. Sinon, un accident grave peut survenir.

Mesures de sécurité

- Veuillez-vous assurer de couper l'alimentation principale avant d'ouvrir le panneau pour le réparer.
- Veuillez utiliser le câble recommandé. Le connecter fermement aux bornes de connexion tout en retirant le blindage.

	Taille du câble	Type	Observations
Câble de la télécommande filaire	24AWG (0,21mm ²)	Polar 4 core	Utiliser un câble blindé conformément à la norme UL2547. Longueur max. autorisée : 40 m (131-1/4ft)

- Ne pas appliquer de tension sur les fils de ces composants. Sinon, cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie, etc.
- Installer l'appareil sur le socle qui peut supporter son poids. Sinon, cela peut causer des blessures si l'appareil chute de son socle.
- Se connecter à l'alimentation électrique après l'installation et vérifier la présence ou non de fuites électriques.



AVERTISSEMENT

- Éviter les emplacements d'installation suivants où l'appareil risque de ne pas fonctionner correctement :
 - Environnements avec la présence de graisses.
 - Environnements avec la présence de gaz sulfurés, comme les sources chaudes.
 - Environnement inflammable.
 - Environnements salés, comme les régions côtières.
 - Environnements avec des températures élevées, des flammes ou chargés en électricité, qui peuvent entraîner de la chaleur ou un incendie.
 - La présence d'équipements à haute fréquence ou sans fil, qui peuvent entraîner des interférences.
 - Un endroit humide ou inondé. Une fois que l'eau est entrée à l'intérieur de la télécommande filaire, un choc électrique ou une défaillance des composants électroniques peut se produire.
- Ne pas installer l'appareil ou ne pas connecter les fils avant d'avoir lu le manuel.
- Il est interdit d'utiliser des sprays, comme les pesticides, de la peinture, du gel pour cheveux ou tout autre gaz toxique à moins d'1 mètre de l'appareil.
- NE placer AUCUN objet sur l'unité qui n'est pas lié à l'appareil. Protéger les câbles, les composants électriques, etc. des rats et autres petits animaux. En cas de non-protection, les rats peuvent ronger les parties non protégées et dans le pire des cas, un incendie peut se produire.
- Connecter fermement les câbles. L'utilisation excessive de la force peut provoquer un court-circuit.
- Si le boîtier électrique ou le fusible saute fréquemment, veuillez consulter le service d'assistance local.




CAUTION

- Installer l'unité intérieure, l'unité extérieure, la télécommande filaire ou les câbles, à au moins 3 mètres de toute source de signal électrique à haute fréquence (par exemple, un dispositif médical).
- Ne pas marcher sur les produits, et ne rien poser dessus.
- Choisir un endroit comme décrit ci-dessous pour installer la télécommande filaire, afin que le capteur de TEMP fonctionne normalement.
 - A. Un emplacement où la température moyenne de la pièce peut être détectée.
 - B. Un emplacement qui n'est pas exposé à la lumière directe du soleil.
 - C. Éviter les endroits extrêmement chauds ou froids.
- Ne pas jouer avec la télécommande filaire.

Présentation de la télécommande filaire

Télécommande filaire

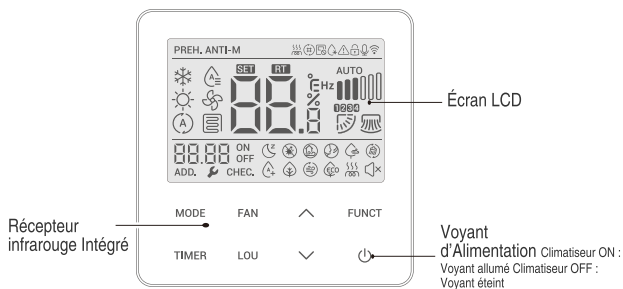


Présentation des Boutons

Bouton	Instruction	Function
	ON/OFF Bouton	Appuyer légèrement sur ce bouton pour allumer/éteindre l'appareil. Appuyer dessus pendant plus de 3 sec pour l'éteindre complètement.
MODE	Bouton Mode	Appuyer légèrement sur ce bouton pour régler le mode
FAN	Bouton Vitesse	Appuyer légèrement sur ce bouton pour régler la vitesse de ventilation. Appuyer dessus pendant plus de 3 sec pour annuler la sonnerie.
LOU	Bouton Swing	Appuyer légèrement sur ce bouton pour régler la vitesse de ventilation.
	Bouton Haut	Utilisé pour augmenter la température de consigne.
	Bouton Bas	Utilisé pour diminuer la température de consigne.
TIMER	Bouton Programmation	Appuyer légèrement sur ce bouton pour régler le mode veille. Appuyer dessus pendant plus de 3 sec pour régler l'heure ou la programmation.
FUNCT	Bouton Function	Appuyer légèrement sur ce bouton pour paramétrer des fonctions spéciales (santé, auto-nettoyage, Sous - refroidissement / surchauffe, D'économie d'énergie, Silencieux, Veille).

Présentation de la télécommande filaire

Écran LCD

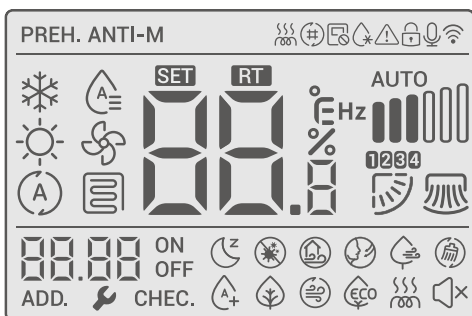

	Chauffage électrique		Filter		Panneau d'interdiction du contrôle centralisé		Dégivrage
	Alerte!		Verrouillage des boutons		Signal vocal de l'unité intérieure		Wi-Fi
	Mode de refroidissement		Mode sec		Mode ventilateur seulement		Mode de chauffage
	AUTO		Chauffage au sol		Vitesse automatique		Vitesse super lente
	Vitesse lente		Vitesse moyenne		Grande vitesse		Très grande vitesse
	Sélection du groupe		Oscillation du flux d'air Haut/Bas		Oscillation du flux d'air Gauche/Droite		Température de consigne
	CHEC. Check Indicator		Température ambiante		Adresse		Indicateur erreur
	Température		Température en degrés Celsius		Température en degrés Fahrenheit		Frequency
	Relative Moisture		Horloge		Programmateur ON		Programmateur OFF

Fonctions spéciales :

	Veille		Stérilisation		Air frais		Éviter le vent
	Air naturel		Auto-nettoyage		Humidification		Santé
	Sous-refroidissement / surchauffe		D'économie d'énergie		Chauffage électrique		Silencieux

REMARQUE :

1. Dans un but d'explication, tous les éléments présents sur l'écran sont exposés. Pendant le fonctionnement, seuls les éléments pertinents sont affichés.
2. Le fonction de chauffage ne sont pas disponibles sur les modèles conçus uniquement pour le refroidissement.
3. La direction de l'air, le nettoyage du filtre, etc. sont disponibles uniquement sur des modèles spécifiques. Pour plus de détails, veuillez-vous reporter au manuel d'utilisation.
4. Les paramètres personnalisés doivent être configurés par l'installateur ou par un professionnel autorisé.

Opérations de base

Opérations de base


Cette télécommande filaire doit être utilisée avec le climatiseur, elle peut être utilisée pour le refroidissement, le chauffage, la déshumidification et la ventilation, etc. Pour d'autres fonctions et réglages, se référer à l'opération spécifique dans ce manuel.

1. Allumer/Éteindre

Appuyer sur le bouton «  », l'appareil s'allumera ou s'éteindra.

2. Réglage du mode



Appuyer sur le bouton « MODE » pour sélectionner le mode de fonctionnement. Chaque fois que le bouton MODE est appuyé, le mode de fonctionnement changera selon la séquence suivante :



REMARQUE :

Le mode AUTO n'est pas disponible pour les modèles sans mode AUTO lors du réglage. Le mode CHAUFFAGE n'est pas disponible pour les unités de type froid seul ou pour les unités bloquées en mode froid.

3. Réglage de la température

Appuyer sur le bouton «  » ou «  » pour entrer dans le mode de réglage de la température.

Chaque fois que le bouton «  » ou «  » est appuyé, le réglage de la température diminue/augmente de 0,5°F/0,5°C.

Plage de réglage de la température	
REFROIDISSEMENT, CHAUFFAGE, DÉSHUMIDIFICATION	16 °C ~ 30 °C (61 °F ~ 86 °F)
VENTILATION UNIQUEMENT	Non disponible pour ce réglage

REMARQUE :

1. Le mode chauffage n'est pas disponible pour les climatiseurs conçus uniquement pour le refroidissement.
2. La plage de réglage par défaut dépend de l'unité interne.
3. La plage de réglage peut être modifiée par un professionnel, et pour plus de détails, veuillez contacter le service d'installation / le centre du service après-ventes.
4. Lorsque la température de consigne atteint la limite supérieure ou inférieure, la température de réglage n'augmente pas et ne diminue pas.

4. Réglage de la vitesse de ventilation

Appuyer sur le bouton « FAN » pour ajuster la vitesse de la ventilation. La vitesse de ventilation changera selon la séquence suivante :



REMARQUE :

La vitesse de ventilation AUTO n'est pas disponible en mode « VENTILATION ». La vitesse de ventilation AUTO est le réglage par défaut en mode DÉSHUMIDIFICATION, et ce réglage ne peut pas être ajusté.

Opérations de base

5. Réglage du balayage automatique du volet d'air

Lorsque l'unité est en marche ou lorsque la programmation horaire avec ordre de marche est activée, appuyer sur le bouton « LOU » pour ajuster la direction du flux d'air. Le réglage du volet d'air change selon la séquence suivante:



REMARQUE :

Cette fonction est disponible uniquement sur les climatiseurs avec la fonction de balayage automatique de volet.

6. Réglage de l'oscillation du flux d'air individuel

Pour une unité avec plusieurs sorties d'air, la position d'oscillation de chaque sortie d'air pourrait être réglée séparément. Jusqu'à quatre sorties d'air peuvent être réglées.



Comment l'activer :

- (1) Appuyez sur le bouton « LOU » et puis appuyez sur le bouton « ^ » ou « v » pour sélectionner le numéro de série de la sortie d'air, ou sélectionner les quatre sorties d'air **1234** en même temps.
- (2) Appuyez 2 fois sur le bouton « LOU » et puis sur le bouton « ^ » ou « v » pour sélectionner la position d'oscillation supérieure et inférieure entre Auto et les 6 autres positions.
- (3) Appuyez 3 fois sur le bouton « LOU » et puis sur le bouton « ^ » ou « v » pour sélectionner la position d'oscillation gauche et droite entre Auto et les 6 autres positions.
- (4) Appuyez sur le bouton « LOU » pour régler les positions d'oscillation du groupe suivant de sorties d'air.

Comment l'annuler :

Aucune opération dans les 5s permet de quitter les paramètres.

Paramétrage des fonctions

Mode Super

La capacité maximale de refroidissement/chauffage peut être activée en mode super.

Comment l'activer :

1. Appuyez sur le bouton « FUNCT » à l'état ON ;
2. Appuyez sur le bouton « ^ » / « v » pour sélectionner l'icône « Ⓒ », qui clignotera alors ;
3. Appuyez à nouveau sur le bouton « FUNCT » pour confirmer les paramètres et passer en mode haute puissance, l'appareil fonctionnera alors à grande vitesse « |||| ».


Comment l'annuler :

Répétez les opérations mentionnées ci-dessus pour sélectionner l'icône « Ⓒ », qui disparaîtra ensuite.

Commutez entre les modes « ON/OFF », « Mode », « Veille », « Silencieux » et « Économie d'énergie » pour quitter directement. Aucune opération dans les 5s permet de quitter les paramètres.

REMARQUE :

Si vous activez le mode Super sous les modes REFROIDISSEMENT et SÉCHAGE, l'appareil passera automatiquement en mode de refroidissement forcé avec la température réglée la plus basse, ou passera en mode chauffage forcé avec la température réglée la plus élevée sous le mode de chauffage.



Mode Silencieux

Le mode silencieux réduit le niveau sonore de l'unité intérieure en limitant la vitesse de ventilation au minimum, permettant ainsi un fonctionnement discret pendant la nuit.


Comment l'activer :

1. Appuyez sur le bouton « FUNCT » à l'état refroidissement/chauffage/ventilation ;
2. Appuyez sur le bouton « ^ » / « v » pour sélectionner l'icône « \sphericalangle », qui clignotera alors ;
3. Appuyez à nouveau sur le bouton « FUNCT » pour confirmer les paramètres. Et la vitesse de l'air sera de « | » (c'est-à-dire la vitesse de l'air pour un fonctionnement silencieux) en mode silencieux.

Comment l'annuler :

Répétez les opérations mentionnées ci-dessus pour sélectionner l'icône « \sphericalangle », qui disparaîtra ensuite.

Commutez entre les modes « ON/OFF », « Mode », « Veille », « Sous - refroidissement / surchauffe » et « Économie d'énergie » pour quitter directement. Aucune opération dans les 5s permet de quitter les paramètres.




Mode Veille

Avec la fonction veille, le climatiseur fonctionnera dans un mode confortable pendant votre sommeil.

Comment l'activer :

1. Appuyez sur le bouton « FUNCT » à l'état refroidissement/chauffage/déshumidification ;
2. Appuyez sur le bouton « ^ » / « v » pour sélectionner l'icône « ☾ », qui clignotera alors ;
3. Appuyez à nouveau sur le bouton « FUNCT » pour confirmer les paramètres et passer en mode Veille.



Paramétrage des fonctions

Comment l'annuler :

Répétez les opérations mentionnées ci-dessus pour sélectionner l'icône « ☺ », qui disparaîtra ensuite.

Commutez entre les modes « ON/OFF », « Mode », « ventilation », « Silencieux », « Sous-refroidissement / surchauffe » et « Économie d'énergie » pour quitter directement.

Verrouillage des boutons

Une fois le paramétrage de la télécommande filaire terminé, verrouiller les boutons pour éviter toute mauvaise utilisation par les enfants ou autres. Les réglages de l'utilisateur sont écrasés par la fonction de verrouillage. Toutes les opérations sont désactivées après que la fonction de verrouillage des boutons a été paramétrée.



Comment l'activer :

Appuyer et maintenir enfoncé le bouton « ^ » et « v » pendant 3 sec pour activer la fonction de verrouillage des boutons, et l'icône « 🔒 » s'affiche sur l'écran LCD.

Comment l'annuler :

Appuyer et maintenir enfoncé de nouveau le bouton « ^ » et « v » pendant 3 sec pour annuler la fonction de verrouillage des boutons, et l'icône « 🔒 » disparaît.

Réinitialisation du nettoyage du filtre

(disponible sur les modèles équipés de la fonction de signalisation du nettoyage du filtre : cette fonction ne peut être utilisée que par un professionnel.)

Lorsque « 🧼 » s'affiche sur l'écran, il indique que le filtre doit être nettoyé. Veuillez contacter un professionnel pour effectuer le nettoyage. Après le nettoyage, appuyer et maintenir enfoncé le bouton « ⏻ » pendant 3 sec pour réinitialiser le message d'avertissement.

REMARQUE :

Le message sur l'écran NETTOYER FILTRE est disponible uniquement sur certains modèles. Pour plus de détails, veuillez-vous reporter aux manuels de l'unité intérieure. Assurez-vous d'arrêter le fonctionnement et de couper l'alimentation avant d'effectuer le nettoyage.

Sélection de l'indicateur sonore

La sonnerie par défaut est valide pendant le fonctionnement. Si le fonctionnement doit être silencieux, appuyer sur le bouton « FAN » pendant 3 sec, un bip sonore retentissant 4 fois indique que le réglage a été bien pris en compte. Si vous souhaitez revenir à un fonctionnement normal, répétez les étapes ci-dessus.

Réglage du rétro-éclairage

Par défaut, le rétro-éclairage est allumé et le voyant s'allume pendant le fonctionnement. Si vous voulez le désactiver, n'appuyez sur aucun bouton dans les 10s à la suite de l'allumage du rétro-éclairage. Ensuite, le rétro-éclairage s'éteindra. Si vous voulez le réactiver, répétez uniquement ce qui est mentionné ci-dessus.

Paramètres Wi-Fi


Appuyez sur les boutons « LOU » et « FUNCT » pendant 3s pour entrer dans l'état de réglage du Wi-Fi. Une fois le réglage terminé avec succès, le voyant Wi-Fi « 📶 » s'affichera. Si le voyant Wi-Fi n'est pas affiché, cela signifie que le réglage du réseau a échoué et qu'il doit être effectué à nouveau.

Paramétrage des fonctions

PROGRAMMATEUR Simple ON

Comment l'activer :

1. En condition OFF (unité à l'arrêt), appuyez sur le bouton « TIMER » pendant jusqu'à ce que l'icône « ON » et le réglage de l'horloge clignotent.
2. Appuyez sur « ^ » / « v » pour régler l'heure. L'heure de minutage clignote et l'icône « ON » s'affiche.
Chaque fois que le bouton « ^ » / « v » est appuyé, le réglage du minuteur augmente/diminue d'0,5 heure.
Il peut être réglé entre 0h et 24h, et la résolution du réglage de la minuterie est de 0,5 heure.
3. Appuyez à nouveau sur le bouton « TIMER » pour le confirmer et quitter.
Une fois les réglages terminés, l'icône de minutage « ON » s'affichera et le compte à rebours du minuteur s'affichera par l'unité minimale (0,5h).

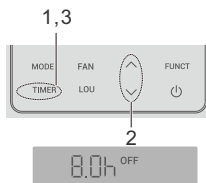

Comment l'annuler :

Appuyez sur le bouton « TIMER » pendant 3s pour quitter.

REMARQUE :

- (1) La vitesse de l'air / la direction de l'air / le mode / la température peuvent encore être ajustés selon les besoins une fois les réglages terminés.
- (2) Une modification de l'heure nécessaire après le réglage des paramètres peut être effectuée en suivant les mêmes procédures que celles du réglage.
- (3) Le réglage du minutage est indisponible en cas de défaillance.
- (4) Si une opération de minutage de l'unité intérieure a été effectuée par une autre télécommande, lorsque le contrôleur câblé est manœuvré, l'heure de minutage peut uniquement être affichée et ne peut pas être modifiée.


PROGRAMMATEUR Simple OFF

Vous pouvez programmer un ordre d'arrêt du système de la même façon lorsque l'appareil est déjà en fonctionnement (état ON).

Modèles de Santé

Comment l'activer :

1. Appuyez sur le bouton « FUNCT » à l'état ON ;
2. Appuyez sur le bouton « ^ » / « v » pour sélectionner l'icône « ☼ », qui clignotera alors ;
3. Appuyez à nouveau sur le bouton « FUNCT » pour confirmer les paramètres et passer en mode Veille.

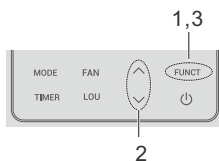


Comment l'annuler :

Répétez les opérations mentionnées ci-dessus pour sélectionner l'icône « ☼ », qui disparaîtra ensuite.
Commutez entre les modes « ON/OFF », « Mode » pour quitter directement.

Paramétrage des fonctions

Mode d'économie d'énergie

En mode d'économie d'énergie, le climatiseur fonctionnera de manière plus économe en énergie.



Comment l'activer :

1. Appuyez sur le bouton « FUNCT » à l'état refroidissement/chauffage/déshumidification ;
2. Appuyez sur le bouton « \wedge » / « \vee » pour sélectionner l'icône « ⊕ », qui clignotera alors ;
3. Appuyez à nouveau sur le bouton « FUNCT » pour confirmer les paramètres et passer en mode d'économie d'énergie.

Comment l'annuler :

Répétez les opérations mentionnées ci-dessus pour sélectionner l'icône « ⊕ », qui disparaîtra ensuite.

Commutez entre les modes « ON/OFF », « Mode », « Veille », « VENTILATION », « Silencieux » et « Température consigne » pour quitter directement.

REMARQUE :



La fonction d'économie d'énergie n'est pas disponible en mode de déshumidification / refroidissement supérieur / chauffage.

Mode auto-nettoyage

En mode d'auto-nettoyage, l'unité intérieure / l'unité extérieure activera l'auto-nettoyage.

Comment l'activer :

1. Appuyez sur le bouton « FUNCT » à l'état ON ;
2. Appuyez sur le bouton « \wedge » / « \vee » pour sélectionner l'icône « ⊕ », qui clignotera alors ;
3. Appuyez à nouveau sur le bouton « FUNCT » pour confirmer les paramètres et entrer dans le mode d'auto-nettoyage. La température s'affichera dynamiquement.

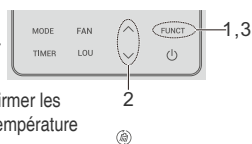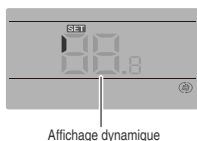

Comment l'annuler :

Répétez les opérations mentionnées ci-dessus pour sélectionner l'icône « ⊕ », qui disparaîtra ensuite.

Commutez entre les modes « ON/OFF », « Mode » pour quitter directement.

REMARQUE :

(1) Cette fonction est disponible uniquement sur les climatiseurs avec la fonction de auto-nettoyage.


(2) La fonction d'économie d'énergie n'est pas disponible en mode de timing/veille.


Entretien, Dépannage et service après-ventes

Entretien

- Essuyer l'écran LCD ou le corps de la télécommande filaire avec un chiffon sec.
- Si la saleté présente sur la surface ne peut pas être enlevée, humidifier le chiffon dans un détergent neutre dilué avec de l'eau, essorer fermement le chiffon et nettoyer la surface. Essuyer la surface avec un chiffon sec.
- Ne pas utiliser de diluants, de solvants organiques ou d'acides forts.

Dépannage et Service Après-Ventes

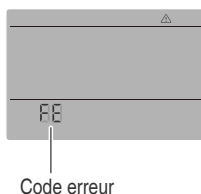




Lorsque le climatiseur ne fonctionne pas correctement, «  » s'affiche sur l'écran LCD, indiquant qu'une erreur s'est produite. Veuillez consulter votre revendeur local ou votre service après-ventes.

Installation de la Télécommande Filaire

Vérification des accessoires

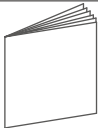Vérifier que les accessoires suivants sont inclus avec l'unité, avant l'installation :


Manuel d'Installation	Vis	Câbles de connexion
 (1pc)	 (2pcs)	 (1pc)

Installation

1. Sélection du Lieu d'Installation

Veuillez choisir le lieu d'installation en respectant les mesures de sécurité.

2. Retrait du capot arrière de la télécommande filaire

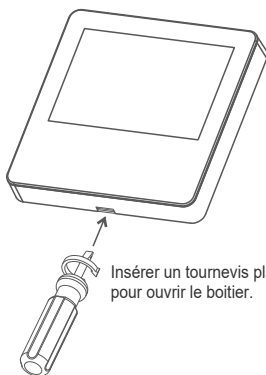


Insérer un tournevis plat ici et faites levier pour ouvrir le boîtier.



REMARQUE :

Le panneau de contrôle de la télécommande est en façade de celle-ci. Veuillez le protéger contre les rayures lors du démontage et de l'installation !


3. Tirez le cordon de connexion du contrôleur câblé hors de la boîte à bornes encastrée et faites passer le fil par le trou de sortie arrière.

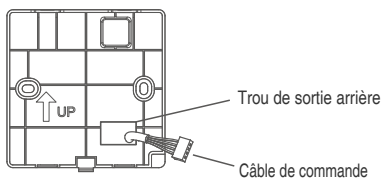

Installation de la Télécommande filaire

4. Installation du capot arrière

Le capot arrière de la télécommande peut être installé sur un mur ou dans un boîtier électrique via les vis fournies (2 pièces).

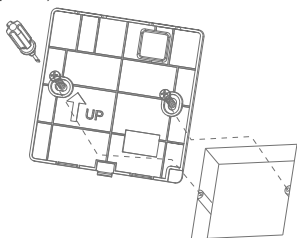


5. Câblage

Connecter les câbles de liaison avec l'unité intérieure et l'adaptateur de groupe sur la télécommande, via les borniers dédiés.

Connecter le câble de liaison sur la carte de commande de l'unité intérieure.

Pour plus de détails sur les bornes de câblage spécifiques, veuillez voir le schéma de câblage de l'unité intérieure.

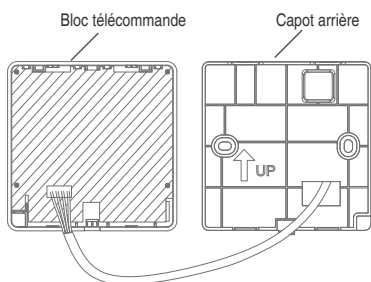


REMARQUE :

Les fils de connexion doivent être fermement fixés après le raccordement. Afin d'éviter l'eau et les insectes de pénétrer dans l'ouverture où le fil est introduit, l'ouverture doit être pratiquement scellée avec du mastic (à fournir sur le site).

6. Mise en place de la télécommande

Aligner le bloc télécommande avec les crochets du capot arrière, puis appuyer pour assembler le tout. Après installation, enlever le film de protection collé sur l'écran de la télécommande filaire.

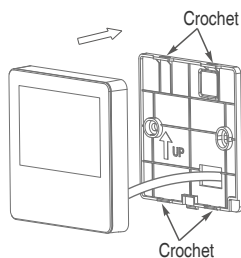


Installation de la Télécommande Filaire

Paramètres complémentaires

Des paramètres complémentaires peuvent être définis en fonction des conditions d'utilisation sur site.

La méthode de réglage des paramètres personnalisés :

1. Appuyez simultanément sur les boutons « FUNCT » et « MODE » pendant 3s pour entrer dans l'état d'auto-réglage des paramètres. Ensuite, les icônes « CHEC.» et « ADD.» seront toujours allumées.
2. Appuyez sur le bouton « MODE » / « TIMER » pour augmenter ou diminuer l'adresse racine à 1.
3. Appuyez sur le bouton « FAN » / « LOU » pour augmenter ou diminuer la sous-adresse, et sélectionnez la valeur de sous-adresse souhaitée.
4. Appuyez sur le bouton « ^ » / « v » pour régler les paramètres, et appuyez sur le bouton « FUNCT » pour les confirmer.
5. Appuyez sur le bouton « ⏻ » pour quitter sans réglages.

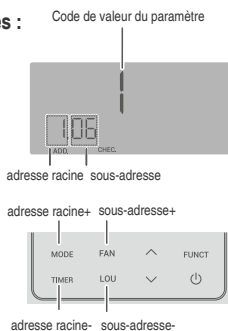

La liste des paramètres disponibles est présentée ci-dessous:

Code des paramètres personnalisables	Signification du code affiché	Description	Observations
03	boot	Lorsque «boot» clignote, appuyer sur « FUNCT » pour rétablir les valeurs par défaut et quitter le paramétrage.	
06	Affichage de la température	0-Affiche la température de consigne ; 1-Affiche la température de l'environnement intérieur	
07	Affichage de l'unité de mesure de la température	0-Affichage en Celsius ; 1-Affichage en degrés Fahrenheit	
08	Réglage du refroidissement uniquement	0-Système réversible (chauffage et refroidissement) 1-Système avec mode froid seul	Le réglage d'usine par défaut est 0
10	Réglage modification des limites de température	0-Non autorisé : 1-Autorisé	
11	Réglage modification de la température de l'environnement	0-Non autorisé : 1-Autorisé	

Installation de la Télécommande Filaire

Réglage des paramètres

L'affichage de la température ambiante, la température de consigne limite de la télécommande filaire, le nombre maximum de commandes centrales et l'adresse peuvent être modifiés si nécessaire. Avant le réglage, veuillez vérifier si ces paramètres peuvent être modifiés. Pour plus de détails, voir la section **Paramètres personnalisables**.

Réglage des limites de température


La plage de consigne de la température est par défaut (16-30) °C . Vous pouvez modifier la plage si nécessaire. Par exemple, en mode refroidissement, la plage de réglage de la température peut être modifiée en (23-30) °C : en mode chauffage, elle peut être modifiée en (16-23)°C.

La limite de température est valable uniquement pour les modes de refroidissement et de chauffage.

Procédure de réglage :

1. Dans des conditions d'arrêt, appuyez simultanément sur les boutons «FUNCT» et « \surd » pendant 3s pour entrer en mode de paramétrage. L'icône «**SET**» s'affichera sur l'écran LCD.
2. Appuyez sur le bouton « \surd » pour confirmer le réglage ou patienter pendant 5 sec, enregistrer le réglage et quitter.
3. Appuyer sur le bouton « FUNCT » pour confirmer le réglage ou patienter pendant 5 sec, enregistrer le réglage et quitter.

Limite de température

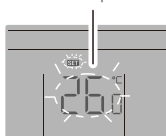

Comment quitter :

Appuyer sur le bouton « ⏻ » pour quitter sans sauvegarder les réglages.

Correction de la température ambiante


Le réglage de la correction de la température ambiante concerne des cas particuliers (par ex., télécommande située dans une zone où la température est différente de celle de la pièce) : la télécommande filaire est paramétrée pour afficher la température ambiante, mais la température ambiante détectée est différente de la température de la pièce réelle, une correction du réglage est alors nécessaire.

La correction de la température ambiante est valable uniquement pour les modes de refroidissement et de chauffage.


Procédure de réglage :

1. Dans des conditions d'arrêt, appuyez simultanément sur les boutons «FUNCT» et « \surd » pendant 3s pour entrer en mode de paramétrage. L'icône «**RT**» s'affichera sur l'écran LCD.
2. Appuyer sur « \surd » ou « \surd » pour ajuster la valeur de la température ambiante avec un décalage de $\pm 20^\circ\text{C}$ de la température réelle.
3. Appuyer sur le bouton « FUNCT » pour confirmer le réglage ou patienter pendant 5 sec, enregistrer le réglage et quitter.

Correction de la température ambiante

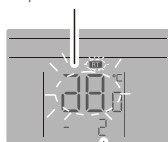

Valeur offset




Comment quitter :

Appuyer sur le bouton « ⏻ » pour quitter sans sauvegarder les réglages.

NEDERLANDS

Hisense

INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK EN INSTALLATIE

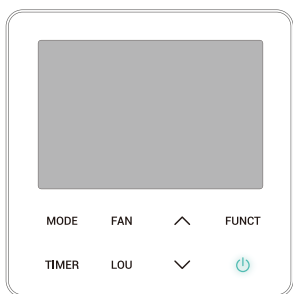

MODEL

YXE-E01U(E)

INHOUD

Veiligheidsmaatregelen	1
Bedrade Afstandsbediening introductie	3
Knop introductie	3
LCD scherm	4
Basisbediening	5
Functie instellen	7
Supermodus.....	7
Gedempte modus.....	7
Slaapmodus	7
Knopvergrendeling	8
Filterreiniging resetten.....	8
Zoemerindicator selecteren.....	8
Instellen achtergrondverlichting	8
Instelling voor Wi-Figuur	8
Enkele Timer AAN.....	9
Enkele Timer UIT	9
Gezondheid modus	9
Energiebesparende modus	10
Zelfreinigingswijze	10
Onderhoud, Probleemoplossing en Service	
Na Verkoop	11
Bedrade Afstandsbediening installatie	12
Accessoires controleren.....	12
Hoe te installeren	12
Aangepaste parameters.....	14
Parameter instellen	15

Veiligheidsmaatregelen

1. Belangrijke mededeling

- We voeren een beleid van voortdurende verbetering van het ontwerp en de prestaties van producten.
- Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
- We kunnen niet alle mogelijke omstandigheden voorzien die een mogelijk gevaar inhouden.
- Geen enkel deel van deze handleiding mag zonder schriftelijke toestemming worden gereproduceerd.
- Signaalwoorden (GEVAAR, WAARSCHUWING en VOORZICHTIG) worden gebruikt om de ernst van de gevaren aan te geven.
- Hieronder worden definities gegeven voor het identificeren van gevarenniveaus met hun respectievelijke signaalwoorden.



GEVAAR

: Onmiddellijke gevaren die ZULLEN leiden tot ernstig persoonlijk letsel of overlijden.



WAARSCHUWING

: Gevaren of onveilige werkwijzen die KUNNEN leiden tot ernstig persoonlijk letsel of de dood.



VOORZICHTIG

: Gevaren of onveilige werkwijzen die KUNNEN resulteren in licht persoonlijk letsel of schade aan producten of eigendommen.

OPMERKING

: Nuttige informatie voor bediening en/of onderhoud.

- Installatie en onderhoud moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
- Neem bij vragen contact op met uw distributeur of dealer.
- Deze handleiding moet worden beschouwd als een permanent onderdeel van de airconditioningapparatuur en moet erbij bewaard worden.

2. Product inspection

- Controleer het product na ontvangst op eventuele transportschade.
- Claims voor schade, zichtbaar of verborgen, dienen onmiddellijk bij het transportbedrijf te worden ingediend.
- Zorg ervoor dat alle accessoires zijn meegeleverd met het apparaat volgens de accessoirelijst.
- Controleer het modelnummer om te bepalen of deze correct zijn.
- In deze handleiding wordt het standaardgebruik van de unit uitgelegd.
- Daarom wordt het gebruik van het apparaat anders dan aangegeven in deze handleiding niet aanbevolen.
Volg de lokale gedragslijnen en voorschriften bij het installeren van de bedrade afstandsbediening.
- Neem in voorkomende gevallen contact op met uw lokale tussenpersoon.
- Ons bedrijf wijst elke verantwoordelijkheid af voor het wijzigen van de apparatuur zonder schriftelijke toestemming van ons bedrijf.

3. Veiligheidssamenvatting



GEVAAR

- De gebruiker mag het apparaat niet installeren. Alleen bevoegd personeel mag de installatie uitvoeren. Een onjuiste installatie kan schade door brand of elektrische schokken veroorzaken.
- Voer de installatie correct uit volgens de installatiehandleiding.
- Een onjuiste installatie kan persoonlijk letsel door brand of elektrische schokken veroorzaken.
- Spat geen water op het apparaat en raak het niet met natte handen aan.
- Deze producten zijn uitgerust met elektrische componenten, alleen geautoriseerd personeel mag de installatie uitvoeren.

Veiligheidsmaatregelen

- Mag de veiligheidsvoorziening in het apparaat niet aanraken of regelen. Anders kan er een ernstig ongeval ontstaan.
- Zorg ervoor dat u de hoofdstroomtoevoer onderbreekt voordat u het paneel voor reparatie opent.
Gebruik de gespecificeerde kabel. Sluit de kabel stevig aan op de aansluitklemmen.

	Maat kabel	Type	Opmerkingen
Bedrade afstandsbediening kabel	24AWG (0,21mm ²)	Polar 4 kern	Gebruik afgeschermd kabel in overeenstemming met UL2547. Max. toegestane lengte: 40 m (131-1/4ft)

- Oefen geen spanning op het draad uit bij deze onderdelen. Anders kan het een elektrische schok of brand enz. veroorzaken.
- Installeer het apparaat op een basis die het gewicht kan dragen. Anders kan het letsel veroorzaken als het apparaat van de basis valt.
- Sluit na installatie de stroom aan en controleer op stroomverlies.

WAARSCHUWING


- Vermijd de volgende plaatsen voor installatie waar het apparaat mogelijk niet normaal werkt:
 - Plaatsen met de aanwezigheid van oliën.
 - Plaatsen waar sulfidegas voorkomt, zoals warmwaterbronnen.
 - Plaatsen met een brandbare omgeving.
 - Zoute plaatsen zoals kustgebieden.
 - Plaatsen met hoge temperaturen, elektrische signalen of vlammen die tot hitte of brand kunnen leiden.
 - Waar er hoogfrequente of draadloze apparatuur is die storing kan veroorzaken.
 - Vocht of water overstroomplek. Zodra het water in de bedrade afstandsbediening komt, kan er een elektrische schok of defect aan elektronische onderdelen optreden. Installeer het apparaat niet en sluit de draden niet aan voordat u de handleiding hebt gelezen.
- Het gebruik van spray zoals pesticiden, verf, haargel of andere giftige gassen binnen 1 meter van het apparaat is verboden.
- Plaats GEEN voorwerpen op het apparaat die niet te maken hebben met het apparaat. Bescherm de draden, elektrische onderdelen enz. tegen ratten of andere kleine dieren. Als ze niet beschermd zijn, kunnen ratten aan onbeschermd delen knagen en in het ergste geval zal er brand ontstaan.
- Sluit de draden stevig aan. Overmatige kracht kan kortsluiting veroorzaken.
- Neem contact op met uw plaatselijke serviceprovider als de schakelkast of zekering vaak kapot gaat.

VOORZICHTIG

- Installeer de binnenunit, buitenunit, bedrade afstandsbediening of kabels op minstens 3 meter afstand van hoogfrequente elektrische signaalbronnen (zoals medische apparatuur).
- Trap niet op producten en plaats er niets op.
- Kies een plaats zoals hieronder beschreven om een bedrade afstandsbediening te installeren om de TEMP. sensor normaal te laten werken.
 - A. Een plaats waar de gemiddelde temperatuur in de kamer kan worden gedetecteerd.
 - B. Een plaats die niet wordt blootgesteld aan direct zonlicht.
 - C. Vermijd extreem warme of koude locaties.
- Speel niet met de bedrade afstandsbediening.

Bedrade afstandsbediening introductie

Bedrade afstandsbediening

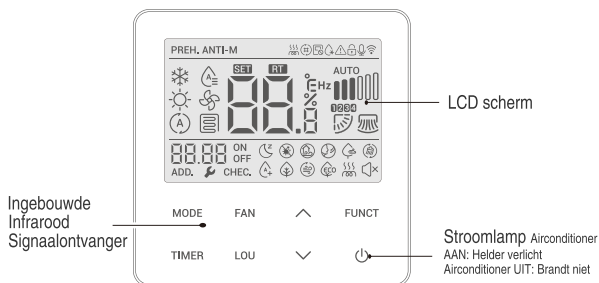


Knop Introductie

Knop	Instructie	Functie
	AAN/UIT Knop	Druk licht op deze knop om het apparaat aan/uit te zetten. Druk er langer dan 3 seconden op om volledig uit te schakelen..
MODE	Mode-knop	Druk lichtjes op deze knop om de modus in te stellen.
FAN	Snelheidsknop	Druk lichtjes op deze knop om de ventilatorsnelheid in te stellen. Druk er langer dan 3 seconden op om de zoemer uit te schakelen.
LOU	Zwenk Knop	Druk lichtjes op deze knop om het zwenken in te stellen.
	Knop Omhoog	Wordt gebruikt om de ingestelde temperatuur te verhogen.
	Knop Omlaag	Wordt gebruikt om de ingestelde temperatuur te verlagen.
TIMER	Timer Knop	Druk lichtjes op deze knop om de slaapmodus in te stellen. Druk er langer dan 3 seconden op om de tijd of eenvoudige timer in te stellen.
FUNCT	Functieknop	Druk licht op deze knop om speciale functies in te stellen (Gezondheid, Zelfreinigingswijze, super koeling/verwarming, Energiebesparende, Gedempte, Slaapmodus).

Bedrade afstandsbediening introductie

LCD scherm

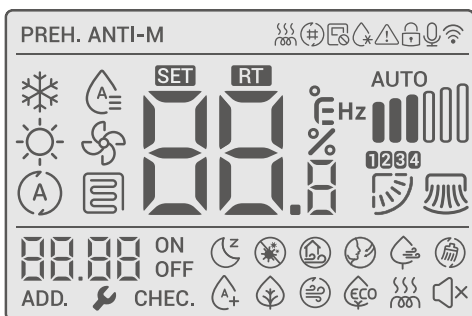

	Elektrische verwarmings		Filter		Teken van gecentraliseerd verbod op controles		Ontbossen
	Alarm		Knopvergrendeling		binnen-eenheid stemteken		Wi-Fi
	Koeling		Drogen		Alleen Ventilatormodus		Verwarming
	AUTO		Vloerverwarming		Automatische ventilatorsnelheid		Ultralage ventilatorsnelheid
	Lage ventilatorsnelheid		Gemiddelde ventilatorsnelheid		Hoge ventilatorsnelheid		Ultrahoge ventilatorsnelheid
	Groep selecteren		Luchtstroomzwaai omhoog/omlaag		Luchtstroomzwaai naar links/rechts		Temperatuur instellen
	Check		Kamertemperatuur		Adres		Fout
	Temperatuur		Celsius Temperatuur		Fahrenheit Temperatuur		Frequentie
	Relatieve vochtigheid		Klok		Timer AAN		Timer UIT

Speciale functies:

	Slaapmodus		Sterilisatie		Frisse lucht		De wind vermijdt mensen
	Natuurlijke lucht		Zelfreinigingswijze		Verdoving		Gezondheid
	super koeling/verwarming		Energiebesparende		Elektrische verwarmings		Gedempte

OPMERKING:

1. Ter verduidelijking worden alle delen van het display getoond. Tijdens de daadwerkelijke bediening worden alleen de relevante items weergegeven.
2. De verwarmingsfunctie zijn niet beschikbaar voor modellen met alleen koeling.
3. Luchtrichting, filterreiniging etc. zijn alleen beschikbaar voor specifieke modellen, raadpleeg de bedieningshandleiding voor details.
4. Aangepaste parameters moeten worden geconfigureerd door een installateur of geautoriseerd personeel.

Basisbediening

Basisbediening

Deze bedrade afstandsbediening moet worden gebruikt met de airconditioner, hij kan worden gebruikt voor koelen, verwarmen, drogen en ventileren enz. Raadpleeg voor andere functies en instellingen de specifieke bediening in deze handleiding.

1. AAN/UIT zetten

Druk op toets "  ", het apparaat wordt gestart of gestopt.

2. Modus instellen





Druk op de knop " MODE " om de bedieningsmodus te selecteren. Elke keer dat de MODE-knop wordt ingedrukt, verandert de bedieningsmodus in deze volgorde:



OPMERKING:

AUTO-modus is ongeldig voor modellen zonder AUTO-modus bij het instellen.
VERWARMEN-modus is ongeldig voor types die alleen koelen of airconditioners die niet mogen verwarmen.

3. Temperatuur instellen

Drukt u op de "  " knop of de "  " knop om de temperatuurinstellingsstatus te openen. Elke keer dat de knop "  " of "  " wordt ingedrukt, wordt de temperatuurinstelling met 0,5 °F / 0,5 °C verhoogd /verlaagd.

Temperature setting range	
KOELEN, VERWARMEN, DROGEN	16 °C~ 30 °C (61°F~86°F)
ALLEEN VENTILATOR	Niet beschikbaar om in te stellen

OPMERKING:

- (1) De verwarmingsmodus is ongeldig voor airconditioners die alleen koelen.
- (2) Het standaard instelbereik is afhankelijk van de binnenumit.
- (3) Het instelbereik kan worden gewijzigd door professioneel personeel. Neem voor gedetailleerde bewerkingen contact op met de installatieservice/het aftersales-servicecentrum.
- (4) Wanneer de ingestelde temperatuur de boven- of ondergrens bereikt, zal de ingestelde temperatuur niet stijgen of dalen.

4. Instellen ventilatorsnelheid

Drukt u op de " FAN " -knop om de ventilatorsnelheid aan te passen. De ventilatorsnelheid verandert in deze volgorde:




OPMERKING:

De AUTO ventilatorsnelheid is ongeldig voor de modus "VENTILATOR".
De AUTO ventilatorsnelheid is de standaardinstelling in de modus DROGEN en kan niet worden aangepast.

Basisbediening

5. Instellen luchtstroomzwenking

Onder de AAN-voorwaarden of onder de UIT-voorwaarden wanneer de TIMER AAN-functie is ingeschakeld, drukt u op de " LOU " -knop om de luchtstroomrichting aan te passen. De instelling van de luchtstroomrichting verandert standaard in deze volgorde:



OPMERKING:


Deze functie is alleen van toepassing op airconditioningunits met zwenk-functie.

6. Individuele luchtstroom zwenk instelling

Voor een toestel met meerdere luchtuitlaten kan elke luchtuitlaat afzonderlijk worden ingesteld. Er kunnen maximaal vier luchtuitlaten worden ingesteld.



Hoe te activeren:

- (1) Druk op de " LOU " knop en druk vervolgens op de " \wedge " of " \vee " knop om het serienummer van de luchtuitlaat te selecteren, of selecteer alle vier de luchtuitlaten  samen.
- (2) Druk op de " LOU " knop 2 en druk dan op de " \wedge " of " \vee " knop om de bovenste en onderste zwenkstand te kiezen tussen Auto en de andere 6 standen.
- (3) Druk 2 keer op de " LOU " knop 3 en druk dan op de " \wedge " of " \vee " knop om de linker en rechter zwenkstand te kiezen tussen Auto en de andere 6 posities.
- (4) Druk op de " LOU " knop om de zwenkposities van de volgende groep luchtuitlaten in te stellen.


Hoe te annuleren:

Geen bediening binnen 5s om instellingen te verlaten.

Functie instellen

Supermodus

In de supermodus kan de maximale koel-/verwarmingscapaciteit worden geactiveerd.



Hoe te activeren:

1. Druk op de "FUNCT " knop in de AAN stand;
2. Druk op de " ^ " / " v " om het " ☺ " icoon te selecteren, dat vervolgens zal gaan knipperen;
3. Druk nogmaals op de "FUNCT " knop om de instellingen te bevestigen en de modus hoog vermogen in te schakelen, vervolgens zal het apparaat op hoge snelheid " ■■■■ " draaien.

Hoe te annuleren:

Herhaal de bovenstaande handelingen om het " ☺ " icoon te selecteren, dat vervolgens zal verdwijnen.

Schakel de "AAN/UIT", "Modus", "Slapen", "Stil" en "Energiebesparing" modus om direct af te sluiten. Geen bediening binnen 5s om de instellingen te verlaten.

OPMERKING:

Als u de Super modus in de KOELEN en DROGEN modus gebruikt, zal het apparaat automatisch in de geforceerde koelmodus gaan met de laagst ingestelde temperatuur, of in de geforceerde verwarmingsmodus gaan met de hoogst ingestelde temperatuur in de verwarmingsmodus.

Gedempte modus

De gedempte modus vermindert het geluid door de ventilatorsnelheid van de binnenunit te veranderen, zodat deze 's nachts stil blijft.



Hoe te activeren:

1. Druk op de "FUNCT " knop in de koeling/verwarming/ventilatorsnelheid stand;
2. Druk op de " ^ " / " v " om het " ☹ " icoon te selecteren, dat vervolgens zal gaan knipperen;
3. Druk nogmaals op de "FUNCT " knop om de instellingen te bevestigen.
And the air speed will be " ■ " (i.e. the air speed for silent operation) under silent mode.


Hoe te annuleren:

Herhaal de bovenstaande handelingen om het " ☹ " icoon te selecteren, dat vervolgens zal verdwijnen.

Schakel de "AAN/UIT", "Modus", "Slapen", "super koeling/verwarming" en "Energiebesparing" modus om direct af te sluiten. Geen bediening binnen 5s om de instellingen te verlaten.

Slaapmodus

In de slaapfunctie werkt de airconditioner in de modus comfortabel slapen om het comfort te verbeteren.



Hoe te activeren:

1. Druk op de "FUNCT " knop in de koeling/verwarming/Drogen stand;
2. Druk op de " ^ " / " v " om het " ☽ " icoon te selecteren, dat vervolgens zal gaan knipperen;
3. Druk nogmaals op de "FUNCT " knop om de instellingen te bevestigen en de slaapmodus

Functie instellen

Hoe te annuleren:

Herhaal de bovenstaande handelingen om het "🔒" icoon te selecteren, dat vervolgens zal verdwijnen.

Schakel de "AAN/UIT", "Modus", "Ventilatorsnelheid", "super koeling/verwarming", "Stil" en "Energiebesparing" modus om direct af te sluiten.

Knop vergrendelen

Nadat de instelling van de bedrade afstandsbediening is voltooid, vergrendelt u de knoppen om foutieve bediening

door kinderen en anderen te voorkomen. De gebruikersinstellingen worden vervangen door de vergrendelingsfunctie. Alle bewerkingen zijn uitgeschakeld nadat de knopvergrendelingsfunctie is ingesteld.



Hoe te activeren:

1. Houd de "∧" en "∨" -knop gedurende 3 seconden ingedrukt om de knopvergrendelingsfunctie te activeren, en het pictogram "🔒" wordt op het LCD-scherm weergegeven.

Hoe te annuleren:

Houd de knop "∧" en "∨" opnieuw 3 seconden ingedrukt om de knopvergrendelingsfunctie te annuleren en het pictogram "🔒" verdwijnt.

Filterreiniging resetten

(beschikbaar voor modellen die zijn uitgerust met een filterreinigingsfunctie; alleen professioneel personeel mag deze functie gebruiken.)

Wanneer "🔧" op het scherm wordt weergegeven, geeft dit aan dat het filter moet worden schoongemaakt. Neem voor het schoonmaken contact op met professionele medewerkers. Houd na het reinigen "🔌" 3 seconden ingedrukt om de waarschuwingsmelding te resetten.

OPMERKING:

De melding FILTER SCHOON is alleen bij sommige modellen beschikbaar. Raadpleeg de handleidingen van de binnenunit voor meer informatie. Zorg ervoor dat u het apparaat stopt en de stroom uitschakelt voordat u met schoonmaken begint.

Zoemerindicator selecteren

De standaard zoemer is geldig tijdens gebruik. Als u het geluid wilt dempen, drukt u gedurende 3 seconden op de toets "FAN". De zoemer piept 4 keer om aan te geven dat de instelling met succes is gewijzigd. Herhaal bovenstaande stappen als het nodig is om terug te keren naar de normale werking.

Instellen achtergrondverlichting

De standaardinstelling is dat het achtergrondlichtje brandt en de indicator oplicht tijdens gebruik. Indien u dit wenst te annuleren, bedien dan geen enkele knop gedurende 10 seconden nadat de achtergrondverlichting is ingeschakeld. Als u het opnieuw wilt activeren, herhaalt u gewoon zoals hierboven vermeld.

Instelling voor Wi-Figuur


Druk op de knoppen "LOU" en "FUNCT" en houd ze 3s ingedrukt om de Wi-Fi instelling te openen. Na het succesvol instellen, zal het Wi-Fi lampje "📶" worden getoond. Als het Wi-Fi-lampje niet wordt weergegeven, betekent dit dat de netwerkinstelling mislukt is en opnieuw moet worden ingesteld.

Functie instellen

Enkele TIMER AAN

Hoe te activeren:

1. Houd in de UIT-voorwaarde de "TIMER" -knop gedurende ingedrukt tot het pictogram "ON" en de klokinstelling knipperen.
2. Druk op de " \wedge " / " \vee " knop om de tijd in te stellen, de tijdmeting knippert en het icoon "ON" verschijnt.
Elke keer dat de " \wedge " / " \vee " -knop wordt ingedrukt, wordt de timerinstelling met 0,5 uur verhoogd/verlaagd.
Het kan worden ingesteld van 0u tot 24u en de stappen van de timerinstelling zijn 0,5 uur.
3. Druk nogmaals op de "TIMER" knop om te bevestigen en af te sluiten.
Nadat de instellingen zijn voltooid, verschijnt het timingsymbool "ON" en wordt de timer afgeteld volgens de minimale eenheid (0,5u).

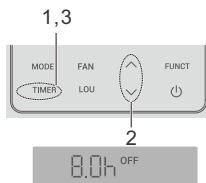

Hoe te annuleren:

Druk op de knop "TIMER" en houd deze 3s ingedrukt om af te sluiten.

OPMERKING:

- (1) De luchtsnelheid/ luchtrichting/ modus/ temperatuur kunnen nog steeds naar behoefte worden aangepast nadat de instellingen zijn voltooid.
- (2) Als de tijd veranderd moet worden nadat de instellingen voltooid zijn, zijn de procedures hetzelfde als bij het instellen.
- (3) De tijdstelling is niet beschikbaar in geval van een storing.
- (4) Als de tijdmeting van de binnenuit met een andere afstandsbediening is uitgevoerd, kan bij gebruik van de bedrade controller de tijdmeting alleen worden weergegeven en niet worden gewijzigd.


Enkele TIMER UIT

U kunt TIMER UIT op dezelfde manier instellen als het apparaat is ingeschakeld.

Gezondheid modus

Hoe te activeren:

1. Druk op de "FUNCT" knop in de AAN stand;
2. Druk op de " \wedge " / " \vee " om het " \oplus " icoon te selecteren, dat vervolgens zal gaan knipperen;
3. Druk nogmaals op de "FUNCT" knop om de instellingen te bevestigen en de Gezondheid modus.

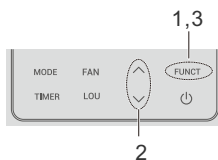

Hoe te annuleren:


Herhaal de bovenstaande handelingen om het " \oplus " icoon te selecteren, dat vervolgens zal verdwijnen.

Schakel de "AAN/UIT", "Modus" modus om direct af te sluiten.

Functie instellen

Energiebesparende modus

In de energiebesparende modus zal de airconditioner energiezuiniger werken.



Hoe te activeren:

1. Druk op de "FUNCT " knop in de koeling/verwarming/Drogen stand;
2. Druk op de " ^ " / " v " om het "  " icoon te selecteren, dat vervolgens zal gaan knipperen;
3. Druk nogmaals op de "FUNCT " knop om de instellingen te bevestigen en de Energiebesparende modus.

Hoe te annuleren:

Herhaal de bovenstaande handelingen om het "  " icoon te selecteren, dat vervolgens zal verdwijnen.

Schakel de "AAN/UIT", "Modus", "ventilatorsnelheid", "Slapen", "Stil" en "Temperatuur instellen " modus om direct af te sluiten.

Geen bediening binnen 5s om de instellingen te verlaten.

OPMERKING:

De energiebesparingsfunctie is ongeldig in de ontvochtigings/ super koeling/verwarming modus.

Zelfreinigingswijze


In de zelfreinigende modus zal de binnenunit/buitenunit de zelfreinigende functie activeren.

Hoe te activeren:

1. Druk op de "FUNCT " knop in de AAN stand;
2. Druk op de " ^ " / " v " om het "  " icoon te selecteren, dat vervolgens zal gaan knipperen;
3. Druk nogmaals op de knop "FUNCT " om de instellingen te bevestigen en de zelfreinigingsmodus in te schakelen; de temperatuur zal dynamisch worden weergegeven.



op dynamische wijze weergegeven



Hoe te annuleren:

Herhaal de bovenstaande handelingen om het "  " icoon te selecteren, dat vervolgens zal verdwijnen.

Schakel de "AAN/UIT", "Modus" modus om direct af te sluiten.

OPMERKING:


- (1) Deze functie is alleen van toepassing op airconditioningunits met zelfreinigende-functie.
- (2) De zelfreinigingswijze is ongeldig in de ontvochtigings/ super koeling/verwarming modus.


Onderhoud, probleemoplossing en service na verkoop

Onderhoud

- Veeg het LCD-scherm of de behuizing van de bedrade afstandsbediening af met een droge doek.
- Als het vuil op het oppervlak niet kan worden verwijderd, laat de doek dan in een neutraal schoonmaakmiddel verdund met water weken, knijp de doek goed uit en maak het oppervlak schoon. Veeg het oppervlak af met een droge doek.
- Gebruik geen verdunner, organische oplosmiddelen of sterk zuur.

Problemen oplossen en service na verkoop

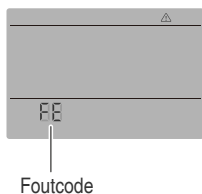




Als de airconditioner niet goed werkt, wordt "  " weergegeven op het LCD-scherm om aan te geven dat er een fout optreedt. Neem contact op met uw plaatselijke dealer of de klantenservice.

Bedrade Afstandsbediening Installatie

Accessoires controleren

Controleer voor installatie of de volgende accessoires bij de unit zijn geleverd:

Handleiding	Schroef	Besturingskabel
 (1pc)	 (2pcs)	 (1pc)

Hoe te installeren

1. De installatielocatie selecteren.

Selecteer de installatielocatie in overeenstemming met de veiligheidsmaatregelen.

2. De bovenklep van de bedrade afstandsbediening verwijderen.




Plaats hier een platte schroevendraaier en druk erop om het te verwijderen.



OPMERKING:

De besturingskaart van de bedrade afstandsbediening is op de bovenklep geplaatst. Bescherm het tegen krassen tijdens het verwijderen en installeren!


3. Trek het aansluit snoer van de bedrade controller uit de ingebouwde aansluitdoos en haal de draad door het gat aan de achterkant naar buiten.

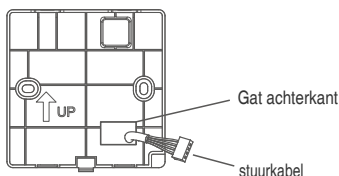

Bedrade Afstandsbediening Installatie

4. Bevestiging van het onderste deksel.

Bevestig het onderste deksel met de bijgevoegde schroeven (2 stuks) aan de muur of inbouwdoos.

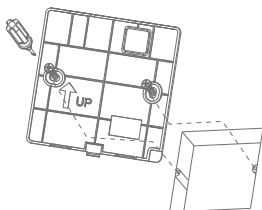


5. Bedrading

Verbind de besturingskabel met de bovenste afdekkingsterminal zoals in bovenstaande afbeelding.

Verbind de bijgevoegde besturingskabel met de besturingskaart van de binnenuit.

Voor details over de specifieke bedradingsterminals, raadpleeg het bedradingsschema van de binnenuit.

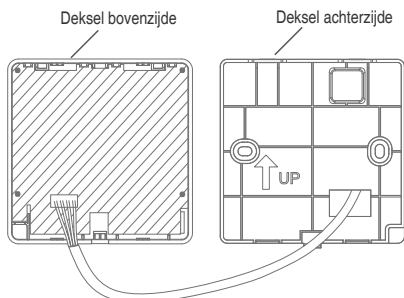


OPMERKING:

De aansluitdraden moeten na aansluiting stevig worden vastgezet. Om te voorkomen dat er water en insecten in de opening komen waar de draad in wordt geleid, moet de opening praktisch worden afgedicht met stopverf (ter plaatse te verstrekken).

6. Bovenste deksel montage

Lijn de bovenklep uit met de grendel van de onderklep van de bedrade afstandsbediening en druk de bovenklep op de onderklep. Scheur na de installatie de beschermende sticker los die op het display van de bedrade afstandsbediening zit bevestigd.

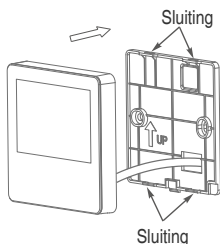


Bedrade Afstandsbediening Installatie

Aangepaste parameters

De interne parameters van de bedrade afstandsbediening kunnen worden ingesteld met de werkelijke gebruiksomstandigheden.

De methode voor het instellen van de aangepaste parameters:

1. Druk en houd de knop " FUNCT " en " MODE " tegelijkertijd 3s ingedrukt om de parameter zelf-instellingsstatus te openen, vervolgens zullen het " CHEC." en " ADD." icoontje altijd aan blijven.
2. Druk op de knop " MODE " / " TIMER " om het root adres te verhogen of te verlagen met 1.
3. Druk op de knop " FAN " / " LOU " om het subadres te verhogen of te verlagen, en selecteer de gewenste subadreswaarde.
4. Druk op de " ^ " / " v " knop om de parameters in te stellen, en druk op de " FUNCT " knop om te bevestigen.
5. Druk op de " ⏻ " knop om de modus zonder instellingen te verlaten.

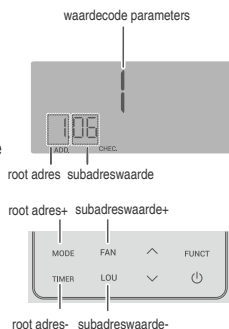

De catalogus met aangepaste parameters wordt als volgt weergegeven:

Aangepaste instelling parameter-	Implicatie van codeweergave	Beschrijving	Opmerkingen
03	opstarten	Wanneer "opstarten" knippert, drukt u op " FUNCT " om de fabrieksinstellingen te herstellen en de parameterinstelling te verlaten.	
06	Instellen temperatuur weergave	0-Geeft de ingestelde temperatuur weer; 1-Geeft de temperatuur van de binnenomgeving weer	De fabrieksinstelling is standaard 0
07	Instellen weergave meeteenheid temperatuur	0-Weergave in graden Celsius; 1-Weergave in graden Fahrenheit	
08	Instellen voor alleen koelen	0-Warmtepomp-type airconditioner; 1-Alleen koelen airconditioner	
10	herziening instellen	0-Niet toegestaan; 1-Toegestaan	
11	Omgevingstemperatuur herziening instellen	0-Niet toegestaan; 1-Toegestaan	

Bedrade Afstandsbediening Installatie

Parameter instellen

Het display van de kamertemperatuur, de maximumtemperatuur, de maximumhoeveelheid centrale controle en het adres kunnen zo nodig zijn. Controleer voor het instellen of deze parameters kunnen worden herzien, zie **Aangepaste parameters** voor details.


Instellen temperatuurlimiet

Het instelbereik voor de temperatuur is standaard (16-30) °C . U kunt het bereik indien nodig wijzigen. Bijvoorbeeld, in de koelmodus kan het aanpassingsbereik van de temperatuur worden gewijzigd in (23-30)°C; in verwarmingsmodus kan dit worden gewijzigd in (16-23)°C. De temperatuurlimiet is alleen effectief voor de modi koelen en verwarmen.

Instellingsmethode:

1. Tijdens UIT omstandigheden, druk en houd de " FUNCT " en " ✓ " knoppen tegelijkertijd gedurende 3s ingedrukt om de parameter instellingenmodus te openen, en het icoon " SET " zal worden weergegeven op de LCD.
2. Druk op " ^ " of " ✓ " om de koeltemperatuurwaarde binnen het bereik van (16-30) C aan te passen.
3. Druk op de knop " FUNCT " om de instelling te bevestigen of wacht 5 seconden, sla de instelling op en sluit af.

grenswaarde voor temperatuur

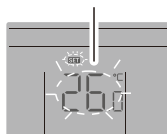

Hoe afsluiten:

Druk op de knop " ⏻ " om af te sluiten zonder de instellingen op te slaan.


Kamertemperatuur correctie

Het instellen van de correctie voor de kamertemperatuur is voor bepaalde gevallen (bijv. afstandsbediening ligt in een gedeelte met een andere temperatuur dan de kamer): bedrade afstandsbediening is ingesteld om de kamertemperatuur weer te geven, maar de gedetecteerde kamertemperatuur verschilt van de werkelijke kamertemperatuur, dus correctie van de instelling is noodzakelijk. De kamertemperatuur correctie is alleen effectief voor de modi koelen en verwarmen.


Instellingsmethode:

1. Tijdens UIT omstandigheden, druk en houd de " FUNCT " en " ^ " knoppen tegelijkertijd gedurende 3s ingedrukt om de parameter instellingenmodus te openen, en het icoon " RT " zal worden weergegeven op de LCD.
2. Druk op " ^ " of " ✓ " om de waarde van de kamertemperatuur aan te passen binnen een afwijking van $\pm 20^{\circ}\text{C}$ van de huidige temperatuur.
3. Druk op de knop " FUNCT " om de instelling te bevestigen of wacht 5 seconden, sla de instelling op en sluit af.

Correctiewaarde kamertemperatuur

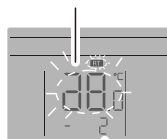

offset waarde



Hoe afsluiten:

Druk op de knop " ⏻ " om af te sluiten zonder de instellingen op te slaan.

