

Hisense

life reimagined

EKSPLOATAVIMO VADOVAS NAUDOTOJUI

Prieš eksploatuodami šį prietaisą atidžiai perskaitykite šį vadovą ir pasilikite, jeigu jo prireiktų ateityje.

WF5S1045BW
WF5S1245BW
WF5S1045B*
WF5S1245B*

LT

Lietuvių k.

Ši skalbimo mašina skirta naudoti tik buityje.

Ja neskalkbkite skalbinių, kurių etiketėje nurodyta, kad jų negalima skalbti skalbimo mašina.

Šiame vadove naudojamų toliau nurodytų simbolių reikšmė:

 Informacija, patarimas, užuomina arba rekomendacija

 Įspėjimas – bendrasis pavojus

 Įspėjimas – elektros smūgio pavojus

 Įspėjimas – įkaitęs paviršius

 Įspėjimas – užsiliepsnojimo pavojus



Labai svarbu gerai susipažinti su instrukcijomis.

TURINYS

4 ATSARGUMO IR SAUGOS PRIEMONĖS	ĮŽANGA
10 SKALBIMO MAŠINOS APRAŠYMAS	
11 Techniniai duomenys	
12 ĮRENGIMAS IR PRIJUNGIMAS	PASIRUOŠIMAS PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ
13 Gabenimo varžtų/sraigčių išėmimas	
14 Gabenimas ir perkėlimas po įrengimo	
15 Vieta	
15 Kojos reguliavimas	
16 Įrengimo tarpai	
17 Prijungimas prie vandens tiekimo linijos	
17 AquaStop	
18 Vandens išleidimo žarnos prijungimas ir pritvirtinimas	
20 Prijungimas prie maitinimo tinklo	
21 PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ	
22 SKALBIMO PROCESAS: NUOSEKLIOS INSTRUKCIJOS (1–7 VEIKSMAI)	SKALBIMO PROCESO VEIKSMAI
22 1 Veiksmas: Laikykites skalbinių etiketėse pateiktų nurodymų	
23 2 Veiksmas: Pasiruošimas skalbimo procesui	
29 3 Veiksmas: Skalbimo programos pasirinkimas	
33 4 Veiksmas: Papildomų nuostatų ir funkcijų pasirinkimas	
39 5 Veiksmas: Skalbimo programos paleidimas	
40 6 Veiksmas: Skalbimo programos keitimas arba rankinis atšaukimas	
41 7 Veiksmas: Skalbimo programos pabaiga	
42 PROGRAMOS PERTRAUKIMAS IR KEITIMAS	
44 PRIEŽIŪRA IR VALYMAS	VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
44 Skalbiklio skyriaus valymas	
45 Vandens žarnos, skalbiklio dozavimo korpuso ir guminio durų tarpiklio valymas	
46 Siurblio filtro valymas	
47 Išorės valymas	
48 PROBLEMŲ SPRENDIMAS	PROBLEMŲ SPRENDIMAS
48 Ką daryti?	
49 Problemų sprendimas ir klaidų kodai	
50 Techninė priežiūra	
51 REKOMENDACIJOS IR TAUPUS NAUDOJIMAS	ĮVAIRI INFORMACIJA
53 Dėmių šalinimo patarimai	
55 ŠALINIMAS	
55 TIPINĖS ENERGIJOS SĄNAUDOS	
57 Belaidis ryšys	

ATSARGUMO IR SAUGOS PRIEMONĖS



Prieš naudodami šį skalbimo mašiną gerai susipažinkite su instrukcijomis.

Nenaudokite skalbimo mašinos prieš tai atidžiai neperskaitę instrukcijų ir jeigu instrukcijos jums neaiškios.

Šios instrukcijos tiekiamos su įvairiais skalbimo mašinos modeliais. Todėl jūsų skalbimo mašina gali turėti ne visas jose minimas funkcijas ar nuostatas.

Nesilaikant šių instrukcijų arba netinkamai naudojant skalbimo mašiną galima sugadinti skalbinius arba prietaisą, arba gali susižaloti naudotojas. Instrukcijų vadovą laikykite po ranka, šalia skalbimo mašinos.

Naudojimo instrukcijas galima susirasti mūsų interneto svetainėje www.Gorenje.com.

Ši skalbimo mašina skirta naudoti tik buityje. Skalbimo mašina naudojant profesionaliai, siekiant gauti pelną ir viršijant buitiniam prietaisui įprastą naudojimo lygį, arba jeigu skalbimo mašina naudoja asmuo, kuris nėra plataus vartojimo prekių vartotojas, garantijos laikotarpis bus trumpiausias pagal atitinkamus teisės aktus privalomas garantijos laikotarpis.

Kruopščiai laikykitės „Gorenje“ skalbimo mašinos įrengimo ir prijungimo prie vandens tiekimo linijos bei maitinimo tinklo instrukcijų (žr. skyrių „ĮRENGIMAS IR PRIJUNGIMAS“).

Prie vandens tiekimo linijos ir maitinimo tinklo prietaisą prijungti turėtų atitinkamos kvalifikacijos meistras arba specialistas.

Bet kokį su saugumu ar veikimu susijusį remontą ir priežiūrą turėtų atlikti kvalifikuoti specialistai.

Siekiant išvengti pavojaus **sugadintą maitinimo laidą** gali pakeisti tik gamintojas, techninės priežiūros meistras arba įgaliotas asmuo.

Prieš prijungdami skalbimo mašiną prie maitinimo tinklo palaukite bent 2 valandas, kol jis pasieks kambario temperatūrą.

Šio gaminio techninę priežiūrą gali atlikti tik įgaliotasis techninės priežiūros centras, naudodamas tik patvirtintas atsargines dalis.

Nemėginkite skalbimo mašinos taisyti patys. Patirties neturinčiam asmeniui atlikus remontą galimi sužalojimai arba dar rimtesnis prietaiso sugadinimas. Kreipkitės į vietinį techninės priežiūros centrą ir visada naudokite originalias atsargines dalis.

Netinkamai prijungus, naudojant arba techninę priežiūrą atliekant leidimo tam neturinčiam asmeniui, naudotojas pats turės padengti gedimų, kurie nenumatyti garantijoje, remonto išlaidas.

Skalbimo mašinos negalima jungti prie maitinimo tinklo ilgutuvu.

Nejunkite skalbimo mašinos prie maitinimo tinklo išoriniu jungikliu, tokiu kaip programuojamas laikmatis, taip pat nejunkite prie maitinimo šaltinio, kuris reguliariai įjungiamas ir išjungiamas.

Nejunkite skalbimo mašinos prie elektros lizdo, skirto nedidelei apkrovai.

Maitinimo lizdas turi būti tinkamai įžemintas ir neturi būti užstojama vandens tiekimo linija.

Negalima skalbimo mašinos įrengti ten, kur temperatūra gali nukristi žemiau 5°C, kitaip užšalus vandeniui gali būti sugadintos prietaiso dalys.

Statykite skalbimo mašiną ant lygaus, stabilaus, kieto pagrindo (betoninio).

Jeigu prietaisas statomas ant pakyls, skalbimo mašiną būtina papildomai pritvirtinti, kad neapvirstų.

Prieš naudodami pirmą kartą, išimkite gabenimo varžtus, nes įjungus užblokuotą skalbimo mašiną galima ją rimtai sugadinti (žr. skyrių „ĮRENGIMAS IR PRIJUNGIMAS / Gabenimo varžtų/sraigčių išėmimas“). Tokių gedimų atveju garantija neteks galios.

Prie vandens tiekimo linijos skalbimo mašiną junkite gauta vandens žarna ir tarpikliais. Vandens slėgis turi būti 0,1–1 MPa (1–10 barų; 1–10 kp/cm²; 10–100 N/cm²).

Prie vandens tiekimo linijos skalbimo mašiną junkite tik nauja vandens žarna; nenaudokite senos vandens žarnos.

Vandens išleidimo žarnos galas turi būti įkištas į vandens išleidimo sistemą.

Prieš paleisdami skalbimo ciklą paspauskite duris nurodytoje vietoje, kad jos užsifikuotų. Prietaisui veikiant durų atidaryti negalima.

Prieš pirmąjį skalbimą iš skalbimo mašinos būgno išvalykite visus nešvarumus – tam naudokite programą „Drum Clean“ (Būgno valymo) (žr. PROGRAMŲ LENTELE).

Po skalbimo ciklo užsukite vandens čiaupą ir iš maitinimo lizdo ištraukite kištuką.

Naudokite tik skalbimo mašinos plovimui ir skalbinių priežiūrai skirtas skalbimo priemones. Nepriimsime atsakomybės už jokių gedimus arba tarpiklių ir plastikinių dalių spalvos pasikeitimus, atsiradusius dėl baliklių ar dažų naudojimo.

Kalkių nuosėdoms šalinti naudokite tik tas kalkių nuosėdų šalinimo priemones, kurių sudėtyje yra nuo korozijos saugančių medžiagų (naudokite tik neesdinančias kalkių nuosėdų šalinimo priemones). Laikykitės gamintojo instrukcijų. Kalkių nuosėdų šalinimo procesą užbaikite keliais skalavimo ciklais arba paleiskite „Drum Clean“ (Būgno valymo) programą, kad būtų pašalinti bet kokių medžiagų (acto ir pan.) likučiai.

 Nenaudokite skalbiklių, kurių sudėtyje yra tirpiklių, nes dėl to gali išsiskirti nuodingos dujos, būti sugadintas prietaisas ir keliamas užsiliepsnojimo bei sprogo pavojus.

Skalbimo metu sidabro jonai negeneruojami.

Skalbimo mašina nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), turintiems fizinių ar psichikos negalių, arba pakankamai patirties ir žinių neturintiems asmenims. Apie skalbimo mašinos naudojimą tokius asmenis turi instrukuoti už jų saugumą atsakingas asmuo.

Garantija netaikoma vartojimo reikmenims, nedideliems spalvos pasikeitimams, padidėjusiam triukšmingumui, kuris pasireiškia prietaisui senstant, ir estetiniams komponentų defektams, kurie neturi jokios neigiamos įtakos skalbimo mašinos veikimui ir saugumui.

VAIKŲ SAUGUMAS

Prieš uždarydami skalbimo mašinos duris ir paleisdami programą įsitikinkite, kad būgne be skalbinių daugiau nieko nėra. Įsitikinkite, kad į būgną neįlipo vaikas ir iš vidaus neužsidarė durų.

Skalbiklį ir kondicionierių laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Įjunkite apsaugos nuo vaikų užraktą. Žr. skyrių „PAPILDOMŲ NUOSTATŲ IR FUNKCIJŲ PASIRINKIMAS / Apsaugos nuo vaikų užraktas“.

Neleiskite jaunesniems nei trijų metų vaikams artintis prie prietaiso, nebent jie būtų nuolat prižiūrimi.

Skalbimo mašina pagamintas laikantis galiojančių saugos standartų.

Skalbimo mašina gali naudoti 8 metų sulaukę ir vyresni vaikai, taip pat mažesnių fizinių, jutiminių ar psichinių gebėjimų žmonės ir pakankamai žinių bei patirties neturintys žmonės, bet tik tada, jei naudojantis prietaisu juo kas nors prižiūri, jiems buvo paaiškinta, kaip saugiai naudotis prietaisu, ir jeigu jie supranta, kokie pavojai kyla juo naudojantis netinkamai. Žiūrėkite, kad vaikai su prietaisu nežaistų. Vaikams be priežiūros negalima valyti skalbimo mašinos ir atlikti kitų priežiūros darbų.

ĮKAITUSIO PAVIRŠIAUS PAVOJUS

Skalbimo metu būgno durys gali būti įkaitusios. Saugokitės, kad nenusidegintumėte. Žiūrėkite, kad vaikai nežaistų šalia durų langelio.

APSAUGA NUO PERPILDYMO VANDENIU (KAI PRIETAISAS ĮJUNGTA)

Vandens lygiui prietaise viršijus normalų lygį įjungiama apsaugos nuo perpildymo vandeniui funkcija. Vandens tiekimas išjungiamas, o vanduo išpumpuojamas iš prietaiso. Programa pertraukiama ir rodomas klaidos pranešimas (žr. PROBLEMŲ SPRENDIMO LENTELE).


GABENIMAS IR PERKĖLIMAS PO ĮRENGIMO

Jeigu skalbimo mašiną reikia perkelti po to, kai jis jau buvo įrengtas, įsukite gabenimo varžtus (žr. skyrių „ĮRENGIMAS IR PRIJUNGIMAS/Gabenimas ir perkėlimas po įrengimo“). Prieš įkišdami gabenimo sraigtus būtinai atjunkite skalbimo mašiną nuo maitinimo tinklo.

SKALBIMO MAŠINOS APRAŠYMAS


PRIEKINĖ PUSĖ

- 1 Valdymo skydelis
- 2 Programų pasirinkimo rankenėlė
- 3 Skalbiklio skyrius
- 4 Durys
- 5 Vardinių verčių lentelė
- 6 Siurblio filtro dangtelis

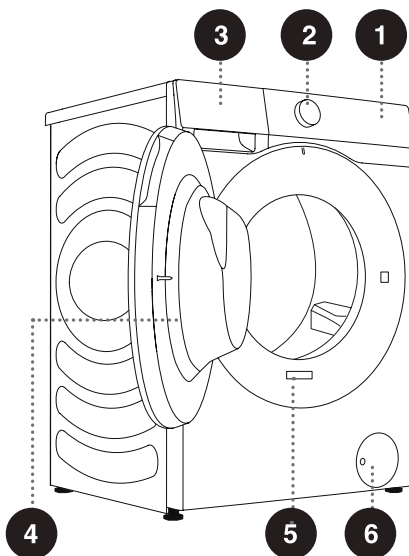

GALINĖ PUSĖ

- 1 Vandens žarna
- 2 Maitinimo laidas
- 3 Vandens išleidimo žarna
- 4 Reguliuojama koja
- 5 Gabenimo varžtai/sraigtais

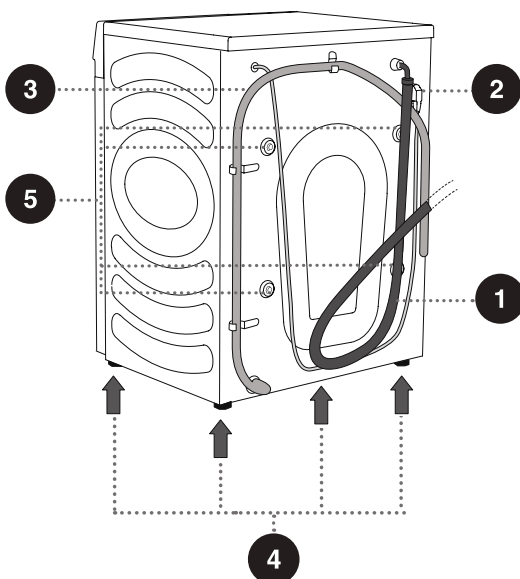


TECHNINIAI DUOMENYS

(PRIKLAUSOMAI NUO MODELIO)

Vardinių verčių lentelė pritvirtinta ant prietaiso durų priekinės sienelės (žr. skyrių „SKALBIMO MAŠINOS APRAŠYMAS“).


Maksimali apkrova	10,5 kg	12,0 kg
Svoris	69 kg	73 kg
Vardinė įtampa	220-240 V~	
Vardinė galia	1750 W	
Dažnis	50 Hz	

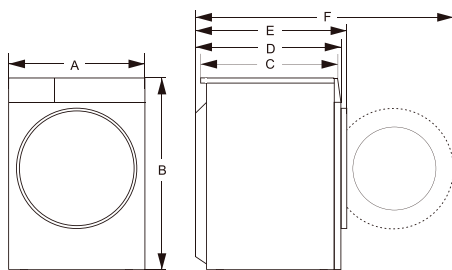

Matmenys (mm)

Rodyklė	Matmuo (mm)	
	10,5kg	12,0kg
A	595	595
B	845	845
C	560	610
D	590	640
E	620	670
F	1100	1150

Vardinių verčių lentelė

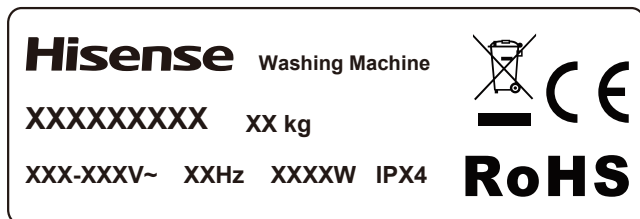

⚠️ Prieš prijungdami skalbimo mašiną prie maitinimo tinklo palaukite bent 2 valandas, kol jis pasieks kambario temperatūrą.

ĮRENGIMAS IR PRIJUNGIMAS

☞ Nuimkite visas pakuotės medžiagas (žr. skyrių „ŠALINIMAS“). Išpakuodami žiūrėkite, kad neapgadintumėte prietaiso aštriais objektais. Pakavimo medžiagas (plastikinius maišelius, kitas plastikines dalis ir pan.) laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Patikrinkite, ar prietaisas neapgadintas. Jeigu įtariate, kad prietaisas yra sugadintas, jo nenaudokite ir iš karto susisiekite su techninės priežiūros po pardavimo tarnyba.


Prietaisas tiekiamas su šiomis pagalbėmis priemonėmis:

- naudojimo instrukcijos,
- 4 plastikiniai kaiščiai,
- vandens tiekimo žarna,
- vandens išleidimo žarnos laikiklis.

Patikrinkite, ar pakuotėje yra visos išvardytos dalys.

GABENIMO VARŽTŲ/SRAIGTŲ IŠĖMIMAS

 Prieš naudojant prietaisą pirmą kartą reikia išimti gabenimo varžtus/sraigtus. Įjungus užblokuotą prietaisą jį galima sugadinti. Tokių gedimų atveju garantija neteks galios.

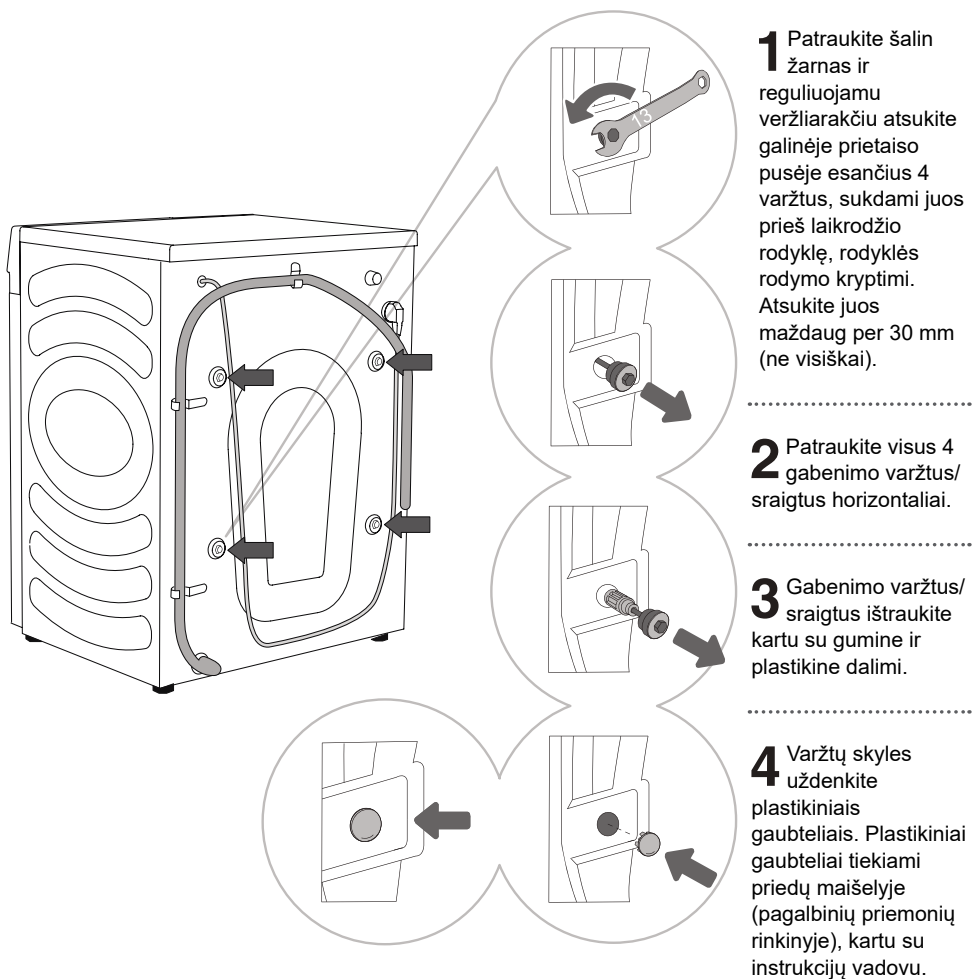

 Gabenimo varžtus/sraigtus pasilikite, jeigu ateityje reikėtų perkelti prietaisą į kitą vietą (gabenimo varžtus/sraigtus įdėkite atvirkščiai pirmiau nurodytai tvarka).

GABENIMAS IR PERKĖLIMAS PO ĮRENGIMO

☼ Norint perkelti skalbimo mašiną po to, kai jis jau buvo įrengtas, reikės vėl įsukti GABENIMO VARŽTUS/SRAIGTUS, kad gabenamam prietaisui nepakenktų vibracija (žr. skyrių „ĮRENGIMAS IR PRIJUNGIMAS / Gabenimo varžtų/sraigčių išėmimas“). Jeigu pametėte gabenimo varžtus/sraigtus, juos galima užsisakyti iš gamintojo.

⚠ Po perkėlimo skalbimo mašinai reikia leisti ramiai pastovėti bent dvi valandas ir tik tada jungti prie maitinimo tinklo. Prietaisą įrengti ir prijungti turi kvalifikuotas meistras.

⚠ Prieš prijungdami skalbimo mašiną atidžiai perskaitykite naudojimo instrukcijas. Garantija nebus taikoma gedimams, atsiradusiems netinkamai prijungus arba netinkamai naudojant skalbimo mašiną.


VIETA

☼ Grindų, ant kurių statomas skalbimo mašina, pagrindas turi būti betoninis. Jos turi būti švarios ir sausos, kitaip skalbimo mašina gali slysti. Taip pat nuvalykite reguliuojamos kojos apačią.

☼ Skalbimo mašina turi lygiai ir stabiliai stovėti ant vientiso pagrindo.

KOJOS REGULIAVIMAS

Naudokite gulsčiuką ir gautą veržliaraktį.

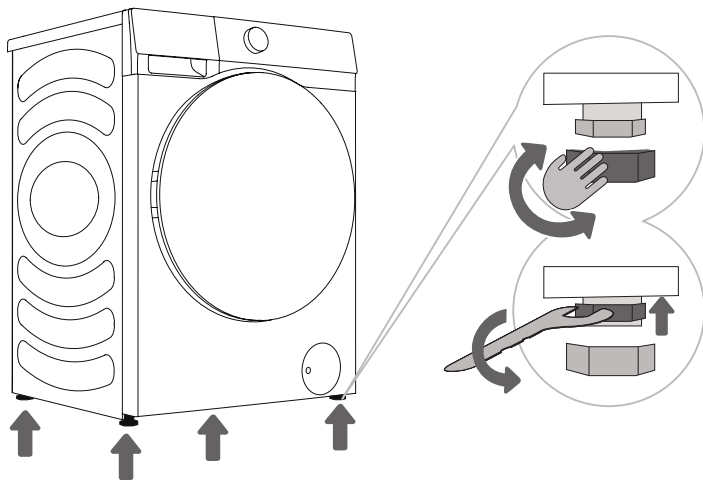


1 Sukite reguliuojamą koją, kad išlygiuotumėte skalbimo mašiną. Koją leidžia lygiuoti prietaisą +/- 2 cm.

2 Kai sureguliuosite kojos aukštį, gerai užveržkite antveržles, gautu veržliarakčiu sukdami jas skalbimo mašinos apačios link ↑ (žr. paveikslėlį).

☼ Neišlygiuotas prietaisas gali vibruoti, slysti ir kelti didelį triukšmą. Netinkamam prietaiso išlygiavimui garantija netaikoma.

☼ Prietaisui veikiant gali girdėtis neįprasti, triukšmingi garsai, paprastai dėl netinkamo įrengimo.

ĮRENGIMO TARPAI

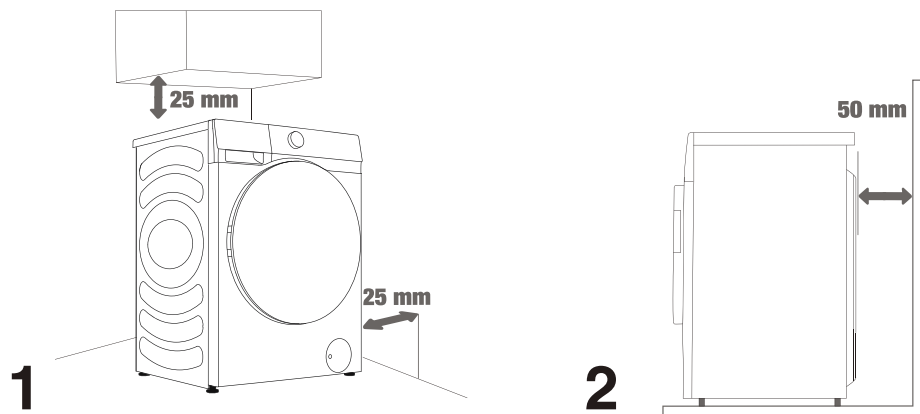



💡 Skalbimo mašina negali liestis prie sienos arba baldų. Kad skalbimo mašina veiktų optimaliai, aplink ją palikite laisvos vietos, kaip parodyta paveikslėlyje.

Nepalikus pakankamai vietos skalbimo mašina gali būti eksploatuojamas nesaugiai ir pradėti netinkamai veikti. Be to, prietaisas gali perkaisti (1 ir 2 pav.).

💡 Nerekomenduojama skalbimo mašinos įrengti uždaroje erdvėje.

PRIJUNGIMAS PRIE VANDENS TIEKIMO LINIJOS

Vandens įleidimo žarną tinkamai prijunkite prie vandens čiaupo.

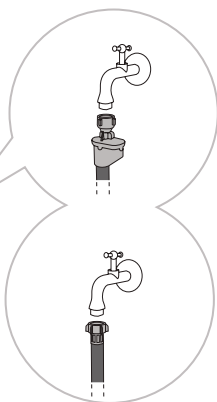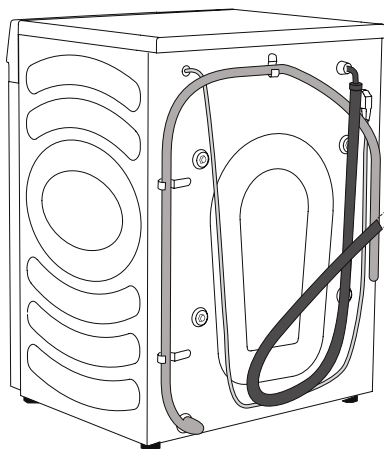

A AquaStop

B Įprastas
prijungimas

☼ Kad skalbimo mašina veiktų normaliai, įleidžiamo vandens slėgis turi būti 0,1–1 MPa (1–10 barų; 1–10 kp/cm²; 10–100 N/cm²). Minimalųjį dinaminį vandens slėgį galima nustatyti išmatavus vandens srautą. Per 15 sekundžių iš iki galo atsukto čiaupo turi ištekti 3 litrai vandens.


☼ Kai prijungsite žarną, sandariai priveržkite ją ranka (maks. 2 Nm). Patikrinkite, ar prijungimo vietoje nėra nuotėkio. Nenaudokite replių ar kitų panašių įrankių, nes jais galima sugadinti veržlės sriegius.

☼ Naudokite tik su prietaisu gautą vandens žarną. Nenaudokite panaudotos žarnos ar kokių nors kitų žarnų.

☼ Patikrinkite, ar žarna neapgadinta. Jei žarna apgadinta, trapi ar įtrūkusi, ją būtina pakeisti kita.

AquaStop (TIK KAI KURIUOSE MODELIUOSE)

Jei pažeidžiamas vidinis vamzdelis arba žarna, aktyvinama išjungimo sistema, kuri atjungia vandens tiekimą skalbimo mašinai. Tokiu atveju kontrolinis langelis (a) pasidaro raudonas. Pakeiskite vandens žarną.

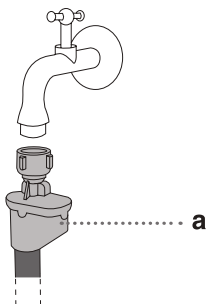


⚠ Nemerkite vandens žarnos su „AquaStop“ sistema į vandenį, nes joje yra elektrinė sklendė.

⚠ Vandens žarną galima prijungti be vienakrypčio vožtuvo.

⚠ Žiūrėkite, kad prijungta vandens žarna nebūtų susisukusi ar užspausta.


VANDENS IŠLEIDIMO ŽARNOS PRIJUNGIMAS IR PRITVIRTINIMAS

Vandens išleidimo žarną nutieskite iki kriauklės arba vonios, arba prijunkite tiesiai prie vandens išleidimo vamzdžio (minimalus vandens išleidimo žarnos skersmuo – 4 cm). Vertikalusis atstumas nuo grindų iki vandens išleidimo žarnos galo turi būti 60–100 cm. Ją galima tvirtinti trimis būdais (A, B, C).

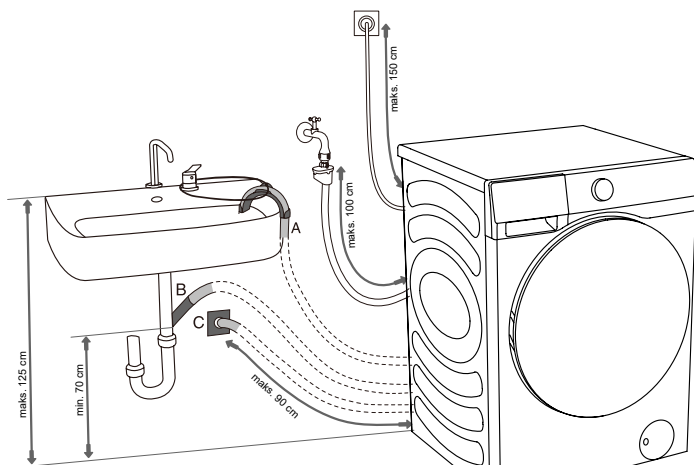


A Vandens išleidimo žarnos galą galima dėti į kriauklę arba vonią. Kad žarna nenuslystų, dirželiu pritvirtinkite žarną prie alkūnės atramos.

B Vandens išleidimo žarną taip pat galima pritvirtinti tiesiai prie kriauklės vandens išleidimo vamzdžio. Nenaudokite mažos kriauklės. Atminkite, kad išleidžiamas vanduo gali būti karštas.

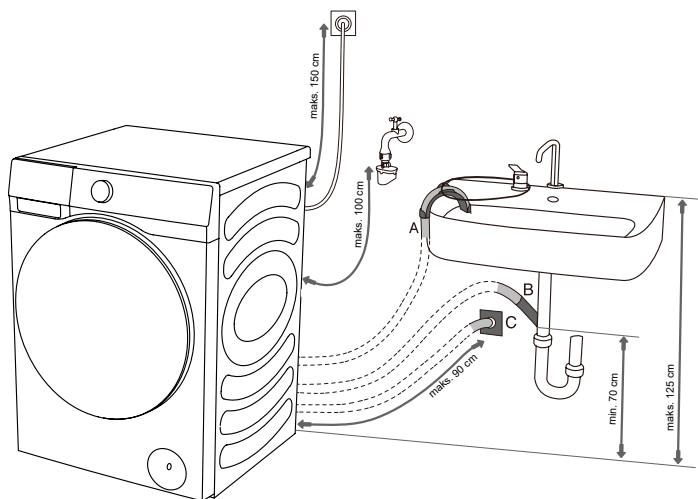

C Vandens išleidimo žarną taip pat galima pritvirtinti prie sieninio nuotėkų vamzdžio su vandens čiaupu, tačiau jis turi būti tinkamai įrengtas, kad jį būtų galima valyti.

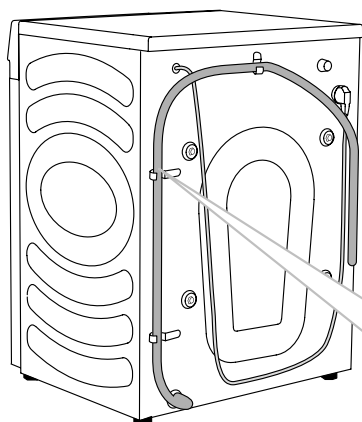


D Vandens išleidimo žarną reikia pritvirtinti prie skalbimo mašinos galinėje dalyje esančių kablių, kaip parodyta paveikslėlyje.

⚡ Patikrinkite, ar vandens išleidimo žarna neapgadinta.

⚡ Netinkamai įrengus išleidimo žarną skalbimo mašina gali būti eksploatuojamas nesaugiai ir pradėti netinkamai veikti.

PRIJUNGIMAS PRIE MAITINIMO TINKLO

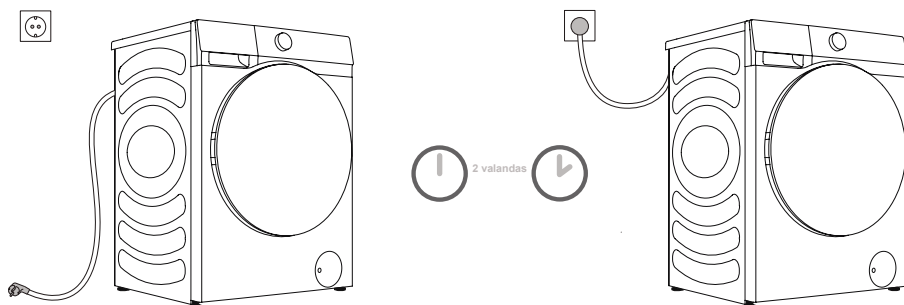

⚠️ Prieš prijungdami skalbimo mašiną prie maitinimo tinklo palaukite bent 2 valandas, kol jis pasieks kambario temperatūrą.

Skalbimo mašiną prijunkite prie žeminto maitinimo lizdo, kuris po prijungimo turi būti lengvai pasiekiamas. Lizdas turi turėti žemiminimo kontaktą (kaip to reikalaujama pagal atitinkamus teisės aktus).

Pagrindinės skalbimo mašinos informacijos ieškokite vardinių verčių lentelėje.

⚠️ Rekomenduojama naudoti apsaugos nuo viršįtampio priemonės, kad apsaugotumėte prietaisą nuo žaibo išlydžio.

⚠️ Skalbimo mašinos negalima jungti prie maitinimo tinklo ilgintuvu.

⚡ Nejunkite skalbimo mašinos prie elektros lizdo, skirto nedidelei apkrovai.

⚡ Neprijunkite ir neatjunkite prietaiso nuo maitinimo tinklo šlapiomis rankomis.


⚡ Prietaiso priežiūros ir remonto darbus būtina patikėti kvalifikuotiems meistrams.

⚡ Sugadintą maitinimo laidą gali pakeisti tik gamintojo įgaliotas asmuo.


PRIEŠ NAUDOJANT PIRMA KARTĄ

Įsitikinkite, kad skalbimo mašina atjungta nuo maitinimo tinklo, tada atidarykite duris savęs link (1 ir 2 pav.).


Būgną išvalykite minkšta, drėgna šluoste. Taip pat galima paleisti būgno valymo programą. Tokiu atveju prietaisą reikia prijungti prie maitinimo tinklo ir atsukti vandens čiaupą. Būgnas turi būti tuščias (3 ir 4 pav.).

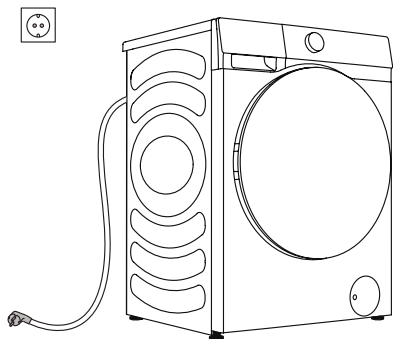


1

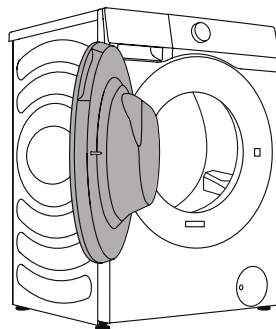

2

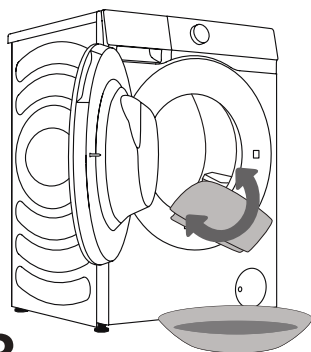

3

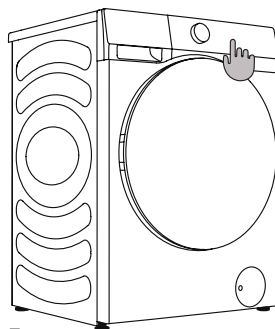

4

⚠ Nenaudokite tirpiklių ar valymo priemonių, kurios gali sugadinti skalbimo mašiną (laikykitės valymo priemonių gamintojų pateiktų rekomendacijų ir įspėjimų).


SKALBIMO PROCESAS: NUOSEKLIOS INSTRUKCIJOS (1–7 VEIKSMAI)

1 VEIKSMAS: LAIKYKITĖS SKALBINIŲ ETIKETĖSE PATEIKTŲ NURODYMŲ

Normalus skalbimas; delikatus skalbiniai	Maks. skalbimo temp. 95°C  	Maks. skalbimo temp. 60°C  	Maks. skalbimo temp. 40°C  	Maks. skalbimo temp. 30°C  	Skalbti tik rankomis 	Neskalbti 
Balinimas	Balinti šaltame vandenyje 			Balinti negalima 		
Sausasis valymas	Sausasis valymas su be kokiomis medžiagomis 	Benzininis tirpiklis R11, R113 		Sausasis valymas žibalu, grynu alkoholiu ir R113 	Sausuoju būdu nevalyti 	
Lyginimas	Lyginimas karštu lygintuvu iki 200°C temp. 	Lyginimas karštu lygintuvu iki 150°C temp. 		Lyginimas karštu lygintuvu iki 110°C temp. 	Lyginti negalima 	
Džiovinimas	Džiovininti patiesus (ant plokščio paviršiaus) 	Leisti nuvarvėti  Džiovininti pakabinus 		Aukšta temperatūra  Žema temperatūra 	Džiovyklėje nedžiovininti 	

2 VEIKSMAS: PASIRUOŠIMAS SKALBIMO PROCESUI


1. Skalbinius išrūšiuokite pagal audinio tipą, spalvas, nešvarumo lygį, leistinąją skalbimo temperatūrą ir t. t. (žr. PROGRAMŲ LENTELĘ).
2. Užsekite sagas, užtraukite užtrauktukus, užriškite raištelius, o kišenes išverskite; nuimkite bet kokius metalinius segtukus, kurie gali apgadinti skalbinius ir prietaiso vidų arba užkimšti vandens išleidimo žarną.
3. Delikačius ir nedidelius skalbinius sudėkite į tinklinį skalbinių maišelį.

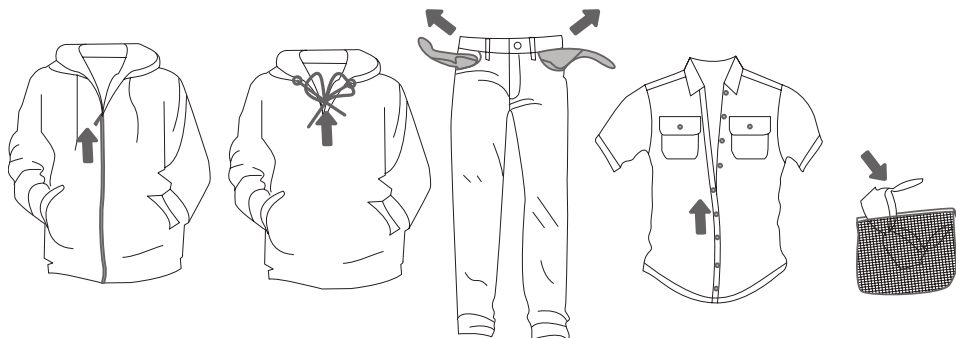

AUTOMATINIO SKALBIKLIO DOZATORIAUS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Šis gaminys turi automatinio dozavimo funkciją, kuri skalbiant automatiškai įleidžia tinkamą skalbiklio / minkštiklio kiekį. Automatiškai dozuojamą kiekį galima pareguliuoti pagal tai, kiek sutepti skalbiniai. Pasirinkus parinktį „Auto“ skalbimo mašina išmaniai nustatys skalbiklio ir minkštiklio kiekį pagal skalbinių svorį. Jeigu parinktį „Auto“ naudoti nenorite, atšaukite jos pasirinkimą, o skalbiklio ir minkštiklio įpilkite patys.

► SKALBIKLIO / MINKŠTIKLIO PYLIMAS

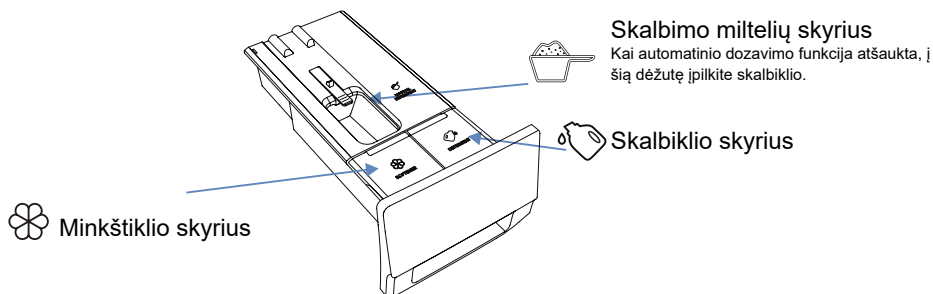

► PRAPLOVIMAS

- Kai įjungta automatinio dozavimo funkcija ir pasirinkta praplovimo funkcija, praplovimo metu naudojama pusė skalbimo metu naudojamos skalbiklio dozės.
- Praplovimo metu naudojamas skalbiklio kiekis neturi įtakos pagrindinio skalbimo metu naudojamam skalbiklio kiekiui.

► AUTOMATINIO DOZAVIMO VEIKSMAI


- Skalbimo mašiną naudojant pirmą kartą ir skalbiklio, ir minkštiklio automatinio dozavimo funkcija būna įjungta pagal numatytąsias nuostatas. Skalbimo mašina įsimins prieš išjungimą naudotą paskutinę parinktį.
- Šiai funkcijai išjungti paspauskite mygtuką „Detergent“ (Skalbiklis). Kelis kartus paspauskite skalbiklio mygtuką, kol pasieksite išjungimo funkciją (lemputė nebešvies).
- Kai nepakankamas skalbiklio/minkštiklio kiekis, užsižiebia piktogramos  / . Papildykite laiku. Didžiausias kiekis – 1 L skalbiklio arba 0,5 L minkštiklio.

► ATSARGUMO PRIEMONĖS

1. Rekomenduojama naudoti silpnai putojančią skalbiklį.
2. Neperpildykite skalbiklio / minkštiklio skyriaus, kad neišbėgtų per viršų.
3. Pripildę įsitikinkite, kad skalbiklio stalčius gerai uždarytas, ir tik tada paleiskite skalbimo programą.
4. Prieš skalbimo mašiną įrengdami, perkeldami, tvarkydami arba reguliuodami skalbiklio stalčių išimkite arba pritvirtinkite, kad neišsiliėtų skalbiklis ir minkštiklis.


► MINKŠTIKLIS

Automatinis dozavimas

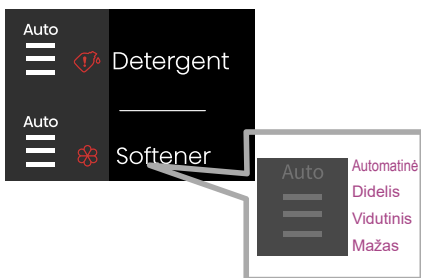


Jeigu šviečia automatinio dozavimo piktograma ir visos 3 eilutės, tai rodo, kad pasirinkta automatinio dozavimo funkcija. Audinių minkštiklis dozuojamas automatiškai, priklausomai nuo to, kokie skalbiniai skalbiami.

Rankinis dozavimas

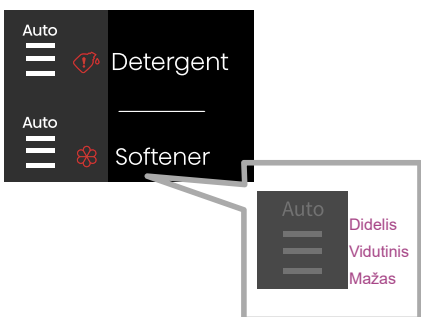

Pageidaujamą minkštiklio kiekį galima pasirinkti patiems. Jo kiekis gali būti trejopas: mažas, vidutinis ir didelis. Jeigu automatinio dozavimo piktograma nešviečia, vadinasi, pasirinktas rankinis dozavimas, ir galima pasirinkti kiekio eilutes (mažas, vidutinis, didelis).


Minkštiklio piktograma nešviečia

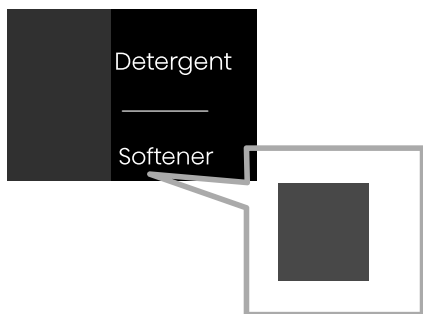

Minkštiklis nebus dozuojamas programos pabaigoje, kai ji išjungiamo. Tai rodoma ekrane, kaip pavaizduota tolesniame paveikslėlyje. Indikatoriaus lemputės nešviečia.


► SKALBIKLIS

Automatinis dozavimas

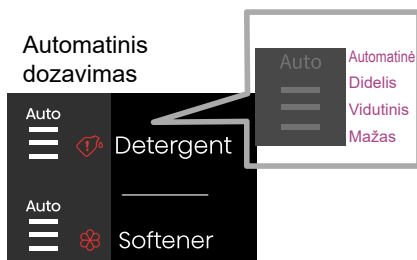


Jeigu šviečia automatinio dozavimo piktograma ir visos 3 eilutės, tai rodo, kad pasirinkta automatinio dozavimo funkcija. Audinių skalbiklis dozuojamas automatiškai, priklausomai nuo to, kokie skalbiniai skalbiami.

Rankinis dozavimas

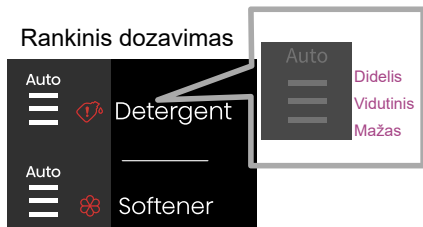


Pageidaujamą skalbiklio kiekį galima pasirinkti patiems. Jo kiekis gali būti trejopas: mažas, vidutinis ir didelis. Jeigu automatinio dozavimo piktograma nešviečia, vadinasi, pasirinktas rankinis dozavimas, ir galima pasirinkti kiekio eilutes (mažas, vidutinis, didelis).

Skalbiklio piktograma nešviečia

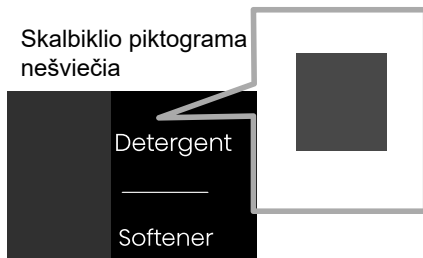



Skalbiklis nebus dozuojamas programos pabaigoje, kai ji išjungiamo. Tai rodoma ekrane, kaip pavaizduota tolesniame paveikslėlyje. Indikatoriaus lemputės nešviečia.

► SKALBIKLIO IR MINKŠTIKLIO PYLIMAS

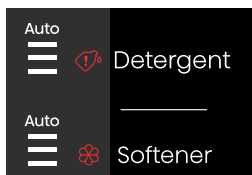

Jeigu blyksi  /  piktogramos, tai reiškia, kad nepakanka skalbiklio arba minkštiklio. Papildykite iki maks. 1 L skalbiklio arba 0,5 L minkštiklio.

► SKALBIKLIO / MINKŠTIKLIO PAPILDYMAS

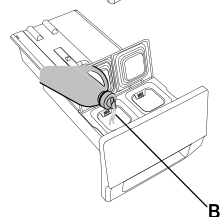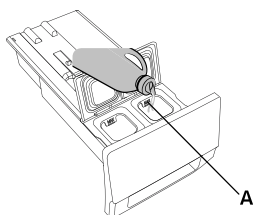


1. Atidarykite skalbiklio stalčių.
2. Įpilkite skalbiklio į automatinio skalbiklio dozavimo skyrių (A).
3. Jeigu reikia, į automatinio minkštiklio dozavimo skyrių (B) įpilkite minkštiklio.
4. Uždarykite automatinio dozavimo stalčių.


SKALBIMO MAŠINOS ĮJUNGIMAS

Maitinimo laidu prijunkite skalbimo mašiną prie maitinimo tinklo, tada prijunkite prietaisą prie vandens tiekimo linijos.

Prietaisą įjunkite paspaudę maitinimo mygtuką (1 ir 2 pav.).

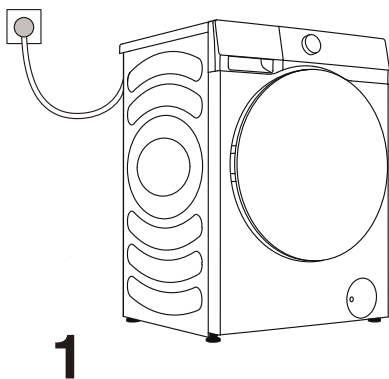

1

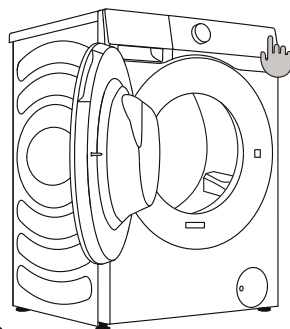


2

PASIRUOŠIMAS SKALBIMO PROCESUI


Atidarykite būgno duris, truktelėję rankenėlę savęs link (1 pav.).

Sudėkite skalbinius į būgną, prieš tai įsitikinę, kad būgnas tuščias (2 pav.).


Uždarykite duris (3 pav.). Pasigirdus spragtelėjimui durys užrakinamos.

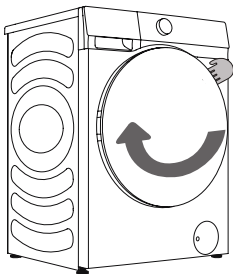

1

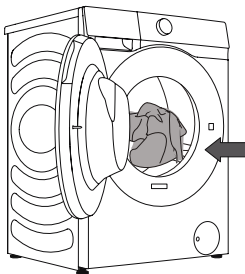

2

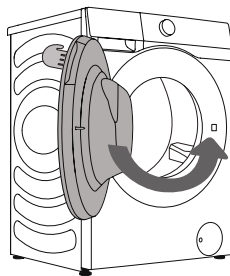

3


⚠ Jokiu būdu nebandykite durų atidaryti per jėgą. Neatidarykite durų veikiant prietaisui.

Neperpildykite būgno!

Žr. PROGRAMŲ LENTELE ir paisykite vardinių verčių lentelėje nurodytos vardinės apkrovos.

Perpildžius būgną skalbiniai gali būti prastai išskalbti.

VALDYMO SKYDELIS

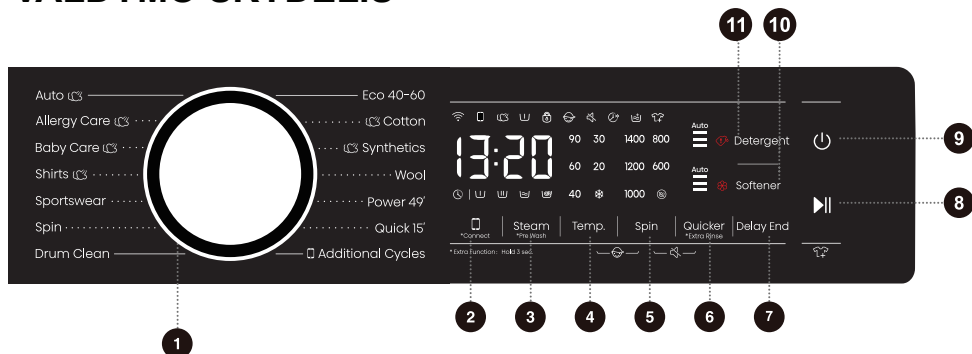

1 PROGRAMŲ PASIRINKIMO RANKENĖLĖ

Pasukite ratuką, kad pasirinktumėte ciklą.

2 ***CONNECT** (PRISIJUNGTI)

Tinklo valdymo mygtukas.

Apie tai, kaip konfigūruoti tinklą, žr. belaidžio ryšio vadovą paskutiniame puslapyje.

5 SPIN (GRĘŽIMAS)

Paspauskite dabartinio ciklo gręžimo greičiui pakeisti.

Be gręžimo : Po paskutinio vandens išleidimo ciklo skalbiniai gręžiami nebus.

8 PALEISTI/PRISTABDYTI

Visai programai paleisti arba pristabdyti.

10 SOFTENER (MINKŠTIKLIS)

4+5 APSAUGOS NUO VAIKŲ UŽRAKTAS

Vienu metu paspauskite šiuos du mygtukus, kad įjungtumėte arba išjungtumėte apsaugos nuo vaikų funkciją.

3 STEAM (GARAS) *PRE WASH (PRAPLOVIMAS)

„Steam“ (Garas) ir „Pre Wash“ (Praplovimas) funkcijas pridėkite arba pašalinkite ilgą paspaudimu ir trumpu paspaudimu.

6 QUICKER (GREIČIAU)

Pakeiskite skalbimo laiką arba skalavimo laiką.

EXTRA RINSE (PAPILDOMAS SKALAVIMAS)

Paspauskite dabartinio ciklo skalavimų skaičiui pakeisti.

9 MAITINIMAS

Paspauskite, kad įjungtumėte arba išjungtumėte mašiną.

11 DETERGENT (SKALBIKLIS)

5+6 NUTILDYMAS

(GARSINIAMS RAGINIMAMS IŠJUNGTI)

4 TEMP.

Paspauskite pasirinkto ciklo vandens temperatūrai pakeisti.


7 DELAY END (ATIDĖTI PABAIGĄ)

„Delay End“ (Atidėti pabaigą) leidžia nustatyti skalbimo ciklo pabaigos laiką. Mašina skalbimo ciklą pradės automatiškai, pagal jūsų nuostatas. Ši nuostata naudinga, kai reikia užprogramuoti mašiną užbaigti skalbimo ciklą tada, kai jūs paprastai grįžtate iš darbo. Paspauskite laiko vienetui pasirinkti.


Papildomoms funkcijoms įjungti: Paspauskite ir palaikykite 3 sekundes.

3 VEIKSMAS: SKALBIMO PROGRAMOS PASIRINKIMAS

Pasirinkite **programą** sukdami programų pasirinkimo rankenėlę (1) (pagal skalbinių tipą ir jų nešvarumo lygį). Žr. PROGRAMŲ LENTELE.

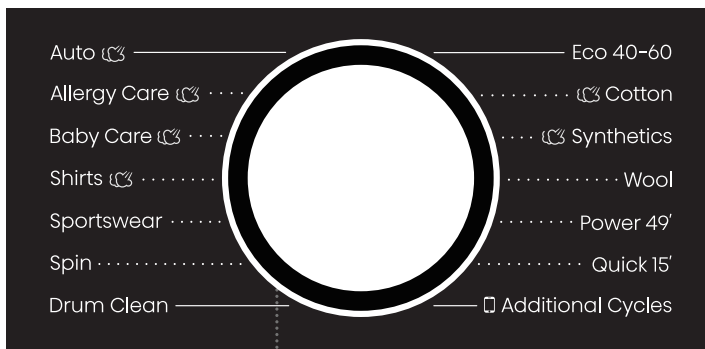

1

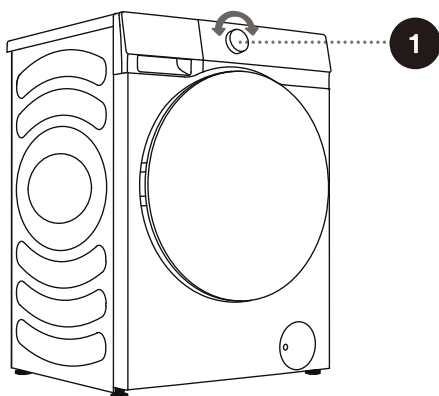

⚠️ Prietaisui veikiant programų pasirinkimo rankenėlės (1) pasukti nebus galima.

PROGRAMŲ LENTELĖ

Programos	Maks. skalbinių kiekis		Maks. gręžimo greitis	Programos aprašymas
Eco 40–60 (Eko 40–60)	10,5 kg	12 kg	1400	Normaliai sutepti medvilniniai skalbiniai.
Cotton (Medvilnė) (- -, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C)	10,5 kg	12 kg	1400	Labai nešvarūs ir vidutiniškai sutepti medvilniniai arba lininiai skalbiniai. Jeigu skalbiniai labai nešvarūs, pasirinkite „Pre Wash“ (Praplovimas) funkciją.
Synthetics (Sintetika) (- -, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C)	5 kg	6 kg	1400	Ši programa tinka vidutiniškai suteptiems sintetiniams ir medvilniniams skalbiniams.
Wool (Vilna) (- -, 20°C, 30°C, 40°C)	2 kg	2 kg	600	Ši programa tinka skalbimo mašina plauti tinkamai vilnai (žr. etiketę ant drabužio).
Power 49' (Intensyvus 49') (- -, 20°C, 30°C, 40°C)	4 kg	4 kg	800	Tai trumpalaikė, bet intensyvi procedūra, skirta skalbti nedideliame kiekiui labai nešvarių skalbinių.
Quick 15' (Greitas 15') (- -, 20°C, 30°C, 40°C)	1 kg	1 kg	800	Medvilnė, įvairūs audiniai. Nauji ar mažai dėvėti drabužiai.
Auto (Automobilis) (- -, 20°C, 30°C, 40°C)	8 kg	8 kg	1400	Programa automatiškai sureguliuos pagrindinę skalbimo trukmę ir skalavimo laiką pagal drabužių kiekį skalbimo mašinoje. Ji tinka lengvai nešvariems drabužiams.
Allergy Care (Apsauga nuo alergijos) (40°C, 60°C, 90°C)	2 kg	2 kg	1400	Ji tinka aukštai temperatūrai atspariems, neblunkantiems skalbiniams skalbti; aukštos temperatūros garais pašalinami tokie alergenai kaip žiedadulkės, patalynės erkės ir kiti parazitai.
Baby Care (Kūdikių drabužiai) (40°C, 60°C, 90°C)	2 kg	2 kg	1400	Ji tinka kūdikių drabužiams ir apatiniams drabužiams skalbti, nes jie sterilizuojami ir dezinfekuojami aukštos temperatūros garais.

Programos	Maks. skalbinių kiekis		Maks. grežimo greitis	Programos aprašymas
Shirts (Marškinėliai) (- -, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C)	3 kg	3 kg	800	Ši programa tinka nelabai suteptiems medvilniniams drabužiams skalbti.
Sportswear (Sportinė apranga) (- -, 20°C, 30°C, 40°C)	4 kg	4 kg	1000	Sportinė ir laisvalaikio apranga, pagaminta iš mikropluošto.
Spin (Grežimas) (grežimo greitis) —	10,5 kg	12 kg	1400	Šioje programoje grežimo trukmę ir greitį galima pasirinkti patiems.
Drum clean (Būgno valymo) (90°C)	-	-	800	Programa, skirta pašalinti nešvarumus ir panaikinti bakterijas, po tam tikro laikotarpio patekusias į skalbimo mašiną, ypač tuomet, kai reguliariai buvo skalbiama žemoje temperatūroje.
□ Additional Cycles (Papildomi ciklai)				
Rinse+Spin (Skalavimas ir grežimas) —	10,5 kg	12 kg	1400	Šioje programoje numatyti du skalavimai ir grežimas.
Down (Pūkiniai drabužiai) (- -, 20°C, 30°C, 40°C)	3 kg	3 kg	600	Sūnteetilise kiuga täidetud masinpestavad esemed, nagu näiteks padjad, vatitekid ja voodikatted; sobib ka udusulgedega täidetud.
Jeans (Džinsai) (- -, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C)	4 kg	4 kg	1400	Ši programa tinka džinsams skalbti.
Silk/Delicate (Šilkas / delikatūs) (- -, 20°C, 30°C, 40°C)	2 kg	2 kg	600	Gležni, delikatūs audiniai ir prietaisų skalbiamas šilkas. (Žr. skalbimo instrukcijas drabužio etiketėje).
Bedding (Patalynė) (- -, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C)	3 kg	3 kg	1400	Programa skirta dideliems skalbiniams skalbti (pvz., užuolaidoms, paklodėms, antklodės užvalkalams).
Mix (Mišrūs) (- -, 20°C, 30°C, 40°C)	5 kg	6 kg	1400	Mišrūs skalbiniai iš vidutiniškai suteptų medvilninių ir sintetinių audinių.

SKALBIKLIŲ IR PRIEDŲ PASIRINKIMAS

Visada rinkitės labai veiksmingus, neputojančius skalbiklius, skirtus naudoti prietaisams su durimis iš priekio.

Skalbiklį reikia rinktis pagal skalbinių tipą, nešvarumo lygį, skalbinių spalvą ir skalbimo temperatūrą.

☼ Naudojant šiuolaikiškus skalbiklius be fosfatų ant juodų skalbinių gali likti baltų dėmių (dryžių ir pan.). Tokiu atveju nuvalykite dryžius šepetėliu ir naudokite skystą skalbiklį.

Naudokite tik buitinės paskirties skalbiklį.

Kalkių nuosėdų šalinimo priemonės gali apgadinti prietaisą. Nenaudokite tirpiklių.

Neskalbkite drabužių, kurie buvo valomi tirpikliais ar degiomis medžiagomis.

Naudojant per daug skalbiklio jis gali stipriai suputoti, todėl bus prastesni skalbimo rezultatai. Jeigu prietaisas nustatys, kad skalbiklis per stipriai suputojo, jis gali užblokuoti gręžimo ciklą.

Jeigu naudojama per mažai skalbiklio, po kurio laiko skalbiniai gali netekti baltumo. Taip gali atsitikti ir tada, kai būgne bei vamzdžiuose prisikaupia kalkių nuosėdų.

☼ Didžiausias skalbiamų ir džiovinamų skalbinių kiekis (medvilninių skalbinių skalbimo programai nurodytas kg) yra nurodytas vardinių verčių lentelėje, pritvirtintoje po būgno durimis.

☼ Maksimalus arba vardinis kiekis taikomas skalbiniams, paruoštiems pagal IEC 60456 standartą.

☼ Kad skalbimas būtų efektyvesnis, kai naudojamos medvilninių skalbinių programos, rekomenduojama prikrauti tik 2/3 būgno.


4 VEIKSMAS: PAPILDOMŲ NUOSTATŲ IR FUNKCIJŲ PASIRINKIMAS

Galima pakeisti daugelio programų pagrindines nuostatas.

Spauskite atitinkamų funkcijų mygtukus, kad pakoreguotumėte nuostatas (prieš paspausdami mygtuką (8) PALEISTI/PRISTABDYTI).

☼ Įjunkite / išjunkite funkcijas paspausdami pageidaujamą mygtuką (prieš paspausdami mygtuką (8) PALEISTI/PRISTABDYTI).

☼ Tam tikrų programų kai kurių nuostatų pasirinkti negalima. Tokios nuostatos nešvies, o paspaudus atitinkamą mygtuką pasigirs raginimo signalas, o mygtukas sublyksės (žr. FUNKCIJŲ LENTELE).

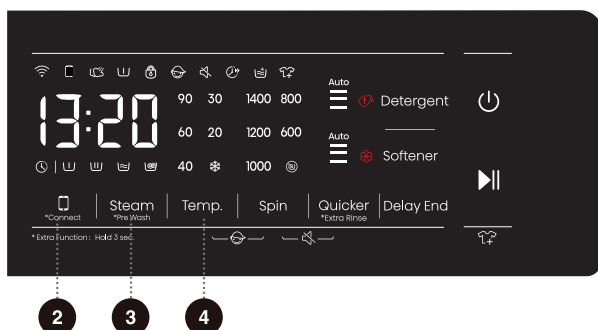

2

Connect (prisijungti)

Veikia dviem būdais: „paspausti ir palaikyti“ ir „trumpas paspaudimas“.

Trumpas paspaudimas: įjungiamas skalbimo mašinos nuotolinio valdymo leidimas.

Paspausti ir palaikyti: Prie skalbimo mašinos prisijungiama belaidžiu ryšiu. Kai valdymo skydelyje pradės blyksėti „Wi-Fi“ simbolis, prisijunkite prie belaidžio ryšio tinklo. Žr. konkrečias prisijungimo prie tinklo instrukcijas.

3

Steam (Garas), *Pre Wash (Praplovimas)

Veikia dviem būdais: „paspausti ir palaikyti“ ir „trumpas paspaudimas“.

Trumpas paspaudimas: įjungiamas funkcija „Steam“ (Garas); jai atšaukti paspauskite jį dar kartą.

Paspausti ir palaikyti: įjungiamas funkcija „Pre Wash“ (Praplovimas); jai atšaukti paspauskite ir palaikykite jį dar kartą.

1. Pasirinkite šią funkciją, kad prieš pagrindinį skalbimą įterptumėte praplovimo programą.
2. Kai programa bus paleista, indikatorius švies, kol praplovimo programa pasibaigs.

4


Temp. (SKALBIMO TEMPERATŪRA)

Pasirinktos programos temperatūros keitimas.

Kiekviena programa jau turi nustatytą temperatūrą, kurią galima pakeisti paspaudus mygtuką (4) **TEMP.** (SKALBIMO TEMPERATŪRA).

(„--“ rodo skalbimą šaltame vandenyje)

Temperatūra rodoma virš mygtuko.

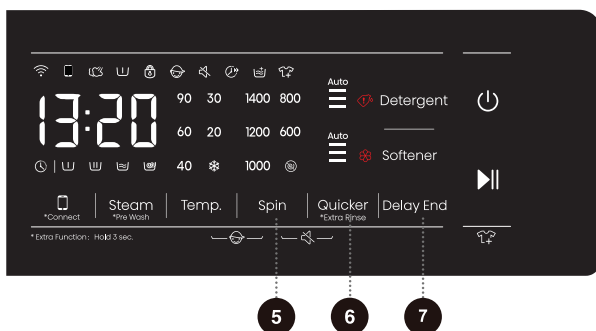

5

SPIN (GRĘŽIMAS) (GRĘŽIMO GREITIS / VANDENS IŠLEIDIMAS)

Gręžio greičiui reguliuoti. Pasirinktas gręžio greitis rodomas skydelyje.

Jeigu pasirinksite skalbimą be gręžio, skydelyje bus rodoma „0“.

6

Quicker (GREIČIAU) *Extra Rinse (Papildomas skalavimas)

Paspaudus šį funkcijos mygtuką programos trukmė sutrumpinama; paspaudus jį dar kartą programos trukmė vėl prailginama ir atkuriami pradinė nuostata. Pradėjus vykdyti programą indikatorius lieka šviesti.

- 1) Šią funkciją galima nustatyti tik atitinkamos programos parengties režimu, t. y. prieš pradėdant vykdyti programą; pradėjus vykdyti programą funkcijos pasirinkti negalima.
- 2) Pasirinkus šią funkciją sutrumpės nustatytos pagrindinio skalbimo mirkymo trukmė arba bus sumažintas skalavimo kartų skaičius.
- 3) Sužadinus šią funkciją svėrimas bus atšauktas; skalbiniai vėl bus sveriami šią funkciją atšaukus.


EXTRA RINSE (PAPILDOMAS SKALAVIMAS)

Paspauskite dabartinio ciklo gręžio skalavimų skaičiui pakeisti.

7

Delay End (Atidėti pabaigą)

1. Paspauskite šį mygtuką atidėtos pabaigos laikui nustatyti. Veikia tik parengties režimu.
2. Pasirinkus funkciją „Delay End“ (Atidėti pabaigą) kiekvienu mygtuko paspaudimu pabaiga atidedama dar vienai valandai. Jeigu programa trumpesnė nei viena valanda, pirmą kartą paspaudus mygtuką bus nustatyta vienos valandos trukmė. Kai atidėtos pabaigos laikas pasieks 24 valandas, dar kartą paspauskite mygtuką šiai nuostatai atšaukti. Jeigu pasuksite rankenėlę kitai programai pasirinkti arba paspausite kurį nors kitą mygtuką prieš prasidėjus programai (įskaitant neveikiančius mygtukus, nes bet kokių mygtukų, turinčių įtakos skalbimo procesui, programa „Delay End“ (Atidėti pabaigą) atšaukiama, išskyrus mygtukus „Apsaugos nuo vaikų užraktas“, „Quiet“ ir nuotolinio valdymo pulto leidimą, kurie programos „Delay End“ (Atidėti pabaigą) neatšauks), dabartinė „Delay End“ (Atidėti pabaigą) programa bus atšaukta.
3. Atidėjimo trukmė turi būti ilgesnė už skalbimo programos trukmę, nes atidėjimo laikas yra programos pabaigos laikas. Pavyzdžiui, jeigu pasirinktos programos trukmė 2:28, atidėjimo trukmė turi būti 3–24 val. Rodomas laikas pakeičiamas iš 2:28 į 3:00, 4:00 ir t. t., 9:00 į h:10, h:21 į h:24. Prasidėjus „Delay End“ (Atidėti pabaigą) programai pradėdama rodomo laiko atgalinė atskaita nuo h:24, h:23 ir t. t., h:10, 9:59, 9:58, kol rodomam laikui pasiekus 2:28 pradėdama skalbimo programa. Kai ekrane rodoma tik valandų vertė, rodoma tik likusio „Delay End“ (Atidėti pabaigą) programos laiko valandos dalis (pvz., jeigu laiko liko 21:59, ekrane vis tiek rodoma 21 val.)
4. Pasirinkus „Delay End“ (Atidėti pabaigą) funkciją laikrodžio piktograma „⌚“ nuolat šviečia; kai „Delay End“ (Atidėti pabaigą) programa veikia, laikrodžio piktograma „⌚“ blyksi.

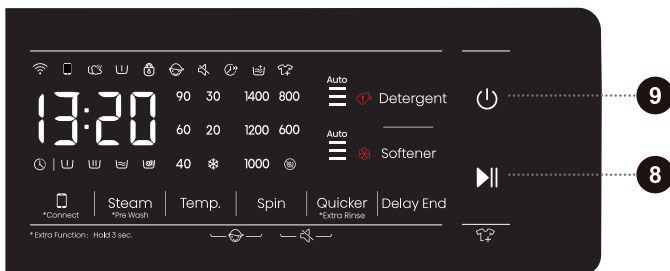

8


Paleisti/Pristabdyti ►||

- 1) Paleisti programą iš parengties būsenos arba pristabdyti veikiančią programą.
- 2) Paspaudus mygtuką parengties veiksmas perjungiamas į užrakintų durų veiksmą. Esant neužrakintoms durims skalbimo mašina negali paleisti programos. Taip pat pasigirsta užrakintų durų klaidos signalas.
- 3) Pasirinkę iš anksto nustatytą funkciją paspauskite šį mygtuką parengties veiksmas. Jeigu durys užrakintos, skalbimo mašina persijungia į nustatytos funkcijos vykdymo būseną. Jeigu durys neužrakintos, skalbimo mašina persijungia į nenormalaus veikimo būseną ir pasigirsta durų užrakinimo klaidos signalas.
- 4) Programą pristabdžius ji šios būsenos lieka tol, kol paspaudus šį mygtuką tęsiamas programos vykdymas. Kai programa pristabdoma Spin (Gręžimas) būsenos, norint tęsti jos vykdymą visą gręžimo programą reikia pradėti iš pradžių.
- 5) Tęsti programos vykdymą prietaisui esant nenormalaus veikimo būsenos, kurią gali pataisyti pats naudotojas.
- 6) Prietaisą pristabdžius durys bus automatiškai atrakintos, jeigu bus tenkinamos visos šios sąlygos: 1. Vandens lygis nesiekia durų angos. 2. Temperatūra būgne žemesnė nei 50°C. 3. Variklio greitis yra 0. Jeigu nebus tenkinamos šios sąlygos, nebus vykdomi jokie veiksmai.
- 7) Paleidus skalbimo mašiną nustatytų parametrų pakeisti negalima.

9

Maitinimas ⏻

- 1) Skalbimo mašina perjungiamas tarp išjungimo ir parengties būsenų. Kai prietaisas išjungtas, ekranas nešviečia ir jame niekas nerodoma. 2 sekundes spauskite maitinimo mygtuką skalbimo mašinai išjungti.
- 2) Paspaudus maitinimo mygtuką skalbimo mašinai esant išjungimo būsenos, perjungiamas parengties būsena ir pasigirsta raginimo signalas. Užsižiebia ekrano indikatoriai.
- 3) Kai įjungiamas skalbimo mašinos maitinimas, patikrinkite durų užrakinimo būseną.
- 4) Kai perjungiamas skalbimo mašinos parengties būsena arba rodoma „END“, durys atrakiamos. Paspauskite maitinimo mygtuką, kad išjungtumėte. Jeigu per kitas 2 minutes nebus atliekama jokių veiksmų, skalbimo mašina automatiškai išsijungs.
- 5) Pristabdymo būsenoje šviesos diodų ekrane vienu metu blyks laikas ir dvitaškis.

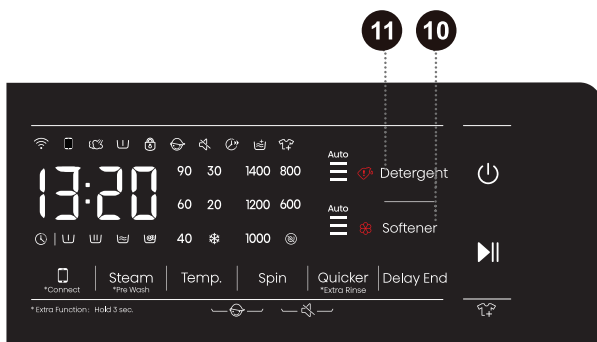

10


Softener (Minkštiklis)

Pagal numatytąsias nuostatas įjungiamas automatinis dozavimas, o jūs dozę galite kontroliuoti mygtuku. Jeigu norite patys įpilti minkštiklio, automatinį dozavimą galite išjungti.

11

Detergent (Skalbiklis)

Pagal numatytąsias nuostatas įjungiamas automatinis dozavimas, o jūs dozę galite kontroliuoti mygtuku. Jeigu norite patys įpilti skalbiklio, automatinį dozavimą galite išjungti.

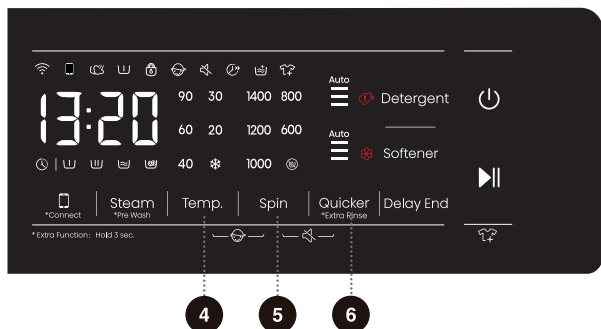

4 + 5

APSAUGOS NUO VAIKŲ UŽRAKTAS

Tai apsauginė funkcija. Jai įjungti vienu metu paspauskite (4) TEMP. (Temperatūra) ir (5) SPIN (GRĘŽIMAS), ir palaikykite juos 2 sekundes. Užsižiebs apsaugos nuo vaikų užrakto piktograma, rodanti, kad apsaugos nuo vaikų užraktas įjungtas. Visą pakartokite apsaugos nuo vaikų užraktui išjungti.

- Įjungus apsaugos nuo vaikų užraktą išjungiami visų funkcijų mygtukai.
- Išjungus prietaisą išjungiamas ir apsaugos nuo vaikų užraktas. Pasibaigus programai apsaugos nuo vaikų užraktas atrakinamas automatiškai.



5 + 6

NUTILDYMAS (RAGINIMO SIGNALŲ IŠJUNGIMAS)

Prietaisui esant parengties, pristabdymo arba eksploataavimo būsenos, 2 sekundes spauskite „(5) Spin (Gręžimas) + (6) Dry level (Džiovinimo lygis)“ ir ekrane pasirodys nutildymo piktograma. Bus išjungti visi skambučiai, išskyrus įspėjimo signalus.

Prietaisui esant nutildytam 2 sekundes spauskite „(5) Spin (Gręžimas) + (6) Dry level (Džiovinimo lygis)“ mygtukus, kol bus išjungta nutildymo piktograma. Visi skambučiai bus vėl įjungti.

FUNKCIJŲ LENTELĖ

Programos				STEAM (GARAS)	°C TEMP.	SPIN (GRĘŽIMAS)	QUICKER (GREIČIAU)	DELAY END (ATIDĖTI PABAIGA)	PREWASH (PRAPLOVIMAS)	EXTRA RINSE (PAPILDOMAS SKALAVIMAS)	SOIL LEVEL (Dirvožemio lygis)	Numatytasis skalavimų skaičius	
	SKALBIMO MILTELIAI	DETERGENT (SKALBIKLIS)	SOFTENER (MINKŠTIKLIS)										
Eco 40-60 (Eko 40-60)	✓	✓	✓	-	-	•	-	•	-	-	-	1	2
Cotton (Medvilnė)	✓	✓	✓	•	•	•	•	•	•	•	-	3	
Synthetics (Sintetika)	✓	✓	✓	•	•	•	•	•	•	•	•	2	
Wool (Vilna)	✓	✓	✓	-	•	•	-	•	-	•	•	2	
Power 49' (Intensyvus 49')	✓	✓	✓	-	•	•	•	•	•	•	•	1	
Quick 15' (Greitas 15')	✓	✓	✓	-	•	•	-	•	-	•	-	1	
Auto (Automaatne)	✓	✓	✓	•	•	•	-	•	•	•	•	2	
Allergy Care (Apsauga nuo alergijos)	✓	✓	✓	•	•	•	-	•	•	•	•	4	
Baby Care (Kūdikių drabužiai)	✓	✓	✓	•	•	•	•	•	•	•	•	3	
Shirts (Marškinėliai)	✓	✓	✓	•	•	•	-	•		•	•	2	
Sportswear (Sportinė drabužiai)	✓	✓	✓	-	•	•	-	•	•	•	•	2	
Spin (Gręžimas) (gręžimo greitis)	-	-	-	-	-	•	-	•	-	-	-	0	
Drum Clean (Būgno valymo)	✓	✓	✓	-	-	-	-	•	-	-	-	1	
Rinse+Spin (Skalavimas ir gręžimas)	-	-	✓	-	-	•	-	•	-	•	-	2	
Down (Pūkiniai drabužiai)	✓	✓	✓	-	•	•	-	•	-	•	•	3	
Jeans (Džinsai)	✓	✓	✓	-	•	•	-	•	•	•	•	2	
Silk/Delicate (Šilkas/delikatūs)	✓	✓	✓	-	•	•	-	•	-	•	•	3	
Bedding (Patalynė)	✓	✓	✓	-	•	•	-	•	•	•	•	3	
Mix (Mišrūs)	✓	✓	✓	-	•	•	•	•	•	•	•	2	


- Papildomos funkcijos
- Jų pasirinkti negalima
- ✓ Reikalingas skalbiklis

OPTIMALIOS PROGRAMOS TRUKMĖS NUSTATYMAS

Skalbimo programos pradžioje skalbimo mašina nustato skalbinių kiekį ir pagal jį pareguliuoja programos trukmę.

5 VEIKSMAS: SKALBIMO PROGRAMOS PALEIDIMAS

Kai pasirinksite programą ir jos funkcijas, į skalbiklio skyrių įpilkite skalbiklio ir paspauskite mygtuką (8) **PALEISTI/PRISTABDYTI**.

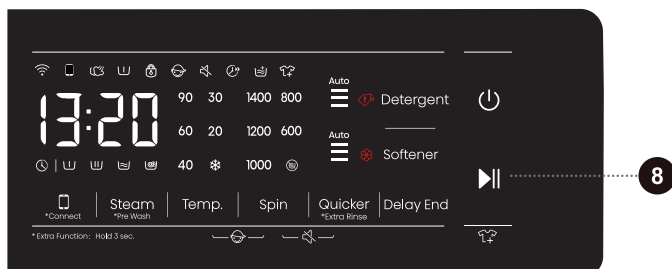

Ekrane bus rodomas **IKI PROGRAMOS PABAIGOS LIKĘS LAIKAS** arba **ATIDĖTI PABAIGĄ** laikas (jeigu jis nustatytas).

Švies pasirinktų funkcijų simboliai.


Prasidėjus programai skydelyje pasirodys brūkšneliai („---“), rodantys, kad sveriami skalbiniai. Pagal skalbinių svorį bus automatiškai pareguliuota programos trukmė (val.:min.).

Programai prasidėjus skydelyje užsižiebs durų užrakto piktograma . Užbaigus programą ši piktograma pranyks.

Jeigu vykdant programą paspausite mygtuką (8) **PALEISTI/PRISTABDYTI** ir bus tenkinamos visos durims atidaryti būtinos sąlygos, piktograma taip pat pranyks. Blyksint piktogramai durų atidaryti negalima; nemėginkite durų atidaryti per jėgą.

Skydelyje blyksinti piktograma rodo, kad būgno durys yra atidarytos arba netinkamai uždarytos. Uždarykite duris ir vėl paspauskite mygtuką (8) **PALEISTI/PRISTABDYTI** programai tęsti.

6 VEIKSMAS: SKALBIMO PROGRAMOS KEITIMAS ARBA RANKINIS ATŠAUKIMAS

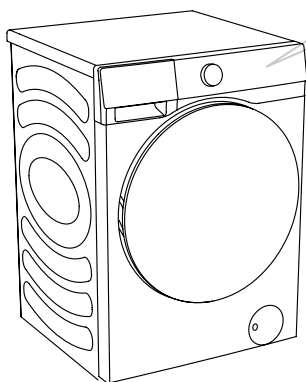


1 Skalbimo programai sustabdyti arba atšaukti 3 sekundes spauskite maitinimo mygtuką



2 Kai skydelyje blyksi likęs programos laikas, skalbimo programa yra **laikinai pristabdyta**. Prietaisas iš būgno išpumpuoja vandenį, o kai vanduo išleidžiamas, atrakinamos durys. Jeigu būgne esantis vanduo yra karštas, skalbimo mašina automatiškai jį atvėsina ir tada jį išpumpuoja ir išleidžia.



3 Naujai programai pasirinkti pasukite programų pasirinkimo rankenėlę (1), pasirinkite pageidaujamą programą, tada pasirinkite susijusias funkcijas. Paspauskite mygtuką (8) **PALEISTI/PRISTABDYTI** programai paleisti nepapildydami skalbiklio.

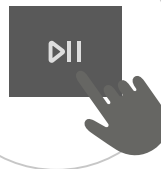

7 VEIKSMAS: SKALBIMO PROGRAMOS PABAIGA

Pasibaigus skalbimo procesui prietaisas generuoja raginimo signalą, o ekrane rodomas užrašas „End“. Jeigu per 2 minutes neatliksite jokių veiksmų, prietaisas bus automatiškai išjungtas.



1. Atidarykite prietaiso duris.
2. Iš būgno išimkite skalbinius.
3. Būtinai uždarykite duris.
4. Užsukite vandens tiekimo čiaupą.
5. Atjunkite maitinimo laidą nuo maitinimo lizdo.

PROGRAMOS PERTRAUKIMAS IR KEITIMAS

RANKINIS PERTRAUKIMAS

Skalbimo programai sustabdyti arba atšaukti 3 sekundes spauskite maitinimo mygtuką.

PRISTABDYMO MYGTUKAS

Skalbimo programą galima pristabdyti paspaudus mygtuką (8) **PALEISTI/PRISTABDYTI**. Kai skydelyje blyksi likęs programos laikas, skalbimo programa yra **laikinaai pristabdyta**. Jeigu būgne nėra vandens arba vanduo nekarštas, durys atrakinamos. Skalbimo programai tęsti pirmiausia uždarykite duris, tada paspauskite mygtuką (8) **PALEISTI/PRISTABDYTI**.

SKALBINIŲ ĮDĖJIMAS / IŠĖJIMAS VEIKIANT PRIETAISUI

Prietaiso duris galima atidaryti, jeigu vandens lygis ir vandens temperatūra neviršija nustatytų slenksinių verčių.

Durys automatiškai atrakinamos, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos:

- turi būti tinkama būgne esančio vandens temperatūra,
- turi būti atitinkamas vandens lygis būgne.

Norėdami vykstant skalbimo programai į prietaisą įdėti arba išimti skalbinius, atlikite šiuos veiksmus:

1. Paspauskite mygtuką (8) **PALEISTI/PRISTABDYTI**.
2. Jeigu tenkinamos visos durų užrakto atrakinimo sąlygos, galite atidaryti prietaiso duris ir įdėti arba išimti iš būgno skalbinius.
3. Būtinai uždarykite prietaiso duris.
4. Paspauskite mygtuką (8) **PALEISTI/PRISTABDYTI**.

Skalbimo programa bus tęsiama.

⚠ Skalbimo metu įdėjus daug skalbinių skalbimas bus ne toks efektyvus, nes prietaisas bus įpylęs skalbiklio ir vandens pagal pradinį skalbinių kiekį. Be to, dėl nepakankamo vandens kiekio skalbiniai (dėl trinties) gali būti apgadinti ir būti ilgiau skalbiami.

⚠ Skalbimo programa bus tęsiama nuo to momento, kai ji buvo pertraukta.

KLAIDOS


Įvykus klaidai programa bus pertraukta.

Tokiu atveju prietaisas įspės apie tai blyksinčiomis lemputėmis ir raginimo signalais (žr. PROBLEMŲ SPRENDIMO LENTELE), o ekrane bus rodomas klaidos kodas (F:XX).

NUTRŪKĖS MAITINIMAS

Nutrūkus maitinimui (dingus elektrai) skalbimo programa pertraukiama. Vėl įsijungus maitinimui programa tęsiama nuo to momento, kai buvo pertraukta.

RANKINIS DURŲ ATIDARYMAS (NUTRŪKUS MAITINIMUI – PRISTABDŽIUS PROGRAMĄ)

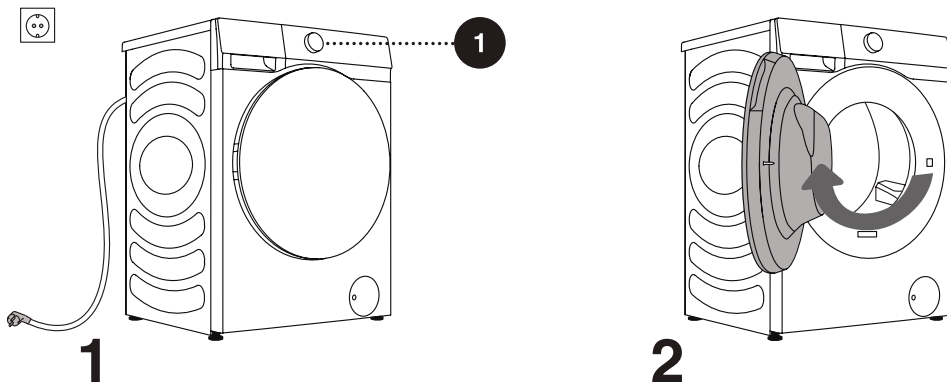

1 Skalavimo programai sustabdyti arba atšaukti 3 sekundes spauskite maitinimo mygtuką.

2 Patys atidarykite prietaiso duris, traukėlėję rankenėlę savęs link.

DURŲ ATIDARYMAS (PRISTABDYMAS / ATŠAUKIMAS – PROGRAMOS KEITIMAS)

Prietaiso durų nepavyks atidaryti, jeigu vanduo būgne bus karštas. Programą galite pertraukti rankiniu būdu (žr. skyrių „PROGRAMOS PERTRAUKIMAS IR KEITIMAS. Rankinis pertraukimas“).

⚠ Jeigu dingus elektrai prietaise yra likę vandens, neatidarykite durų, prieš tai rankiniu būdu per siurblio filtrą neišleidę vandens.


DURŲ ATIDARYMAS KRITINIU ATVEJU

Jeigu durų nepavyksta atidaryti dėl ypatingų aplinkybių, tokių kaip dingusi elektra, atidarykite jas naudodami specialiai kritinėms aplinkybėms skirtą durų užrakto svirtį prie vandens išleidimo siurblio durų.

Pastaba:

1. Jos nenaudokite, kai prietaisas veikia normaliai.
2. Prieš tai darydami įsitinkinkite, kad būgnas nebesisuka, o vanduo nebekarštas ir nesiekia durų angos lygio. Jeigu vandens tebėra daug, išleiskite vandenį per išleidimo vamzdį (jeigu jis yra) arba lėtai atsukdami siurblio filtrą.

3. Kaip tai padaryti: Atidarykite vandens išleidimo siurblio gaubtą ir koku nors įrankiu žemyn patraukite užrakto svirtį, tada bus galima atidaryti duris (parodyta paveikslėlyje).

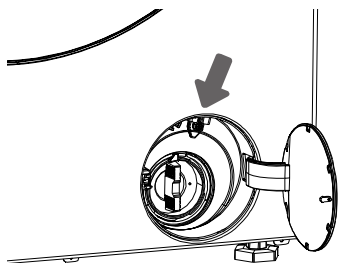




PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

⚠ **Prieš pradėdami valyti atjunkite skalbimo mašiną nuo maitinimo tinklo.**

💡 Vaikams be priežiūros negalima valyti skalbimo mašinos ir atlikti priežiūros darbus!

SKALBIKLIO SKYRIAUS VALYMAS

💡 Skalbiklio skyrių reikia išplauti bent du kartus per mėnesį.

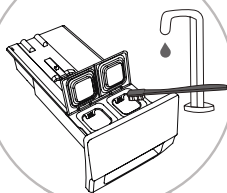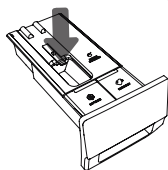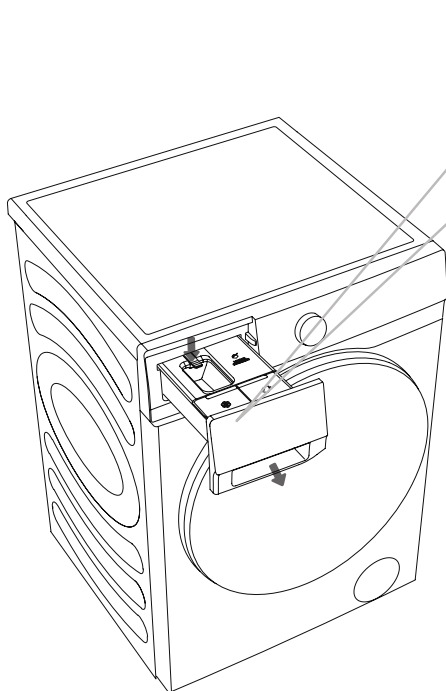


1 Norėdami išimti skalbiklio skyrių iš prietaiso korpuso, paspauskite nedidelį fiksatorių.

2 Skalbiklio skyrių plaukite po tekančiu vandeniu šepetėliu, tada jį nusausinkite. Taip pat nuvalykite skalbiklio likučius nuo korpuso apačios. Iš skalbiklio skyriaus išimkite kondicionieriaus (minkštiklio) įdėklą. Visas dalis nuplaukite po tekančiu vandeniu ir vėl sudėkite į skalbiklio skyriaus korpusą.

💡 Neplaukite skalbiklio skyriaus indaplovėje.

VANDENS ŽARNOS, SKALBIKLIO DOZAVIMO KORPUSO IR GUMINIO DURŲ TARPIKLIO VALYMAS

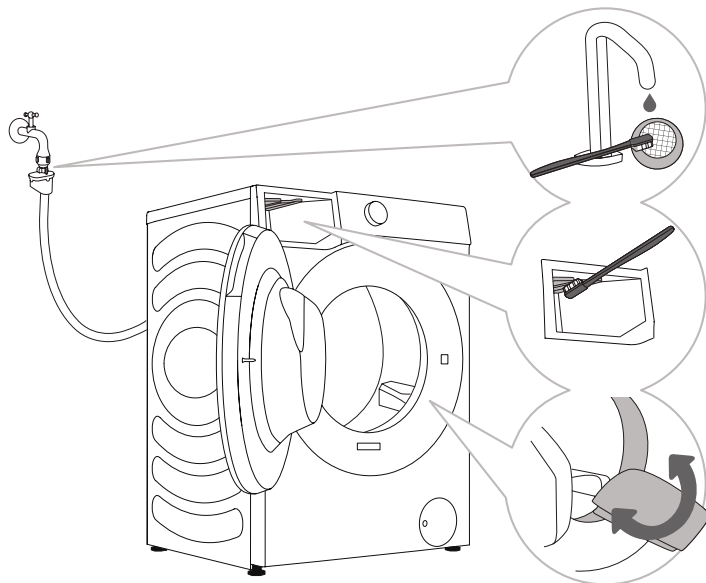


1 Tinklinį filtrą reguliariai praplaukite tekančiu vandeniu.

2 Šepetėliu išvalykite skalavimo skyrių, ypač antgalius viršutinėje skalavimo kameros dalyje.

3 Po kiekvieno skalbimo nušluostykite guminį durų tarpiklį, kad jis lėčiau dėvėtusi.

SIURBLIO FILTRO VALYMAS

💡 Valant gali išsiliėti vanduo. Todėl rekomenduojama ant grindų pakloti skudurą vandeniui sugerti. Prieš išleidami vandenį iš prietaiso įsitikinkite, kad jis atvėso.

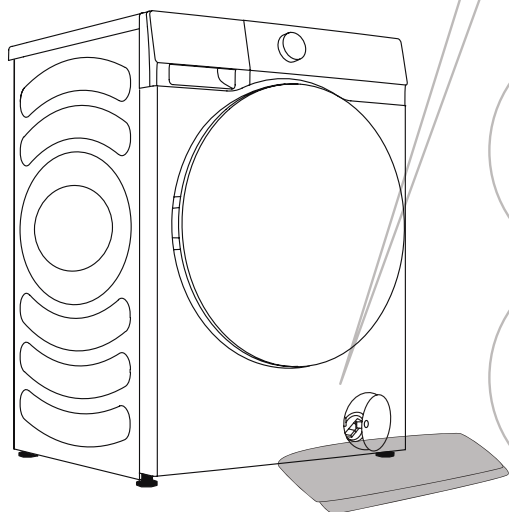

1 Atidarykite siurblio filtro dangtelį (paspauskite durų gaubtą ir dangtelis atsidarys).

2 Pirmiausia iš vandens išleidimo angos išimkite piltuvą. Lėtai sukite siurblio filtrą prieš laikrodžio rodyklę. Ištraukite siurblio filtrą, kad vanduo lėtai ištektų.

3 Siurblio filtrą praplaukite tekančiu vandeniu.

4 Vėl įdėkite siurblio filtrą, kaip parodyta paveikslėlyje, ir jį pritvirtinkite sukdami pagal laikrodžio rodyklę. Kad filtras būtų sandarus, jo tarpiklio paviršius turi būti švarus.

💡 Siurblio filtrą reikia reguliariai valyti, ypač po pūkuotų, vilnionių ar labai senų skalbinių skalbimo.

💡 Išvalykite siurblio filtrą, jeigu prietaisui nepavyksta paleisti gręžimo ciklo arba kai siurblyje prisikaupia pašalinių objektų (sagų, monetų, plaukų segtukų ir pan.).

IŠORĖS VALYMAS


⚠ Prieš pradėdami valyti būtinai atjunkite skalbimo mašiną nuo maitinimo tinklo.

Skalbimo mašinos išorę ir skydelį valykite minkšta, drėgna šluoste. Nusausinkite minkšta, sausa šluoste.

⚠ Nenaudokite tirpiklių, abrazyvinių valiklių ar valymo priemonių, kurios gali sugadinti prietaisą (laikykitės valymo priemonių gamintojų pateiktų rekomendacijų ir įspėjimų).

Būgno duris nuvalykite drėgna šluoste, tada sausai nušluostykite minkšta, sausa šluoste.

💧 Nevalykite skalbimo mašinos pernelyg dideliu kiekiu vandens.

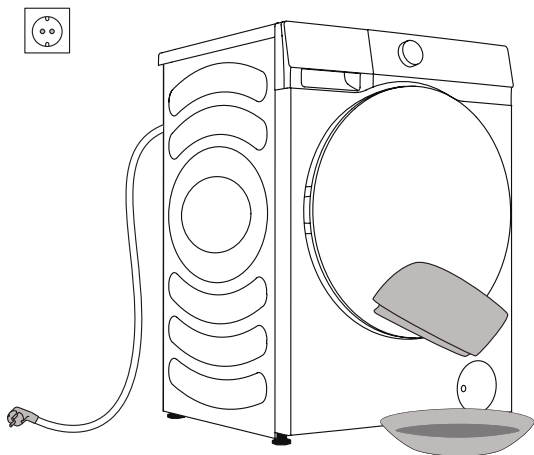

PROBLEMŲ SPRENDIMAS

KĄ DARYTI?

Skalbimo mašina automatiškai kontroliuoja savo veikimą skalbimo ciklo metu. Įvykus kokiai nors trikčiai, ji ekrane rodoma kaip trikties kodas (F:XX). Trikties kodas bus rodomas tol, kol bus išjungtas. Dėl išorinių veiksnių (pvz., maitinimo tinklo) gali įvykti įvairių trikčių (žr. PROBLEMŲ SPRENDIMO LENTELE). Tokiu atveju:

- Išjunkite skalbimo mašiną ir kelias sekundes palaukite.
- Įjunkite skalbimo mašiną ir pakartokite skalbimo programą.
- Daugumą veikimo metu įvykusių trikčių gali pašalinti pats naudotojas (žr. PROBLEMŲ SPRENDIMO LENTELE).
- Jeigu klaida kartojasi, skambinkite į įgaliojimą techninės priežiūros skyrių.
- Remontą gali atlikti tik įgaliojasis meistras.
- Garantija nebus taikoma remonto ar kitiems garantiniams reikalavimams, atsiradusiems netinkamai prijungus arba netinkamai naudojant skalbimo mašiną. Tokiu atveju remonto išlaidas padengs pats naudotojas.

⚡ Garantija netaikoma klaidoms ir triktims, atsiradusioms dėl išorinių veiksnių (žaibo išlydžio, maitinimo pertrūkių, stichinių nelaimių ir pan.).

PROBLEMŲ SPRENDIMAS IR KLAIDŲ KODAI

Problema / klaida	Apibūdinimas	Ką daryti?
F01	Vandens tiekimo triktis	Patikrinkite šiuos dalykus: • Ar atsuktas vandens čiaupas? Galbūt per žemas slėgis? • Gal užspausa vandens žarna? • Gal užsikimšęs vandens žarnos filtras? • Gal žarna užšalusi?
F03	Vandens išleidimo triktis	Patikrinkite šiuos dalykus: • Gal užspausa žarna? Ar per ją teka vanduo? • Gal užsikimšęs vandens išleidimo žarnos filtras? • Gal žarna užšalusi?
F04/F05/F06/F07/ F23	Elektroninio modulio triktis	Išjunkite prietaisą 3 sekundes spausdami maitinimo mygtuką. Dar kartą paspauskite mygtuką PALEISTI/ PRISTABDYTI. Jeigu klaida kartojasi, kvieskite techninės priežiūros meistrą.
F24	Vanduo pakyla iki perpildymo lygio	Sustabdykite programą paspaudę mygtuką (8) PALEISTI/PRISTABDYTI. Paleiskite programą iš naujo. Jeigu prietaisas toliau pumpuoja vandenį, užsukite vandens čiaupą ir kvieskite techninės priežiūros meistrą.
F13	Durų užrakinimo klaida	Durys uždarytos, bet neužsirakina. Išjunkite prietaisą. Vėl jį įjunkite ir vėl paleiskite skalbimo programą. Jeigu klaida kartojasi, kvieskite techninės priežiūros meistrą.
F14	Durų atrakinimo klaida	Durys uždarytos, bet neatsirakina. Išjunkite prietaisą, tada vėl jį įjunkite. Jeigu klaida kartojasi, kvieskite techninės priežiūros meistrą.
Unb	Išbalansavimo įspėjimo signalas	Išbalansavimo įspėjimo signalas sprendžiamas šiais veiksmais: 1. Susisukę skalbiniai Jei susipainiojo skalbiniai, 3 sekundes spauskite maitinimo mygtuką, kad išjungtumėte prietaisą, tada atidarykite duris ir rankomis išpainiokite skalbinius, tada pasirinkite tik gręžimo programą ir bandykite dar kartą. 2. Skalbiniai per lengvi. 3 sekundes spauskite maitinimo mygtuką, kad išjungtumėte prietaisą, atidarykite duris, įdėkite papildomų skalbinių, tada pasirinkite tik gręžimo programą ir bandykite dar kartą.
F15-F18	Prastas džiovinimas	10 sekundžių spauskite maitinimo mygtuką, kad išjungtumėte prietaisą, tada paleiskite jį iš naujo.

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA


Prieš kviečiant techninės priežiūros meistrą

Susisiekę su techninės priežiūros centru pateikite informaciją apie turimą skalbimo mašinos (1).

Tipas, kodas/ID, modelis ir serijos numeris yra nurodyti ant vardinių verčių (tipo) lentelės, esančios būgno durų priekinėje pusėje.

⚠ Remontuodami naudokite tik gamintojo patvirtintas atsargines dalis.

⚠ Garantija nebus taikoma remonto ar kitiems garantiniams reikalavimams, atsiradusiems netinkamai prijungus arba netinkamai naudojant skalbimo mašiną. Tokiu atveju remonto išlaidas padengs pats naudotojas.

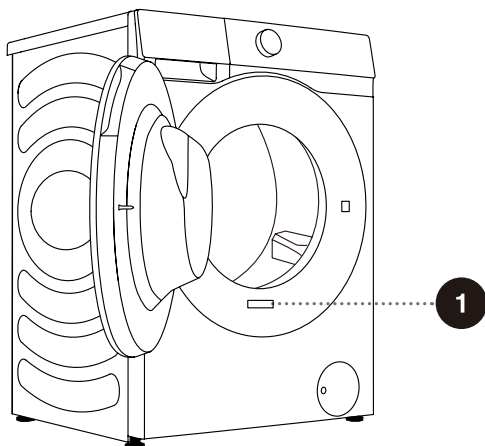

1

Hisense Washing Machine

XXXXXXXXXX XX kg

XXX-XXXV~ XXHz XXXXW IPX4



RoHS

REKOMENDACIJOS IR TAUPUS NAUDOJIMAS

Pirmą kartą skalbiant spalvotus skalbinius reikia suskirstyti juos pagal spalvas ir skalbti atskirai.

Labai nešvarius skalbinius skalbkite mažesniais kiekiais ir su didesniu skalbimo miltelių kiekiu arba pridėkite praplovimo ciklą.

Prieš skalbdami sunkiai skalbiasmas dėmes pavalkykite dėmių išėmikliu. Žr. DĖMIŲ ŠALINIMO PATARIMUS.

Jeigu dažnai skalbiate žemos temperatūros vandenyje ir su skystu skalbikliu, gali atsirasti bakterijų, o dėl jų skalbimo mašinoje gali atsirasti prastas kvapas. Rekomenduojama paleisti „Drum Clean“ (Būgno valymo) programą būgnui išplauti.

Nereikėtų skalbti labai mažo skalbinių kiekio, nes taip eikvojama per daug energijos ir prasti skalbimo rezultatai.

Prieš dėdami skalbinius į būgną juos išskleiskite.

Įpilkite tiek skalbimo miltelių arba skysto skalbiklio, kiek nurodyta gamintojo, pagal skalbimo temperatūrą ir pasirinktą skalbimo programą.

Skalbiant itin koncentruotu skalbikliu reikia naudoti specialios paskirties dozavimo indelį (tiekiamą su skalbikliu), o skalbiklį pilti tiesiai į prietaiso būgną.

Naudokite tik skalbimui prietaisu skirtas skalbimo priemones.

Jeigu vanduo kietesnis nei 14°dH, reikia naudoti vandens minkštiklį. Garantija nebus taikoma kaitinimo elemento gedimams, atsiradusiems netinkamai naudojant vandens minkštiklį. Informacijos apie vandens kietumą teiraukitės vietinio vandens tiekėjo.

Nerekomenduojama naudoti baliklių su chloru, nes jie gali sugadinti kaitinimo elementą.

Jeigu naudojate kalkių nuosėdų šalinimo priemones, baliklį arba dažus, įsitikinkite, kad jie tinkami naudoti prietaise.

Nenaudokite tirpiklių ir kitų panašių medžiagų (dažų skiediklių, terpentino, benzino ir kt.).

Į skalbiklio dozatorių nepilkite skalbimo miltelių, kuriuose yra sukietėjusių gumuliukų, nes jie gali užkimšti prietaiso vamzdžius.


Naudojant tirštas skalbinių priežiūros priemones rekomenduojama jas atskiesti vandeniu, kad neužsikimštų skalbiklio skyriaus išleidimo anga.

Skystieji skalbikliai skirti naudoti skalbiant pagal skalbimo programas be mirkymo ciklo.

Gręžiant didesniu greičiu skalbiniuose liks mažiau drėgmės. Todėl džiovinimas bus ekonomiškesnis ir greitesnis.

Vandens kietumas	Kietumo lygis			
	°dH (°N)	mmol/l	°fH (°F)	dal./mln.
1 – minkštas	< 8,4	< 1,5	< 15	< 150
2 – normalus	8,4–14	1,5–2,5	15–25	150–250
3 – kietas	> 14	> 2,5	> 25	> 250

💡 Informacijos apie vandens kietumą teiraukitės vietinio vandens tiekėjo.

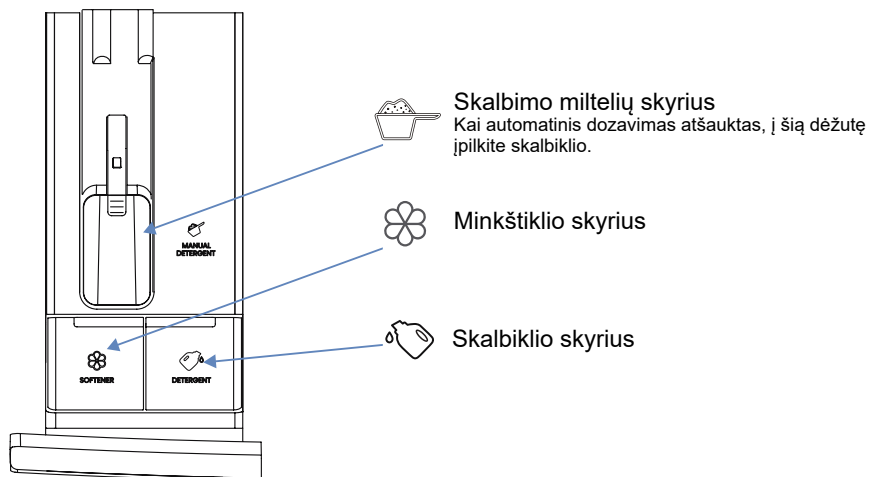

💡 Prieš naudodami pirmą kartą nepilkite skalbiklio /minkštiklio virš MAKŠ. žymos. Galite pasirinkti automatinį dozavimą arba patys įpilti skalbiklio.

💡 Jeigu skalbimo miltelius norite įpilti patys, juos pilti rekomenduojama prieš pat skalbimo ciklą. Jeigu ketinate jų įpilti anksčiau, prieš įpildami įsitikinkite, kad skalbiklio skyrius dozavimo dėkle yra sausas, kitaip milteliai gali sukietėti dar prieš prasidedant skalbimo procesui.

💡 Nepilkite į gumuliukus sulipusių skalbimo miltelių.

💡 Jeigu naudojama automatinio dozavimo funkcija, nepilkite skalbiklio į rankinio dozavimo angą. Jeigu norite patys įpilti skalbimo miltelių, pirmiausia išjunkite automatinio dozavimo funkciją.

Skalbiklius ir priedus laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

DĖMIŲ ŠALINIMO PATARIMAI

Prieš naudodami specialiosios paskirties dėmių išėmiklius, išbandykite natūralius sunkiai skalbiamų dėmių šalinimo metodus, kurie nekenkia aplinkai.

Kuo greičiau imsitės veiksmų, tuo lengviau bus pašalinti dėmės! Sudrėkinkite dėmę ir praplaukite šaltu (drungnu) vandeniu, bet jokių būdu ne karštu vandeniu!

Dėmės	Dėmių šalinimas
Purvas	Sausus nešvarumus pirmiausia nugrandykite nuo drabužio ir tik tada skalbkite prietaisu. Jeigu dėmė įsisenėjusi, ją mirkykite fermentiniame dėmių išėmiklyje ir tik tada skalbkite. Jeigu dėmė išsivalo lengvai, ją rankomis plaukite su skystu skalbikliu arba skalbimo milteliais ir tada skalbkite.
Deodorantas	Prieš skalbdami prietaisu, ant skalbinių užpilkite skysto skalbiklio. Įsisenėjusias dėmes valykite dėmių išėmikliu. Arba prieš skalbdami naudokite baliklį, pagamintą deguonies pagrindu.
Arbata	Mirkykite arba skalaukite skalbinius šaltame vandenyje, jeigu reikia, pavalykite dėmių išėmikliu.
Šokoladas	Mirkykite arba skalaukite skalbinius drungname muilname vandenyje. Tada valykite citrinų sultimis ir išskalaukite.
Rašalas	Prieš skalbdami prietaisu dėmę valykite dėmių išėmikliu. Taip pat galima naudoti denatūruotą alkoholį. Išverskite drabužį išvirkščią, po dėmę paklokite popierinį rankšluostį. Alkoholiu valykite išvirkščiąją dėmės pusę. Proceso pabaigoje drabužį gerai išskalaukite.
Flomasteriai	Vandenyje ištirpinkite šiek tiek krakmolo ir juo padenkite dėmę. Kai krakmolai išdžius, nugrandykite jį šepetėliu, o drabužį skalbkite prietaisu.
Kūdikių maistas (šlapimo, purvo, maisto dėmės)	Prieš skalbdami prietaisu dėmes bent pusvalandį mirkykite drungname vandenyje. Kad dėmės lengviau pasišalintų, įpilkite fermentinio dėmių išėmiklio.
Žolė	Prieš skalbdami prietaisu mirkykite dėmes fermentiniame dėmių išėmiklyje. Žolės dėmes taip pat galima išvalyti pamirkius (apie 1 val.) praskiestose citrinų sultyse arba distiliuotame acete.
Kiaušiniai	Mirkykite drabužį fermentiniame dėmių išėmiklyje. Bent 30 minučių mirkykite šaltame vandenyje, o jeigu dėmės įsisenėjusios – kelias valandas. Tada skalbkite prietaisu.
Kava	Mirkykite drabužį druskingame vandenyje. Jeigu dėmė įsisenėjusi, mirkykite glicerino, amoniako ir alkoholio mišinyje.
Batų tepalas	Dėmę valykite valgomuoju aliejumi, tada išskalaukite.

Dėmės	Dėmių šalinimas
Kraujas	Šviežia dėmė: praplaukite drabužį šaltu vandeniu, tada skalbkite prietaise. Uždžiūvusi dėmė: mirkykite drabužį fermentiniame dėmių išėmiklyje. Tada skalbkite prietaisu. Jeigu dėmė neišsiplauna, mėginkite ją šalinti drabužiui tinkamu balikliu.
Klijai, kramtomoji guma	Drabužį dėkite į maišelį, tada dėkite jį į šaldiklį, iki dėmė sukietės. Nugrandykite ją neaštriu peiliu. Pamirkykite dėmę dėmių išėmiklyje ir gerai išskalaukite. Tada skalbkite prietaisu.
Makiažas	Pamirkykite dėmę dėmių išėmiklyje, tada skalbkite prietaisu.
Sviestas	Prieš skalbdami prietaisu dėmę valykite dėmių išėmikliu. Tada išskalaukite karštu vandeniu (tokio karštumo, koks priimtinas audiniui).
Pienas	Mirkykite drabužį fermentiniame dėmių išėmiklyje. Mirkykite bent 30 minučių, o jeigu dėmės įsisenėjusios – kelias valandas. Tada skalbkite prietaisu.
Vaisių sultys	Dėmę valykite druskos ir vandens mišiniu. Šiek tiek palaukite, tada išskalaukite. Dėmę taip pat galima valyti natrio bikarbonatu, distiliuotu actu arba citrinų sultimis ir tada skalbti prietaisu. Įsisenėjusias dėmes mirkykite glicerine, o po 20 minučių išskalaukite šaltu vandeniu. Tada skalbkite prietaisu.
Vynas	Skalbinius bent 30 minučių mirkykite šaltame vandenyje. Taip pat naudokite dėmių išėmiklį. Tada skalbkite prietaisu.
Vaškas	Dėkite drabužį į šaldiklį, kad vaškas sukietėtų. Tada nugrandykite. Ant dėmės dėkite popierinį rankšluostį, likusį vašką pašalinkite kaitindami jį lygintuvu, kol vaškas susigers į popierių.
Prakaitas	Prieš skalbdami prietaisu, dėmę gerai įtrinkite skystu skalbikliu.
Kramtomoji guma	Dėkite drabužį į šaldiklį, kad kramtomoji guma sukietėtų. Tada nugrandykite. Tada skalbkite prietaisu.

ŠALINIMAS

Pakuotė pagaminta iš aplinkai nekenkiančių medžiagų, kurias galima perdirbti, išmesti arba sunaikinti nekeliant pavojaus gamtai. Šiuo tikslu pakavimo medžiagos atitinkamai paženklintos.



Šis simbolis ant gaminio arba jo pakuotės rodo, kad šio gaminio su buitinėmis atliekomis išmesti negalima. Gaminį pristatykite į vietinį perdirbimo centrą, surenkantį elektros ir elektroninės įrangos atliekas.

Jeigu prietaisą reikia **išmesti** pasibaigus jo eksploatavimo laikui, atjunkite maitinimo laidą ir sulaužykite durų skląstį bei jungiklį, kad durys negalėtų užsirasinti – taip užtikrinsite vaikų saugumą.

Šis prietaisas paženklintas pagal Europos Sąjungos elektros ir elektroninės įrangos atliekų direktyvą.

Tinkamas gaminio **šalinimas** užtikrins, kad nebus daromas žala gamtai ir žmonių sveikatai, kuri galima netinkamai pašalinus gaminį. Išsamios informacijos apie atliekų šalinimą teiraukitės atitinkamoje vietos įstaigoje, atsakingoje už atliekų tvarkymą, savo atliekų šalinimo tarnyboje arba parduotuviėje, kurioje įsigijote gaminį.

TIPINĖS ENERGIJOS SĄNAUDOS

Programų instrukcijos

1. „Eco 40–60“ (Eko 40–60) programa galima skalbti normaliai suteptus medvilninius skalbinius, kuriuos reikia skalbti 40–60°C temperatūroje; ši programa atitinka ES teisės aktų dėl ekologiško dizaino reikalavimus.
2. Išjungto arba parengties veikseną veikiančio prietaiso energijos sąnaudos yra 0,49 W.
3. Paprastai mažiau energijos išsiskvojama skalbiant pagal programas, kurių žemesnė vandens temperatūra ir ilgesnė trukmė.
4. Vanduo ir energija taupomi, kai į prietaisą įdedamas visas pagal atitinkamą programą leistinas (gamintojo nurodytas) skalbinių kiekis.
5. Tinkamai naudokite skalbiklį, minkštiklį ir kitus priedus. Nepilkite per daug skalbiklio. Dėl to gali nukentėti skalbimo efektyvumas.
6. Kad nesusidarytų kalkių nuosėdų, reguliariai, optimaliu dažnumu valykite prietaisą.
7. Triukšmo lygiui ir liekamajai drėgmei įtakos turi gręžimo greitis: gręžiant didesniu greičiu, liks mažiau drėgmės, tačiau triukšmas bus didesnis.
8. Gaminio vardinių verčių etiketėje pateikiama informacija apie jį ir jo QR kodas; gaminio registracijos informacijos galima gauti nuskaičius QR kodą.
9. Informacijos apie standartines programas ieškokite tolesnėje lentelėje.

WF5S1045BW WF5S1045B*

Programa	Pasirinkta temperatūra (°C)	Vardinė talpa (kg)	Maksimali temperatūra būgne (°C)	Programos trukmė (val: min)	Energijos sąnaudos (kWh/ciklą)	Vandens sąnaudos (litrais/ciklą)	Liekamosios drėgmės kiekis (%)	Pasiektas maksimalus greitis (sūk./min.)
„Eco 40–60“ pilnas būgnas	—	10.5	41	3:59	1.166	58.0	53.00	1400
„Eco 40–60“ pusė būgno	—	5.25	28	2:48	0.439	42.0	52.00	1400
„Eco 40–60“ 1/4 būgno	—	2.5	24	2:20	0.179	30.0	52.00	1400
Cotton (medvilnė)	20	10.5	20	2:09	0.200	85.0	51.00	1400
Cotton (medvilnė)	60	10.5	55	3:29	1.600	110.0	53.00	1400
Synthetics (sintetika)	40	5.25	40	1:58	0.880	69.0	45.00	1200
Quick 15' (greitas 15)	20	1.0	19	0:15	0.050	22.0	55.00	800

WF5S1245BW WF5S1245B*

Programa	Pasirinkta temperatūra (°C)	Vardinė talpa (kg)	Maksimali temperatūra būgne (°C)	Programos trukmė (val: min)	Energijos sąnaudos (kWh/ciklą)	Vandens sąnaudos (litrais/ciklą)	Liekamosios drėgmės kiekis (%)	Pasiektas maksimalus greitis (sūk./min.)
„Eco 40–60“ pilnas būgnas	—	12.0	38	3:59	1.270	80.0	52.00	1400
„Eco 40–60“ pusė būgno	—	6.0	30	3:00	0.580	56.0	52.00	1400
„Eco 40–60“ 1/4 būgno	—	3.0	25	2:40	0.230	40.0	53.00	1400
Cotton (medvilnė)	20	12.0	20	2:09	0.150	96.0	53.00	1400
Cotton (medvilnė)	60	12.0	58	3:29	2.055	130.8	53.00	1400
Synthetics (sintetika)	40	6.0	40	2:18	0.940	81.5	35.00	1200
Quick 15' (greitas 15)	20	1.0	19	0:15	0.050	25.0	65.00	800

Nurodytos programų vertės, išskyrus programą „Eco 40–60“, yra tik informacinio pobūdžio.

TAUPIOJI PARENGTIES VEIKSENA

☼ Maksimalus arba vardinis kiekis taikomas skalbiniams, paruoštiems pagal IEC 60456 standartą.

⚠ Dėl skalbinių tipo ir kiekio, gręžimo, maitinimo, temperatūros ir drėgnumo skirtumų išmatuota programos trukmė ir energijos sąnaudos gali būti kitokios, nei nurodytosios lentelėje.

Pasilikame teisę keisti ir atnaujinti naudojimo instrukcijas.

Belaidis ryšys

Ijunkite „Bluetooth“ ir belaidį ryšį savo išmaniajame telefone arba planšetiniame kompiuteryje ir prisijunkite prie belaidžio ryšio tinklo.

PASTABA

Šis prietaisas suderinamas su 2,4 GHz belaidžiu ryšiu.

Atsisiuntimas

Programėlių parduotuvėje („Google Play Store“, „Apple App Store“) susiraskite programėlę „ConnectLife“, ją atsisiųskite ir įdiekite.

PASTABA

Programėlės veikimui pagerinti ir didesniai naudotojo patogumui užtikrinti programėlė gali būti atnaujinta apie tai neįspėjus.

Prisijungimas

Pirmiausia su savo paskyra reikia prisijungti prie „ConnectLife“. Jei neturite paskyros, ją sukurkite. Daugiau informacijos ieškokite programėlės instrukcijose.

PASTABA

Jeigu turite „Google“ paskyrą, galite prisijungti su ja.

Prietaiso susiejimas

- Atidarykite „ConnectLife“ programėlę savo išmaniajame telefone arba planšetiniame kompiuteryje.
- Susiekite savo prietaisą per „ConnectLife“ kaip nurodyta:
 - Spustelėkite „Start here – Add appliances“ (Pradėti čia – pridėti prietaisus) puslapyje „Home“ (Pradžia) arba spustelėkite „Add appliances“ (Pridėti prietaisus) puslapyje „Devices“ (Prietaisai), arba spustelėkite „+“.
 - Pasirinkite „Washing Machine“ (Skalbimo mašina) arba toliau spustelėkite „Scan QR/BAR code“ (Nuskaityti QR / brūkšninį kodą) arba „Manual entry“ (Įvesti rankomis).
 - Nuskaitykite prietaiso QR / brūkšninį kodą arba rankomis įveskite AUID/SN. Jeigu **nepavyksta** jo rasti, spustelėkite (?) instrukcijoms gauti.
 - Spustelėkite „SET UP APPLICATION“ (PROGRAMĖLĖS SĄRANKA).
 - Perskaitykite instrukcijas ir nustatykite prietaiso darbo tinkle ir susiejimo veikseną, tada spustelėkite „NEXT“ (KITAS).
 - Tada programėlė pradės ieškoti prietaisų, o jūs galėsite pasirinkti prietaisą iš paieškos sąrašo; jeigu jo nerasite, patikrinkite, ar įjungtas jūsų mobiliojo prietaiso „Bluetooth“ ryšys. „Bluetooth“ ryšys turi būti įjungtas visą laiką. Spustelėkite „NEXT“ (KITAS).
 - Pasirinkite savo belaidžio ryšio tinklą, įveskite slaptažodį, tada spustelėkite „CONNECT“ (PRISIJUNGTI). Bus pradėtas prietaiso susiejimas.
 - Sėkmingai susiejus galėsite nustatyti prietaiso pavadinimą ir vietą.
 - Dabar prietaisą bus galima programėle kontroliuoti per atstumą.

PASTABA

Kaip prietaise iš naujo nustatyti belaidį ryšį ir atsieti visus prietaisus:

- Paspauskite maitinimo mygtuką prietaisui paleisti ir įprastu būtu prijungti jam prie tinklo.
- 3 sekundes vienu metu spauskite du paskutinius skydelio mygtukus; ekrane pasirodys „C - b“.
- Išjunkite ir vėl paleiskite prietaisą, kad susietumėte iš naujo.
- Atsiejus prietaisą būtina paleisti iš naujo, kitaip atsiejimas nepavyks. Atsiejus naudotojo informacija bus pašalinta.
- Kaip išeiti iš tinklo veiksenos:

Jeigu norite išeiti, kai ekrane bus rodoma „bon“, 3 sekundes spauskite ; galite prietaisą išjungti paspaudę  arba palaukti 5 minutes.

Hisense

life reimagined