


Stručný návod k použití

WFQA7014EVJM/WFQA7014EVJMS/WFQA7014EVJMT/
WFQA8014EVJM/WFQA8014EVJMS/WFQA8014EVJMT/
WFQA9014EVJM/WFQA9014EVJMS/WFQA9014EVJMT/
WFQA1014EVJM/WFQA1014EVJMS/WFQA1014EVJMT

Tato pračka je vybavena automatickými bezpečnostními funkcemi, které zajistí včasnou detekci a diagnostiku a odpovídající reakci.

- A. Výběr programu
- B. Okno zobrazující stav programu a funkce
- C. Tlačítko „Teplota“
- D. Tlačítko „Odstředování“
- E. Tlačítko „Oblíbený“

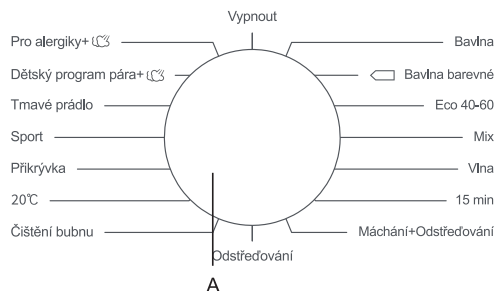

Hisense

- F. Tlačítko „Možnosti“
- G. Tlačítko „Odložený konec“
- H. Tlačítko „Start/Pauza“
- I. Dětská pojistka
- J. Funkce ztlumení

Program	Štítek označení péče	Materiál / úroveň znečištění	Maximální dávka prádla kg	Příhrádka na prací prostředek			Funkce pracího programu						Maximální rychlost odstředování ot./m	
				Předpírka	Hlavní praní	Změkčovač	Odložený konec	Předpírka	Extra máchání	Základní doba máchání	Intenzivní	Odstředování		Teplota
Bavlna --20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 95°C		Silně a středně zašpiněná bavlna nebo len. U velmi silně znečištěných kusů prádla zvolte funkci „Předpírka“.	7/8/9/10	*	Ano	*	*	*	*	2	*	*	*	1400
Bavlna barevné --20°C, 30°C, 40°C, 60°C		Program pro lehké až středně znečištěné prádlo. Teplotu lze nastavit samostatně; proto dodržujte pokyny uvedené na oděvu. Oděv nošený přímo na kůži vyperte při 60 ° C. Oděv nošený přímo na kůži vyperte při 60 ° C. Rychlost odstředování lze rovněž zvolit libovolně. Výchozí nastavení je maximální rychlost odstředování.	7/8/9/10	*	Ano	*	*	*	*	2	—	*	*	1400
Pro alergiky (2) 40°C, 60°C		Program je vhodný pro látky odolné vůči vysoké teplotě a méně blednoucí látky, pomoci vysokoteplotní páry odstraňuje alergeny, jako jsou pyly, roztoci a paraziti.	2.0	*	Ano	*	*	*	*	4	*	*	*	1400
Eco40-60 (1)	—	Běžně znečištěné bavlněné prádlo.	7/8/9/10	—	Ano	—	*	—	—	2	—	*	—	1400
Vlna --20°C, 30°C, 40°C		Vlna pratelná v pračce. (Viz štítek s informací o praní připevněný k oděvu).	2.0	—	Ano	*	*	—	*	2	—	*	*	600
Dětský program pára (2) 40°C, 60°C, 95°C		Program je vhodný pro dětské oblečení a spodní prádlo atd., které sterilizuje a dezinfikuje vysokoteplotní párou.	2.0	*	Ano	*	*	*	*	3	*	*	*	1400
Tmavé prádlo --20°C, 30°C, 40°C, 60°C	—	Tmavé textilie vyrobené z bavlny a tmavé textilie se snadnou údržbou	3.5/4/4/4	*	Ano	*	*	*	*	2	*	*	*	1000
15 min --20°C, 30°C, 40°C		Bavlna, směsné látky. Krátce nošené nebo nově zakoupené oblečení.	1.0	—	Ano	*	*	—	*	1	—	*	*	800
Mix --20°C, 30°C, 40°C		Směšené dávky středně znečištěné bavlny a syntetických tkanin.	3.5/4/4.5/5	*	Ano	*	*	*	*	2	*	*	*	1400
Sport --20°C, 30°C, 40°C		Sportovní oblečení a oblečení pro volný čas vyrobené z látek z mikrovláken.	2.0	*	Ano	*	*	*	*	2	*	*	*	1000
Přikrývka --20°C, 30°C, 40°C		Oblečení určené k praní v pračce naplněné syntetickými vlákny, jako jsou polštáře, deky a přehozy; vhodné také pro předměty plněné prachovým peřím.	2.0	—	Ano	*	*	—	*	2	—	*	*	600
20°C	—	Tento program je vhodný pro bavlněné oblečení se světlými skvrnami a je energeticky úsporný.	7/8/9/10	*	Ano	*	*	*	*	2	*	*	—	1400
Čištění bubnu 95°C	—	Program na odstranění nečistot a zbytků bakterií, které se mohou po určité době používání v pračce nahromadit, zejména pokud jsou pravidelně používány programy praní při nízké teplotě.	—	—	Ano	—	*	—	—	1	—	—	—	800
Máchání + odstředování	—	Tento program je standardně nastaven na dvě máchání a odstředování.	7/8/9/10	—	—	*	*	—	*	2	—	*	—	1400
Odstředování	—	Ručně vyberte délku a rychlost odstředování.	7/8/9/10	—	—	—	*	—	—	0	—	*	—	1400

* : Volitelné funkce Ano: Je vyžadován prací prostředek — : Nelze vybrat -- : Teplota neohříváné vody

(1) Programy testování výkonu praní jsou: Eco 40-60.

(2) Program Pro alergiky a Dětský program pára jsou vhodné ke sterilizaci barevně stálých oděvů. Pokud uvidíte za sklem dveří vodní mlhu, nepokládejte ruku na sklo dveří ani neotevírejte dávkovač, aby nedošlo k popálení.

