

English

Polish

Ukrainian

Hungarian

Česky

Hisense

REMOTE CONTROLLER INSTRUCTIONS

Thank you very much for purchasing this Air Conditioner. Please read this instructions carefully before using this appliance and keep this manual for future reference.

Remote controller Instructions

(R2-01)

Remote controller	1
Operation instructions	
Operation modes	3
Airflow direction control	4
SMART mode	5
SUPER mode	7
QUIET mode	7
TIMER mode	8
ECONOMY mode	8
IFEEL mode	9
DIMMER button	9
CLOCK button	9
SLEEP mode	10
8°C HEAT mode	10

Remote controller

Remote controller

The remote controller transmits signals to the system.

1 MODE

Press this button to select the operation mode.

3 SLEEP

Used to set or cancel Sleep Mode operation.

6 SUPER

Used to start or stop the fast cooling/heating.
(Fast cooling operates at high fan speed with 16°C(61°F) set temp automatically ; Fast heating operates at auto fan speed with 30°C(86°F) set temp automatically)

8 ON TIMER

Used to set or cancel the timer operation.

9 QUIET

Used to set or cancel Quiet Mode operation.

11 OFF TIMER

Used to set or cancel the timer operation.


12 SMART(invalid for multi system)

Used to enter fuzzy logic operation directly when the unit is on.
When the Air conditioner and Remote controller are in standby, and the mode of remote controller is in Cooling or Dry, press this button for about 5 seconds to enter the auto-clean mode and then the indicator "■■■" will display on LCD . Press SMART or POWER or MODE button will escape from auto-clean mode, and then the indicator "■■■" will disappeared, (After the clean process finish, the air conditioner will return to Cooling or Dry as preset, while the indicator "■■■" on remote controller will display for about 30 mins)

13 DIMMER

When you press this button, all the display of indoor unit will be closed. Press any button to resume display.

Indication symbols on LCD:

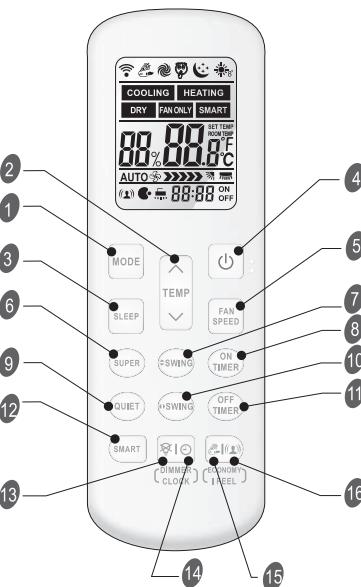

14 CLOCK

Used to set the current time.

15 ECONOMY

Used to set or cancel Economy Mode operation.

2 + 7 8°C HEAT(optional)

Used to start or stop 8°C HEAT mode.

2 TEMP ↑ ↓

Used to adjust the room temperature and the timer, also real time.

4 POWER

The appliance will be started when it is energized or will be stopped when it is in operation, if you press this button.

5 FAN SPEED

Used to select fan speed in sequence auto, higher, high, medium, low and lower.

7 ▲ SWING

Used to stop or start vertical adjustment louver swinging and set the desired up/down airflow direction.

10 ▶ SWING

Used to stop or start Horizontal adjustment louver swinging and set the desired left/right airflow direction.

16 IFEEL

Press to set IFEEL Mode operation. In IFEEL mode, the Air Conditioner operates basis temperature sensor fitted in remote instead of machine, Advice to use IFEEL mode and the remote put where the indoor unit receive signal easily. Press this button above 5 seconds, start or stop IFEEL mode.

COOLING	Cooling indicator	DRY	Dry indicator	FAN ONLY	Fan only indicator	HEATING	Heating indicator	SMART	Smart indicator
Auto	Auto fan speed	»»»	Higher fan speed	»»»	High fan speed	»»»	Medium fan speed	»»	Low fan speed
»»	Lower fan speed	»	Quiet indicator	»	Economy indicator	»	Super indicator	»	Sleep indicator
(I)	IFEEL	88°F	Display temperature	ON	Display set timer	OFF	Display current time		8°C Heat indicator
»	Auto-clean indicator								


Note: Each mode and relevant function will be further specified in following pages.

Remote controller

Remote controller

◆ How to Insert the Batteries

1. Pry open the battery cover according to the arrow direction.
2. Insert new batteries making sure that the (+) and (-) of battery are matched correctly.
3. Reattach the cover by pressing it back into position.

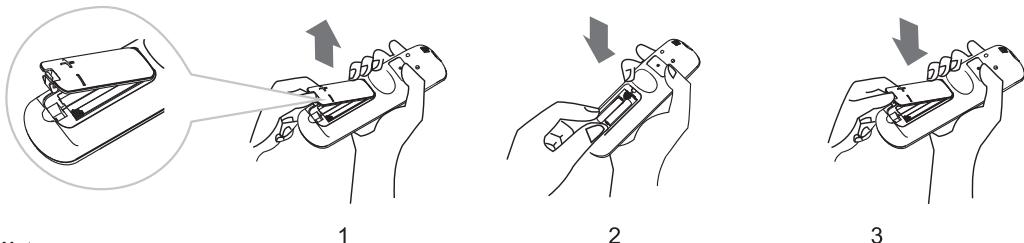

Note:


- Use 2 LR03 AAA(1.5volt) batteries. Do not use rechargeable batteries. Replace batteries with new ones of the same type when the display becomes dim.

◆ Storage and Tips for Using the Remote Controller

The remote controller may be stored mounted on a wall with a holder.

Note: The remote controller holder is an optional part.

Note: The shape may differ from that of the remote controller holder you have selected.

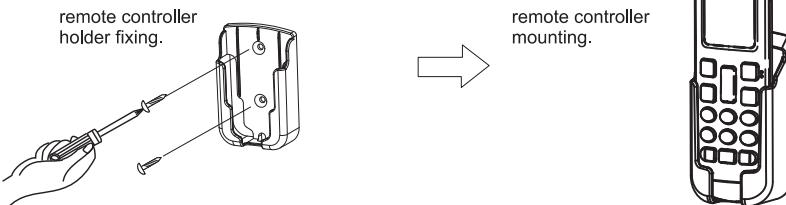

◆ How to Use


To operate the room air conditioner, aim the remote controller to the signal receptor. The remote controller will operate the air conditioner at a distance of up to 7m when pointing at signal receptor of indoor unit.

△ CAUTIONS

For appropriate signal transmission between remote controller and indoor unit, keep the signal receiver away from the following items:

- Direct sunlight or other strong lights or heat
- Flat panel television screen or other electrical appliances that react to the remote controller

Additionally, the air conditioner will not operate if curtains, doors or other materials block the signals from the remote controller to the indoor unit. If the signal may not be transmitted properly, either move these materials or consult your local dealer.

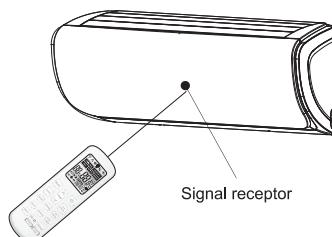

Operation instructions

Operation modes

◆ Selecting mode

Press  button once by once

Result : The operation modes changed in sequence:



Heating mode is NOT available for cooling only air conditioner.

◆ FAN mode

Press  button once by once

Result : The fan speed is changed in sequence:



At "FAN ONLY" mode, only "Auto" is not available.
At "DRY" mode, Fan speed is set at "AUTO" automatically, "FAN SPEED" button is ineffective in this case.
Some models, such as commercial air conditioner products, only have the third gear speed.



◆ Setting temperature

Press  button once

Result : Raise temperature setting by 1°C or 1°F

Press  button once

Result : Lower temperature setting by 1°C or 1°F

Range of available set temperature	
*HEATING, COOLING	16°C~30°C (61°F~86°F)
DRY	±7 deg C
FAN ONLY	unable to set

*Note: Press and hold "  " button and "  " button together for 2 seconds will alternate the temperature display between the °C and °F scale.

*Note: Heating mode is NOT available for cooling only models.

*Note: At "Dry" mode, a decrease or rise of up to 7°C can be set with Remote controller if you still feel uncomfortable.

Operation instructions

◆ Turning on

Press  button.

Result : The RUN indicator of the indoor unit lights up.


SWING , SMART , SUPER , QUIET , TIMER , ECONOMY , IFEEL , DIMMER , CLOCK , SLEEP and 8°C HEAT operation modes will be specified in the following pages.

- *Changing modes during operation, sometimes the unit does not response at once. Wait 3 minutes.*
- *During heating operation, air flow is not discharged at the beginning. After 2—5 minutes, the air flow will be discharged until temperature of indoor heat exchanger rises.*
- *Wait 3 minutes before restarting the appliance.*

Airflow direction control

Vertical airflow(Horizontal airflow) is automatically adjusted to a certain angle in accordance with the operation mode after turning on the unit.

Operation mode	Direction of airflow
COOLING, DRY	horizontal
*HEATING, FAN ONLY	downward

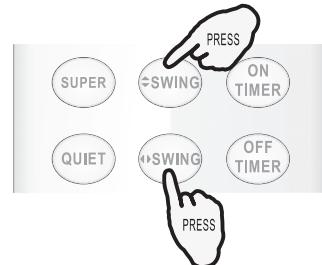

The direction of airflow can be also adjusted to your own requirement by pressing the " " buttons of the remote controller.

**Heating mode is only available for heat pump models.*

◆ Vertical airflow control (with the remote controller)

Using remote controller to set various angles of flow or specific angle as you like.

Press " " button once.

Result : The vertical adjustment louver will swing up and down automatically.



Press " " button again .

Result : The louvers swing to a suitable angle as desired.



◆ Horizontal airflow control (with the remote controller)

Using remote controller to set various angles of flow or specific angle as you like.

Press " " button once.

Result : The horizontal adjustment louver will swing left and right automatically.



Operation instructions

Press "  " button again .

Result : The louvers swing to a suitable angle as desired.



NOTE:If the unit doesn't have four ways airflow function, you can adjust horizontal airflow by yourself.(invalid for some models)

A Do not turn the vertical adjustment louvers manually, otherwise malfunction may occur. If that happens, turn off the unit first and cut off the power supply, then restore power supply again.

B It is better not to let the vertical adjustment louver tilt downward for a long time at COOLING or DRY mode to prevent condensed water from dripping.

SMART mode(invalid for multi system)


In this mode, it can automatically adjust the operation mode, temperature, wind speed, wind direction, etc. according to the ambient temperature of the room to ensure that customers get the most comfortable experience.

◆ How to set SMART mode?

Press the  button.

Result : Enters SMART mode(fuzzy logic operation) directly only when the unit is on .

Temperature and fan speed are automatically set based on the actual room temperature.

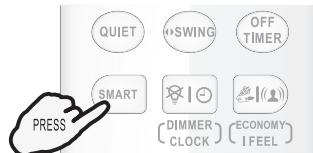

For the split-type models, such as wall-mounted air conditioners and some floor-standing air conditioners, their operation mode and set temperature should be determined based on the indoor temperature.

Operation mode and temperature are determined by indoor temperature

Heat pump models

Indoor temperature	Operation mode	Target temperature
21°C(70°F) or below	HEATING	22°C(72°F)
21°C-23°C(70°F-73°F)	FAN ONLY	
23°C-26°C(73°F-79°F)	DRY	Room temperature decrease 2°C(2°F) after operate for 3 minutes
Over 26°C(79°F)	COOLING	26°C(79°F)

Cooling only models

Indoor temperature	Operation mode	Target temperature
23°C(73°F) or below	FAN ONLY	
23°C-26°C(73°F-79°F)	DRY	Room temperature decrease 2°C(2°F) after operate for 3 minutes
Over 26°C(79°F)	COOLING	26°C(79°F)

For commercial air conditioner products, such as cassette type air conditioners, duct type air conditioners, ceiling & floor air conditioners and some floor-standing air conditioners, their operation mode should be determined based on the difference between the indoor temperature and set temperature.

Operation instructions

The operation mode is determined by the difference between the indoor temperature and set temperature.

Heat pump models

Indoor temperature	Operation mode	Target temperature
Below T-3°C (3°F)	HEATING	T
T-3°C ≤ T _{indoor} ≤ T+3°C (3°F)	FAN ONLY	T
Over T+3°C (3°F)	COOLING	T

Cooling only models

Indoor temperature	Operation mode	Target temperature
T+3°C (3°F) or below	FAN ONLY	T
Over T+3°C (3°F)	COOLING	T

- SMART button is ineffective in SUPER mode.
- ECONOMY button is ineffective in SMART mode.
- Press MODE button cancel SMART mode.

Note: Temperature, airflow and direction are controlled automatically in SMART mode. However, For the on/off, you can choose from -2 to 2 (for some models you can choose from -7 to 7), for the inverter you can choose from -7 to 7, if you still feel uncomfortable.

♦ What you can do in SMART mode?

Your feeling	Button	Adjust
Uncomfortable because of unsuitable air flow volume.		Indoor fan speed alternates among Auto, Higher, High, Medium, Low and Lower each time this button is pressed.
Uncomfortable because of unsuitable flow direction.		Press it once, the vertical adjustment louver(horizontal adjustment louver) swings to change vertical airflow direction(horizontal airflow direction). Press it again, swings stops.

♦ How to cancel the SMART mode?

Press the button.

Result : The SMART mode will be cancelled.



Operation instructions

SUPER mode

SUPER mode is used to start or stop fast cooling or heating only when the unit is on.


SUPER mode can be set when the appliance is in operation or energized.

In **SUPER** mode, you can set temperature, airflow direction or timer

◆ How to set **SUPER mode?**


Press  button at the cool,dry and fan only mode.

Result : At high fan speed ,the set temperature automatically to 16°C(61°F).

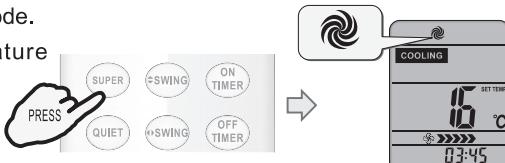

Press  button at the heat mode.

Result : At auto fan speed ,the set temperature automatically to 30°C(86°F).

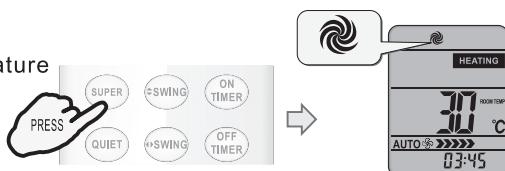


◆ How to cancel **SUPER mode?**

Press **SUPER** , **MODE**, **FAN SPEED**, **ON/OFF**, **QUIET** or **SLEEP** button.

Result : The display return to the original mode.

Escape from **SUPER** mode.

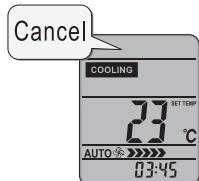

Note:

SMART button is not available in **SUPER** mode.

ECONOMY button is not available in **SUPER** mode.

The Appliance will continue working in **SUPER** mode for 15 minutes , if you don't escape from it by pressing any of the buttons mentioned above.

QUIET mode

In this mode, the air conditioner will work with low noise performance by low compressor frequency and low fan speed. This mode is only available for inverter models.

Note: Press **MODE**, **FAN SPEED**, **SMART**, **SUPER**, **ECONOMY** or **ON/OFF** button cancel **QUIET** mode.



Operation instructions


Timer mode

It is convenient to set the timer on with **ON TIMER** buttons when you go out in the morning to achieve a comfortable room temperature at the time you get home. You can also set timer off at night to enjoy a good sleep.

◆ How to set ON TIMER ?

1. Press  button.

Result : "12:00 ON" flashes on the LCD.

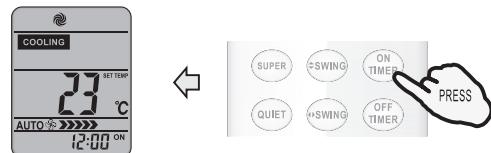

2. Press the  or  button.

Result : Once to increase or decrease the time setting by 1 minute.
One and a half seconds to increase or decrease the time setting by 10 minute.
For a longer time to increase or decrease the time by 1 hour.



3. When your desired time displayed on LCD, press the ON TIMER button and confirm it.

Result : A "beep" can be heard.

"ON" stops flashing.

The TIMER indicator on the indoor unit lights up.(invalid for some models)



4. After the set timer displayed for 5 seconds the clock will be displayed on the LCD of the remote controller instead of set timer.

◆ How to cancel ON TIMER ?

Press the  button.

Result : A "beep" can be heard and the indicator disappears, the time on mode has been canceled.



Note: It is similar to set OFF TIMER , you can make the appliance switch off automatically at your desired time.

ECONOMY mode

In this mode, the air conditioner will bring you energy saving performance by lower running currency.

- ECONOMY button is ineffective in SUPER and SMART mode.**
- Press ON/OFF , MODE ,TEMP ▲,TEMP ▼, FAN SPEED , SLEEP , QUIET or ECONOMY button cancel ECONOMY mode.**



Operation instructions

IFEEL mode

The temperature sensor built in remote controller is activated. It can sense its surrounding temperature, and transmit the signal back the unit, the unit can adjust the temperature so as to provide maximum comfort.

◆ How to set IFEEL mode ?

Press the  button for about 5 seconds once.

Result : The transmit signal in the display will appear, the IFEEL function will be started.

Note:

The default setting is IFEEL inactivating.



◆ How to cancel IFEEL mode?

Press the  button for about 5 seconds once again.

Result : IFEEL function will be shunted off.



DIMMER button

◆ How to set the DIMMER ?

Press the DIMMER button to turn off the light and the display in the unit.

Note:

When the light is off, receive signal will turn on the light again.



CLOCK button

◆ How to adjust the real time?

1. Press  button for about 5 seconds once.

Result : The time flashes on the LCD.



2. Press  and  buttons.

Result : Once to increase or decrease the time setting by 1 minute.

One and a half seconds to increase or decrease the time setting by 10 minute.

For a longer time to increase or decrease the time by 1 hour.



3. Press  button once again.

Result : The real time is set.



Operation instructions

SLEEP mode

SLEEP mode can be set in COOLING ,HEATING or DRYING mode.


This function gives you a more comfortable environment for sleep.

- The appliance will stop operation automatically after operating for 8 hours.
- Fan speed is automatically set at low speed.

◆ How to set SLEEP mode ?

Each time  button is pressed.

Result : SLEEP function will be started.

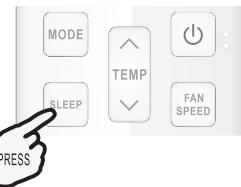

SLEEP mode :


- Set temperature will rise by 2°C(2°F) at most if the appliance operates in cooling mode for 2 hours constantly, then keeps steady.
- Set temperature will decrease by 2°C(2°F) at most if the appliance operates in heating mode for 2 hours constantly, then keeps steady.

Note: In cooling mode, if room temperature is 26°C(79°F) or above, set temperature will not change.

Note: Heating is NOT available for cooling only air conditioner.

◆ How to cancel SLEEP mode ?

Press SUPER , SMART, MODE, SLEEP, ON/OFF, ECONOMY or FAN SPEED button

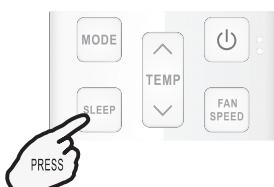

8°C HEAT mode(optional)

◆ How to set 8°C HEAT ?

In HEATING mode, Press  and  buttons together for 2 seconds to start 8°C HEAT mode.

In 8°C HEAT mode, the fan speed is set at "AUTO" automatically. The icon  will appear on the LCD.

If pressing any button, other than ON TIMER, OFF TIMER, CLOCK, DIMMER, IFEEL and SWING, 8°C HEAT function will be turned off. And the icon  will disappear.

Note :

*In 8°C HEAT mode, the default temperature is set 8°C.
8°C HEAT mode can be set only when the air conditioner works in HEATING mode.*

Press together
for 2 seconds



Hisense

INSTRUKCJA OBSŁUGI

BEZPRZEWODOWY PILOT STERUJĄCY

Dziękujemy za zakup naszego produktu.

Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi i zachować ją do przyszłego użytku.

Instrukcja obsługi pilota zdalnego sterowania

(R2-01)

Pilot zdalnego sterowania	1
Instrukcje obsługi	
Tryby pracy	3
Ustawianie kierunku nawiewu powietrza	4
Tryb SMART	5
Tryb SUPER	7
Tryb QUIET	7
Programator czasowy	8
Tryb ECONOMY	8
Tryb IFEEL	9
Przycisk DIMMER	9
Przycisk CLOCK	9
Tryb SLEEP	10
Tryb 8°C HEAT	10

Pilot zdalnego sterowania

Pilot zdalnego sterowania

Pilot przesyła sygnały do układu sterowania klimatyzatora.

1 Przycisk MODE

Wybór trybu pracy.

3 Przycisk SLEEP

Uruchamia lub wyłącza tryb nocny.

6 Przycisk SUPER

Uruchamia lub zatrzymuje szybkie chłodzenie/grzanie (przy szybkim chłodzeniu ustawiana jest maksymalna prędkość nawiewu z temperaturą 16 °C; przy szybkim ogrzewaniu prędkość nawiewu jest ustawiana automatycznie z temperaturą 30 °C).

8 Przycisk ON TIMER

Uruchamia lub wyłącza działanie programatora.

9 Przycisk QUIET


Uruchamia lub wyłącza tryb cichej pracy.

11 Przycisk OFF TIMER

Uruchamia lub wyłącza działanie programatora.

12 Przycisk SMART (nie dotyczy systemów Multi Split)

Automatyczny, energooszczędny tryb pracy (fuzzy logic) przy włączonym klimatyzatorze. Gdy pilot jest w trybie gotowości, w trybie Chłodzenia lub Osuszania, naciśnij ten przycisk przez 5 sekund, aby przejść do trybu automatycznego czyszczenia (Auto-Clean), a następnie wskaźnik "Auto-Clean" pojawi się na wyświetlaczu LCD. Naciśnij przycisk SMART, POWER lub MODE aby wyjść z trybu automatycznego czyszczenia (Auto-Clean). Po upływie 30 minut tryb automatycznego czyszczenia (Auto Clean) zakończy się automatycznie, a wskaźnik „Auto-Clean” zniknie z wyświetlacza LCD.

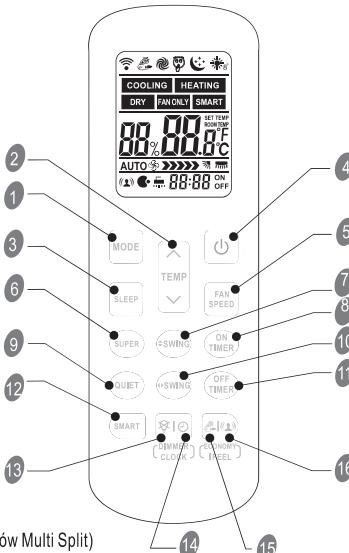

2 Ustawianie temperatury

Do ustawiania temperatury pomieszczenia, programatora oraz aktualnego czasu.

4 Przycisk WŁ/WYŁ

Uruchamianie lub zatrzymywanie pracy klimatyzatora przy włączonym zasilaniu.

5 Przycisk FAN SPEED

Wybór prędkości nawiewu powietrza w sekwencji: automatyczna, wyższa, wysoka, średnia, niska.

7 Przycisk ⇧ SWING

Uruchamia lub zatrzymuje ruch wahadłowy żaluzji poziomych i pozwala na ustawienie żądanego kierunku nawiewu: góra/dół

10 Przycisk ⇤ SWING

Uruchamia lub zatrzymuje ruch wahadłowy żaluzji pionowych i pozwala na ustawienie żądanego kierunku nawiewu: prawo/lewo.

16 Przycisk IFEEL

Uruchamia lub zatrzymuje tryb IFEEL. Funkcja IFEEL pozwala na sterowanie pracą klimatyzatora na podstawie pomiaru temperatury dokonywanego przez czujnik umieszczony w pilocie, a nie w klimatyzatorze. Pilot powinien być umieszczony w miejscu umożliwiającym przesyłanie sygnału do jednostki wewnętrznej bez zakłóceń. Aby włączyć lub wyłączyć tryb IFEEL, naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez 5 sekund.

13 Przycisk DIMMER

Naciśnięcie przycisku wygasza wyświetlacz jednostki wewnętrznej. Wyświetlacz zostanie włączony ponownie po naciśnięciu dowolnego przycisku.

14 Przycisk CLOCK

Służy do ustawiania aktualnego czasu.

15 Przycisk ECONOMY

Uruchamia lub wyłącza energooszczędny tryb pracy.

2 + 7 8°C HEAT (opcjonalny)

Uruchamia lub wyłącza tryb grzania ze stałą temperaturą 8 °C.

Znaczenie symboli wyświetlacza LCD :

COOLING	Chłodzenie	DRY	Osuszanie	FAN ONLY	Tylko nawiew	HEATING	Grzanie	SMART	Tryb SMART
Auto ➔ ➔ ➔	Automatyczna prędkość	➔ ➔ ➔	Wysoka prędkość	➔ ➔ ➔	Wysoka prędkość	➔ ➔ ➔	Średnia prędkość	➔ ➔	Niska prędkość
▢ ➔	Niższa prędkość	▢ ➔	Tryb QUIET	▢ ➔	Tryb ECONOMY	▢ ➔	Tryb SUPER	▢ ➔	Tryb SLEEP
(IFI)	Tryb IFEEL	88 °F	Ustawiona temperatura	88:00	Czas programatora	88:00	Aktualny czas	88	Tryb 8°C Heat
█	Wskaźnik Auto-Clean			ON		OFF			


Uwaga: poszczególne tryby pracy zostały szczegółowo opisane na kolejnych stronach instrukcji.

Pilot zdalnego sterowania

Pilot zdalnego sterowania

◆ Wkładanie baterii

1. Zdejmij pokrywę gniazda baterii, przesuwając ją w kierunku wskazanym strzałką.
2. Włóż nowe baterie, upewniając się, że biegunki (+) i (-) baterii są zwrócone w odpowiednim kierunku.
3. Załącz ponownie pokrywę i wcisnij do zablokowania w swoim położeniu.

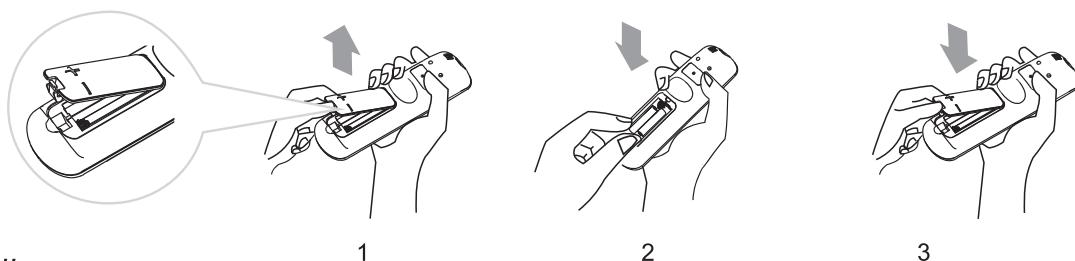

Uwaga:


- W pilocie stosowane są 2 baterie typu LR03 AAA (1,5 volt). Nie używać akumulatorów. Baterie powinny być wymienione na nowe kiedy wyświetlacz zaczyna słabiej świecić.

◆ Przechowywanie i korzystanie z pilota zdalnego sterowania

Pilot zdalnego sterowania może być przechowywany w uchwycie zamocowanym na ścianie.

Uwaga: uchwyt pilota jest wyposażeniem opcjonalnym.

Uwaga: pokazany kształt uchwytu pilota zdalnego sterowania może różnić się od kształtu Państwa uchwytu.

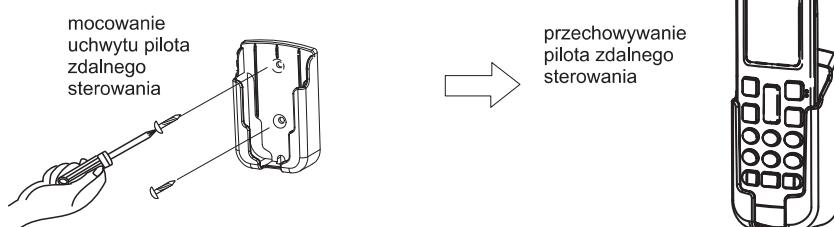

◆ Sposób używania


W celu obsługi klimatyzatora pilot zdalnego sterowania należy skierować na odbiornik sygnału znajdujący się w klimatyzatorze. Pilot umożliwia obsługę klimatyzatora z odległości do 7 metrów, przy warunku skierowania go na odbiornik sygnału klimatyzatora.

⚠ OSTRZEŻENIA

Aby zapewnić prawidłową transmisję sygnału pomiędzy pilotem a jednostką wewnętrzna, odbiornik sygnału powinien znajdować się z dala od:

- Bezpośredniego nasłonecznienia lub innych silnych źródeł światła lub ciepła
- Telewizora lub innych urządzeń obsługiwanych pilotem zdalnego sterowania

Klimatyzator nie będzie również działać, jeśli pomiędzy pilotem a jednostką wewnętrzna znajdują się zasłony, drzwi lub inne obiekty. W przypadku kłopotów z prawidłowym odbiorem sygnału usunąć te obiekty lub skontaktować się z lokalnym sprzedawcą.

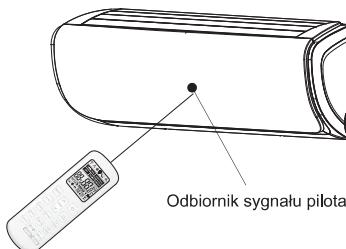

Instrukcje obsługi

Tryby pracy

◆ Wybór trybu pracy

Naciśnij kolejno przycisk 

Działanie: Tryby pracy zmieniają się w następującej kolejności:



Tryb grzania NIE jest dostępny w klimatyzatorach wyposażonych tylko w funkcję chłodzenia.

◆ Wybór prędkości nawiewu

Naciśnij kolejno przycisk 

Działanie: Prędkość nawiewu zmienia się w następującej kolejności:



Ustawienie „Auto” nie jest dostępne w trybie pracy „Tylko nawiew”.
W trybie „Osuszanie” ustawiona jest automatyczna prędkość nawiewu (AUTO),
przycisk „FAN SPEED” jest nieaktywny.
Niektóre modele posiadają jedynie trzy ustawienia prędkości nawiewu.



◆ Nastawianie temperatury

Naciśnij przycisk  jeden raz

Działanie: Nastawiona temperatura zwiększy się o 1 °C lub 1 °F

Naciśnij przycisk  jeden raz

Działanie: Nastawiona temperatura zmniejszy się o 1 °C lub 1 °F

Zakres dostępnych nastaw temperatury	
* Grzanie, Chłodzenie	16-30 °C (61-86°F)
Osuszanie	±7 °C
Tylko nawiew	Brak możliwości zmiany

**Uwaga: Jednoczesne naciśnięcie i przytrzymanie przez 2 sekundy przycisków  i  powoduje*

przelaczanie pomiędzy wskazaniami temperatury w °C a °F

**Uwaga: tryb grzania NIE jest dostępny w klimatyzatorach wyposażonych tylko w funkcję chłodzenia.*

**Uwaga: w przypadku uczucia dyskomfortu w trybie „Osuszanie” możliwe jest zwiększenie lub zmniejszenie temperatury za pomocą pilota o maks. 7 °C.*

Instrukcje obsługi

◆ Włączanie

Naciśnij przycisk 

Działanie: Wskaźnik pracy jednostki wewnętrznej zaświeci się.


Tryby pracy SWING, SMART, SUPER, QUIET, programatora czasowego, ECONOMY, IFEEL, DIMMER, CLOCK, SLEEP oraz 8°C HEAT zostały opisane na kolejnych stronach.

- W czasie pracy klimatyzator może nie zareagować od razu na zmianę trybu pracy. Odczekać 3 minuty.
- Po włączeniu trybu grzania powietrze nie jest nadmuchiwane od razu. Nawiew powietrza zostanie włączony po upływie 2-5 minut, po nagrzaniu się wewnętrznego wymiennika ciepła klimatyzatora.
- Przed ponownym uruchomieniem urządzenia odczekać 3 minuty.

Ustawianie kierunku nawiewu powietrza

Po uruchomieniu klimatyzatora kierunek nawiewu powietrza w pionie (w poziomie) jest automatycznie dostosowany do trybu pracy.

Tryb pracy	Kierunek nawiewu
Chłodzenie, Osuszanie	poziomy
*Grzanie Tylko nawiew	w dół

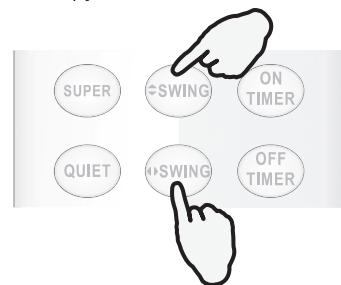

Kierunek nawiewu powietrza można również zmieniać za pomocą przycisków   na pilocie zdalnego sterowania.

* Tryb grzania jest dostępny tylko dla modeli z pompą ciepła.

◆ Ustawienie kierunku nawiewu powietrza w pionie (za pomocą pilota)

Kąt nawiewu powietrza może być ustawiany za pomocą pilota.

Naciśnij przycisk  jeden raz.



Ponownie naciśnij przycisk 

Działanie: Żaluzje poziome zaczną poruszać się automatycznie w górę i w dół.



◆ Ustawienie kierunku nawiewu powietrza w poziomie (za pomocą pilota)

Kąt nawiewu powietrza może być ustawiany za pomocą pilota.

Naciśnij przycisk  jeden raz.

Działanie: Żaluzje pionowe zaczną poruszać się automatycznie w prawo i w lewo.



Instrukcje obsługi

Ponownie naciśnij przycisk 

Działanie: Żaluzje zatrzymają się w wybranym położeniu kątowym.



Uwaga: jeśli jednostka nie jest wyposażona w funkcję 4-kierunkowej zmiany nawiewu powietrza, możliwe jest ręczne ustawienie kierunku nawiewu w poziomie (dotyczy wybranych modeli)

A **Zabronione jest ręczne przesuwanie żaluzji pionowych, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie klimatyzatora. Jeśli do tego dojdzie, wyłącz klimatyzator i odłącz zasilanie, a następnie podłącz zasilanie od nowa.**

B **Nie dopuszczać do zbyt długiej pracy klimatyzatora w trybie Chłodzenie lub Osuszanie przy żaluzjach poziomych skierowanych w dół, gdyż może to powodować kapanie skropionej wody.**

Tryb SMART (nie obsługuje układów z wieloma jednostkami)


◆ Włączanie trybu SMART

Naciśnij przycisk 

Działanie: Uruchamia tryb **SMART** (wykorzystujący zasady logiki rozmytej), gdy urządzenie jest włączone.

W tym trybie pracy temperatura i prędkość nawiewu są regulowane w oparciu o rzeczywistą temperaturę pomieszczenia.

W przypadku urządzeń typu split, takich jak klimatyzatory ścienne i niektóre klimatyzatory przypodłogowe, ich tryb pracy i nastawiana temperatura powinny być regulowane w oparciu o temperaturę pomieszczenia.

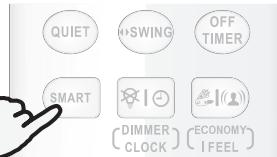

Tryb pracy i temperatura ustawiane w oparciu o temperaturę pomieszczenia

Modele z pompą ciepła

Temperatura pomieszczenia	Tryb pracy	Temperatura docelowa
21 °C (70 °F) lub poniżej	Grzanie	22 °C (72 °F)
21-23 °C (70-73 °F)	Tylko nawiew	
23-26 °C (73-79 °F)	Osuszanie	Zmniejszenie temperatury pomieszczenia o 2 °C (2 °F) po 3 minutach pracy
Ponad 26 °C (79 °F)	Chłodzenie	26 °C (79 °F)

Modele tylko z funkcją chłodzenia

Temperatura pomieszczenia	Tryb pracy	Temperatura docelowa
23 °C (73 °F) lub poniżej	Tylko nawiew	
23-26 °C (73-79 °F)	Osuszanie	Zmniejszenie temperatury pomieszczenia o 2 °C (2 °F) po 3 minutach pracy
Ponad 26 °C (79 °F)	Chłodzenie	26 °C (79 °F)

W przypadku urządzeń klimatyzacyjnych do zastosowań komercyjnych, takich jak klimatyzatory kasetonowe, klimatyzatory kanałowe, klimatyzatory podsufitowo-przypodłogowe oraz niektóre klimatyzatory podłogowe, ich tryb pracy powinien być regulowany w oparciu o różnicę między temperaturą pomieszczenia a temperaturą nastawioną.

Instrukcje obsługi

Tryb pracy ustawiany w oparciu o różnicę między temperaturą pomieszczenia a temperaturą nastawioną

Modele z pompą ciepła

Temperatura pomieszczenia	Tryb pracy	Temperatura docelowa
Poniżej T-3 °C	Grzanie	T
T-3 °C ≤ T _{wewn.} ≤ T+3 °C	Tylko nawiew	T
Ponad T+3 °C	Chłodzenie	T

Modele tylko z funkcją chłodzenia

Temperatura pomieszczenia	Tryb pracy	Temperatura docelowa
T+3 °C lub poniżej	Tylko nawiew	T
Ponad T+3 °C	Chłodzenie	T

- W trybie pracy **SUPER** przycisk **SMART** jest nieaktywny.
- W trybie pracy **SMART** przycisk **ECONOMY** jest nieaktywny.
- Naciśnięcie przycisku **MODE** powoduje wyłączenie trybu **SMART**.

Uwaga: w trybie SMART temperatura, prędkość oraz kierunek nawiewu powietrza są regulowane automatycznie. Jednakże, w przypadku uczucia dyskomfortu możliwa jest zmiana wartości w zakresie od -2 do +2 °C lub od -7 do +7 °C dla modeli z inwerterem.

◆ Opcje trybu SMART

Odczucie	Przycisk	Regulacja
Dyskomfort z powodu nieodpowiedniej prędkości nawiewu	FAN SPEED	Każdorazowe naciśnięcie przycisku powoduje zmianę prędkości nawiewu powietrza w następującej kolejności: Auto – Wyższa – Wysoka – Średnia – Niska – Niższa.
Dyskomfort z powodu nieodpowiedniego kierunku nawiewu	↔SWING ↔SWING	Po naciśnięciu wybranego przycisku żaluzja (pozioma lub pionową) rozpocznie pracę z ruchem wahadłowym. Ponowne naciśnięcie przycisku powoduje zatrzymanie żaluzji w wybranym położeniu.

◆ Wyłączanie trybu SMART

Naciśnij przycisk



Działanie: Tryb SMART zostanie wyłączony.



Instrukcje obsługi

Tryb SUPER

Tryb SUPER służy do uruchamiania lub zatrzymywania szybkiego chłodzenia lub grzania.


Tryb SUPER może zostać uruchomiony podczas pracy klimatyzatora lub po włączeniu zasilania urządzenia.

W trybie SUPER możliwe jest ustawianie temperatury, kierunku nawiewu powietrza oraz programatora.

◆ Włączanie trybu SUPER


Naciśnij przycisk  w trybie chłodzenia, osuszania lub tylko nawiewu.

Działanie: Włączana jest prędkość nawiewu z automatyczną zmianą nastawionej temperatury na 16 °C (61 °F).

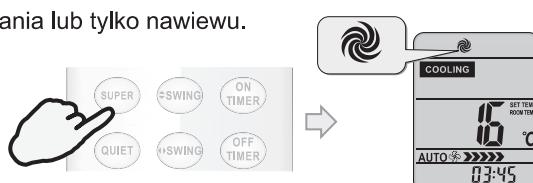

Naciśnij przycisk  trybie grzania.

Działanie: Włączana jest maksymalna prędkość nawiewu z automatyczną zmianą nastawionej temperatury na 30 °C (86 °F).

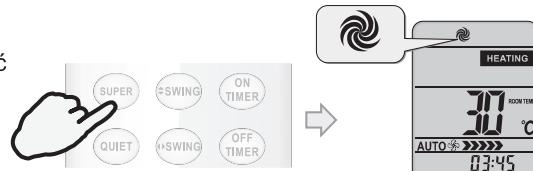

◆ Wyłączanie trybu SUPER

Naciśnij przycisk SUPER, MODE, FAN SPEED, WI/WYŁ lub SLEEP.

Działanie: Wyświetlacz powraca do wcześniejszego widoku.
Tryb SUPER jest wyłączany.



Uwaga:

W trybie pracy SUPER przycisk SMART jest nieaktywny.

W trybie pracy SUPER przycisk ECONOMY jest nieaktywny.


Klimatyzator będzie pracował w trybie SUPER nieprzerwanie przez 15 minut, chyba że tryb ten zostanie wcześniej wyłączony przez naciśnięcie jednego z podanych powyżej przycisków.

Tryb QUIET

W tym trybie klimatyzator pracuje ze zmniejszonym poziomem hałasu przy niskiej częstotliwości załączeń sprężarki oraz niskiej prędkości nawiewu powietrza.

Ten tryb jest dostępny tylko dla modeli wyposażonych w inwerter.

Uwaga: aby wyłączyć tryb QUIET, naciśnij przycisk MODE, FAN SPEED, SMART, SUPER, ECONOMY lub WI/WYŁ.

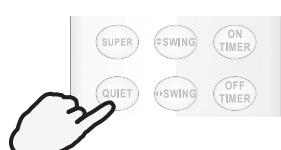

Instrukcje obsługi


Programator czasowy

Programator służy do ustawiania żądanej godziny włączenia klimatyzatora, w celu np. zapewnienia komfortowej temperatury pomieszczenia po powrocie do domu lub wyłączenia klimatyzatora w nocy, aby zapewnić optymalne warunki podczas snu.

◆ Ustawianie programatora czasu włączenia

1. Naciśnij przycisk 

Działanie: Na wyświetlaczu pilota miga wskaźnik „12:00 ON”.

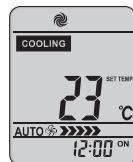

2. Naciśnij przycisk  lub 


Działanie: Każde naciśnięcie przycisku zmienia czas o 1 minutę.
Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez półtorej sekundy zmienia czas o 10 minut.
Dłuższe przytrzymanie przycisku zmienia czas o 1 godzinę.



3. Po zaprogramowaniu żądanej godziny na ekranie pilota naciśnij przycisk ON TIMER w celu zatwierdzenia.

Działanie: Rozlegnie się krótki sygnał dźwiękowy.

Wskaźnik „ON” na ekranie pilota przestaje migać.
Na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej zapali się wskaźnik programatora.
niepoprawne dla niektórych modeli.




4. Ustawiony czas programatora będzie wyświetlany na ekranie pilota przez 5 sekund, a następnie wyświetli się ponownie aktualny czas.

◆ Anulowanie programatora czasu włączenia

Naciśnij przycisk 

Działanie: Rozlegnie się krótki sygnał dźwiękowy, wskaźnik „ON” na ekranie pilota gaśnie i ustawiony czas włączenia jest anulowany.



Uwaga: Ustawianie i anulowanie programatora czasu wyłączenia wykonuje się w ten sam sposób jak opisano powyżej, lecz używając przycisku OFF TIMER.

Tryb ECONOMY

W tym trybie klimatyzator pracuje ze zmniejszonym zużyciem energii dzięki obniżeniu parametrów pracy.

- W trybie pracy SUPER i SMART przycisk ECONOMY jest nieaktywny.
- Aby wyłączyć tryb ECONOMY, naciśnij przycisk WI/WY, MODE, FAN SPEED, SLEEP, QUIET, ECONOMY lub przyciski do zmiany nastawy temperatury.



Instrukcje obsługi

Tryb IFEEL

W tym trybie czujnik temperatury w pilocie mierzy temperaturę pomieszczenia i przesyła ją do jednostki wewnętrznej, która odpowiednio dostosowuje temperaturę, aby zapewnić maksymalny komfort.

◆ Włączanie trybu IFEEL

Naciśnij przycisk  i przytrzymaj przez około 5 sekund.

Działanie: Na wyświetlaczu zapali się ikona włączonego trybu IFEEL.

Uwaga: domyślnie tryb IFEEL jest wyłączony.



1 raz

◆ Wyłączanie trybu IFEEL

Naciśnij przycisk  i przytrzymaj przez około 5 sekund.

Działanie: Tryb IFEEL zostanie wyłączony.



2 raz

Przycisk DIMMER

◆ Wyłączanie wyświetlacza

Naciśnij przycisk DIMMER, aby wygasnąć wyświetlacz pilota i klimatyzatora.

Uwaga:

Wyświetacz zostanie włączony ponownie po naciśnięciu dowolnego przycisku.



Przycisk CLOCK

◆ Ustawianie aktualnego czasu

1. Naciśnij przycisk  przez około 5 sekund.

Działanie: Wskazanie czasu na wyświetlaczu pilota migą.




2. Naciśnij przycisk  lub 

Działanie: Każde naciśnięcie przycisku zmienia czas o 1 minutę.


Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez półtorej sekundy zmienia czas o 10 minut.

Dłuższe przytrzymanie przycisku zmienia czas o 1 godzinę.

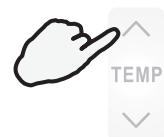

3. Naciśnij przycisk  ponownie.

Działanie: Zaprogramowany czas jest ustawiany w pilocie.

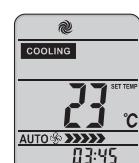

Instrukcje obsługi

Tryb SLEEP

Tryb **SLEEP** może być włączony w trybach pracy **Chłodzenie, Grzanie lub Osuszanie**.


Tryb ten pozwala na zapewnienie bardziej komfortowych warunków do snu.

- Urządzenie wyłączy się automatycznie po 8 godzinach pracy.
- Automatycznie ustawiana jest minimalna prędkość nawiewu.

Włączanie trybu SLEEP

Naciśnij przycisk 

Działanie: Tryb SLEEP zostanie uruchomiony.

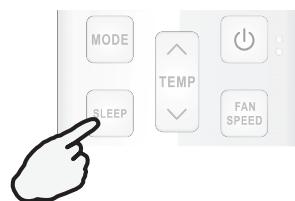

W trybie SLEEP:

- Jeśli urządzenie pracuje w trybie chłodzenia, nastawiona temperatura może wzrosnąć maksymalnie o 2 °C (2 °F) przez 2 godziny nieprzerwanej pracy, po czym jest utrzymywana na stałym poziomie.
- Jeśli urządzenie pracuje w trybie grzania, nastawiona temperatura może spaść maksymalnie o 2 °C (2 °F) przez 2 godziny nieprzerwanej pracy, po czym jest utrzymywana na stałym poziomie.


Uwaga: tryb grzania NIE jest dostępny w klimatyzatorach wyposażonych tylko w funkcję chłodzenia.

Wyłączanie trybu SLEEP

Naciśnij dowolny przycisk na pilocie, z wyjątkiem przycisku SLEEP.

Działanie: Wyświetlacz powraca do wcześniejszego widoku.

Tryb SLEEP jest wyłączany.

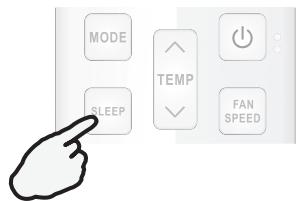

Tryb 8°C Heat

Włączanie trybu 8°C HEAT

W trybie grzania naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk  i 

W trybie 8°C HEAT prędkość nawiewu jest ustawiana na „AUTO”.


Na wyświetlaczu zapala się ikona .

Po naciśnięciu dowolnego przycisku, innego niż ON TIMER, OFF TIMER, CLOCK i SWING tryb 8°C HEAT zostanie wyłączony. Ikona  na wyświetlaczu gaśnie.

Uwaga:

W trybie 8°C HEAT ustawiana jest domyślnie temperatura 8 °C. Tryb 8°C HEAT może być włączony tylko wtedy, gdy klimatyzator pracuje w trybie grzania.

Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy

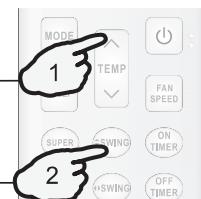

Hisense

Інструкція пульта дистанційного керування

Дякуємо Вам за покупку нашого кондиціонера. Перед монтажем необхідно ретельно прочитати інструкцію та зберігти її для подальшого використання.

Інструкція до пульта дистанційного керування

Пульт дистанційного керування -----	1
Інструкція з експлуатації	
Режими роботи -----	3
Регулювання напрямку потоку повітря -----	4
Режим SMART (ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ) -----	5
Режим SUPER (СУПЕР) -----	7
Режим QUIET (ТИХИЙ) -----	7
Режим TIMER (ТАЙМЕР) -----	8
Режим ECONOMY (ЕКОНОМІЯ) -----	8
Режим IFEEL -----	9
Кнопка DIMMER (ЗАТЕМНЕННЯ)-----	9
Кнопка CLOCK (ГОДИННИК) -----	9
Режим SLEEP (СОН) -----	10
Режим 8°C HEAT (НАГРІВАННЯ, 8 °C) -----	10

Опис пульта ДК

Пульт ДК

Пульт дистанційного керування передає сигнали системі.

1 MODE (режим)

Натисніть цю кнопку, щоб вибрати режим роботи.

2 SLEEP (Сон)

Використовуйте для налаштування SleepMode.

3 SUPER (Супер)

Призначена для запуску чи зупинки в режимі cooling/heating. Швидке охолодження діє при високій швидкості вентилятора з автоматично налаштованою температурою до 16 С.

Швидкий нагрів - при автоматичній швидкості вентилятора з температурою до 30 С.

4 ON TIMER (Таймер)

Використовується для встановлення або скасування роботи таймера.

5 QUIET (Тихий)

Використовуйте для налаштування чи відміни режиму QUIET.

6 OFF TIMER (Таймер)

Використовується для встановлення або скасування роботи таймера.

7 SMART (Розумний)

(неефективний для мультисистеми)

Використовується для початку роботи системи, у будь-якому разі блок або увімкнений, або вимкнений.

8 DIMMER (Димер)


Натискання даної кнопки призводить до вимикання або вимикання MIRAGE дисплея внутрішнього блоку.

9 CLOCK (Годинник)

Налаштування часу.

10 2 + 7 8°C HEAT(Черговий обігрів)

Використовуйте для налаштування режиму 8° HEAT.

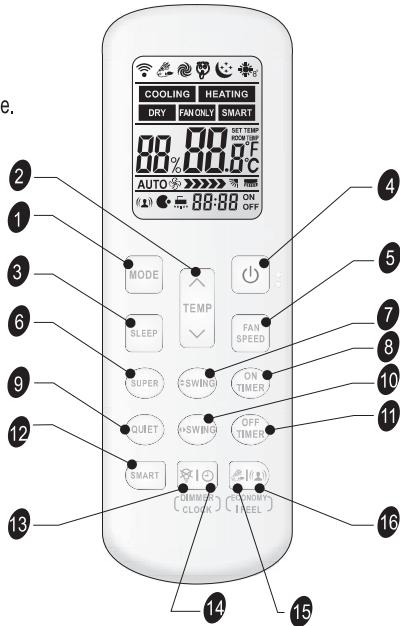

11 SWING (Коливання жалюзі)

Використовуйте для запуску чи зупинки вертикального регулювання коливання жалюзі .

12 SWING (Коливання жалюзі)

Використовуйте для запуску чи зупинки горизонтального регулювання коливання жалюзі .

13 IFEEL

У режимі IFEEL кондиціонер працює на базі датчика температури вбудованого в пульт замість датчика внутрішнього блоку.

Використовувати режим IFEEL та пульт дистанційного керування потрібно так, щоб внутрішній блок легко приймав сигнал.

Натисніть цю кнопку довше 5 секунд, щоб увімкнути або вимкнути режим IFEEL.

14 ECONOMY (Економія)

Налаштування чи відміна режиму Economy.

Символи на дисплей:

COOLING	Охолодження	DRY	Осушення	FAN ONLY	Вентиляція	HEATING	Обігрів	SMART	Режим Smart
Auto	Швидкість вент.	»»»	Швидкість вент.	»»»	Швидкість вент.	»»»	Швидкість вент.	»»	Швидкість вент.
»»	Швидкість вент.	»	Тихий режим	»	Режим Економії	»	Режим Супер	»..	Режим Сну
(I)	Індикатор IFEEL								
»	Режим самоочищення	88	°C	Температура	ON	Налаштування таймеру			8°C Heat режим
				OFF		Відображення часу			


Примітка: Кожен режим та відповідна функція будуть додатково визначені на наступних сторінках.

Опис пульта ДК

Пульт ДК

◆ Як встановити елементи живлення

1. Відкрийте кришку батарейного відсіку як показано на малюнку.
2. Правильно установіть нові батареїки (+/-).
3. Закрійте кришку батарейного відсіку пульта.

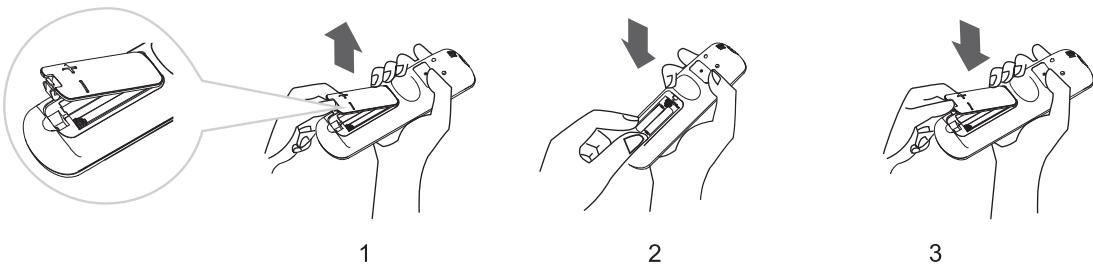

• Примітка:


Використовуйте дві батареїки LRO3 AAA(1.5в.). Не можна використовувати аккумулятори. Коли дисплей стає темнішим батареїки слід замінити на нові такого ж типу.

◆ Зауваження

Пульт ДК може бути встановлений на стіні за допомогою кріплення, що входить у комплект.

Примітка! Наявність кріплення є опцією.

Вигляд кріплення може відрізнятися

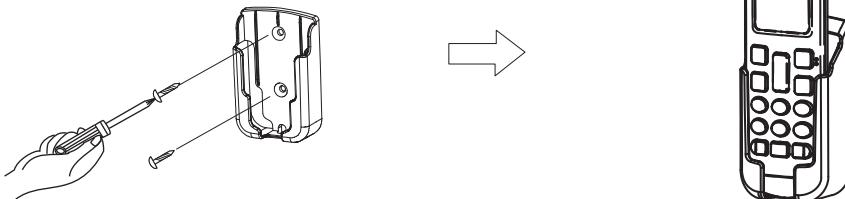

◆ Як використовувати

Для керування роботою кондиціонера спрямуйте пульт ДК на приймач сигналів внутрішнього блоку. Пульт ДК керує кондиціонером на відстані не більш, ніж 7 м, у випадку, коли пульт спрямовують на приймач сигналів на внутрішньому блокі.

Δ УВАГА

Для того, аби отримати віповідний сигнал передачі між пультом ДК і внутрішнім блоком,

варто тримати приймач сигналів подалі від наступного:

- Пряме сонячне проміння чи інші промені, тепло
- Телевізор чи інші електроприлади, які реагують на пульт ДК
- Крім того, кондиціонер не працюватиме у випадку, якщо занавіски, двері чи інші матеріали блокують сигнали, які надходять на внутрішній блок від пульта ДК. Якщо сигнал передається неправильно, варто прибрати дані матеріали чи звернутися за консультацією до місцевого дилера.




Інструкція з експлуатації

Режим роботи

◆ Вибір режима роботи

Натисніть  декілька разів


Результат: Робочий режим змінюється у послідовності:

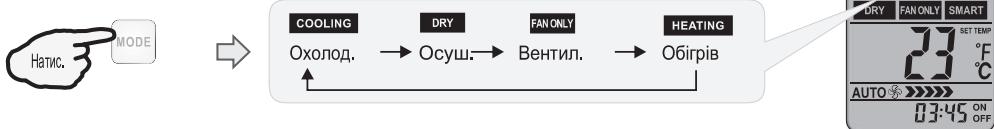

◆ FAN mode (регулювання швидкості вентилятора)

Натисніть  декілька разів


Результат: Швидкість вентилятора змінюється у послідовності:

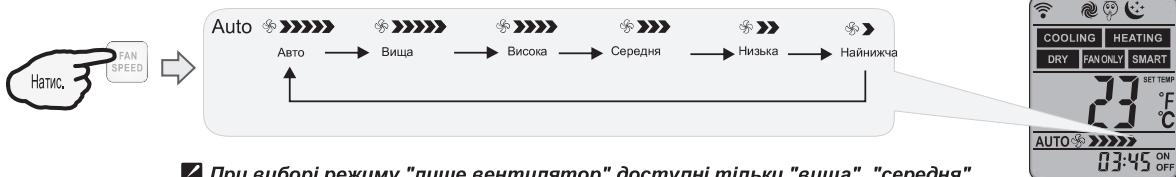

При виборі режиму "лише вентилятор" доступні тільки "вища", "середня", "низька" швидкості.

В режимі ОСУШЕННЯ, швидкість вентилятора автоматично налаштована в AUTO, у такому випадку кнопка FAN не діє.

Деякі моделі, такі як комерційні кондиціонери, мають лише три швидкості.

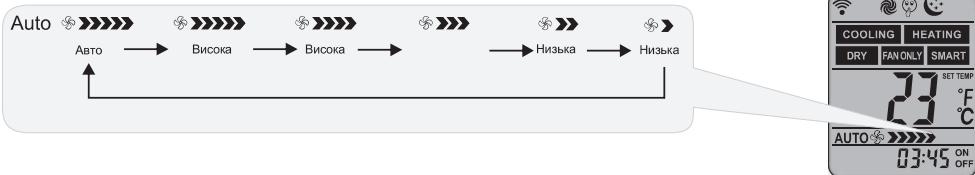

◆ Налаштування температури

Натисніть один раз кнопку 

Результат: Збільшення заданої температури на 1 °C.

Натисніть один раз кнопку 

Результат: Зменшення заданої температури на 1 °C.

 Доступний діапазон налаштування температури	
*НАГРІВ, ОХОЛОДЖЕННЯ	16 °C ... 30 °C
ОСУШЕННЯ	-7°C ... 7°C
ЛИШЕ ВЕНТИЛЯТОР	неможливо налаштувати

Примітка. Одночасно натисніть і тримайте кнопки  

впродовж 3 секунд для того, щоб змінити одиницю вимірювання температури. В режимі ОСУШЕННЯ зменшення чи збільшення температури до 7 °C може бути зроблено з пульта ДК якщо некомфорт- но та у цьому є потреба.

Інструкція з експлуатації

◆ Вмикання



Натисніть кнопку

Результат: Індикатор Вмикання/Вимикання світиться на внутрішньому блоці.


Режими роботи SWING, TIMER ON, TIMER OFF, SLEEP, SUPER і CLOCK будуть детальніше описані на наступних сторінках.

- Під час зміни режиму роботи блок відповідає не відразу. Зачекайте 3 хвилини.
- Під час роботи в режимі нагріву повітряний потік випускається не відразу. Повітряний потік буде випущений через 2-5 хвилин, коли температура нагрівача на внутрішньому блоці підвищиться, зачекайте 3 хвилини перед рестартом обладнання.

Керування повітряним потоком

Вертикальний/горизонтальний повітряний потік автоматично налаштований під певним кутом у відповідності до режиму роботи після вмикання даного обладнання.

Режим роботи	Напрям повітряного потоку
ОХОЛОДЖЕННЯ, ОСУШЕННЯ	горизонтальний
*НАГРІВ, лише ВЕНТИЛЯТОР	вниз

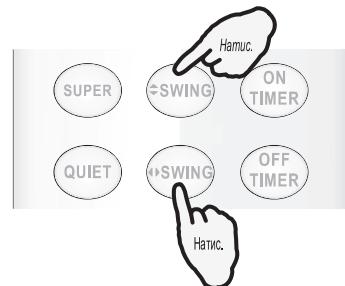

Напрямок повітряного потоку також регулюється за допомогою кнопок на пульти ДК.

◆ Керування вертикальним повітряним потоком (за допомогою пульта ДК)

Використовуйте пульт ДК для налаштування різних кутів потоку чи специфічного кута нахилу, який Вам подобається.

Натисніть один раз кнопку

Результат: вертикальне регулювання жалюзі буде автоматично коливатися вгору/вниз.

Ще раз натисніть кнопку

Результат: жалюзі коливаються до бажаного кута.



◆ Керування горизонтальним повітряним потоком (за допомогою пульта ДК)

Використовуйте пульт ДК для налаштування різних кутів потоку чи специфічного кута нахилу, який Вам подобається.

Натисніть один раз кнопку

Результат: жалюзі будуть автоматично коливатися вліво/вправо.



Інструкція з експлуатації

Ще раз натисніть кнопку 

Результат: жалюзі коливаються до бажаного кута.



Примітка! Якщо обладнання не має налаштування повітряного потоку 4D AirFlow, Ви можете регулювати горизонтальний повітряний потік вручну.

 **A** Не намагайтесь повернути жалюзі вертикального регулювання потока повітря руками. Це може привести до поломки. Якщо Ви все ж таки таки зробили, варто вимкнути блок та живлення, а потім заново його увімкнути.


 **B** В режимах роботи ОСУШЕННЯ та ОХОЛОДЖЕННЯ не слід надовго залишати жалюзі вертикального регулювання потока повітря нахиленими униз. Це допоможе уникнути капання конденсату.

Режим SMART * (Розумний). Відсутній у мульти спліт-системах

◆ Як налаштувати

Натисніть кнопку 

Результат: Активується режим SMART (нечітка логічна робота). Температура та швидкість роботи вентилятора автоматично налаштовані на основі відповідної кімнатної температури.

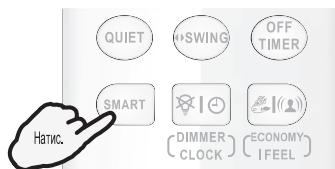

Для моделей розділеного типу, таких як настінні спліт кондиціонери та деякі кондиціонери, що стоять на підлозі, їх режим роботи та встановлену температуру слід визначати виходячи з температури в приміщенні.

Режим роботи та температура визначаються температурою в приміщенні

Теплові насоси

Температура в приміщенні	Режим	Цільова температура
21°C або нижче	Обігрів	22°C
21°C - 23°C	Вентиляція	
23°C - 26°C	Осушення	Зниження кімнатної температури на 2 °C після роботи протягом 3 хвилин
Вище 26°C	Охолодження	26°C

Для комерційних кондиціонерів, таких як кондиціонери касетного типу, стельові та каналальні кондиціонери та деякі підлогові кондиціонери, їх режим роботи повинен визначатися виходячи з різниці між температурою в приміщенні та встановленою температурою.

Інструкція з експлуатації

Режим роботи визначається різницею між температурою в приміщенні і заданою температурою.

Теплові насоси

Температура в приміщенні	Режим	Цільова температура
Нижче $T-3^{\circ}\text{C}$	Обігрів	T
$T-3^{\circ}\text{C} \leq T_{\text{indoor}} \leq T+3^{\circ}\text{C}$	Вентиляція	T
Вище $T+3^{\circ}\text{C}$	Охолодження	T

Моделі тільки на охолодження

Температура в приміщенні	Режим	Цільова температура
$T+3^{\circ}\text{C}$ або нижче	Вентиляція	T
Вище $T+3^{\circ}\text{C}$	Охолодження	T

- Кнопка SMART не діє в режимі роботи SUPER. Кнопка
- ECONOMY не діє в режимі роботи SMART. Натисніть кнопку
- MODE, щоб відмінити режим SMART.

Примітка!

Температура, повітряний потік і напрямок автоматично керуються в режимі SMART. Для системи інверторного типу Ви можете зменшувати або збільшувати температуру до 7°C якщо некомфортно і у цьому є потреба.

◆ Що можна робити в режимі SMART ?

Відчуття	Кнопка	Регулювання
Дискомфорт через надмірний або недостатній повітряний потік		За допомогою даної кнопки регулюється швидкість вентилятора - найвища, вища, середня, низька, найнижча.
Дискомфорт через неправильний напрямок повітряного потоку		За допомогою даної кнопки регулюється вертикальне/ горизонтальне положення жалюзі. Аби зупинити коливання жалюзі - натисніть кнопку повторно.

◆ Як відмінити режим SMART?

Натисніть кнопку

Результат: Режим SMART відміняється.



Інструкція з експлуатації


Режим SUPER (Супер)

Режим SUPER використовується для запуску чи зупинки швидкого охолодження чи нагріву. Режим SUPER може налаштовуватися, коли дане обладнання працює чи знаходиться в режимі очікування. В режимі SUPER Ви можете налаштовувати напрямок повітряного потоку чи таймер.

◆ Як налаштувати режим SUPER?


Натисніть кнопку  в режимі охолодження або осушення.

Результат: Під час високої швидкості вентилятора задана температура автоматично налаштовується на 16 °C.

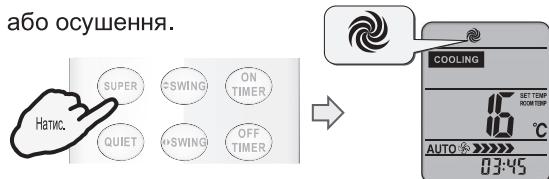

Натисніть кнопку  в режимі обігріву.

Результат: Під час високої швидкості вентилятора задана температура автоматично налаштовується на 30 °C.

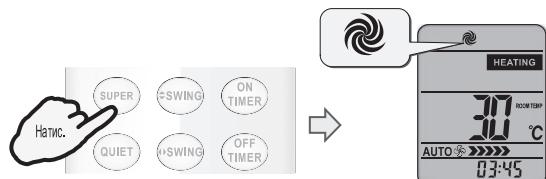


◆ Як вимкнути режим SUPER ?

Натисніть кнопку SUPER, MODE, FAN, ON/OFF чи SLEEP.

Результат: Налаштування скидаються до початкового режиму.

Дисплей пульта ДК повертається до початкового режиму.

Кондиціонер виходить з режиму SUPER.

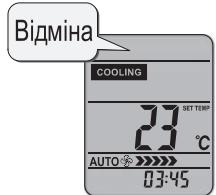

Примітка:

Кнопка SMART не діє в режимі SUPER.

Кнопка ECONOMY не діє в режимі SUPER.

Система продовжуєтиме свою роботу в режимі SUPER протягом 15 хв., якщо Ви не вийдете з нього, натиснів на будь-яку вищезгадану кнопку.

Режим QUIET (Тихий режим)

Даний режим передбачає роботу кондиціонера з низькими шумовими характеристиками, які виникають через низьку частоту роботи компресора та низьку швидкість вентилятора.

Примітка! Натисніть MODE, FAN, SMART, SUPER для відміни режиму QUIET.



Інструкція з експлуатації


Режим ТАЙМЕР

За допомогою кнопки TIMER ON зручно налаштовувати автоматичне увімкнення кондиціонеру коли ви вранці виходите з дому та хочете щоб він створив комфортну температуру у кімнаті до вашого повернення. Ви також можете налаштовувати автоматичне вимкнення кондиціонеру вночі, щоб насолодитися хорошим сном.

◆ Як налаштувати ON TIMER ? (Увімкнення по таймеру)

1. Натисніть кнопку 

Результат: на екрані починає блимати "ON 12:00"

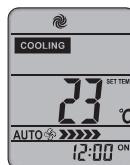

2. Натисніть кнопку 

Результат: Натискання один раз призводить до збільшення/зменшення заданого часу на 1 хвилину.

Натискання протягом 1,5 секунди призводить до збільшення/зменшення заданого часу на 10 хвилин.

Довше - до збільшення/зменшення заданого часу на 1 годину.



3. Коли бажаний час встановлено - натисніть TIMER ON для підтвердження.

Результат: Ви почуєте відповідне звукове сповіщення.

"ON" припинить блимати.

Загориться індикатор роботи таймера на внутрішньому блоці.



4. Після налаштування часу впродовж наступних 5 секунд на екрані пульта ДК замість таймера з'явиться годинник.

◆ Як відмінити ON TIMER ?

Ще раз натисніть кнопку 

Результат: Ви почуєте відповідне звукове сповіщення.

Режим TIME ON відмінено.




Примітка! Режим TIMER OFF (вимкнення по таймеру) налаштовується аналогічно.

Режим ECONOMY (Економний режим)

Режим енергоекономічної роботи кондиціонера.

Кнопка ECONOMY не працює в режимах SUPER та SMART

Натисніть ON/OFF, MODE, TEMP ^, TEMP \, FAN SPEED, SLEEP, QUIET або ECONOMY щоб відмінити режим ECONOMY.

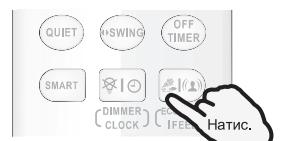

Інструкція з експлуатації

Режим IFEEL (Я відчуваю)

В пульт ДК вмонтований додатковий температурний датчик. Він може відчувати температуру навколо-лишнього середовища та передавати сигнал до блоку задля забезпечення максимально комфортної температури.

◆ Як налаштувати режим IFEEL ?

Натисніть кнопку 

Результат: На екрані з'явиться піктограма, яка означає, що режим активовано.



Примітка:

За замовчуванням встановлено що режим IFEEL відключено.

◆ Як відмінити режим IFEEL ?

Ще раз натисніть кнопку 

Результат: Піктограма зникне на екрані, що означає - режим деактивовано.



Функція DIMMER (Димер)

◆ How to set the DIMMER ?

Натисніть кнопку DIMMER , щоб вимкнути дисплей на внутрішньому блоці.

Примітка! Коли дисплей блока вимкнено, отримання сигналу з пульта ДК активує його підсвідчування знову.



Кнопка CLOCK (Годинник)

◆ Як налаштувати поточний час

1. Натисніть кнопку  на 3 секунди.

Результат: На дисплеї починає близмати час.



2. Натисніть кнопки  та 

Результат: Натискання один раз збільшує чи зменшує заданий час на 1 хвилину. Натискання протягом 1,5 секунди призводить до збільшення/ зменшення задано-го часу на 10 хвилин.

Довше - до збільшення/зменшення заданого часу на 1 годину



3. Ще раз натисніть кнопку  протягом 3 сек.

Результат: Поточний час налаштовано.



Інструкція з експлуатації

Режим SLEEP (Сон)


Режим SLEEP можна налаштовувати режимах ОХОЛОДЖЕННЯ, НАГРІВУ АБО ОСУШЕННЯ. Ця функція створює більш комфортні умови для вашого сну.

- Функція автоматично вимикається після 8 годин роботи з моменту активації.
- Швидкість вентилятора автоматично налаштовується на найнижчу.

◆ Як налаштовувати режим SLEEP ?

Кожного разу коли кнопка  натискається

Результат: Робочий режим змінюється на SLEEP.

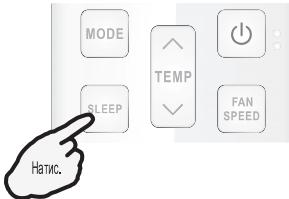

Режим SLEEP:


- Якщо система безупинно працює в режимі охолодження впродовж 2 годин, встановлена температура збільшиться на 2 °C, далі - підтримується стабільна температура.
- Якщо система безупинно працює в режимі нагріву впродовж 2 годин, встановлена температура зменшиться на 2 °C, далі - підтримується стабільна температура.

◆ Як відмінити режим SLEEP ?

Натисніть будь-яку кнопку, крім кнопки SLEEP.

Результат : Кондиціонер повернеться до початкового режиму.

Вихід з режиму SLEEP.

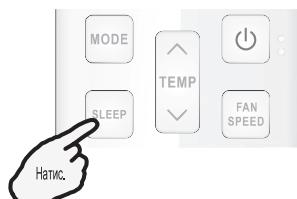

Режим чергового обігріву 8°C HEAT (опція)

◆ Як налаштувати 8°C HEAT ?

В режимі Обігріву натисніть  та  разом на 2 секунди для запуску режиму 8°C HEAT mode.

В режимі 8°C HEAT, вентилятор працює в режимі "AUTO".

На дисплеї відобразиться .

Якщо натиснути кнопку від ON TIMER, OFF TIMER, CLOCK та SWING, функція 8°C HEAT буде вимкнута та  зникне.

Примітка:

В режимі 8°C HEAT температура за замовчуванням встановлена на 8 C.

Режим 8°C HEAT може налаштовуватися лише тоді, коли кондиціонер працює в режимі нагріву.





Належна утилізація виробу

Ця позначка означає, що відповідно до норм ЄС прилад не можна викидати разом із побутовим сміттям. Щоб уникнути можливих негативних наслідків для довкілля та здоров'я людей, а також задля екологічно безпечної повторного використання матеріалів слід забезпечити належну утилізацію приладу. Після закінчення строку експлуатації приладу зверніться до служби збору побутових відходів або продавця, у якого був придбаний виріб. Вони можуть забезпечити екологічно безпечну переробку приладу.

Уповноважений представник:

ТОВ "Гореніє", Україна, 04050, м. Київ, вул. Миколи

Пимоненка, будинок 13, корпус 5, літера А.

0 800 300 024

info@gorenje.ua

Hisense

TÁVIRÁNYÍTÓ HASZNÁLATI UTASÍTÁSA

Köszönjük, hogy termékünket választotta. A készülék telepítése és használata előtt alaposan olvassa el ezt az útmutatót ésőrizze meg, mert később szüksége lehet rá.

Távirányító használati utasítása

(R2-01)

Távirányító	1
Használati utasítás	
Üzemmódok	3
Légáram irányának szabályozása	4
SMART üzemmód	5
SUPER üzemmód	7
QUIET (<i>csendes</i>) üzemmód	7
TIMER (<i>időzítő</i>) üzemmód	8
ECONOMY (<i>gazdaságos</i>) üzemmód	8
IFEEL üzemmód	9
DIMMER (<i>halványítás</i>) gomb	9
CLOCK (<i>óra</i>) gomb	9
SLEEP (<i>alvás</i>) üzemmód	10
8°C HEAT (<i>fűtés</i>) üzemmód	10

Távirányító

Távirányító

A távirányító továbbítja a jeleket a készüléknek.

1 MODE (üzemmód) gomb

Nyomja meg a gombot az üzemmód kiválasztásához.

3 SLEEP (alvás) gomb

Beállítja vagy megszakítja az alvás üzemmódot.

6 SUPER (szuper) gomb

A gyors hűtés/fűtés indítására vagy leállítására szolgál.
(A gyors hűtés nagy ventilátorsebesség mellett, automatikusan 16 °C-ra (61 °F) beállított hőmérsékleten működik; a gyors fűtés automatikus ventilátorsebességgel, 30 °C-ra (86 °F) automatikusan beállított hőmérséklettel működik)

8 ON TIMER (időzítő be) gomb

Az időzítő beállítására vagy törlésére szolgál.

9 QUIET (csendes mód) gomb

A csendes üzemmód be- vagy kikapcsolására szolgál.

11 OFF TIMER (időzítő ki) gomb

Az időzítő beállítására vagy törlésére szolgál.

12 SMART (multi rendszer esetén nincs) gomb

Fuzzy logikai műveletek közvetlen megadására szolgál, amikor a készülék be van kapcsolva.

Amikor a távirányító készleti állapotban van, és az üzemmód Hűtés vagy Szárítás, nyomja meg ezt a gombot kb. 5 másodpercig az automatikus tisztítás módba lépéshez, megjelenik a kijelzőn a "SMART". Nyomja meg a SMART, a POWER, vagy a MODE gombot vagy lépjön be az auto-clean módba, 30 perc elteltével a készülék kilép az auto-clean üzemmódóból és a kijelzőről a "SMART" eltűnik.

13 DIMMER (halványítás) gomb

A gomb megnyomásával a beltéri egység kijelzői kikapcsolnak. Nyomja meg bármilyen gombot a jelzőfények visszakapcsolásához.

14 CLOCK (óra) gomb

A pontos idő beállítására szolgál.

Szimbólumok az LCD- n:

COOLING Hűtés kijelző

DRY Szárítás kijelző

FAN ONLY Csak ventilátor kijelző

HEATING Fűtés kijelző

SMART Smart kijelző

Auto Automata ventilátor sebesség

»»» Magasabb ventilátor sebesség

»»» Magas ventilátor sebesség

»»» Közepes ventilátor sebesség

»» Alacsony ventilátor sebesség

»» Alacsonyabb ventilátor sebesség

» Csendes mód kijelző

» Gazdaságos mód kijelző

» Szuper mód kijelző

» Alvás kijelző

IFEEEL

88 °C Hőmérséklet kijelző

ON Időzítő kijelző

OFF

Pontos idő kijelző

» 8 °C Fűtés kijelző


Megjegyzés: Az egyes üzemmódokról és a vonatkozó funkciókról a következő oldalakon még többet tudhat meg.

Távirányító

Távirányító

◆ Az elemek behelyezése

1. Nyissa fel az elemtartó rekesz fedelét a nyíl irányának megfelelően.
2. Helyezzen be új elemeket, figyeljen, hogy a (+) és a (-) oldalak megfelelően illeszkedjenek.
3. Nyomja vissza a rekesz tetejét a helyére.

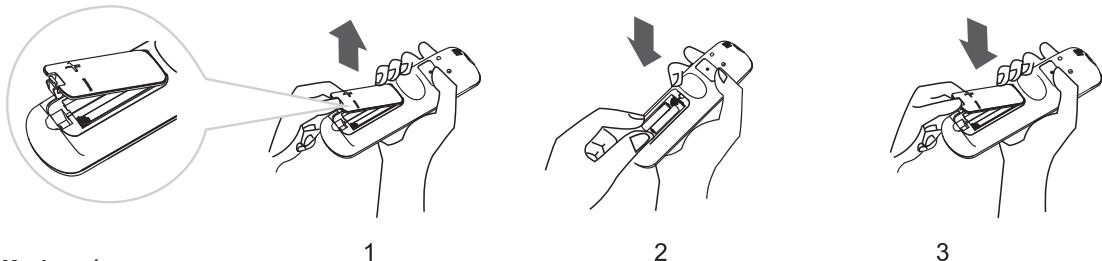

Megjegyzés:


- Használjon 2 db LR03 AAA (1,5 voltos) elemet. Ne használjon újratölthető elemeket. Ha a kijelző elhalványul, cserélje ki az elemeket újakra, azonos típusúakra.

◆ Tárolás és tippek a távirányító használatához

A távirányítót tartóval a falra is szerelheti.

Megjegyzés: A távirányítótartó opcionális tartozék.

Megjegyzés: Az Ön által vásárolt távirányítótartó alakja eltérhet az ábrától.

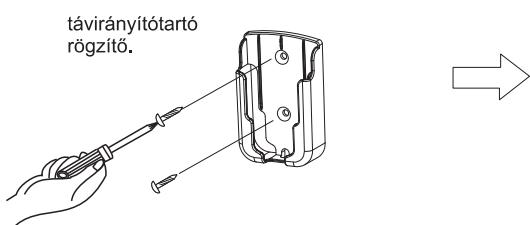

◆ Használat


A szobai légkondicionáló működtetéséhez irányítsa a távirányítót a jelvezőre. A távirányító legfeljebb 7 m távolságból működteti a légkondicionálót, ha a beltéri egység jelvezőjére mutat.

⚠️ VIGYÁZAT

A távirányító és a beltéri egység közötti megfelelő jelátvitel érdekében tartsa távol a jelvezőt a következőktől:

- Közvetlen napfény vagy egyéb erős fény- vagy hőforrás
- Síkképernyős televízió vagy egyéb elektromos készülék, mely reagál a távirányítónak

A légkondicionáló nem fog működni továbbá, ha függöny, ajtó vagy egyéb tárgyak blokkolják a távirányítótól a beltéri egység felé küldött jeleket. Ha a jel nem továbbítható megfelelően, mozgassa át ezeket az tárgyakat, vagy forduljon a helyi forgalmazóhoz.

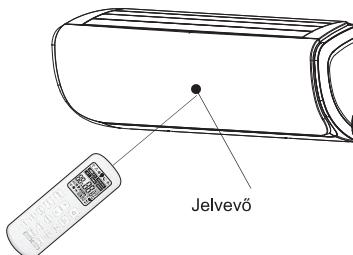

Használati utasítás

Üzemmódonk


◆ Üzemmód kiválasztása

Nyomja a  gombot egyesével sorozatosan.

Eredmény: Az üzemmódonk a következő sorrendben változnak:



A csak hűtő berendezés esetén a fűtési mód NEM elérhető.

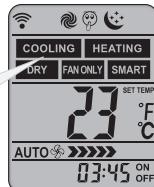



◆ FAN (ventilátor) üzemmódonk

Nyomja a  gombot egyesével sorozatosan.

Eredmény: A ventilátor sebessége a következő sorrendben változik:



„FAN ONLY” (csak ventilátor) az „automatikus” beállítás nem elérhető.
„DRY” (szárítás) módban automatikusan „AUTO” - ra áll és ebben az esetben a „FAN SPEED” (ventilátor sebesség) gomb nem működik.
Egyes típusok, például a kereskedelmi légkondicionáló termékek, csak három sebességsfokozattal rendelkeznek.

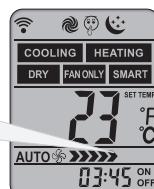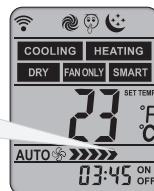

◆ A hőmérséklet beállítása



Nyomja a   gombot egyszer.



Nyomja a   gombot egyszer.

Eredmény: A hőmérséklet 1°C- kal vagy 1°F-tel emelkedik.

Eredmény: A hőmérséklet 1°C- kal vagy 1°F-tel csökken.



Beállítható hőmérsékleti tartomány

* FŰTÉS, HŰTÉS	16°C~30°C (61°F~86°F)
SZÁRÍTÁS	±7 °C
CSAK VENTILÁTOR	nem állítható

*Megjegyzés: Tartsa a  gombot és a  2 másodpercig lenyomva, így változtathatja a hőmérsékletet kijelzését °C és °F között.

*Megjegyzés: A csak hűtő berendezés esetén a fűtési mód NEM elérhető.

Megjegyzés: „Dry” (szárítás) üzemmódban a távirányítón akár 7°C- os hőmérséklet növelést vagy -csökkenést is elérhet.

Használati utasítás

◆ Bekapcsolás

Nyomja a  gombot.

Eredmény: A beltéri egység MŰKÖDÉS jelzőfénye kigyullad.


A SWING (lengés), SMART, SUPER, QUIET (csendes), TIMER (időzítő), ECONOMY (gazdaságos), IFEEL, DIMMER (halványítás), CLOCK (óra), SLEEP (alvás) és 8 °C HEAT (fűtés) üzemmódokról a következő oldalakon tájékozódhat.

- Működés közbeni üzemmódváltás esetén előfordulhat, hogy a készülék nem azonnal reagál. Várjon 3 percet.
- Fűtési üzemmódban a légáram kezdetben nem indul meg. 2-5 perc elteltével a légáram megindul, amíg a beltéri hőcserélő hőmérséklete meg nem emelkedik.
- A készülék újraindítása előtt várjon 3 percet.

Légáram irányának szabályozása

A vízszintes légáramlást (függőleges légáramlást) a készülék a bekapcsolás után automatikusan egy bizonyos szögre módosítja a működési módnak megfelelően.

Működési üzemmód	Légáram iránya
HŰTÉS, SZÁRÍTÁS	vízszintes
*FŰTÉS, CSAK VENTILÁTOR	lefelé irányuló

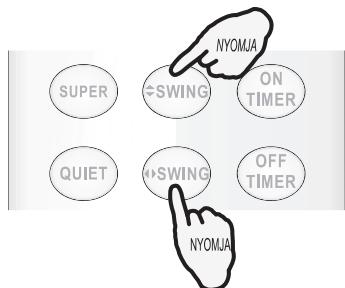

A légáramlás irányát saját igényeinek megfelelően is beállíthatja, ha megnyomja a   gombokat a távirányítón.

*A fűtési mód csak hőszivattyús modellek esetén használható.

◆ Függőleges légáramlás szabályozás (távirányítóval)

A távirányító segítségével beállíthat különféle áramlási szögeket vagy egy tetszés szerinti adott szöget is.

Nyomja a  gombot egyszer.

Eredmény: A függőleges beállító lamellák automatikusan fel-le lendülnek.



Nyomja a  gombot ismét.

Eredmény: A lamellák a kívánt szögbe lendülnek.



◆ Vízszintes légáramlás szabályozás (távirányítóval)

A távirányító segítségével beállíthat különféle áramlási szögeket vagy egy tetszés szerinti adott szöget is.

Nyomja a  gombot egyszer.

Eredmény: A vízszintes beállító lamella automatikusan balra és jobbra billen.



Használati utasítás

Nyomja a  gombot ismét.

Eredmény: A lamellák a kívánt szögbe lendülnek.

MEGJEGYZÉS: Ha az egység nem rendelkezik négyirányú légáramlás funkcióval, a vízszintes légáramlást egyedül állíthatja be. (egyes típusoknál nem érvényes).

 **A** Ne fordítsa el kézzel a függőleges beállító lamellákat, mert meghibásodást okozhat. Ilyen esetben először kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket, majd állítsa vissza az áramellátást.



B HŰTÉS vagy SZÁRÍTÁS üzemmódban jobb, ha nem hagyja sokáig lefelé billenni a függőleges beállító lamellát, hogy megakadályozza a kondenzvíz csepegését.

SMART üzemmód (multi rendszernél nincs)


◆ SMART üzemmód beállítása

Nyomja a  gombot.

Eredmény: Csak akkor lép közvetlenül a **SMART** módba (fuzzy logika), ha az egység be van kapcsolva.

A hőmérséklet és a ventilátor sebessége automatikusan az aktuális szobahőmérséklet alapján kerül beállításra.

A split típusú modelleknel, például falra szerelhető klímaberendezések és egyes földön álló készülékek működési módját és beállított hőmérsékletét a beltéri hőmérséklet alapján kell meghatározni.

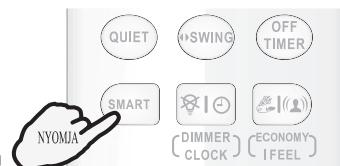

Az üzemmódot és a hőmérsékletet a belső hőmérséklet határozza meg

Hőszivattyús típusok

Beltéri hőmérséklet	Üzemmod	Célhőmérséklet
21°C (70°F) vagy kevesebb	FŰTÉS	22°C(72°F)
21°C-23°C(70°F-73°F)	CSAK VENTILÁTOR	
23°C-26°C(73°F-79°F)	SZÁRÍTÁS	A szobahőmérséklet 3 perc működés után 2°C- kal (2°F) csökken
26°C (79°F) fölött	HŰTÉS	26°C(79°F)

Csak hűtő típusok

Beltéri hőmérséklet	Üzemmod	Célhőmérséklet
23°C (73°F) vagy kevesebb	CSAK VENTILÁTOR	
23°C-26°C(73°F-79°F)	SZÁRÍTÁS	A szobahőmérséklet 3 perc működés után 2°C- kal (2°F) csökken
26°C (79°F) fölött	HŰTÉS	26°C(79°F)

Kereskedelmi klímaberendezések esetén, mint például kazettás, légsatornás klímaberendezések, mennyezeti és padlóklímák, valamint egyes földön álló készülékek üzemmódját a beltéri hőmérséklet és a beállított hőmérséklet különbsége alapján kell meghatározni.

Használati utasítás

Az üzemmódot a beltéri hőmérséklet és a beállított hőmérséklet különbsége határozza meg.

Hőszivattyús modellek

Beltéri hőmérséklet	Üzemmod	Célhőmérséklet
T-3°C (3°F) alatt	FŰTÉS	T
T-3°C ≤ T _{beltéri} ≤ T+3°C (3°F)	CSAK VENTILÁTOR	T
T+3°C (3°F) fölött	HŰTÉS	T

Csak hűtő típusok

Beltéri hőmérséklet	Üzemmod	Célhőmérséklet
T+3°C (3°F) vagy alatta	CSAK VENTILÁTOR	T
T+3°C (3°F) fölött	HŰTÉS	T

- SUPER módban a SMART gomb nem működik.
- SMART módban az ECONOMY (gazdaságos) gomb nem működik.
- A MODE (üzemmód) gomb megnyomásával törli a SMART üzemmódot.

Megjegyzés: A hőmérséklet, a légáramlás és az irány vezérlése SMART módban automatikusan történik. A be-/kikapcsolásnál azonban -2 és 2 között (egyes típusoknál -7 és 7 között), az inverteresnél -7 és 7 között lehet választani, ha még mindig nem tökéletes az eredmény.

◆ Lehetőségek SMART üzemmódban

Probléma	Gomb	Beállítás
Kényelmetlen a nem megfelelő légáramlás miatt		A gomb megnyomásával a ventilátor sebessége váltakozik az automatikus, magasabb, magas, közepes, alacsony és alacsonyabb értékek között.
Kényelmetlen a nem megfelelő áramlási irány miatt		A gomb egyszeri megnyomásával a függőleges (vízszintes) beállító lamella megváltoztatja a függőleges (vízszintes) légáramlás irányát. A gomb ismételt megnyomásával a lengés leáll.

◆ SMART üzemmód kikapcsolása

Nyomja a gombot.

Eredmény: A SMART üzemmód kikapcsol.



Használati utasítás

SUPER üzemmód

SUPER üzemmódban gyors hűtés vagy fűtés indítható, ha a készülék be van kapcsolva.


SUPER üzemmód akkor állítható be, ha a készülék működik vagy feszültség alatt van.

SUPER üzemmódban beállíthatja a hőmérsékletet, a légáramlás irányát vagy az időzítőt.

♦ SUPER üzemmód beállítása



Nyomja a  gombot hűtés, szárítás vagy csak ventilátor módban.

Eredmény: Nagy ventilátorsebességgel működik és a hőmérsékletet a készülék automatikusan 16°C-ra (61°F) állítja.

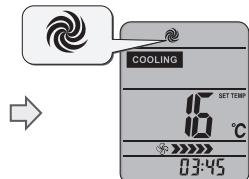

Nyomja a  gombot fűtés üzemmódban.


Eredmény: Automatikus ventilátorsebességgel működik és a hőmérsékletet a készülék automatikusan 30°C-ra (86°F) állítja.

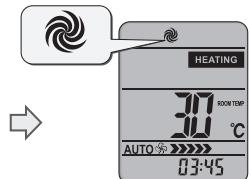

♦ SUPER üzemmód kikapcsolása

Nyomja meg a SUPER, MODE, FAN SPEED, BE/KI, QUIET vagy SLEEP gombot.

Eredmény: A kijelző visszatér az eredeti üzemmódra, a SUPER módból kilép.

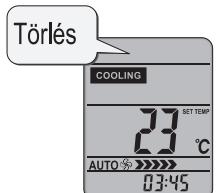

Megjegyzés:

A SMART gomb SUPER módban nem működik.


AZ ECONOMY gomb SUPER módban nem működik.

Ha nem lép ki az üzemmódból a felsorolt gombok egyikének megnyomásával sem, a készülék 15 percig SUPER módban üzemel.

QUIET (csendes) üzemmód

Ebben az üzemmódban a légkondicionáló alacsony zajszint, alacsony kompresszorfrekvencia és alacsony ventilátorsebesség mellett működik. A QUIET üzemmód csak inverteres típusoknál érhető el.

Megjegyzés: Nyomja meg a MODE, FAN SPEED, SMART, SUPER, ECONOMY vagy BE/KI gombot a QUIET mód kikapcsolásához.

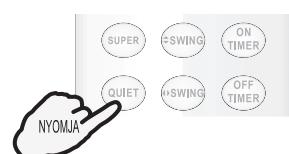

Használati utasítás


Timer (időzítő) üzemmód

Indulás előtt állítsa be az időzítőt az **ON TIMER** (időzítő be) gomb megnyomásával és a beállított kellemes hőmérsékletre térhet vissza. Az időzítőt éjszaka is kikapcsolhatja, hogy jót tudjon aludni.

◆ ON TIMER beállítása

1. Nyomja a  gombot.

Eredmény: „12:00 ON” villog a kijelzőn.

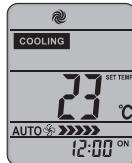

2. Nyomja meg a  vagy a  gombot.

Eredmény: Egyszeri megnyomásával 1 perccel növelheti vagy csökkentheti az időt. Másfél másodperces megnyomásával 10 perccel növelheti vagy csökkentheti az időt.
Ha még hosszabb ideig nyomva tartja, 1 órával növelheti vagy csökkentheti az időt.



3. Amikor a kívánt idő megjelenik az LCD-n, nyomja meg az ON TIMER gombot a megerősítéshez.

Eredmény: Egy „bip” hang hallható.

Az „ON” nem villog tovább.

A beltéri egységen felgyullad a TIMER kijelzője (multi rendszerek esetén nem működik).



4. A beállított időzítő 5 másodpercig történő megjelenítését követően a beállított időzítő helyett az óra jelenik meg a távirányító LCD-jén.

◆ ON TIMER kikapcsolása

- Nyomja az  gombot.

Eredmény: Egy „bip” hang hallható és a kijelzés eltűnik, ezzel az időzítő módot kikapcsolta.



Megjegyzés: Hasonlóan működik az OFF TIMER (időzítő ki) is, beállíthatja, hogy a készülék a kívánt időpontban automatikusan kikapcsoljon.

ECONOMY (gazdaságos) üzemmód

Ebben a módban a készülék alacsony ventilátorsebességgel energiatakarékos üzemmódban működik.

- Az ECONOMY gomb SUPER és SMART módban nem működik.
- Nyomja meg a BE/KI, MODE, TEMP , TEMP , FAN SPEED, SLEEP, QUIET vagy ECONOMY gombot az ECONOMY mód kikapcsolásához.



Használati utasítás

IFEEL üzemmód

A távirányítóba épített hőmérséklet-érzékelő aktiválva van. Érzékeli a környező hőmérsékletet, és ezt a jelet visszaküldi a készüléknek, mely beállítja a hőmérsékletet a maximális kényelem érdekében.

♦ IFEEL mód beállítása

Nyomja a  gombot egyszer körülbelül 5 másodpercig.

Eredmény: Az átvált jel megjelenik a kijelzőn, az IFEEL funkció elindult.



Megjegyzés:

Alapértelmezett beállításként az IFEEL inaktív.

♦ IFEEL mód kikapcsolása

Nyomja a  gombot ismét körülbelül 5 másodpercig.

Eredmény: Az IFEEL funkciót kikapcsolta.



DIMMER (halványítás) gomb

♦ DIMMER beállítása

A DIMMER gomb megnyomásával kikapcsolja a készülék világítását és kijelzőjét.

Megjegyzés:

A kikapcsolt lámpát egy újabb jel érzékelése ismét bekapcsolja.



CLOCK (óra) gomb

♦ Pontos idő beállítása

1. Nyomja a  gombot egyszer körülbelül 5 másodpercig.

Eredmény: Az idő villog a kijelzőn.



2. Nyomja  és  gombot.

Eredmény: Egyszeri megnyomásával 1 perccel növelheti vagy csökkentheti az időt. Másfél másodperces megnyomásával 10 perccel növelheti vagy csökkentheti az időt. Ha még hosszabb ideig nyomva tartja, 1 órával növelheti vagy csökkentheti az időt.



3. Nyomja  gombot még egyszer.

Eredmény: Beállította a pontos időt.



Használati utasítás

SLEEP (alvás) üzemmód


A SLEEP üzemmódot csak HŰTÉS, FŰTÉS vagy SZÁRÍTÁS módban állíthatja be. Ez a funkció kényelmesebb, alacsony zajszintű környezetet biztosít a pihentető alváshoz.

- A készülék 8 órányi működés után automatikusan kikapcsol.
- A ventilátor sebessége automatikusan alacsony sebességre áll.

◆ SLEEP üzemmód beállítása

Mindig a  gombot nyomja.

Eredmény: A SLEEP funkció bekapcsol.

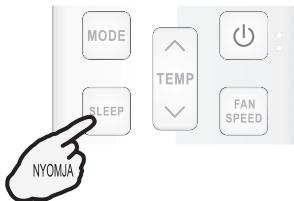

SLEEP üzemmód :


- A beállított hőmérséklet legfeljebb 2°C-kal (2°F) emelkedik, ha a készülék 2 órán keresztül folyamatosan fűtési módban működik, majd állandó marad.
- A beállított hőmérséklet legfeljebb 2°C-kal (2°F) csökken, ha a készülék 2 órán keresztül folyamatosan hűtési módban működik, majd állandó marad.

Megjegyzés: ha a szobahőmérséklet 26 °C (79°F) vagy magasabb, a beállított hőmérséklet hűtés módban nem változik.
Megjegyzés: Csak hűtő légkondicionálók esetén fűtés mód NEM áll rendelkezésre.

◆ SLEEP üzemmód kikapcsolása

Nyomja meg bármelyik gombot a SLEEP gomb kivételével.

Eredmény: A kijelző visszaáll az eredeti üzemmódra. A SLEEP módot kikapcsolta.

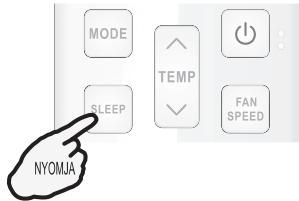

8°C HEAT (fűtés) üzemmód (opcionális)

◆ 8°C HEAT üzemmód beállítása

FŰTÉS módban nyomja a  és a  gombokat egyszerre 2 másodpercig a 8°C HEAT mód indításához.


A 8°C HEAT módban a ventilátor sebessége automatikusan "AUTO"-ra áll. A  ikon jelenik meg az LCD-n.

Bármelyik gomb megnyomásával, kivéve az ON TIMER, OFF TIMER, CLOCK, DIMMER, IFEEL és SWING gombokat, a 8°C HEAT funkció kikapcsol. A kijelzőről eltűnik az  ikon.

Megjegyzés:

8°C HEAT üzemmódban az alapértelmezett hőmérséklet 8°C.
8°C HEAT üzemmód csak FŰTÉS módban kapcsolható be.

Nyomja meg egyszerre 2 másodpercig

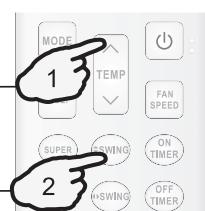

Česky

Hisense

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO DÁLKOVÝ OVLADAČ

Děkujeme Vám za zakoupení klimatizace od firmy Hisense.
Před prvním použitím si prosím pozorně přečtěte instrukce
uvedené v uživatelském a instalacním manuálu.

Uživatelský manuál pro dálkový ovladač (R2-01)

Dálkový ovladač	1
Ovládání klimatizace	
Pracovní módy	3
Změna směru proudění vzduchu	4
SMART mód	5
SUPER mód	7
QUIET mód (tichý)	7
TIMER (časovač)	8
ECONOMY mód	8
IFEEL mód	9
DIMMER tlačítko	9
CLOCK tlačítko (hodiny)	9
SLEEP mód (spánek)	10
8 °C HEAT mód (temperování)	10

Dálkový ovladač

Dálkový ovladač

Dálkový ovladač přenáší signál přímo do klimatizace.

1 MODE

Tímto tlačítkem se mění pracovní mód klimatizace.

3 SLEEP

Uvede klimatizaci do režimu spánku.

6 SUPER

Rychlé chlazení/vytápění.

(automaticky nastavená teplota 16 °C a nejvyšší otáčky ventilátoru/automaticky nastavená teplota 30 °C a nejvyšší otáčky ventilátoru)

8 ON TIMER

Spuštění časovače.

9 QUIET

Zapnutí/vypnutí tichého režimu.

11 OFF TIMER

Vypnutí časovače.

12 SMART(nepoužívá se pro multi split systém)


Automatický režim chlazení/vytápění.

13 DIMMER

Stisknutím tlačítka DIMMER se vypnou všechny displeje na vnitřní jednotce. Opětovné zapnutí displejů je možné stisknutím jakéhokoli tlačítka.

14 CLOCK

Nastavení času.

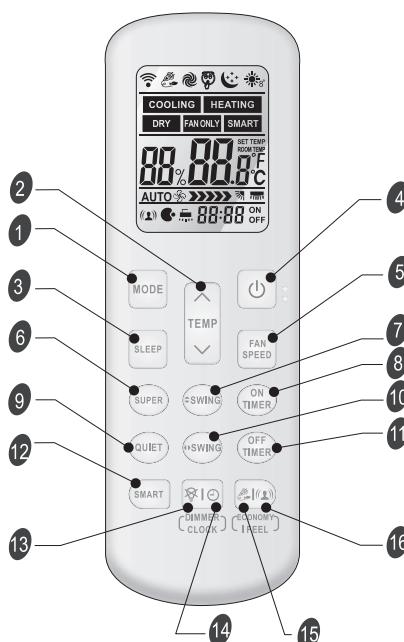

2 TEMP ↑ ↓

Slouží k nastavení teploty, časovače a hodin na ovladači.

4 POWER

Stisknutím tlačítka se jednotka zapne a opětovným stisknutím se vypne.

5 FAN SPEED

Stisknutím tlačítka FAN se mění síla proudění (5 možností) nebo se nastaví režim auto.

7 ⌂ SWING

Nastavení vertikálního směrování lamel a režimu "swing", kde se nepřetržitě mění nastavení lamel.

10 ⌄ SWING

Nastavení horizontálního směrování lamel a režimu "swing", kde se nepřetržitě mění nastavení lamel.

16 IFEEL

Stisknutím tlačítka se spustí funkce IFEEL, která znamená využívání teploměru v ovladači a ne ve vnitřní jednotce. Podržením na 5 sekund se funkce vypne.

15 ECONOMY

Zapnutí/vypnutí režimu ECONOMY.

2 + 7 8 °C HEAT(volitelné)

Temperování na 8 °C.

Význam symbolů na displeji:

COOLING	Chlazení	DRY	Odvlhčování	FAN ONLY	Ventilace	HEATING	Topení	SMART	Smart funkce
Auto	Auto. síla ventil.	»»»	Max. síla ventil.	»»»	Velká síla ventil.	»»»	Střední síla ventilátoru	»»	Malá síla ventil.
»»	Min. síla ventilátoru	»	Tichý mód	»	Economy mód	»	Super mód	»	Režim spánku
»»	IFEEL	88	°F	c	Teplota	88:88	ON	Zapnutí/vypnutí časovače	8 °C Temperování
						OFF	Čas		


Poznámka: Každý mód a funkce budou podrobněji vysvětleny v následující části.

Dálkový ovladač

Dálkový ovladač

◆ Vkládání nových baterií

1. Vysuňte zadní kryt ve směru šipky tak, jak je vyznačeno na obrázku 1.
2. Vložte nové baterie podle obr. 2. Ujistěte se, že jsou baterie uložené správně vzhledem na + pól a - pól.
3. Zasuňte zadní kryt ve směru šipky tak, jak je vyznačeno na obrázku 3.

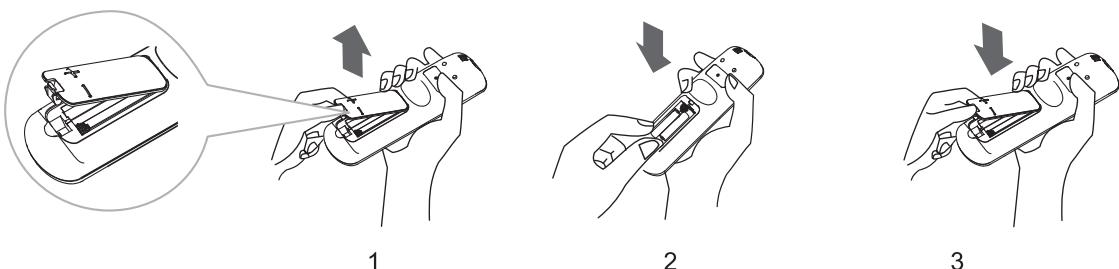


• **Poznámka:** Použijte dvě LR03 AAA(1.5volt) baterie. Nepoužívejte nabíjecí baterie. Vyměňte baterie za nové stejného typu, když začne displej na dálkovém ovladači blednout.

◆ Uchycení ovladače

Dálkový ovladač může být uchycený na stěně pomocí držáku.

Poznámka: Držák dálkového ovladače je volitelnou částí.

Montáž základu pro ovladač.

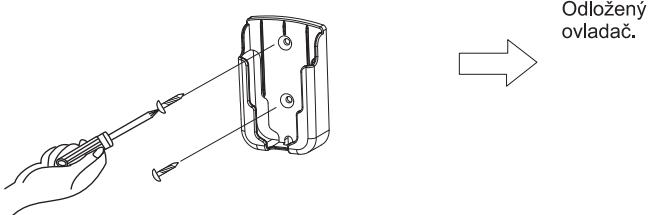

◆ Používání


Při ovládání klimatizace směřujte dálkový ovladač na přijímač signálu vnitřní jednotky. Dálkový ovladač bude fungovat z maximální vzdálenosti 7m od vnitřní jednotky.

⚠ POZOR

Pro správný přenos signálu mezi ovladačem a klimatizací dodržujte následující doporučení. Vyhněte se následujícímu:

- Přímému slunečnímu záření a silnému zdroji tepla
- Plochým televizorům a jiným zařízením, které mohou ovlivnit funkčnost ovladače

Signál ovladače nedokáže proniknout přes dveře a jiné neprůhledné materiály.

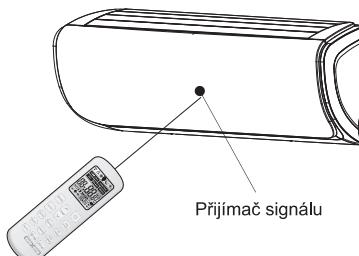



Ovládání klimatizace

Pracovní módy

◆ Nastavení pracovního módu

Stiskněte jednou tlačítka .


Výsledek : Operační mód se změní o jeden v pořadí, které vidíme na obrázku.

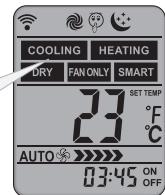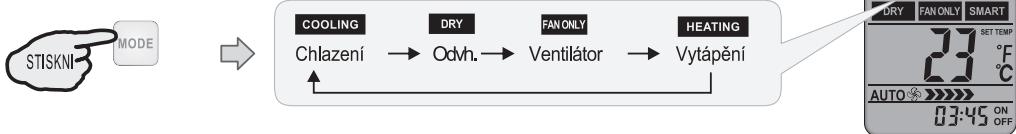

◆ Otáčky ventilátoru

Stiskněte jednou tlačítko .

Výsledek : Otáčky se změní o jeden stupeň v pořadí, které vidíme na obrázku.

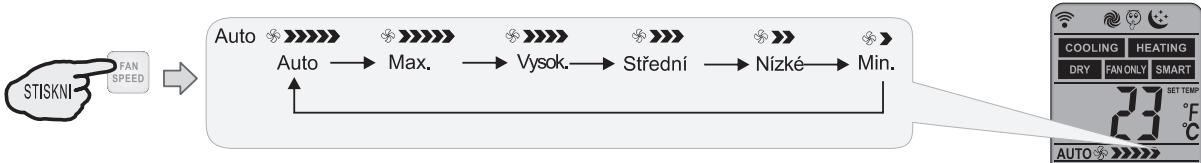

- V módě "VENTILACE" není dostupný režim otáček "AUTO".**
V módě "ODVLHČOVÁNÍ" je automaticky nastavený režim otáček "AUTO". Tlačítka otáček v tomto případě nereaguje.

◆ Regulace teploty

Stiskněte jednou tlačítko .

Výsledek: Teplota se zvýší o 1 °C.

Stiskněte jednou tlačítko .

Výsledek: Teplota se sníží o 1 °C.

Rozsah nastavitelných teplot	
* Topení, chlazení	16 °C-30 °C
Odvlhčování	±7 °C
Ventilace	Není možné nastavit.

*Poznámka: stiskněte najednou tlačítka  a  na dvě sekundy a změní se °F na °C.

*Poznámka: v módě "ODVLHČOVÁNÍ" se může teplota nastavít o 7 °C vyšší nebo nižší.

Ovládání klimatizace

◆ Spuštění

Stiskněte tlačítko .

Výsledek: Indikátor chodu klimatizace na vnitřní jednotce začne svítit.


Funkce **SWING**, **SMART**, **SUPER**, **QUIET**, **TIMER**, **ECONOMY**, **I FEEL**, **DIMMER**, **CLOCK**, **SLEEP** a **8 °C HEAT** jsou specifikované na následujících stranách.

- ☒ • Změna pracovního módu klimatizace během chodu může někdy chvíli trvat. V takovém případě počkejte 3 minuty.
 - Při změně pracovního módu na "TOPENÍ", může chvíli trvat než se spustí ventilátor a začne vyfukovat teplý vzduch.
 - Během 2-5 minut se výměník tepla ve vnitřní jednotce ohřeje a ventilátor začne vyfukovat teplý vzduch.
- Počkejte 3 minuty než restartujete spotřebič.

Změna směru proudění vzduchu

Vertikální/horizontální směr proudění vzduchu je automaticky nastavený pod určitým úhlem v souladu s pracovním módem, který je nastavený při spuštění klimatizace.

Pracovní mód	Směr proudění vzduchu
CHLAZENÍ, ODVLCOVÁNÍ	horizontálně
*VYTÁPĚNÍ, VENTILACE	směrem dolu

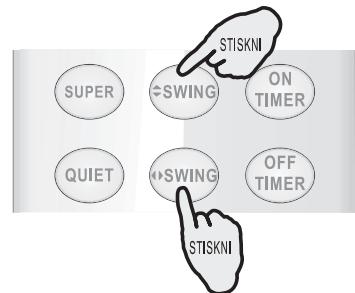

Směr proudění vzduchu můžete nastavovat podle Vašich požadavků pomocí tlačítek  a .

◆ Ovládání vertikálního směru proudění vzduchu (dálkovým ovladačem)

Použijte dálkový ovladač k nastavení požadovaného úhlu proudění vzduchu.

Stiskněte jednou tlačítko .

Výsledek: Výfuková lamela se začne pohybovat nahoru a dolu ve vertikálním směru.



Stiskněte ještě jednou tlačítko .

Výsledek: Výfuková lamela se nastaví pod úhlem, jaký si přejete.



◆ Ovládání horizontálního směru proudění vzduchu (dálkovým ovladačem)

Použijte dálkový ovladač k nastavení požadovaného úhlu proudění vzduchu.

Stiskněte jednou tlačítko .

Výsledek: Výfukové lamely se začnou pohybovat doleva a doprava v horizontálním směru.



Ovládání klimatizace

Stiskněte ještě jednou tlačítko .

Výsledek: Výfukové lamely se zastaví.



POZNÁMKA: Pokud nemá klimatizace funkci vyfukování do 4 směrů, tak natočení lamel v horizontálním směru se dá nastavit pouze manuálně.


- A Neotáčejte vertikální výfukovou lamelou manuálně, protože můžete znefunkčnit pohyb lamely. Pokud se tak stane, vypněte jednotku a přerušte hlavní elektrický přívod. Následně obnovte přívod. Jednotka se restartuje.
- B V režimech CHLAZENÍ nebo ODVLHČOVÁNÍ nenechávejte vertikální lamelu nastavenou příliš dlouho v maximální poloze směrem dolu, aby se předešlo kapání zkondenzované vody.

SMART mód (neplatí pro multi systém)

♦ Jak nastavit SMART mód?

Stiskněte tlačítko .

Výsledek: Spustí se **SMART** mód (fuzzy logické operace) bez ohledu na to, zda je jednotka zapnutá nebo vypnutá. Teplota a rychlosť otáček ventilátora jsou automaticky nastavené podle aktuální teploty v místnosti.

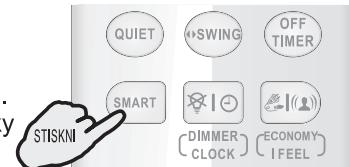

Operační mód a teplota jsou volené na základě vnitřní teploty.

Pro modely tepelných čerpadel

Vnitřní teplota	Pracovní mód klimatizace	Požadovaná teplota
21 °C a méně	VYTÁPĚNÍ	22 °C
21 °C až 23 °C	VENTILACE	
23 °C až 26 °C	ODVLHČOVÁNÍ	Vnitřní teplota klesne o 2 °C během 3 minut chodu klimatizace.
Více jak 26 °C	CHLAZENÍ	26 °C

Pro modely jen s funkcí chlazení

Vnitřní teplota	Pracovní mód klimatizace	Požadovaná teplota
21 °C až 23 °C	VENTILACE	
23 °C až 26 °C	ODVLHČOVÁNÍ	Vnitřní teplota klesne o 2 °C během 3 minut chodu klimatizace.
Více jak 26 °C	CHLAZENÍ	26 °C

Vnitřní jednotky vyhodnocují situaci v automatickém módu na základě naměřené vnitřní teploty a nastavené teploty.

Ovládání klimatizace

Operační mód a teplota jsou volené na základě rozdílu vnitřní a nastavené teploty.

Modely s funkcí tepelného čerpadla

Vnitřní teplota	Pracovní mód	Požadovaná teplota
T-3 °C a méně	VYTÁPĚNÍ	T
T-3°C ≤ Tvnitř. ≤ T+3°C (3°F)	VENTILACE	T
Nad T+3 °C	CHLAZENÍ	T

Modely jen s funkcí chlazení

Vnitřní teplota	Pracovní mód	Požadovaná teplota
T+3 °C a méně	VENTILACE	T
Nad T+3 °C	CHLAZENÍ	T

- SMART tlačítko je neefektivní během spuštěného módu SUPER.
- ECONOMY tlačítko je neefektivní během spuštěného módu SMART.

Tlačítko MODE zruší SMART mód.

Poznámka: Teplota, intenzita a směr proudění vzduchu jsou ve SMART módu ovládané automaticky.

S invertorem si můžete zvolit od -7 °C po 7 °C, pokud se stále cítíte nekomfortně.

♦ Co se dá ve SMART módu nastavit?

Váš pocit	Tlačítko	Nastavení
Cítíte se nekomfortně kvůli silnému proudu vzduchu.		Otáčky ventilátoru na vnitřní jednotce si můžete nastavit v 5 rychlostech stisknutím tlačítka "FAN SPEED"
Cítíte se nekomfortně kvůli směru proudění vzduchu.		Stiskněte tlačítko "SWING" a horizontální/vertikální lamela se začne pohybovat. Stiskněte tlačítko znova a horizontální/vertikální lamela zůstane v požadované poloze.

♦ Jak zrušit SMART mód?

Stiskněte tlačítko .

Výsledek: SMART mód se zruší.



Ovládání klimatizace

SUPER mód

SUPER mód spustí rychlé chlazení nebo vytápění.


SUPER mód může být spuštěný, když je zařízení zapnuté, ale i když je vypnuto.

V módu **SUPER** je možné nastavit směr proudění vzduchu a časovač.

♦ Jak nastavit **SUPER** mód?


Stiskněte tlačítko **SUPER** v módu chlazení, odvlhčování a větrání.

Výsledek: Otáčky ventilátoru se nastaví na nejvyšší a teplota se nastaví automaticky na 16 °C.

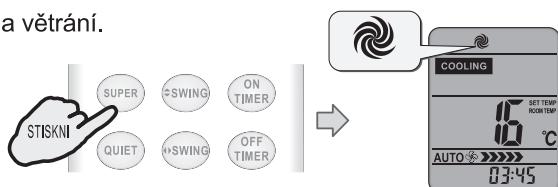

Stiskněte tlačítko **SUPER** v módu chlazení, odvlhčování a větrání.


Výsledek: Otáčky ventilátoru se nastaví na nejvyšší a teplota se nastaví automaticky na 30 °C.

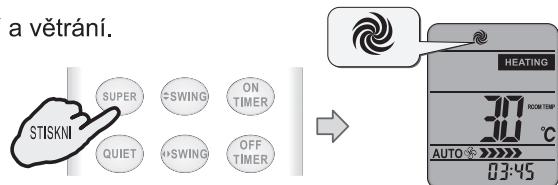

♦ Jak vypnout **SUPER** mód?

Stiskněte SUPER, MODE, FAN, ON/OFF, SLEEP nebo tlačítko NASTAVENÍ TEPLITOY.

Výsledek: SUPER mód se zruší a displej se vrátí do původního stavu.

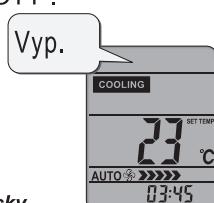

Poznámka: Tlačítko SMART není funkční v módu SUPER.

ECONOMY tlačítko je neefektivní při zapnutém módu SMART.


Pokud režim SMART nevypnete některým z uvedených tlačítek na ovladači, tak bude automaticky zapnutý 15 minut.

QUIET mód

Klimatizace bude pracovat v tichém módu, kdy využívá nízkou frekvenci kompresoru a nejnižší otáčky ventilátoru.

Tento režim je dostupný jen pro invertor modely.

Poznámka: Pro zrušení QUIET módu stiskněte jedno z tlačítek: MODE, FAN, SMART, SUPER.

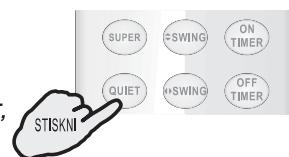

Ovládání klimatizace



Časovač

Je výhodné si nastavit časovač pokud odcházíte a chcete se vrátit do místnosti s příjemnou teplotou. Časovač se nastavuje tlačítkem TIMER ON.

◆ Jak nastavit ČASOVAČ?

1. Stiskněte tlačítko .

Výsledek: Na displeji začne svítit "ON 12:00".

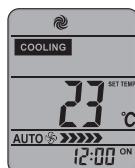

2. Stiskněte tlačítko  a .

Výsledek: Čas se začne měnit po 1 min.

Podržením tlačítka asi 1,5 s se začne čas měnit po 10 min.

Podržením tlačítka ještě déle se začne čas měnit po 1 h.




3. Až si zvolíte požadovaný čas zapnutí klimatizace, tak stiskněte TIMER ON a potvrďte tento čas na displeji.

Výsledek: Při potvrzení uslyšíte "pípnutí".

"ON" přestane blikat.

Indikátor ČASOVAČE na vnitřní jednotce začne svítit.




4. Po nastavení ČASOVAČE zůstane na displeji zobrazený tento čas na asi 5 s a potom se změní na hodiny.

◆ Jak vypnout ČASOVAČ?

Stiskněte tlačítko .

Výsledek: Uslyšíte "pípnutí" a indikátor na venkovní jednotce se vypne. ČASOVAČ byl zrušený.



Poznámka: Stejným postupem nastavíte ČASOVAČ NA VYPNUTÍ, který vám zabezpečí automatické vypnutí klimatizace. Použijte tlačítko TIMER OFF.

ECONOMY

V tomto módu bude klimatizace pracovat s nejnižší spotřebou energie.

- ECONOMY tlačítko nefunguje v módech SUPER a SMART.**
- Pro zrušení ECONOMY módu stiskněte tlačítko ON/OFF, MODE, TEMP^, TEMP^, FAN SPEED, SLEEP, QUIET nebo ECONOMY.**



Ovládání klimatizace

IFEEL mód


Teplotní senzor zabudovaný v dálkovém ovladači je aktivovaný. Měří teplotu v okolí a údaj o teplotě posílá do vnitřní jednotky. Klimatizace reaguje na tento údaj a zabezpečuje maximální komfort.

◆ Jak nastavit IFEEL funkcí?

Stiskněte tlačítko  a podržte ho asi 5 s.

Výsledek: Ikona přenosu signálu na displeji zmizí a funkce IFEEL bude zrušena.


Poznámka: IFEEL funkce je předvolená.

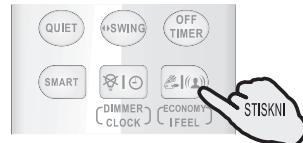

◆ Jak zrušit IFEEL funkci?

Stiskněte tlačítko  a podržte ho asi 5 s.

Výsledek: Ikona přenosu signálu na displeji zmizí a funkce IFEEL bude zrušena.

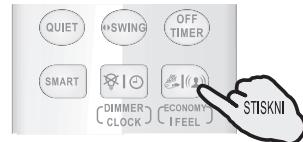

DIMMER tlačítko

◆ Jak používat funkci DIMMER ?

Stiskněte tlačítko a vypněte všechny displeje na vnitřní jednotce.

Poznámka: Opětovné zapnutí displejů je možné stisknutím jakéhokoli tlačítka.




CLOCK tlačítko

◆ Jak nastavit hodiny?

1. Stiskněte tlačítko  a podržte ho asi 3 s.

Výsledek: Čas na LCD displeji začne blikat.

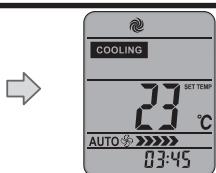

2. Stiskněte tlačítko  a .

Výsledek: Čas se začne měnit po 1 min.


Podržením tlačítka asi 1,5 s se začne čas měnit po 10 min.

Podržením tlačítka ještě déle se začne čas měnit po 1 h.



3. Stiskněte ještě jednou tlačítko .

Výsledek: Hodiny jsou nastavené.

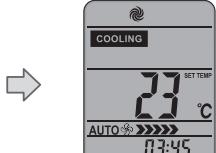

Ovládání klimatizace

SLEEP mód

SLEEP funkce může být nastavená pro **CHLAZENÍ, TOPENÍ a ODVLHČOVÁNÍ**.


Tato funkce Vám zabezpečí příjemné prostředí pro spánek.

- SLEEP funkce se vypne automaticky po 8 hodinách.
- Otáčky ventilátoru se automaticky nastaví na nejnižší stupeň.

♦ Jak nastavit funkci SLEEP?

Stiskněte tlačítko  .

Výsledek: Funkce SLEEP se spustí.

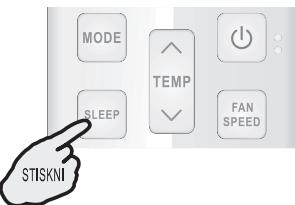

SLEEP mód :


- Chladící mód: nastavte požadovanou teplotu. Po 2 hodinách teplota stoupne o 2 °C a ustálí se.
- Vytápěcí mód: nastavte požadovanou teplotu. Po 2 hodinách teplota klesne o 2 °C a ustálí se.

*Poznámka: Pokud je teplota v módu chlazení 26 °C a vyšší, tak se teplota měnit nebude.
Funkce vytápění není dostupná pro klimatizace bez možnosti vytápění.*

♦ Jak vypnout funkci SLEEP?

Stiskněte jakékoli tlačítko kromě SLEEP tlačítka.

Výsledek: SLEEP mód se vypne.

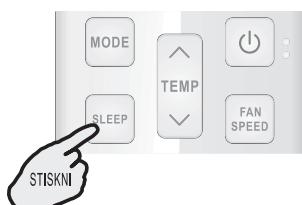


8 °C HEAT mód (volitelné)

♦ Jak nastavit 8 °C HEAT mód?

V módu vytápění stiskněte najednou po dobu 2s tlačítka  a  . Mód sa zapne.

V módu 8 °C HEAT je výkon ventilátoru nastavený na "AUTO". Ikona  se objeví na displeji.

V případě stisknutí jiného tlačítka než ON TIMER, OFF TIMER, CLOCK a SWING, se mód 8 °C HEAT vypne a ikona zmizí.

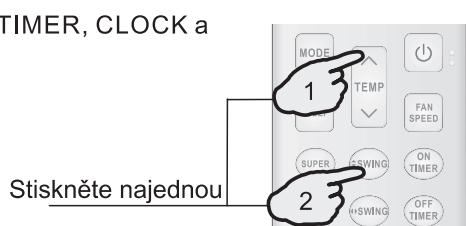

Poznámka: V režimu 8 °C HEAT je přednastavená teplota 8 °C. Tento režim je možné spustit jen pokud klimatizace pracuje v režimu topení.

Stiskněte najednou

4322712-01