
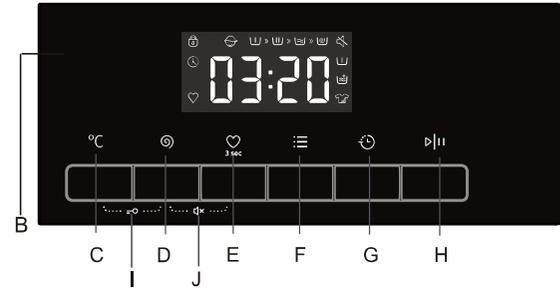


## Кратко ръководство за употреба

Тази пералня със сушилня има вградени автоматични функции за безопасност за откриване и диагностициране на неизправности на ранен етап и подходящо реагиране.

- F. бутон "опции"
- G. бутон "центрофугиране"
- H. бутон "темп."

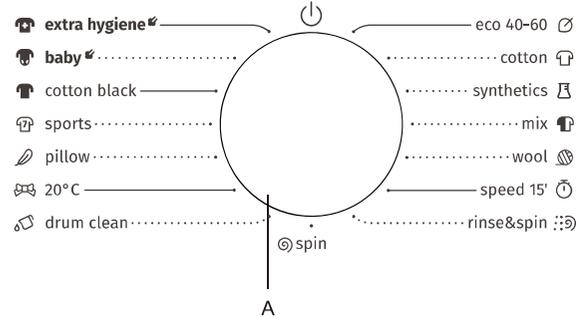

- A. Избор на програма
- B. бутон "старт/пауза"
- В. Прозорец за показване на състоянието на програми и функции
- Г. бутон "отложен край"
- Д. бутон "степен на сушене"


Program	Етикет за грижа	Материал/степен на замърсяване	Макс. капацитет на пране, кг.	Отделение за перилен препарат			Функции на програмата за пране							Макс. скорост на центрофугиране rpm
				Предпране	Основно пране	Омекотяване	Отложен край	Предпране	Допълнително изплакване	Default rinse times	Интензивно	Центрофугиране	Допълнително изплакване	
Cotton --,20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C		Силно и умерено замърсени памук или лен. За силно замърсени дрехи изберете функцията "Предпране".	8/9	*	Yes	*	*	*	*	3	*	*	*	1400
Synthetics --,20°C, 30°C, 40°C, 60°C		Умерено замърсени синтетични и смесени памучни тъкани.	8/9	*	Yes	*	*	*	*	3	*	*	*	1400
Extra Hygiene(2) 40°C, 60°C		Подходящо е за тъкани, които са устойчиви на високи температури и по-малко изобледяват, като премахва алергени като полени, акари и паразити с пара на висока температура.	2	*	Yes	*	*	*	*	4	*	*	*	1400
Eco40-60 (1)		Пране на нормално замърсен памук.	8/9	—	Yes	—	*	—	—	1	—	*	—	1400
Wool --,20°C, 30°C, 40°C		Машинно пране на вълна.(Вижте етикета за пране, прикрепен върху дрехите).	2	—	Yes	*	*	—	*	2	—	*	*	600
Baby(2) 40°C, 60°C, 90°C		Подходящо е за бебешки дрехи, бельо и др., които се стерилизират и дезинфекцират чрез висока температура на парата.	2	*	Yes	*	*	*	*	3	*	*	*	1400
Cotton Black --,20°C, 30°C, 40°C, 60°C	—	Тъмни памучни тъкани и тъмни тъкани, които са лесни за поддържане	4	*	Yes	*	*	*	*	2	*	*	*	1000
Speed 15' --,20°C, 30°C, 40°C		Памук, смесени платове.Дрехи, които не са носени дълго или са закупени неотдавна.	1	—	Yes	*	*	—	*	1	—	*	*	800
Mix --,20°C, 30°C, 40°C		Смесени нареждания с умерено замърсени памучни и синтетични дрехи.	4	*	Yes	*	*	*	*	2	*	*	*	1400
Sports --,20°C, 30°C, 40°C		Спортно облекло и облекло за свободното време, изработено от микрофибърни тъкани.	2	*	Yes	*	*	*	*	2	*	*	*	1000
Pillow --,20°C, 30°C, 40°C		Изделия с пълнеж от синтетични влакна, които могат да се перат в пералня, като възглавници, юргани и покривки за легла; подходящи и за изделия с пълнеж от пух.	2	—	Yes	*	*	—	*	2	—	*	*	600
20°C	—	Този цикъл се използва за оценка на спазването на законодателството на ЕС относно екопроектирането на уред за пране и сушене.	8/9	*	Yes	*	*	*	*	2	*	*	—	1400
Drum Clean 90°C	—	Програма за отстраняване на мръсотия и бактериални остатъци, които могат да се появят в машината, след като тя е била използвана за определен период от време, особено при постоянно пране при ниски температури.	—	—	Yes	—	*	—	—	1	—	—	—	800
Rinse&Spin	—	Тази програма е настроена по подразбиране за две изплаквания и центрофугиране.	8/9	—	—	*	*	—	*	2	—	*	—	1400
Spin	—	Настройте ръчно продължителността и скоростта на центрофугиране.	8/9	—	—	—	*	—	—	0	—	*	—	1400

\* : Допълнителни функции    Да: Изисква се перилен препарат    — : Не може да бъде избран    -- : Температура на незагрялата вода

(1) Програмите за изпитване на ефективността на прането са:  
Eco 40-60.

(2) Allergy Steam и Baby Steam Care — и двете програми за пране са подходящи за стерилизиране на цветни дрехи. Когато видите водна мъгла върху стъклото на вратата, моля, не поставяйте ръката си върху стъклото на вратата или не отваряйте диспенсъра, за да избегнете изгаряния.

PARAMETER		
Модел	WNHP184AS	WNHP194BS
Капацитет на пране/сушене	8.0kg	9.0kg
Макс. скорост на центрофугиране	1400rpm	1400rpm
Нетно тегло	58kg	
Номинално напрежение	220-240V~	
Мощност на загряване	1500W	
Мощност на пране	300W	

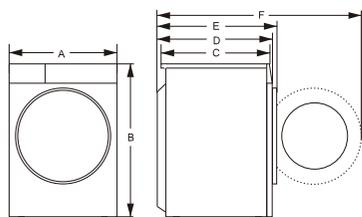

Индекс	Размер (мм)
A	595
B	845
C	460
D	510
E	540
F	1000

## Добавете праха, затворете вратата и изберете програма

Заредете дрехите за пране в барабана и затворете вратата. Добавете перилния препарат в съответните отделения за типа програма, която ще изберете, Добавете перилен препарат, както е описано в раздела **Перилни препарати и добавки в Ръководството за експлоатация и употреба**.

1. Пуснете машината.
2. Завъртете бутона за избор на програма на желаната от вас програма, не трябва да спирате стрелката на бутона "изключено", ако началната позиция на стрелката на бутона не сочи на "изключено", стартирайте.
3. Изберете температура на пране, скорост на центрофугиране чрез натискане на бутоните "тем.", "центрофугиране".
4. Натиснете бутон "опции" за избор на допълнителни функции.
5. След стартиране на програмата на дисплея се изписват последователно продължителността на програмата (часове: минути) и допълнителните функции.

## Избор на допълнителна функция

В режим на изчакване, натиснете бутон "опции" за избор на допълнителни функции. За всяко натискане изберете само една функция, след което ще светне съответната икона. След стартиране програмата не може да се променя.

### Предпране

За увеличаване на резултата от прането и по-доброто премахване на петната изберете функцията предпране. Тази функция е подходяща за силно замърсени дрехи.

Преди подаване на водата, перилният препарат/праха за пране може да се добави в отделението за предарително пране, а прахът за пране трябва да се добави в основното отделение за пране.

### Допълнително изплакване

След задаване на функцията за изплакване, програмата отново стартира процеса на изплакване, преди да започне омекотяването и общото време на програмата се увеличава съответно.

### Интензивно

Функцията може да се избере, за да се удължи времето за пране, да се засили ефектът от прането и да се отстранят по-добре петната.

### Предупреждение за подаване на вода

Ако кранът не се отвори или налягането на водата е твърде ниско, дисплеят ще покаже "F01", за да алармира за това.

### Предупреждение за източване

Ако тръбата е притисната, източването няма да върви нормално. Ако не е възможно пълно източване за дълго време, на екрана на дисплея ще се появи съобщението "F03", за да алармира за това.

### Икона за заключване на вратата

След стартиране на програмата иконата за заключване на вратата ще светне и вратата ще се заключи.

След завършване на програмата вратата се отключва автоматично. По време на паузата, ако условието за отворена врата може да бъде изпълнено наполовина, ключалката на вратата ще се отключи и индикаторът ще се изключи.

Когато индикаторът за заключване на вратата мига, вратата не трябва да се отваря със сила, за да се избегне нараняване.

### Функция Отложен край

Функцията за отложен край позволява на машината да стартира в удобно за потребителите време, например през нощта, когато електроенергията е по-евтина.

- Този бутон е валиден за избор на задаване на отложено време само в режим на готовност.
- След като изберете функцията за отлагане, времето ще се увеличава с 1 час при всяко натискане на бутона за отлагане. Преди да се зададе отлагане, ако времето на програмата не отговаря на цяло число, кратко на 1 час, то трябва да бъде прекратено с натискане на бутона за отлагане за първи път и след това времето се увеличава с 1 час при всяко натискане на бутона за отлагане. Ако е избрано отлагане преди да стартира програмата, сегашното отлагане може да бъде отменено, като завъртите бутон, за да изберете други програми.
- Времето за отлагане трябва да бъде по-дълго от продължителността на програмата за пране, тъй като времето за отлагане е времето, когато програмата ще завърши. Например: ако избраното време за програмата е 02:28, избраното време за отлагане трябва да бъде между 03:00 и 24:00.

По време на процеса на задаване на отлагане ще се включи иконата "Време за отлагане" След приключване на процеса за задаване на отлагането иконата "Време за отлагане" ще изгасне.

### Любима

След като изберете програмата, зададете всеки параметър и започнете работа, натиснете продължително клавиша „Favorite“ за 3 секунди, за да запазите избраната програма, температурата, скоростта на въртене и други свързани настройки, след което индикаторът „Favorite“ ще светне.

Ако индикаторът „Favorite“ не свети, натиснете за кратко бутона „Favorite“, за да преминете към последно запаметената програма; в същото време температурата, скоростта на въртене и другите параметри ще се променят автоматично към последно запаметените параметри. В този момент, ако превключите програмата или натиснете други клавиши, на панела ще се изпишат нова програма и нови параметри, а индикаторът Favorite ще се изключи.

Когато потребителят използва тази функция за първи път и никога не е натиснал продължително клавиша Favorite (Любима) за събиране на програми, той може да натисне за кратко клавиша Favorite (Любими) и тогава програмата за памучно бельо и нейните настройки по подразбиране ще бъдат събрани по подразбиране.

### Функция без звук

Когато машината е в режим на изчакване, на пауза или в работно състояние, натиснете бутоните "Spin+ Favourite" за 2 секунди, на дисплея ще се покаже "сигнал изкл.". Всички звукови сигнали ще бъдат изключени, с изключение на алармите.

Когато машината е в режим без звук, натиснете бутоните "Spin+ Favourite" за 2 секунди, на дисплея ще се покаже "сигнал Вкл.". Всички звукови сигнали ще се активират.

### Автоматично претегляне

След стартиране на перилната се изписва "----", с което се показва извършването на автоматично претегляне. Тя автоматично ще регулира продължителността на програмата (часове: минути) в зависимост от теглото на прането.

### Заключване за деца

За да се увеличи безопасността за децата, тази машина е оборудвана с функция за заключване за деца.

Когато програмата стартира, натиснете „Temp. +Spin“ за 2 секунди. Иконата за заключване за детето ще светне и след това функцията за заключване за детето е настроена. Повторете същата операция и функцията „Child Lock“ ще се активира.

Когато е зададено Child Lock, всички функционални бутони ще бъдат затворени.

Когато изключите машината чрез завъртане на бутона за избор на програма на "Изкл.", функцията за заключване за деца се изключва

След завършване на програмата функцията заключване за деца се изключва

### За да стартирате програма

След като сте избрали програмата и сте налили перилен препарат в отделението за прах, пуснете крана и натиснете бутон "стартиране/спиране" На екрана ще се покаже сегашното състояние на програмата от иконите отляво надясно. На него също така е показано оставашото време на програмата.

### За отмяна на програма или повторен избор на опции

1. Завъртете програмата към "Изкл." за 3 секунди, за да изключите машината.
2. Изберете нова програма и опции.
3. Натиснете бутон "стартиране/спиране", за да включите машината без добавяне на допълнителен препарат.

### Завършване на програмата

Когато вратата се отключи на перилната машина се изписва "END" в края на програмата. Ако копчето е завъртяно на "Off", захранването ще бъде прекъснато. Ако в рамките на 2 минути не бъде натиснат нито един бутон или копче, програмата автоматично ще се изключи.

### Инструкции за програмата

1. Програмата есо 40-60 може да изпере нормално замърсено памучно пране, обявено за изпирене при температура от 40°C до 60°C, в рамките на един и същи цикъл, и тази програма се използва за оценка на съответствието със законодателството на ЕС за еколизайн.
2. Потребление на енергия в режим на изключване е 0,49 W.
3. Най-ефективните програми от гледна точка на потреблението на енергия обикновено са тези, които се изпълняват при пониски температури и по-голяма продължителност.
4. Зареждането на перилната в домашни условия до капацитета, посочен от производителя за съответните програми, ще допринесе за спестяване на енергия и икономия на вода.
5. Правилна употреба на перилни препарати, омекотители и други добавки. Не използвайте прекомерно количество перилен препарат. Това може да има отрицателен ефект върху резултатите от измиването.
6. Периодично почистване, включително оптимална честота, както и процедура за предотвратяване и отстраняване на котлен камък.
7. Шумът и съдържанието на остатъчна влага зависят от скоростта на въртене на барабана: колкото по-висока е скоростта на въртене при центрофугиране, толкова по-висок е шумът и по-ниско е съдържанието на остатъчна влага.
8. Информацията за продукта и QR кода са отразени върху етикета за енергийно потребление, като информацията за регистрацията на продукта може да бъде получена чрез сканиране на QR кода.
9. Информацията за стандартните програми.

Програма	Максимален капацитет на перилния апарат (кг)	Избрана температура (°C)	Номинална вместимост (kg)	Максимална температура в барабана (°C)	Продължителност на програмата (h:min)	Потребление на енергия kWh/цикл	Потребление на вода литри/цикл	Остатъчно съдържание на влага (%)	Максимална скорост на въртене rpm
Есо 40-60 при пълно зареждане	8 kg	—	8	36	3:26	0.780	55.0	52.50	1400
	9 kg		9	43	3:48	1.069	46.0	52.50	
Есо 40-60 при половин зареждане	8 kg	—	4	29	2:48	0.370	40.0	52.50	1400
	9 kg		4.5	34	2:54	0.454	36.0	52.50	
Есо 40-60 1/4 зареждане	8 kg	—	2	26	2:48	0.220	30.0	52.50	1400
	9 kg		2.5	24	2:54	0.218	30.0	53.50	
20°C	8 kg	20	8	20	1:50	0.240	68.0	55.00	1400
	9 kg		9	20	1:50	0.170	60.0	54.00	
Памук	8 kg	60	8	57	3:49	1.220	68.0	55.00	1400
	9 kg		9	56	3:49	1.550	85.0	54.00	
Смесено	8 kg	40	4	40	1:58	0.800	65.0	55.00	1400
	9 kg		4.5	38	1:58	0.600	55.0	54.00	
Бързо 15'	8 kg	40	1	40	0:30	0.450	25.0	55.00	800
	9 kg		1	38	0:30	0.330	22.0	55.00	

Стойностите, дадени за програмите, различни от програмата есо 40-60, са само ориентировъчни.