


Stručný návod na použitie

Táto práčka je vybavená automatickými bezpečnostnými funkciami, ktoré zabezpečujú včasnú detekciu a diagnostiku a primeranou reakciou.

- A. Volič programu
- B. Okno stavu programu a funkcií
- C. Tlačidlo „Teplota“ °C
- D. Tlačidlo „Odstredovanie“
- E. Tlačidlo „Oblíbené“

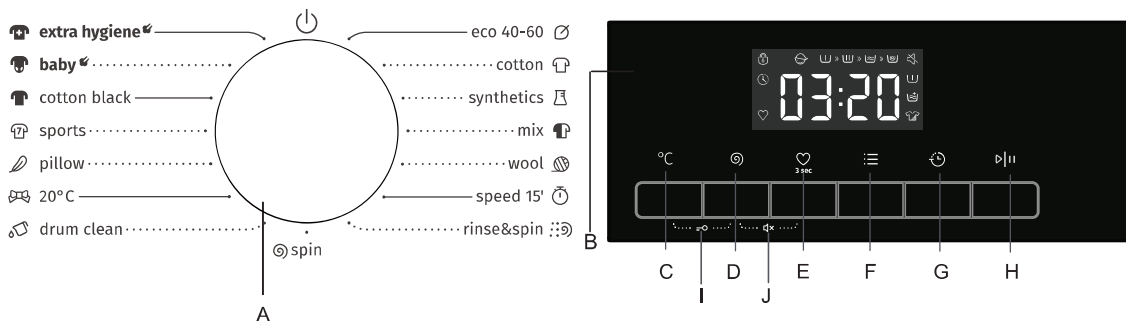

- F. Tlačidlo „Možnosti“
- G. Tlačidlo „Odložený koniec“
- H. Tlačidlo „Štart/Pauza“
- I. Detská poistka
- J. Funkcia stíšenia

Program	Symboly údržby	Materiál / úroveň znečistenia Teplota prania zvolená podľa symbolov údržby.	Maximálna náplň prania kg	Priehradka na prací prostriedok			Funkcie programu prania							Maximálna rýchlosť odstredovania ot./min
				Predpiranie	Hlavné pranie	Zmäkčovač	Odložený koniec	Predpiranie	Dodatočné plákanie	Predvolené časy plákania	Intenzívne	Odstredovanie	Teplota	
cotton --,20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C		Silne a stredne znečistená bavlna alebo ľan. Pre veľmi znečistenú bielizeň zvolte funkciu „Predpiranie“.	8/9	*	Áno	*	*	*	*	3	*	*	*	1400
synthetics --,20°C, 30°C, 40°C, 60°C		Stredne znečistená syntetika, látky zo zmesi bavlny.	8/9	*	Áno	*	*	*	*	3	*	*	*	1400
extra hygiene (2) 40°C, 60°C		Je vhodný pre vysokoteplotné odolné a menej blednúce textilie, ktoré pomocou vysokoteplotnej pary odstraňuje alergény ako peľ, roztoče a parazity.	2	*	Áno	*	*	*	*	4	*	*	*	1400
eco 40-60 (1)	—	Bežne znečistená bavlnená bielizeň.	8/9	—	Áno	—	*	—	—	1	—	*	—	1400
wool --,20°C, 30°C, 40°C		Vlna vhodná na pranie v práčke. (Postupujte podľa štítku na údržbu pripevneného k oblečeniu).	2	—	Áno	*	*	—	*	2	—	*	*	600
baby (2) 40°C, 60°C, 90°C		Je vhodný na detské oblečenie, spodnú bielizeň a pod., sterilizuje a dezinfikuje pomocou pary s vysokou teplotou.	2	*	Áno	*	*	*	*	3	*	*	*	1400
cotton black --,20°C, 30°C, 40°C, 60°C	—	Tmavé textilie vyrobené z bavlny a tmavé textilie nenáročné na údržbu	4	*	Áno	*	*	*	*	2	*	*	*	1000
speed 15' --,20°C, 30°C, 40°C		Bavlna, zmiešané textilie. Predmety málo opotrebované alebo novo zakúpené.	1	—	Áno	*	*	—	*	1	—	*	*	800
mix --,20°C, 30°C, 40°C		Zmes stredne znečistenej bavlny a syntetických látok.	4	*	Áno	*	*	*	*	2	*	*	*	1400
sports --,20°C, 30°C, 40°C		Športové a voľnočasové oblečenie z mikrovláknových látok.	2	*	Áno	*	*	*	*	2	*	*	*	1000
pillow --,20°C, 30°C, 40°C		Veci plnené syntetickými vláknami, ako sú vankúše, paplóny a prikrývky; vhodné aj na veci plnené páperím.	2	—	Áno	*	*	—	*	2	—	*	*	600
20°C	—	Tento program šetrí energiu a je vhodný na mierne zašpinené bavlnené oblečenie.	8/9	—	Áno	*	*	*	*	2	*	*	—	1400
drum clean 90°C	—	Program na odstránenie nečistôt a bakteriálnych zvyškov, ktoré sa môžu hromadiť v práčke po dlhodobom používaní, najmä ak sa pravidelne používajú nízkoteplotné režimy.	—	—	Áno	—	*	—	—	1	—	—	—	800
rinse&spin	—	Tento program je predvolene nastavený na dve plákania a odstredovanie.	8/9	—	—	*	*	—	*	2	—	*	—	1400
spin	—	Dĺžku a rýchlosť odstredovania vyberte ručne.	8/9	—	—	—	*	—	—	0	—	*	—	1400

*: Voliteľné funkcie Áno: Vyžaduje sa čistiaci prostriedok —: Nie je možné zvoliť --: Teplota neohriatej vody


(1) Programy na testovanie účinnosti prania sú: Eco 40-60.

(2) Alergická para a detský program pára sú vhodné na sterilizáciu stálofarebného oblečenia. Keď uvidíte, že sklo dverí je zahmlené vodnou parou, nedotýkajte sa skla dverí ani neotvárajte dávkovač, aby nedošlo k popáleniu.

Špecifikácie

Opis	Hodnota	
Model	WNHPI84AS	WNHPI94BS
Kapacita prania	8.0/9.0kg	
Max. rýchlosť odstredovania	1400rpm	
Čistá hmotnosť	58kg	
Menovité napätie	220-240V~	
Ohrievací výkon	1500W	
Prací výkon	300W	

Rozmery (mm)

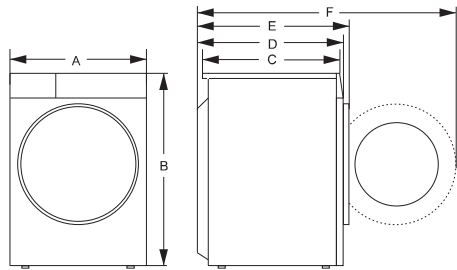

Index	Rozmer (mm)
A	595
B	845
C	460
D	510
E	555
F	1040

Pridajte prací prostriedok, zatvorte dvere a nastavte program

Vložte oblečenie, ktoré sa má prať, do bubna a zatvorte dvere. Do príslušných priehradiek pridajte prací prostriedok pre zvolený typ programu. Prací prostriedok pridajte podľa pokynov v časti **Čistiace prostriedky a prísady v používateľskej príručke**.

- Zapnite napájanie.
- Otočte volič programu na požadovaný program. Ak počiatočná poloha voliča nie je „Vypnout“, volič musí prejsť cez polohu „Vypnout“, následne spustíte program.
- Pomocou tlačidiel „Teplota“ a „Odstředování“. Vyberte teplotu prania a rýchlosť odstredovania.
- Stlačte tlačidlo „Možnosti“ a vyberte ďalšie funkcie.
- Po spustení programu sa na displeji postupne zobrazí čas trvania programu (hodiny: minúty) a ďalšie nastavené funkcie.

Výber ďalších funkcií

V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo „Možnosti“ a vyberte ďalšiu funkciu pre aktuálny program. Pre každé stlačenie zvolíte iba jednu funkciu, následne začne blikať príslušná ikona. Po spustení nie je možné program zmeniť.

Predpranie

Zvoľte funkciu predprania, aby ste zvýšili účinky prania a lepšie odstránili škvrny. Táto funkcia je vhodná pre silne zašpinené odevy.

Do dávkovača na predpranie je možné pridať prací prášok a do dávkovača na hlavné pranie je nutné pridať prací prášok.

Dodatočné plákanie

Pri nastavení funkcie dodatočného plákania, program spustí proces plákania ešte raz pred spustením zmäčkania a podľa toho sa zvýši celkový čas trvania programu.

Intenzívne

Táto funkcia môže byť zvolená na predĺženie doby prania, zosilnenie pracích účinkov a lepšie odstránenie škvŕn.

Výstraha pri zablokovaní napúšťania vody

Ak vodovodný kohútik nie je otvorený alebo ak je tlak vody príliš nízky, na obrazovke sa zobrazí kód „F01“, ktorý vás na to upozorní.

Výstraha pri zablokovaní odtoku vody

Ak je potrubie zúžené, odtok vody bude pomalý. Ak nedôjde k úplnému vyprázdneniu zariadenia na obrazovke sa zobrazí kód „F03“, ktorý vás na to upozorní.

Ikona zámku dverí

Po spustení programu sa rozsvieti ikona zámku dverí a dvere sa uzamknú.

Po dokončení programu sa zámok dverí automaticky odomkne. Ak je počas pauzy podmienka otvorenia dverí splnená na polovicu, zámok dverí sa odblokuje a jeho kontrolka zhasne.

Keď kontrolka zámku dverí blika, dvere sa nesmú otvárať násilím, aby nedošlo k zraneniu osôb.

Funkcia oneskoreného ukončenia

Funkcia Odložený koniec umožňuje prevádzku zariadenia podľa želania používateľa, napríklad, v noci, keď je elektrina lacnejšia.

- Toto tlačidlo je použiteľné pre výber času rezervácie len v pohotovostnom režime.
- Po výbere tejto funkcie sa čas posunu zvýši o 1 hodinu pri každom stlačení tlačidla. Ak čas pred rezerváciou nezodpovedá celému počtu hodín, tento sa nastaví prvým stlačením tlačidla a potom sa čas zvýši o 1 hodinu pri každom ďalšom stlačení tlačidla. Zvolenú rezerváciu zrušíte pred spustením programu otočením tlačidla, a výberom iného programu.

Čas čakania musí byť dlhší ako dĺžka pracieho programu, pretože zobrazený čas, je časom, kedy sa program. Napríklad: ak je doba trvania zvoleného programu 02:28, čas oneskorenia musí byť zvolený medzi 03:00 a 24:00.

Po spustení procesu rezervácie bude svietiť ikona „čas rezervácie“. Po dokončení procesu rezervácie ikona „čas rezervácie“ sa vypne, zatiaľ čo ikona „zostávajúceho času“ zostane svietiť.

Oblíbené

Po výbere programu, nastavení každého parametra a spustení prania stlačte tlačidlo „Oblíbené“ po dobu 3s. Zariadenie uloží vybraný program, teplotu, rýchlosť otáčania a ďalšie súvisiace nastavenia. Rozsvieti sa kontrolka „Oblíbené“.

V prípade, ak kontrolka „Oblíbené“ nesvieti, stlačte krátko tlačidlo „Oblíbené“. Zapne sa program, ktorý bol uložený do pamäti naposledy. Rýchlosť otáčania a ďalšie parametre sa automaticky zmenia na parametre uložené naposledy.

Ak v tomto okamihu dôjde k prepnutiu programu alebo boli stlačené iné tlačidlá, na paneli sa zobrazí nový program a parametre. Kontrolka „Oblíbené“ zhasne.

Ak sa funkcia Oblíbené používa prvýkrát, a tlačidlo „Oblíbené“ ešte nikdy nebolo stlačené po dobu 3s na ukladanie programov, môže sa tlačidlo „Oblíbené“ stlačiť na krátku dobu, čím sa automaticky nastaví program „Bavlna“ a jeho predvolené nastavenia ako predvolený program.

Funkcia stlmenia

Keď zariadenie nie je v prevádzke, je pozastavené alebo je v prevádzke, stlačte na 2 sekundy súčasne tlačidlá „Odstředování + Oblíbené“. Na obrazovke sa rozsvieti indikátor funkcie vypnutia zvuku. Tým sa vypnú všetky zvuky okrem budíka. Keď je zvuk zariadenia vypnutý, stlačte na 2 sekundy tlačidlá „Odstředování + Oblíbené“ súčasne. Indikátor funkcie vypnutia zvuku zhasne. Všetky zvuky budú aktivované.

Automatické váženie

Po zapnutí práčky sa na obrazovke zobrazí „---“, čo znamená, že sa váži automaticky. Dĺžka programu sa upraví automaticky (hodiny: minúty) podľa hmotnosti oblečenia.

Detská poistka

Aby sa zvýšila bezpečnosť detí je toto zariadenie vybavené funkciou detská poistka.

Po spustení programu stlačte na 2 sekundy tlačidlo „Teplota + Odstředování“. Rozsvieti sa indikátor „Dětský zámek“ a funkcia Dětský zámek sa aktivuje. Opakujte operáciu a funkcia Dětský zámek sa deaktivuje.

- Keď je aktivovaná funkcia Detská poistka, všetky funkčné tlačidlá budú tienené.
- Pri zastavení zariadenia a po otočení kolieska na voľbu programu do polohy „Vypnout“, sa funkcia Detská poistka deaktivuje.
- Po dokončení programu sa funkcia Detská poistka automaticky deaktivuje.

Spustenie programu

Po výbere možností a vložení pracieho prostriedku do dávkovača pracieho prostriedku otvorte vodovodný kohútik a stlačte tlačidlo „Start/Pauza“. Na obrazovke sa zobrazuje aktuálny stav programu pomocou indikátorov umiestnených zľava doprava. Zobrazí sa zostávajúci čas programu.

Zrušenie programu alebo opätovný výber možností

- Otočte volič programu do polohy „Vypnout“ na 3 sekundy, čím sa práčka vypne.
- Vyberte nový program a možnosti.
- Stlačením tlačidla „Start/Pauza“ zapnite práčku bez pridania ďalšieho čistiaceho prostriedku.

Koniec programu

Keď sa program skončí, na obrazovke sa zobrazí indikátor „Koniec“. Ak do 2 minút nebude zadaná žiadna operácia, zariadenie sa automaticky vypne.

- Otočením kolieska na voľbu programu do polohy **Vypnout** vypnite zariadenie.

- „
- Zatvorte vodovodný kohútik;
- Otvorte dvierka a vyberte vyprané oblečenie;
- Mierne pootvorte dvierka, aby sa odstránila vlhkosť z čerpadla.

Pokyny k programu

- Program eco 40-60 umožňuje prať bežne znečistenú bavlnenú bielizeň, s uvedenou teplotou prania 40°C alebo 60°C súčasne v tom istom cykle, a tento program sa používa na hodnotenie súladu s právnymi predpismi EÚ o ekodizajne.
- Spotreba energie vo vypnutom režime je 0,49 W a v pokoji v zapnutom stave je 0,49 W.
- Najefektívnejšie programy z hľadiska spotreby energie sú všeobecne programy, ktoré prebichajú pri nižších teplotách a dlhšom trvaní.
- Naplnenie práčky v domácnosti na kapacitu udanú výrobcom pre príslušné programy prispeje k úsporám energie a vody.
- Používajte správne prací prostriedky, zmäčkovače a iné prísady. Nepoužívajte nadmerné množstvo saponátu. To môže nepriaznivo ovplyvniť výsledky prania.
- Pravidelné čistenie vrátane optimálnej frekvencie a prevencia usadzovania vodného kameňa.
- Hluk a zostatková vlhkosť sú ovplyvnené rýchlosťou odstredovania: čím vyššia je rýchlosť odstredovania, tým vyšší je hluk a nižšia zostatková vlhkosť.
- Informácie o produkte a QR kód sú uvedené na štítku spotreby energie, informácie o registrácii produktu je možné získať naskenovaním QR kódu.
- Informácie o štandardných programoch

Program	Zvolená teplota (°C)	Menovitá kapacita (kg)	Maximálna teplota v bubne (°C)	Čas trvania programu (h:min)	Spotreba energie kWh/cykla	Spotreba vody (l/cykla)	Zostatková vlhkosť (%)	Maximálna rýchlosť ot./min
Eco40-60 plnčatá aženie	8 kg	—	8	3:26	0.780	55.0	52.50	1400
	9 kg	—	9	3:48	1.069	46.0	52.50	1400
Eco40-60 polovičné zaťaženie	8 kg	—	4	2:48	0.370	40.0	52.50	1400
	9 kg	—	4.5	2:54	0.454	36.0	52.50	1400
Eco40-60 štvrtinové zaťaženie	8 kg	—	2	2:48	0.220	30.0	52.50	1400
	9 kg	—	2.5	2:54	0.218	30.0	53.50	1400
20°C	8 kg	20	8	1:50	0.240	68.0	55.00	1400
	9 kg	20	9	1:50	0.170	60.0	54.00	1400
Cotton	8 kg	60	8	3:49	1.220	68.0	55.00	1400
	9 kg	60	9	3:49	1.550	85.0	54.00	1400
Mix	8 kg	40	4	1:58	0.800	65.0	55.00	1400
	9 kg	40	4.5	1:58	0.600	55.0	54.00	1400
Speed 15'	8 kg	40	1	0:30	0.450	25.0	55.00	800
	9 kg	40	1	0:30	0.330	22.0	55.00	800

Hodnoty uvedené pre iné programy ako program eco 40-60 sú iba orientačné.